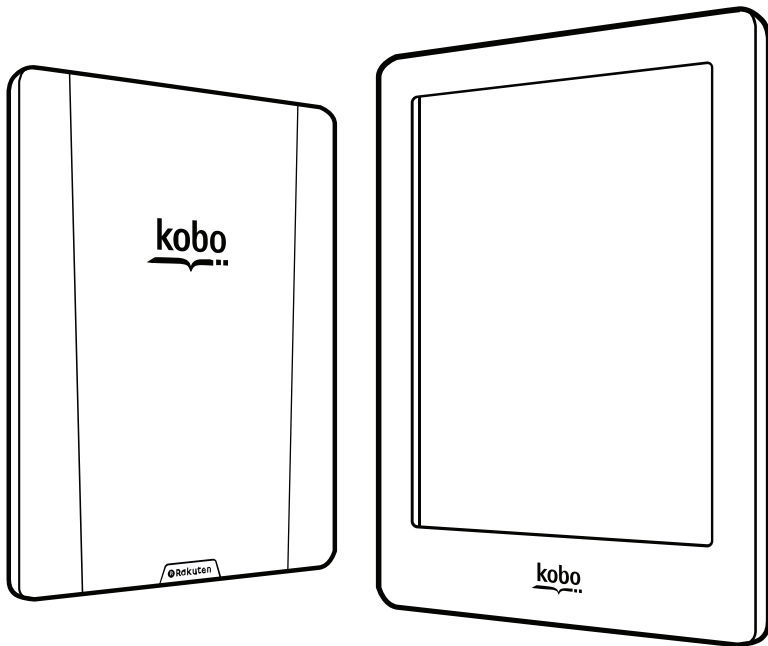




a Rakuten company



koboglo HD

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Über Ihren Kobo eReader.....	6
Bestandteile Ihres Kobo eReaders.....	6
Laden Ihres Kobo eReaders.....	8
Laden Ihres Kobo eReaders mit einem Steckernetzteil.....	9
Ein- und Ausschalten Ihres Kobo eReaders.....	9
Verwendung des Touchscreens.....	10
Verwendung des Startbildschirms.....	11
Anpassen der Bildschirmhelligkeit.....	14
Verbinden mit Ihrem Computer.....	15
Verwendung von WLAN.....	17
Ihren Kobo eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden...	17
Überprüfung des WLAN-Status auf Ihrem Kobo eReader.....	18
Ausschalten des WLAN an Ihrem Kobo eReader.....	19
Synchronisieren mit dem Kobo eReader.....	21
Synchronisierung verstehen.....	21
Synchronisierung Ihres Kobo eReaders über WLAN.....	22
Synchronisierung Ihres Kobo eReaders mit Kobo Desktop.....	23

Bücher hinzufügen.....	25
Ein Buch auf Ihrem Kobo eReader kaufen.....	25
Im Kobo-Onlineshop stöbern.....	27
Hinzufügen eines Buches zum Wunschzettel.....	27
Betrachten des Wunschzettels.....	28
Lesen Ihrer Bücher.....	29
Wo Sie Ihre Bücher finden können.....	29
Suche nach Büchern.....	30
Bücher aus der Kobo Cloud herunterladen.....	31
Über die Kobo Cloud.....	31
Wie Sie Bücher von der Kobo Cloud auf Ihren Kobo eReader herunterladen.....	32
Alle Ihre Kobo-Bücher gleichzeitig auf Ihren eReader laden....	33
Bücher von Ihrem Kobo eReader entfernen.....	34
Alle Ihre Bücher auf einmal von Ihrem Kobo eReader entfernen.....	35
Lesen auf Ihrem Kobo eReader.....	37
Navigation in einem Buch.....	38
Ändern der Text- und Schriftartenoptionen auf Ihrem Kobo eReader.....	39

Bücher schließen.....	41
Lesezeichen setzen.....	41
Eine Seite mit Lesezeichen wiederfinden.....	42
Text auf Ihrem Kobo eReader markieren.....	42
Wie Sie Markierungen auf Ihrem Kobo eReader ansehen.....	43
Wie Sie Markierungen auf Ihrem Kobo eReader entfernen....	44
Hinzufügen von Notizen zu Ihrem Buch auf Ihrem Kobo eReader.....	44
Ihre Notiz während des Lesens auf Ihrem Kobo eReader ansehen.....	45
Notizen aus Ihren Büchern auf Ihrem eReader entfernen	46
Verwendung des Wörterbuchs auf Ihrem Kobo eReader.....	47
Wörterbücher hinzufügen oder entfernen.....	47
Übersetzen eines Begriffs.....	48
Bücher aus Ihrer öffentlichen Bibliothek ausleihen.....	50
Der OverDrive-Prozess für das Ausleihen von Büchern.....	50
Erste Schritte mit Adobe Digital Editions.....	52
Installation von Adobe Digital Editions.....	53
Erstellung einer Adobe ID.....	54
Autorisierung Ihres Computers mit Adobe Digital Editions.....	57
So fügen Sie Ihrem eReader Bücher mithilfe von Adobe Digital Editions hinzu.....	58

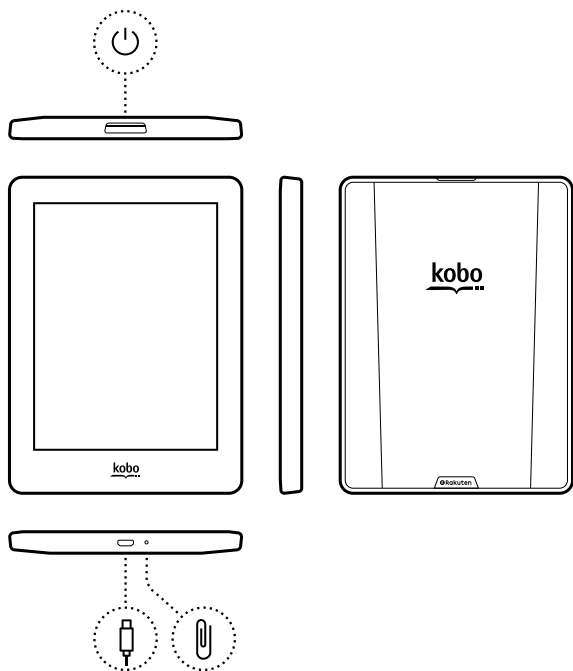
Bildschirm Ihres eReaders sperren.....	61
Bildschirm Ihres eReaders sperren.....	61
Ändern Ihrer PIN.....	62
Haben Sie Ihre PIN vergessen?.....	63
Problembehebung bei Ihrem eReader.....	64
Problembehebung bei Ihrem eReader.....	64
Ihre Kontendaten prüfen.....	65
Reparieren Ihres Kobo-Kontos	67
Ausschalten Ihres Kobo eReaders.....	68
Laden Ihres eReaders.....	68
Ab- und wieder Anmelden auf Ihrem eReader.....	69
Ausführen einer Zurücksetzung auf Werkseinstellungen.....	70
Manuelle Zurücksetzung auf Werkseinstellungen.....	71
Hilfe.....	74
Hilfe.....	74
Information zu Sicherheit, gesetzlichen Vorschriften und Garantie	74

Über Ihren Kobo eReader

Inhalt des Abschnitts

- Bestandteile Ihres Kobo eReaders
- Laden Ihres Kobo eReaders
- Laden Ihres Kobo eReaders mit einem Steckernetzteil
- Ein- und Ausschalten Ihres Kobo eReaders
- Verwendung des Touchscreens
- Verwendung des Startbildschirms
- Anpassen der Bildschirmhelligkeit
- Verbinden mit Ihrem Computer

Bestandteile Ihres Kobo eReaders



Ein-/Ausmacher – Drücken, um Ihren eReader ein- oder auszuschalten oder ihn in den Ruhemodus zu versetzen.



Micro-USB-Port – Schließen Sie Ihren eReader über das

mitgelieferte Micro-USB-Kabel an Ihren Computer an, um Ihren eReader zu laden oder Bücher hinzuzufügen.



Reset-Taste – Drücken Sie die Taste ganz vorsichtig mit einer aufgebogenen Büroklammer, um Ihren eReader zurückzusetzen.

Laden Ihres Kobo eReaders

Vor der Erstanwendung Ihres eReaders sollten Sie ihn mindestens eine Stunde lang aufladen. Der voll geladene Akku eines Kobo eReaders kann je nach Nutzungsverhalten bis zu einem Monat halten. Sofern möglich, laden Sie Ihren Kobo eReader mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel.

Wenn Sie Ihr Micro-USB-Kabel ersetzen müssen, können Sie ein neues überall dort erwerben, wo Micro-USB-Kabel verkauft werden.





Folgen Sie diesen Anweisungen, um Ihren eReader aufzuladen.

1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
2. Verbinden Sie Ihr Micro-USB-Kabel mit Ihrem eReader und Ihrem Computer.

Sie können weiterlesen, während Ihr eReader lädt.

Beim Aufladen können Sie das Akkuladesymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms sehen.

Akku-Symbole

- Ist leer 
- Wird geladen 
- Ist teilweise geladen 
- Ist voll geladen 

Laden Ihres Kobo eReaders mit einem Steckernetzteil

Sie können Ihren Kobo eReader mit jedem Micro-USB-Adapter mit 5 V (800 mA) aufladen.

Hinweis: Wenn Sie in ein Land mit anderen Stromanschlüssen reisen, stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Adapter haben, bevor Sie Ihren Kobo eReader an einer Steckdose laden.

Ein- und Ausschalten Ihres Kobo eReaders

Das Ausschalten Ihres Kobo eReaders oder das Versetzen in den Ruhemodus verlängert die Akkulaufzeit.

Wenn Sie Ihren eReader in den Ruhemodus versetzen und dann wieder einschalten, kehren Sie direkt zum zuletzt aufgerufenen Bildschirm zurück. Dabei kann es sich um eine Seite in einem Buch, den Kobo-Katalog oder um Ihre eigenen Produkte handeln.

Wenn Sie Ihren eReader ausschalten, gelangen Sie direkt nach dem Einschalten wieder auf die Startseite.

- **So schalten Sie Ihren eReader ein:** Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter drei Sekunden lang gedrückt. Das Licht des Ein-/Ausschalters wird blinken und Ihr eReader wird eingeschaltet.
- **So versetzen Sie Ihren eReader in den Ruhemodus:** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter schnell.
- **So wecken Sie Ihren eReader auf:** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter schnell.
- **So schalten Sie Ihren eReader aus:** Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Verwendung des Touchscreens

Wenn Ihr eReader eingeschaltet ist, können Sie auf das Display tippen, um Bücher zu öffnen, Seiten umzublättern, etwas auszuwählen und vieles mehr. Hier sind einige Gesten, die nützlich für Sie sein könnten.


- **Tippen:** Tippen Sie leicht auf das Display, um ein Buch zu öffnen, eine Seite umzublättern, ein Menü auszuwählen und vieles mehr. Diese Geste werden Sie am häufigsten verwenden.
- **Wischen:** Verwenden Sie diese Geste, um durch die Bücher auf Ihrem eReader und umzublättern.
- **Drücken und halten:** Berühren Sie den Bildschirm und lassen Sie Ihren Finger auf einer Stelle. Sie können diese Geste auf Ihren Buchcovern und Buchtiteln verwenden, um mehr Optionen zu sehen. Diese Geste ermöglicht Ihnen auch, Text während des Lesens auszuwählen. Halten Sie einfach ein Wort länger gedrückt. Wenn Sie loslassen, unterstreicht Ihr eReader Ihre Auswahl und zeigt einen Kreis am Wortanfang und -ende an. Ziehen Sie die Kreise, um mehr Text auszuwählen.

Hinweis: Nicht alle Bücher erlauben die Textauswahl. Es ist beispielsweise nicht möglich, Text in PDF-Dokumenten oder in Comics auszuwählen.

Verwendung des Startbildschirms

Auf Ihrem Startbildschirm können Sie die Bücher, die Sie gerade lesen, Buchempfehlungen und mehr sehen.


Hier sind einige Aktionen, die Sie vom Startbildschirm aus durchführen können:


- **Ihren eReader synchronisieren und aktualisieren:** Das Sync-Feature hält Ihren eReader mit den Büchern, die Sie zuletzt bei Kobo gekauft haben, auf dem neuesten Stand. Bei der Synchronisierung wird auch die neueste Version der Software Ihres eReaders installiert, falls eine Aktualisierung verfügbar ist. Eine neue eReader-Software kann verbesserte und neue Features enthalten.
- **Bücher kaufen:** Suchen Sie nach Lesestoff? Probieren Sie die Funktion Suche  aus, um Bücher im Kobo-Onlineshop oder ein Buch auf Ihrem eReader zu suchen.
- **Lesen Sie ein Buch:** Bücher, die Sie kürzlich gelesen oder gekauft haben, werden auf dem Startbildschirm angezeigt. Tippen Sie einfach auf das Cover, um ein Buch zu öffnen.
- **Sehen Sie die Bücher, die Sie zuletzt geöffnet haben:** Ihre zuletzt gelesenen Bücher erscheinen oben auf dem Bildschirm.

Zu Ihrem Startbildschirm gehen

Sie können beim Lesen oder beim Stöbern nach Büchern auf Ihrem eReader jederzeit zu Ihrem Startbildschirm wechseln.



- **So wechseln Sie beim Lesen auf Ihren Startbildschirm:** Tippen Sie in die Bildschirmmitte, um das Lesemenü aufzurufen. Tippen Sie dann auf





das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm. Tippen Sie auf **Startseite**, um zu Ihrem Startbildschirm zurückzukehren.

- **So wechseln Sie beim Stöbern nach Büchern oder innerhalb eines Menüs zu Ihrem Startbildschirm:**
Tippen Sie auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm und dann auf **Startseite**.

Symbole auf dem Startbildschirm

Auf Ihrem Startbildschirm befinden sich die folgenden Symbole. Um mit den Symbolen zu interagieren, tippen Sie sie an. Es werden weitere Optionen angezeigt.

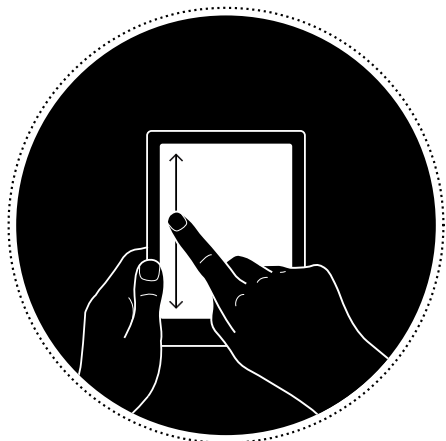
Symbol	Bedeutung
	Synchronisieren und aktualisieren: Get the latest book purchases to appear on your eReader. Syncing also checks your eReader for software updates.
	Hauptmenü: Zeigt eine Liste mit Menü-Optionen und Einstellungen auf Ihrem eReader an.



Symbol	Bedeutung
	Licht-Symbol: Zum Einstellen der Bildschirm-Helligkeit und Farbtemperatur.
	WLAN-Symbol: Zeigt die Stärke Ihres WLAN-Signals an.
	Akku-Symbol: Zeigt den Akkustand Ihres eReaders an und ermöglicht Ihnen, die Energiespar-Einstellungen Ihres eReaders zu verändern.
	Suchen-Symbol: Sucht nach Büchern auf Ihrem eReader oder im Kobo-Onlineshop.

Anpassen der Bildschirmhelligkeit

Sie können die Helligkeit auf Ihrem Startbildschirm oder beim Lesen anpassen.

- Wischen Sie beim Lesen nach oben oder unten entlang des linken Bildschirmrands.



- Tippen Sie oben auf Ihrer Startseite auf das Helligkeit-Symbol , ziehen Sie dann das Kreis-Symbol  unter *Helligkeit* nach links oder rechts.

Verbinden mit Ihrem Computer

Kobo Desktop ist eine kostenlose App für PC oder Mac, mit der Sie im Kobo Shop eBooks kaufen und Bücher auf Ihrem eReader verwalten können.

Mit Kobo Desktop können Sie:

- schnell eine große Anzahl an Büchern auf Ihren eReader hinzufügen oder löschen.
- bei Kobo gekaufte Bücher lesen.
- Bücher über Ihren Computer kaufen.
- Ihren eReader synchronisieren.

Für weitere Informationen zu Kobo Desktop können Sie:

- Kobo Desktop von kobosetup.com herunterladen.
- das Benutzerhandbuch für Kobo Desktop von kobo.com/userguides herunterladen.
- unsere Hilfeseite auf kobo.com/help durchsuchen.


Verwendung von WLAN

Inhalt des Abschnitts


- Ihren Kobo eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden
- Überprüfung des WLAN-Status auf Ihrem Kobo eReader
- Ausschalten des WLAN an Ihrem Kobo eReader

Ihren Kobo eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

Verbinden Sie Ihren eReader über WLAN mit dem Internet, um den Kobo-Shop zu durchsuchen und Ihren Kobo eReader zu synchronisieren. Sie benötigen lediglich Zugang zu einem Drahtlosnetzwerk.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Synchronisierung-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

Ihr eReader wird versuchen, per WLAN eine Verbindung herzustellen. Das kann einen Augenblick dauern.




4. Sie werden aufgefordert, ein Drahtlosnetzwerk auszuwählen. Tippen Sie auf den Namen des Netzwerks, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Falls ein Schloss-Symbol  neben dem Netzwerk angezeigt wird, benötigen Sie ein Passwort, um sich mit diesem Netzwerk zu verbinden.
5. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Passwort für das Netzwerk einzugeben, verwenden Sie dafür die Tastatur und tippen Sie dann auf **Verbinden**. Sie können auf **Passwort anzeigen** tippen, damit Ihre Eingabe sichtbar wird.

Überprüfung des WLAN-Status auf Ihrem Kobo eReader


Um zu sehen, ob Sie mit dem Internet verbunden sind, prüfen Sie das WLAN-Statussymbol oben auf Ihrem Bildschirm.

WLAN-Symbole

-  WLAN ist auf Standby, um Akkuleistung zu sparen.

-  WLAN ist deaktiviert.
-  Sie haben eine mäßige WLAN-Verbindung.
-  Sie haben eine hervorragende WLAN-Verbindung.






Sie müssen Ihren eReader evtl. synchronisieren, um das WLAN-Statussymbol zu sehen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Synchronisierung-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.
Das WLAN-Statussymbol wird oben auf dem Bildschirm angezeigt

Ausschalten des WLAN an Ihrem Kobo eReader

Sie können das WLAN auch ausschalten, um die Internet-Verbindung Ihres Kobo eReaders zu beenden. Dadurch wird die Akkulaufzeit des eReaders verlängert und Sie können ihn an Bord eines Flugzeugs verwenden. Ihre WLAN-Verbindung wird automatisch ausgeschaltet, wenn sie länger als fünf Minuten inaktiv ist.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.

2. Tippen Sie oben auf das WLAN-Symbol .
- Hinweis:** Wenn Sie das WLAN-Symbol  nicht sehen können, tippen Sie auf das Sync-Symbol  oben auf dem Bildschirm und dann auf **Sync-JETZT**. Tippen Sie oben auf das WLAN-Symbol .
3. Tippen Sie auf das Kreis-Symbol  neben WLAN : *Aktiviert*.
- Falls die Nachricht *Sync abbrechen?* angezeigt wird, tippen Sie auf **Ja**, um fortzufahren. Wenn ein Dialogfeld angezeigt wird, in dem WLAN : *Deaktiviert* zu sehen ist, hat Ihr eReader keinen Zugriff auf das Internet.

Synchronisieren mit dem Kobo eReader

Inhalt des Abschnitts


- Synchronisierung verstehen
- Synchronisierung Ihres Kobo eReaders über WLAN
- Synchronisierung Ihres Kobo eReaders mit Kobo Desktop

Synchronisierung verstehen

Regelmäßiges Synchronisieren ist wichtig, um Software- oder App-Aktualisierungen zu erhalten, neu gekaufte Bücher in Ihren Kobo eReader herunterzuladen und Lesezeichen oder Anmerkungen, die Sie beim Lesen auf einem anderen Gerät hinzugefügt haben, auf Ihre Bücher zu übertragen.


Es gibt zwei Möglichkeiten, die Synchronisierung vorzunehmen: Entweder über WLAN oder indem Sie Ihren Kobo eReader über Ihren Computer mit Kobo Desktop verbinden.

Nach der Synchronisierung sehen Sie die Cover all Ihrer Bücher und Leseproben in Ihrer Bibliothek. Auf einigen Büchern ist das Wort Download neben dem Buchtitel oder

ein Download-Symbol  auf dem Buchcover zu sehen. Tippen Sie auf das Cover, um das Buch auf Ihren eReader herunterzuladen.

Synchronisierung Ihres Kobo eReaders über WLAN

Folgen Sie diesen Anweisungen, um Ihr Buch, das Sie neu bei kobo.com gekauft haben, auf Ihrem Kobo eReader zu lesen. Bevor Sie beginnen können, müssen Sie auf eine aktive WLAN-Verbindung zugreifen.



1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Synchronisierung-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.
 - Wenn Sie sich in Reichweite eines bekannten Netzwerks befinden, stellt Ihr Kobo eReader automatisch eine Verbindung her und beginnt mit dem Synchronisieren.
 - Wenn Sie sich nicht innerhalb des Bereichs eines bekannten Netzwerkes befinden, beginnt Ihr eReader den Prozess des Hinzufügens eines Netzwerkes.


Nachdem Sie Ihren Kobo eReader synchronisiert haben, wird Ihr Buch dem Startbildschirm auf Ihrem Kobo eReader und Ihrem „Meine Bücher“-Menü hinzugefügt. Tippen Sie einfach auf das Buchcover um mit dem Lesen zu beginnen.

Synchronisierung Ihres Kobo eReaders mit Kobo Desktop

Sie können Ihren Kobo eReader auch synchronisieren, indem Sie ihn mithilfe von Kobo Desktop mit Ihrem Computer verbinden. Ihr Computer sollte vor der Synchronisierung mit dem Internet verbunden werden.

Kobo Desktop können Sie unter kobosetup.com herunterladen.

1. Verbinden Sie Ihren eReader über ein Micro-USB-Kabel mit Ihrem Computer und tippen Sie auf **Verbinden**.
2. Öffnen Sie Kobo Desktop auf Ihrem Computer.
3. Wenn Sie nicht bereits bei Ihrem Kobo-Konto angemeldet sind, klicken Sie auf das Profil-Symbol  oben auf dem Bildschirm und melden Sie sich an.
4. Klicken Sie auf das Sync-Symbol . Ihr eReader wird mit den aktuellsten Büchern synchronisiert und aktualisiert.

5. Klicken Sie auf die Auswerfen-Schaltfläche  oben auf dem Bildschirm, um die Verbindung zwischen Ihrem eReader und Ihrem Computer zu trennen.

Bücher hinzufügen

Inhalt des Abschnitts

- Ein Buch auf Ihrem Kobo eReader kaufen
- Im Kobo-Onlineshop stöbern
- Hinzufügen eines Buches zum Wunschzettel
- Betrachten des Wunschzettels

Ein Buch auf Ihrem Kobo eReader kaufen

Sie können eBooks direkt auf Ihrem eReader kaufen. Sie brauchen bloß eine WLAN-Verbindung und eine gültige Kreditkarte.

Nach Abschluss des Bezahlvorgangs wird Ihr Buch auf Ihrem Startbildschirm angezeigt.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Kobo durchstöbern** im linken unteren Bereich des Bildschirms.
3. Tippen Sie auf die Kategorie oder das Buch, die oder das Sie interessiert.
4. Tippen Sie auf **Kaufen** neben dem Buch, das Sie kaufen möchten.

5. Wenn Sie bereits bei Kobo eingekauft und Ihre Rechnungsdaten gespeichert haben, können Sie bei Schritt 8 weitermachen.
6. Verwenden Sie die Tastatur, um Ihre Rechnungsadresse und Kreditkartendaten einzugeben.
Hinweis: Wir benötigen Ihre Rechnungsadresse, um je nach Ihrem Standort die entsprechenden Steuern für Ihre Bestellung zu berechnen.
7. Tippen Sie auf **Weiter**.
8. Prüfen Sie Ihre Bestellung.
9. Wenn Sie eine Geschenkkarte oder einen Aktionscode verwenden möchten, tippen Sie auf **Geschenkkarte hinzufügen** oder **Aktionscode hinzufügen** und geben alle erforderlichen Informationen ein.
Hinweis: Aktionscodes gelten nur für teilnehmende eBooks oder Zeitschriften, da nicht alle unsere Verleger an diesen Aktionen teilnehmen möchten.
10. Tippen Sie auf **Bestätigen**.
11. Tippen Sie auf **Weiter einkaufen**, um weitere Bücher zu kaufen, oder kehren Sie zum Startbildschirm zurück.
Hinweis: Wird das gekaufte Buch nicht auf Ihrer Startseite angezeigt, tippen Sie auf das Sync-Symbol



oben auf dem Bildschirm und dann auf **Jetzt synchronisieren**.

Im Kobo-Onlineshop stöbern

Im Kobo-Onlineshop können Sie Bücher anhand von Genre, Favoriten und anderen Faktoren einkaufen. Bevor Sie beginnen können, müssen Sie auf eine WLAN-Verbindung zugreifen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Kobo durchstöbern** im linken unteren Bereich des Bildschirms.
Die Seite des Kobo-Onlineshops wird angezeigt.
3. Nach Ihrem Buch suchen:
 - Benutzen Sie die Suchleiste oben auf dem Bildschirm, um nach Titel oder Autor zu suchen.
 - Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf Kategorien, um weitere Bücher-Genres anzuzeigen.


Hinzufügen eines Buches zum Wunschzettel

Anhand Ihres Wunschzettels können Sie Bücher verfolgen, die Sie später kaufen möchten.

1. Tippen Sie beim Stöbern nach Büchern auf das Buchcover, das Sie interessiert. Die Seite mit den Buch-Details wird angezeigt. Die Detailseite des Buches zeigt Ihnen eine Kurzfassung des Buches, Rezensionen und ähnliche Bücher.
2. Tippen Sie neben dem Buchcover auf + **Wunschzettel**.

Betrachten des Wunschzettels

Nachdem Sie Bücher zu Ihrem Wunschzettel hinzugefügt haben, können Sie die Liste der Bücher, die Sie kaufen möchten, sehen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Wunschzettel**.

Sie sehen eine Liste von Büchern, die Sie zu Ihrem Wunschzettel hinzugefügt haben. Tippen Sie auf das Buchcover, um mehr Details über das Buch zu erhalten. Auf der geöffneten Detailseite Ihres Buches tippen Sie unter dem Cover des Buches auf **Leseprobe jetzt öffnen**, um eine Leseprobe des Buches zu lesen. Wenn Sie das Ende der Leseprobe erreicht haben, haben Sie die Möglichkeit, das Buch zu kaufen.

Lesen Ihrer Bücher


Inhalt des Abschnitts

- Wo Sie Ihre Bücher finden können
- Suche nach Büchern

Wo Sie Ihre Bücher finden können



Ihre Bücher und Leseproben werden im „Meine Bücher“-Menü angezeigt. Im „Meine Bücher“-Menü können Sie auch alle Bücher auf Ihrem eReader verwalten.

Um auf Ihre gekauften Bücher, ausgeliehenen Bücher und Leseproben zuzugreifen:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.
Eine Liste der Bücher, die Sie besitzen, und der Bücher, die Sie zu Ihrem eReader hinzugefügt haben, wird angezeigt.

Suche nach Büchern

Sie können Bücher, die Sie erwerben möchten, direkt auf Ihrem eReader kaufen. Verwenden sie die Funktion „Suche“, um nach Büchern im Kobo-Onlineshop zu suchen, in dem Sie den Buchtitel oder den Namen des Autors eingeben.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Suchen-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf das Auswahlssymbol  neben *Kobo* und wählen Sie aus, wo Sie suchen möchten:
 - Wählen Sie *Kobo*, um den Kobo-Shop zu durchsuchen (WLAN-Verbindung nötig).
 - Wählen Sie *Meine Artikel*, um auf Ihrem eReader nach Büchern zu suchen.
4. Geben Sie mit der Tastatur einen Buchtitel, den Namen eines Autors oder eine Buchreihe ein. Suchergebnisse werden bereits bei der Eingabe angezeigt.
5. Tippen Sie auf einen Vorschlag, um das entsprechende Resultat aufzurufen, oder tippen Sie auf **Los**, um die gesamte Liste mit Resultaten zu sehen.

Bücher aus der Kobo Cloud herunterladen

Inhalt des Abschnitts



- Über die Kobo Cloud
- Wie Sie Bücher von der Kobo Cloud auf Ihren Kobo eReader herunterladen
- Alle Ihre Kobo-Bücher gleichzeitig auf Ihren eReader laden
- Bücher von Ihrem Kobo eReader entfernen
- Alle Ihre Bücher auf einmal von Ihrem Kobo eReader entfernen

Über die Kobo Cloud

Alle Bücher, die Sie bei Kobo gekauft haben, werden in der Kobo Cloud gespeichert, einem Online-Speicher mit unbegrenzter Speicherkapazität. Sie können wählen, welche Bücher Sie von der Kobo Cloud auf Ihr Gerät herunterladen möchten. Wenn Sie ein Buch gelesen haben, können Sie es von Ihrem Gerät entfernen, um Ihren Speicherplatz zu erhöhen. Mit WLAN-Zugang können Sie ein Buch jederzeit wieder aus der Kobo Cloud herunterladen.

Wie Sie Bücher von der Kobo Cloud auf Ihren Kobo eReader herunterladen

Wenn Ihre Bücher in der Kobo Cloud gespeichert sind, müssen Sie sie zuerst auf Ihren eReader herunterladen, bevor Sie sie lesen können. Stellen Sie sicher, dass Ihr eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, um Bücher aus der Kobo Cloud herunterzuladen.



1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  **Startseite**.
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.
Bei allen Bücher, die noch nicht auf Ihren eReader geladen wurden, erscheint das Wort *Download* auf neben dem Buchtitel oder ein Download-Symbol  auf dem Buchcover.
4. Tippen Sie auf das Buchcover, um das Buch herunterzuladen.
Der Download des Buchs beginnt.
5. Tippen Sie auf das Buchcover oder den Titel, um es zu öffnen.

Wenn Sie mehrere Bücher ausgewählt haben, werden Ihre Bücher in eine Warteschlange aufgenommen und

nacheinander auf Ihren eReader geladen. In der Listen-Ansicht erscheint das Wort *Ausstehend* neben Büchern, die sich in der Download-Warteschlange befinden. In der Cover-Ansicht sehen Sie Fortschrittsleisten auf den Covern von Büchern, die noch heruntergeladen werden. Sobald ein Buch auf Ihr Gerät geladen wurde, benötigen Sie keine WLAN-Verbindung mehr, um es zu lesen.

Alle Ihre Kobo-Bücher gleichzeitig auf Ihren eReader laden


Sie können Ihre vollständige Bücher-Sammlung auf Ihren eReader herunterladen. Das kann nützlich sein, wenn Sie sich an einen Ort begeben, an dem Sie nicht auf WLAN zugreifen können. Wenn Sie beispielsweise zu einer Reise aufbrechen, können Sie durch das Herunterladen aller Bücher auf Ihren eReader sicherstellen, dass Sie ohne eine WLAN-Verbindung auf Ihre Bücher zugreifen können.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  **Startseite**.
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.
4. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol  in der grauen Leiste.

5. Tippen Sie auf **Alle herunterladen**. Ihre Bücher werden in eine Warteschlange aufgenommen und nacheinander auf Ihren eReader geladen. In der Listen-Ansicht erscheint das Wort *Ausstehend* neben Büchern, die sich in der Download-Warteschlange befinden. In der Cover-Ansicht sehen Sie Fortschrittsleisten auf den Covern von Büchern, die noch heruntergeladen werden.

Bücher von Ihrem Kobo eReader entfernen

Wenn Sie ein Buch von Ihrem eReader entfernt haben, können Sie es jederzeit wieder aus der Kobo Cloud herunterladen, wenn Sie Zugang zu einem WLAN-Netzwerk haben.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  **Startseite**.
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.
4. Halten Sie das Cover oder den Titel des Buches, das Sie entfernen möchten, länger gedrückt. Ein Menü wird angezeigt.
5. Tippen Sie auf **Entfernen**. Ein Dialogfeld wird angezeigt.

6. Wählen Sie eine dieser Optionen:


- **Download entfernen:** Entfernen Sie das Buch von Ihrem eReader. Sie können den Artikel später wieder aus der Kobo Cloud herunterladen. Sie können das Cover des Buchs weiterhin auf Ihrem eReader sehen. Die Option wird automatisch ausgewählt.
- **Aus „Meine Bücher“ entfernen:** Löschen Sie das Buch von Ihrem Kobo-Konto und von all Ihren Geräten. Das Buchcover wird nicht mehr auf Ihrem eReader oder in Ihren Kobo Apps angezeigt. Damit das Buch wieder auf Ihrem eReader oder in der Kobo App angezeigt wird, müssen Sie auf Kobo.com gehen, um das Buch aus Ihrem Archiv wiederherzustellen.

7. Tippen Sie auf **Entfernen**.

Alle Ihre Bücher auf einmal von Ihrem Kobo eReader entfernen

Sie können alle heruntergeladenen Bücher von Ihrem eReader entfernen, um freien Speicherplatz zu schaffen. Wenn Sie Bücher von Ihrem eReader entfernen, werden Sie automatisch in der Kobo Cloud gespeichert, wo Sie sie später herunterladen können.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.

2. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  **Startseite**.
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.
4. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol **⋮** in der grauen Leiste.
5. Tippen Sie auf **Downloads verwalten**.
6. Tippen Sie neben *Heruntergeladene Kobo-Bücher* auf **Alle entfernen**.
7. Tippen Sie auf **Entfernen**.
Alle Kobo-Bücher werden von Ihrem eReader entfernt.

Lesen auf Ihrem Kobo eReader

Inhalt des Abschnitts

- Navigation in einem Buch
- Ändern der Text- und Schriftartenoptionen auf Ihrem Kobo eReader
- Bücher schließen
- Lesezeichen setzen
- Eine Seite mit Lesezeichen wiederfinden
- Text auf Ihrem Kobo eReader markieren
- Wie Sie Markierungen auf Ihrem Kobo eReader ansehen
- Wie Sie Markierungen auf Ihrem Kobo eReader entfernen
- Hinzufügen von Notizen zu Ihrem Buch auf Ihrem Kobo eReader
- Ihre Notiz während des Lesens auf Ihrem Kobo eReader ansehen
- Notizen aus Ihren Büchern auf Ihrem eReader entfernen
- Verwendung des Wörterbuchs auf Ihrem Kobo eReader
- Wörterbücher hinzufügen oder entfernen

- Übersetzen eines Begriffs


Navigation in einem Buch





Sie können anhand weniger Fingerbewegungen schnell auf jedes Kapitel oder jede Seite in Ihrem Buch navigieren.

Tippen Sie zum Öffnen Ihres Buches auf das Cover oder den Titel Ihres Buches auf Ihrem Startbildschirm oder im „Meine Bücher“-Menü.

Tippen oder Streichen Sie zum Umblättern auf den Seitenrand Ihres Buches.

Wenn Sie zwei oder mehr Seiten umblättern möchten:




1. Tippen Sie auf die Seitenmitte, um das Lesemenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf das Navigation-Symbol \leftrightarrow .
 - So scrollen Sie durch die Buchseiten: Berühren Sie das Kreis-Symbol  in der Navigationsleiste und ziehen Sie es nach rechts, um vorwärts zu gehen und nach links, um zurück zu gehen.
 - Um zur nächsten Seite zu springen, tippen Sie auf das Nach vorne springen-Symbol \rightarrow .

- Um zur vorherigen Seite zurückzuspringen, tippen Sie auf das Rückwärts springen-Symbol  .
 - Um zum nächsten Kapitel zu springen, tippen Sie auf das Vorwärts-Symbol  .
 - Um zum vorherigen Kapitel zu springen, tippen Sie auf das Zurück-Symbol  .
 - Um ein bestimmtes Kapitel zu öffnen, tippen Sie auf **Inhaltsverzeichnis** und tippen Sie auf das Kapitel.
 - Tippen Sie auf das Zurück-Symbol  , um zu der Stelle im Buch zurückzukehren, bei der Sie vorher waren.
3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf der Seite, um die Navigationsleiste zu schließen.

Ändern der Text- und Schriftartenoptionen auf Ihrem Kobo eReader

Für den Großteil der eBooks bietet Ihr eReader verschiedene Textgrößen an. Sie können Größe, Schriftarten, Zeilenabstände und Ausrichtung anpassen, um Ihre Augen zu schonen. Beachten Sie, dass Sie die

Schriftgröße oder den Schriftstil eines Buches im PDF-Format nicht ändern können.

1. Tippen Sie, während Sie lesen, auf die Seitenmitte, um das Lesemenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf das Text-Symbol **Aa**.
3. Anpassen der Schrifteinstellungen:
 - Tippen Sie auf das Auswahlmeneü neben **Schriftart** und wählen Sie Ihre gewünschte Schriftart aus der Liste aus.
 - Ziehen Sie das Kreis-Symbol  neben **Schriftgröße**, um die Schriftgröße anzupassen.
 - Ziehen Sie das Kreis-Symbol  neben **Zeilenabstand**, um den Abstand zwischen den Zeilen zu verkleinern oder zu vergrößern.
 - Ziehen Sie das Kreis-Symbol  neben **Ränder**, um die Seitenränder zu vergrößern oder zu verkleinern.
 - Tippen Sie auf Ihre Auswahl der Ausrichtung.

Notiz:


- Wenn Sie Ihre Texterscheingung anpassen, erinnert sich Ihr eReader an Ihre bevorzugten Einstellungen

und wendet diese auch auf andere Bücher an, die Sie lesen.

Bücher schließen

Wenn Sie ein Buch fertig gelesen haben, können Sie es als *Gelesen* markieren, sodass es beim nächsten Öffnen wieder von der ersten Seite angezeigt wird.

Wenn Sie ein Buch als *Gelesen* markieren, werden Ihre Lesezeichen, Anmerkungen oder Markierungen nicht entfernt.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.
4. Halten Sie das Buchcover länger gedrückt.
Ein Menü wird angezeigt.
5. Wählen Sie **Als Gelesen markieren**.


Lesezeichen setzen

Sie können interessante Passagen oder Seiten, zu denen Sie gerne zurückkehren möchten, mit einem Lesezeichen markieren.

- Tippen Sie beim Lesen rechts oben auf die Seite. Ein Lesezeichen erscheint als Eselsohr.

Eine Seite mit Lesezeichen wiederfinden


Wenn Sie ein Lesezeichen auf einer Seite hinzugefügt haben, finden Sie es über das Lese-Menü problemlos wieder.

1. Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte der Seite, um das Lesemenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das Menü-Symbol  unten auf der Seite.
3. Tippen Sie auf **Anmerkungen**.
4. Tippen Sie auf das Lesezeichen, das Sie sehen möchten.

Text auf Ihrem Kobo eReader markieren

Bei den meisten Büchern können Sie Texte hervorheben, ähnlich wie mit einem Textmarker in einem gedruckten Buch.

Hinweis: Sie können keinen Text in einer PDF-Datei markieren.

1. Drücken Sie während des Lesens auf ein Wort und halten Sie es für ein paar Sekunden bis eine Unterstreichung erscheint.
2. Nehmen Sie Ihren Finger wieder von der Seite.
Am Wortanfang- und ende sehen Sie einen Kreis .
3. Ziehen Sie den ersten Kreis zum Anfang des Textes, den Sie auswählen wollen, und den zweiten Kreis zum Ende.
4. Tippen Sie auf **Markieren**.

Wie Sie Markierungen auf Ihrem Kobo eReader ansehen

Sie können die Liste mit den Markierungen, die Sie im Buch während des Lesens gemacht haben, sehen.

1. Tippen Sie in die Seitenmitte.
Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol **...** unten auf der Seite.
3. Tippen Sie auf **Anmerkungen**.
Eine Liste Ihrer Lesezeichen, Markierungen und Notizen, die Sie in Ihrem Buch gemacht haben, wird angezeigt.

4. Tippen Sie auf eine Markierung, um die gesamte Passage zu sehen, die Sie markiert haben.


Wie Sie Markierungen auf Ihrem Kobo eReader entfernen

Sie können Markierungen, die Sie in Ihrem Buch während des Lesens gemacht haben, entfernen.

1. Tippen Sie in die Seitenmitte.
Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol **...** unten auf der Seite.
3. Tippen Sie auf **Anmerkungen**.
4. Tippen Sie die zu löschende Markierung an und halten Sie sie gedrückt.
Ein Menü wird angezeigt.
5. Tippen Sie auf **Markierung entfernen**.
Damit wird die Markierung aus Ihrem Buch entfernt.

Hinzufügen von Notizen zu Ihrem Buch auf Ihrem Kobo eReader

Sie können beim Lesen Notizen zu Ihren Büchern hinzufügen.

1. Tippen Sie während des Lesens ein Wort an und halten Sie es für einige Sekunden gedrückt, bis es unterstrichen ist.
2. Nehmen Sie Ihren Finger wieder von der Seite.
Am Wortanfang- und ende sehen Sie einen Kreis .
3. Ziehen Sie den ersten Kreis zum Anfang des Textes, den Sie auswählen wollen, und den zweiten Kreis zum Ende.
4. Tippen Sie auf **Notiz hinzufügen**.
5. Verwenden Sie die Tastatur, um Ihre Notizen einzugeben, und tippen Sie auf **Speichern**.

Ihre Notiz während des Lesens auf Ihrem Kobo eReader ansehen

Wenn Sie eine Notiz gemacht haben, können Sie sie einfach jederzeit während des Lesens sehen.

1. Tippen Sie in die Seitenmitte.
Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol **☰** unten auf der Seite.
3. Tippen Sie auf **Anmerkungen**.

Eine Liste Ihrer Lesezeichen, Markierungen und Notizen, die Sie in Ihrem Buch gemacht haben, wird angezeigt.

4. Tippen Sie auf den Text neben *Notiz*, um Ihre vollständige Notiz zu sehen.

Notizen aus Ihren Büchern auf Ihrem eReader entfernen

Wenn Sie eine Notiz nicht mehr brauchen, können Sie sie während des Lesens aus Ihrem Buch löschen.

1. Tippen Sie in die Seitenmitte.
Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol **⋮** unten auf der Seite.
3. Tippen Sie auf **Anmerkungen**.
Eine Liste mit den Lesezeichen, Markierungen und Notizen, die Sie im Buch gemacht haben, wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf die Notiz, die Sie löschen wollen, und halten Sie sie gedrückt.
Ein Menü wird angezeigt.
5. Tippen Sie auf **Anmerkung entfernen**.
Ein Dialogfenster wird angezeigt.

6. Tippen Sie auf **Weiter**, um Ihre Notiz zu löschen.

Verwendung des Wörterbuchs auf Ihrem Kobo eReader

Wenn Sie beim Lesen auf ein unbekanntes Wort stoßen, können Sie die Definition im integrierten Wörterbuch Ihres eReaders nachschlagen.




1. Halten Sie beim Lesen das Wort, das Sie nachschlagen möchten, gedrückt.
Damit erscheint das Wort unterstrichen.
2. Nehmen Sie Ihren Finger vom Bildschirm.
Die Definition des Worts wird angezeigt.

Es ist möglich, dass das Wörterbuch für gewisse Bücher wie PDFs, Bücher aus öffentlichen Bibliotheken oder kostenlose eBooks, die Sie im Internet gefunden haben, nicht funktioniert.

Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Wörterbuch zu entfernen.

Wörterbücher hinzufügen oder entfernen

Sie können die installierten Wörterbücher auf Ihrem eReader entfernen, um Speicherplatz zu sparen, oder Wörterbücher in anderen Sprachen hinzufügen.


1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Sprache und Wörterbücher**.
5. Tippen Sie unter Wörterbuch auf **Bearbeiten**.
6. Wörterbuch hinzufügen oder entfernen:
 - Wenn Sie ein Wörterbuch hinzufügen möchten, tippen Sie auf das Plus-Symbol  neben dem gewünschten Wörterbuch.
 - Um ein Wörterbuch zu entfernen, tippen Sie auf das Häkchen-Symbol  neben dem Wörterbuch, das Sie entfernen möchten.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

Übersetzen eines Begriffs

Ihr Kobo eReader verfügt über ein Wörterbuch, das Sie während des Lesens verwenden können.

Es ist möglich, dass das Wörterbuch für gewisse Bücher wie PDFs, Bücher aus öffentlichen Bibliotheken oder kostenlose

eBooks, die Sie im Internet gefunden haben, nicht funktioniert.

1. Halten Sie in Ihrem Buch das Wort länger gedrückt, das Sie übersetzen möchten.
2. Nehmen Sie Ihren Finger vom Bildschirm.
Die Definition des Wortes wird in einem Dialogfenster angezeigt.
3. Tippen Sie auf das Auswahl-Symbol  unten rechts im Dialogfenster.
Eine Sprachenliste wird im Auswahlmenü angezeigt.
4. Wählen Sie die Sprache aus, in die Sie gerne übersetzen möchten.

Bücher aus Ihrer öffentlichen Bibliothek ausleihen

Inhalt des Abschnitts

- Der OverDrive-Prozess für das Ausleihen von Büchern
- Erste Schritte mit Adobe Digital Editions
- Installation von Adobe Digital Editions
- Erstellung einer Adobe ID
- Autorisierung Ihres Computers mit Adobe Digital Editions
- So fügen Sie Ihrem eReader Bücher mithilfe von Adobe Digital Editions hinzu

Der OverDrive-Prozess für das Ausleihen von Büchern

Sie können eBooks aus den meisten öffentlichen Bibliotheken ausleihen und sie auf Ihrem Kobo eReader lesen.

Die meisten öffentlichen Bibliotheken verwenden einen Dienst namens OverDrive, um ihre eBooks zu katalogisieren und zu verwalten. Diese Anleitungen unterstützen Sie beim

Ausleihen von eBooks aus Ihrer lokalen Bibliothek mithilfe von OverDrive.

Wenn Sie ein eBook ausleihen, dann laden Sie eine Lizenzdatei auf Ihren Computer herunter. Die Lizenzdatei ist auch als ".acsm-Datei" bekannt. Sie benötigen die kostenlose Software Adobe Digital Editions, um diese Lizenzdatei auf Ihren eReader zu übertragen.

So leihen Sie sich ein eBook aus Ihrer Bibliothek aus:

1. Leihen Sie mit OverDrive ein eBook aus einer öffentlichen Bibliothek aus. Wenn Sie ein eBook aus einer Bibliothek ausleihen, dann laden Sie die Lizenzdatei des eBooks auf Ihren PC oder Mac.
2. Kopieren Sie die Lizenzdatei mithilfe von Adobe Digital Editions auf Ihren Kobo eReader.
3. Öffnen Sie das eBook zum Lesen auf Ihrem Kobo eReader.

Stellen Sie vorher sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

- Einen gültigen Bibliotheksausweis
- Internetzugang

Erste Schritte mit Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions (ADE) ist eine kostenlose Software, mit der Sie eBooks aus öffentlichen Bibliotheken, eBooks aus anderen Shops oder DRM-geschützte eBooks (DRM - Digital Rights Management) auf Ihren Kobo eReader hinzufügen können.

DRM verhindert die illegale Vervielfältigung oder Verbreitung von eBooks, um die Rechte von Autoren und Verlegern zu schützen. Wenn Sie ein DRM-geschütztes Buch heruntergeladen haben, erhalten Sie mit Ihrem Buch eine Lizenz in Form einer .acsm-Datei. Sie können dann die DRM-geschützten Inhalte mit ADE auf Ihrem eReader hinzufügen.

Erste Schritte mit ADE:

- Installieren Sie Adobe Digital Editions.
- Holen Sie sich eine Adobe ID.
- Autorisieren Sie Ihren Computer und eReader mit ADE.

Sie brauchen ADE, wenn Sie:

- Ein eBook lesen, das aus der Bibliothek ausgeliehen ist.
- Eine geschützte PDF-Datei lesen möchten, die Sie im Kobo-Shop gekauft haben.

Wenn Sie ein eBook aus Ihrer Bibliothek ausleihen, sollte Sie Ihre Bibliothek darüber informieren können, wie man die .acsm-Datei zu Ihrem Buch herunterlädt.

Manche Bücher im Kobo-Shop müssen von ADE auf Ihren eReader geladen werden, weil sie im PDF-Format sind.

Sollten Sie einen Kobo eReader oder Kobos Lese-Apps nutzen, benötigen Sie ADE vielleicht gar nicht. Kobos Lese-Apps und eReader können die meisten Bücher aus dem Kobo-Shop automatisch herunterladen und öffnen.

Installation von Adobe Digital Editions

Installieren Sie Adobe Digital Editions (ADE) auf Ihrem PC oder Mac, um DRM-geschützte Inhalte (DRM - Digital Rights Management) auf Ihren eReader zu verschieben.

1. ADE ist unter www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html zum Download erhältlich.
2. Suchen Sie die ADE-Installationsdatei auf Ihrem Computer.
3. Öffnen Sie die ADE-Installationsdatei.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Adobe Digital Editions zu installieren.

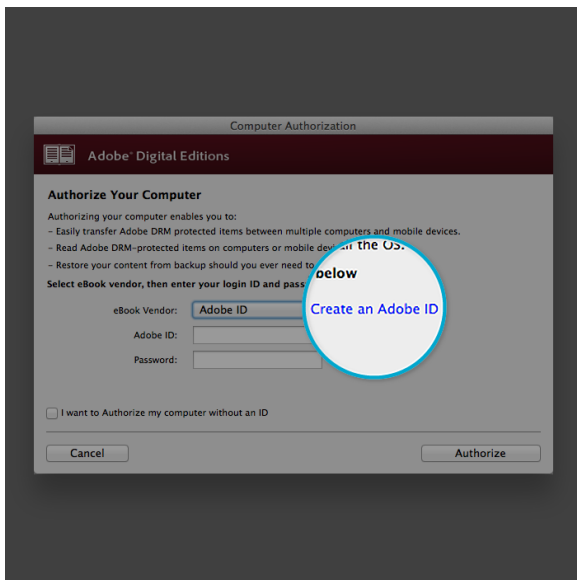
Erstellung einer Adobe ID

Nachdem Sie Adobe Digital Editions installiert haben, müssen Sie eine Adobe ID erstellen.

1. Öffnen Sie Adobe Digital Editions und klicken Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf **Hilfe**.
2. Klicken Sie auf **Autorisieren**.
3. Klicken Sie im Autorisierungs-Fenster auf **Eine Adobe ID erstellen**.

Hinweise:

- Achten Sie darauf, dass das Häkchen neben dem Kontrollkästchen *Ich möchte meinen Computer ohne eine ID autorisieren* entfernt und nicht aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass im Auswahlménü *eBook Lieferant* **Adobe ID** ausgewählt sind.



4. Füllen Sie die entsprechenden Textfelder aus und klicken Sie auf **Registrieren**.



Sign up

Date of birth

?

- Stay informed about Adobe products and services. [Learn more.](#)
- I have read and agree to the [Terms of Use](#) and [Privacy Policy](#).

SIGN UP



Secure Server
[Tell me more](#)

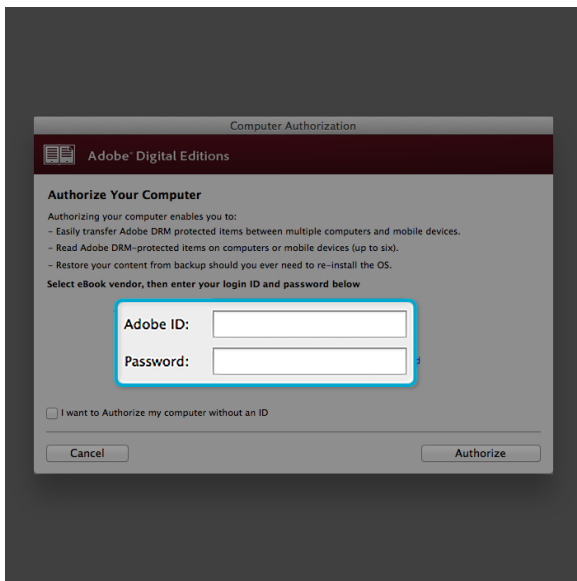
Hinweise:

- Ihre Adobe ID ist die E-Mail-Adresse mit der Sie sich registriert haben.
- Ihr Adobe-Passwort ist das Passwort, das Sie bei der Erstellung Ihres Kontos verwendet haben.
- Sie können Ihre Adobe ID und das Adobe-Passwort sofort nach der Erstellung verwenden.

Autorisierung Ihres Computers mit Adobe Digital Editions

Nachdem Sie Adobe Digital Editions (ADE) installiert und eine Adobe ID erstellt haben, müssen Sie Ihren Computer mit ADE autorisieren. Sie müssen das nur einmal tun.

1. Öffnen Sie Adobe Digital Editions, geben Sie Ihre Adobe ID und das Passwort ein, die Sie gerade erstellt haben.



2. Klicken Sie auf **Autorisieren**.
3. Klicken Sie auf **OK**, wenn Adobe das Autorisieren Ihres Computers beendet.

So fügen Sie Ihrem eReader Bücher mithilfe von Adobe Digital Editions hinzu

Wenn Sie ein durch Digital Rights Management (DRM) geschütztes Buch heruntergeladen haben, erhalten Sie mit Ihrem Buch eine Lizenz. Die Lizenz ist auch als ".acsm-Datei"

bekannt. Wenn Sie ein DRM-geschütztes eBook heruntergeladen haben, müssen Sie eine Datei mit der Dateierdung ".acsm" herunterladen. Ihre Bibliothek sollte Sie darüber informieren können, wie Sie die .acsm-Datei herunterladen können. Um auf das Buch zugreifen zu können, müssen Sie die Datei einfach in Adobe Digital Editions (ADE) öffnen. ADE wird Ihre Lizenz überprüfen und Ihr eBook dann entweder im EPUB- oder PDF-Format herunterladen.

1. Schalten Sie Ihren eReader ein.
2. Verbinden Sie Ihren eReader über ein Micro-USB-Kabel mit Ihrem Computer.
3. Tippen Sie auf **Verbinden** auf Ihrem eReader.
4. Auf Ihrem Computer:
 - a. Öffnen Sie den Ordner, in dem Ihr eBook (die .acsm-Datei) gespeichert ist.
 - b. Doppelklicken Sie auf die .acsm- Datei. Das Buch wird in ADE geöffnet.
 - c. Klicken Sie auf **Bibliothek** im oberen Bereich des Bildschirms.
 - d. Klicken Sie unter dem Bücherregale-Menü auf **Alle Elemente**.

- e. Wählen Sie Ihr neues Buch aus und ziehen Sie es in das Kobo eReader-Bücherregal (das links unter Geräte aufgelistet ist).
5. Werfen Sie Ihren eReader aus dem Computer aus und entfernen Sie das Micro-USB-Kabel von Ihrem eReader.
Das Buch erscheint in Ihrer Bibliothek.

Bildschirm Ihres eReaders sperren


Inhalt des Abschnitts

- Bildschirm Ihres eReaders sperren
- Ändern Ihrer PIN
- Haben Sie Ihre PIN vergessen?

Bildschirm Ihres eReaders sperren

Mit der Funktion PIN-Sperre können Sie den Bildschirm Ihres eReaders sperren, damit Andere nicht auf ihn zugreifen können. Standardmäßig ist die Funktion PIN-Sperre deaktiviert.

Wenn Sie Ihre vierstellige PIN vergessen haben, müssen Sie sich von Ihrem eReader abmelden und wieder anmelden, um sie erneut einzurichten. Dabei verlieren Sie alle Lesezeichen und Anmerkungen in Ihren Büchern.


1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf das Batterie-Symbol . Ein Menü wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf **Energiespareinstellungen**.

4. Tippen Sie auf das Kästchen rechts neben „*Beim Aufwecken oder Einschalten nach PIN fragen*“.
Ein Eingabefenster wird angezeigt.
5. Geben Sie eine vierstellige PIN ein.
6. Geben Sie dieselbe PIN erneut ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Ein Fenster *PIN-Sperre aktiviert* wird angezeigt, um die Aktivierung der Funktion PIN-Sperre zu bestätigen.

Wenn Sie Ihren eReader in den Ruhemodus versetzen oder wieder einschalten, müssen Sie Ihre vierstellige PIN eingeben, um den Bildschirm zu entsperren.

Ändern Ihrer PIN

Wenn die Funktion PIN-Sperre aktiviert ist, können Sie Ihre PIN jederzeit ändern. Sie brauchen Ihre aktuelle PIN, um Änderungen vorzunehmen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf das Batterie-Symbol .
Ein Menü wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf **Energiespareinstellungen**.
4. Tippen Sie neben *Vierstellige PIN ändern* auf **PIN ändern**.

5. Geben Sie Ihre aktuelle PIN ein.
6. Geben Sie Ihre neue PIN ein.
7. Geben Sie Ihre neue PIN erneut ein.

Haben Sie Ihre PIN vergessen?

Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, müssen Sie sich von Ihrem eReader abmelden und wieder anmelden.

Wenn Sie sich von Ihrem eReader abmelden, verlieren Sie die Lesezeichen und Anmerkungen in Ihren Büchern. Bevor Sie Ihren eReader einrichten können, benötigen Sie eine aktive WLAN-Internetverbindung.

1. Schalten Sie Ihren eReader ein.
2. Tippen Sie unten am Bildschirm auf **Abmelden**.
Ein Dialogfeld wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf **Abmelden**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren eReader neu einzurichten.
Wenn Sie Ihren eReader eingerichtet haben, müssen Sie die Funktion PIN-Sperre erneut einrichten.

Problembhebung bei Ihrem eReader

Inhalt des Abschnitts

- Problembhebung bei Ihrem eReader
- Ihre Kontendaten prüfen
- Reparieren Ihres Kobo-Kontos
- Ausschalten Ihres Kobo eReaders
- Laden Ihres eReaders
- Ab- und wieder Anmelden auf Ihrem eReader
- Ausführen einer Zurücksetzung auf Werkseinstellungen
- Manuelle Zurücksetzung auf Werkseinstellungen

Problembhebung bei Ihrem eReader

Wenn bei der Benutzung Ihres eReaders Probleme auftreten, können Sie Folgendes versuchen.


- **Prüfen Sie Ihre Kontendaten:** Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Anmeldung die korrekte eMail-Adresse eingegeben haben. Achten Sie beim Erstellen eines Kontos darauf, keine Schreibfehler zu machen.

- **Schalten Sie Ihren eReader aus:** Wenn Ihr eReader nicht erwartungsgemäß funktioniert, versuchen Sie, ihn aus- und wieder einzuschalten.
- **Laden Sie Ihren eReader auf:** Laden Sie Ihren eReader eine Stunde lang auf und versuchen Sie dann, ihn wieder einzuschalten.
- **Melden Sie sich auf Ihrem eReader ab:** Die Abmeldung von Ihrem eReader und die erneute Anmeldung kann ebenfalls zur Behebung einiger allgemeiner Probleme beitragen. Wenn Sie sich wieder anmelden, startet Ihr eReader den Einrichtungsprozess erneut. Sie müssen das mit Ihrem Kobo-Konto verknüpfte Kobo-Konto und Ihr Passwort eingeben, um Ihren eReader über eine WLAN-Verbindung einzurichten.
- **Setzen Sie Ihren eReader auf die Werkseinstellungen zurück:** Wenn die Abmeldung und erneute Anmeldung Ihr Problem nicht löst, versuchen Sie stattdessen eine Rücksetzung auf die Werkseinstellungen Ihres eReader vorzunehmen.

Ihre Kontendaten prüfen

Wenn Sie das Buch, das Sie im Kobo-Onlineshop gekauft haben, nicht auf Ihrem eReader finden können, nachdem Sie synchronisiert haben, stellen Sie sicher, dass die eMail-Adresse, die Sie zum Anmelden in Ihren eReader angegeben

haben, mit der eMail-Adresse übereinstimmt, die Sie beim Erstellen Ihres Kobo-Kontos verwendet haben.


- **Prüfen Sie Ihre Kontendaten auf Ihrem eReader:**
 1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
 2. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  **Startseite**.
 3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
 4. Tippen Sie auf **Konten**.
 5. Stellen Sie unter *Kobo* sicher, dass die eMail, die Sie angegeben haben, korrekt ist und keine Schreibfehler enthält.
- **Sehen Sie noch einmal nach, welche eMail-Adresse Sie für das Erstellen eines Kobo-Kontos verwendet haben:** Wenn Sie über mehrere eMail-Konten verfügen, stellen Sie sicher, dass Sie sich mit demselben eMail-Konto bei Ihrem eReader angemeldet haben, das Sie beim Erstellen Ihres Kobo-Kontos verwendet haben.
- **Sehen Sie noch einmal nach, welches eMail-Konto Sie verwendet haben, um das Buch zu kaufen:** Nachdem Sie ein Buch bei Kobo gekauft haben, erhalten Sie per eMail einen Beleg mit dem Titel des Buchs, dem Preis und der Auftragsnummer. Stellen Sie sicher, dass das Konto, mit dem Sie sich bei

Ihrem eReader angemeldet haben, mit dem eMail-Konto übereinstimmt, an das der Kobo-Beleg versandt wurde..

Reparieren Ihres Kobo-Kontos

Wenn Bücher auf Ihrem eReader fehlen oder wenn Sie Probleme mit Ihrem eReader haben, können Sie versuchen, Ihr Kobo-Konto zu reparieren.

Bevor Sie beginnen können, müssen Sie auf eine WLAN-Verbindung zugreifen. Wenn Sie viele Bücher haben, kann dies einige Zeit dauern.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Geräteinfo**.
5. Tippen Sie neben *Reparieren Sie Ihr Kobo-Konto* auf **Reparieren**.
6. Tippen Sie auf **Jetzt reparieren**.

Wenn die Reparatur Ihres Kontos Ihr Problem nicht beheben sollte, versuchen Sie, sich von Ihrem eReader ab- und wieder anzumelden.

Ausschalten Ihres Kobo eReaders

Wenn Ihr eReader sich nicht ausschalten lässt oder nicht wie erwartet reagiert, schalten Sie ihn aus und wieder ein.

1. Halten Sie den Ein-/Ausshalter gedrückt, bis der Bildschirm *Ausgeschaltet* angezeigt wird.

Hinweis: Wenn Sie den Bildschirm *Ruhemodus* sehen, schalten Sie Ihren eReader wieder ein und versuchen Sie Ihren eReader erneut auszuschalten.

2. Halten Sie den Ein-/Ausshalter gedrückt, bis sich Ihr eReader anschaltet.

Wenn Ihr eReader eingefroren ist und sich nicht ausschalten lässt, versuchen Sie Ihren eReader aufzuladen.

Laden Ihres eReaders

Wenn Sie Ihren eReader nicht ein- oder ausschalten können, müssen Sie ihn möglicherweise aufladen. Sofern möglich, laden Sie Ihren Kobo eReader mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel.


1. Verbinden Sie Ihr Micro-USB-Kabel mit Ihrem eReader und Ihrem Computer.
2. Schalten Sie Ihren Computer ein.

Warten Sie ein paar Minuten, ob Ihr eReader neu startet. Fall Sie Ihren eReader eine längere Zeit nicht verwendet haben, ist möglicherweise der Akku aufgebraucht. Laden Sie Ihren eReader mindestens eine Stunde lang auf, bevor Sie versuchen, ihn einzuschalten.

Ab- und wieder Anmelden auf Ihrem eReader

Wenn Sie Probleme mit Ihren Büchern haben, sollten Sie sich bei Ihrem eReader abmelden und wieder anmelden.

Synchronisieren Sie Ihren eReader bevor Sie fortfahren, so dass Sie nicht die neuesten Lesezeichen, Notizen oder Markierungen verlieren, die Sie in Ihre Bücher eingefügt haben.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  **Startseite**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Konten**.
5. Tippen Sie unter Kobo auf **Abmelden**.
6. Tippen Sie auf **Abmelden**.

Nachdem Sie sich abgemeldet haben, müssen Sie Ihren eReader einrichten. Nachdem Sie Ihren eReader eingerichtet


und sich angemeldet haben, synchronisieren Sie Ihren eReader, um Zugriff auf Ihre Bücher zu bekommen.

Ausführen einer Zurücksetzung auf Werkseinstellungen

Sie können Ihren eReader wieder auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurücksetzen. Nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen müssen Sie Ihren eReader erneut einrichten und synchronisieren.

Ein Zurücksetzen Ihres eReaders auf die Werkseinstellungen bewirkt Folgendes:

- Werden alle Bücher von Ihrem eReader entfernt. Sie können alle Bücher, die Sie von Kobo erworben haben, von der Kobo Cloud nach der Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen herunterladen.
- Verlieren Sie alle Lesezeichen und Anmerkungen in Ihren Büchern seit der letzten Synchronisierung Ihres eReader
- Werden Sie auf Ihrem eReader aus Ihrem Konto abgemeldet.
- Werden alle Ihre Einstellungen und Präferenzen zurückgesetzt.
- Wird Ihr eReader wieder auf die Originaleinstellungen zurückgesetzt.

1. Sichern Sie nach Möglichkeit alle Bücher oder Dokumente, die Sie mit Adobe Digital Editions oder manuell mit Ihrem Computer zu Ihrem eReader hinzugefügt haben. Allerdings benötigen Sie keine Sicherungskopie der Bücher, die Sie von Kobo gekauft haben. Sie können alle Bücher, die Sie von Kobo erworben haben, von der Kobo Cloud nach der Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen herunterladen.
2. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
3. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  **Startseite**.
4. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
5. Tippen Sie auf **Geräteinfo**.
6. Tippen Sie unter Erweitert auf **Zurücksetzung auf Werkseinstellungen**.
7. Tippen Sie auf **Jetzt zurücksetzen**.

Manuelle Zurücksetzung auf Werkseinstellungen

Wenn eine einfache Zurücksetzung und eine Zurücksetzung auf Werkseinstellungen nicht helfen, können Sie mit einer manuellen Zurücksetzung auf Werkseinstellungen versuchen, die ursprünglichen Einstellungen Ihres eReaders wiederherzustellen. Nach einer manuellen Zurücksetzung

auf Werkseinstellungen müssen Sie Ihren eReader nochmals neu aufsetzen und synchronisieren. Bevor Sie eine manuelle Zurücksetzung auf Werkseinstellungen vornehmen, laden Sie Ihren eReader für mindestens vier Stunden.

1. Schalten Sie nach Möglichkeit Ihren eReader aus.

Hinweis: Wenn Sie Ihren eReader nicht ausschalten können, versuchen Sie, die Einschalttaste gedrückt zu halten, bis Sie *Ausgeschaltet* auf Ihrem Bildschirm sehen.

2. Stecken Sie eine Büroklammer in das kleine Loch neben dem Micro-USB-Steckplatz und drücken Sie leicht.

Sie werden ein Klicken spüren und Ihr eReader wird sich selbst zurücksetzen.

3. Wenn Sie quadratische Symbole auf dem Bildschirm sehen, stecken Sie eine Büroklammer in das kleine Loch neben dem Micro-USB-Steckplatz und drücken Sie leicht.

4. Wiederholen Sie Schritt 3 noch zweimal.

Der Bildschirm Ihres eReaders wird schwarz und zeigt die Nachricht *Kritischer Fehler*. Keine Sorge, das ist normal.

5. Tippen Sie auf das Häkchen-Symbol  unten am Bildschirm, um Ihren eReader zurückzusetzen.

Sie werden eine *Wiederherstellungs*-Nachricht auf dem Bildschirm sehen.

Hilfe

Inhalt des Abschnitts

- Hilfe
- Information zu Sicherheit, gesetzlichen Vorschriften und Garantie

Hilfe

Sie haben Fragen oder benötigen Hilfe? Besuchen Sie kobo.com/help.

Information zu Sicherheit, gesetzlichen Vorschriften und Garantie

Wichtige Informationen zu Sicherheit, gesetzlichen Vorschriften und Garantie zu Ihrem eReader finden Sie auf kobo.com/userguides.

Hinweis: Die Konformitätserklärung kann für verschiedene Kobo eReader-Modelle unterschiedlich ausfallen. Kobo.com/userguides beinhaltet Informationen dazu, wie Sie die Modellnummer Ihres Kobo eReaders finden.