


**R kobo**

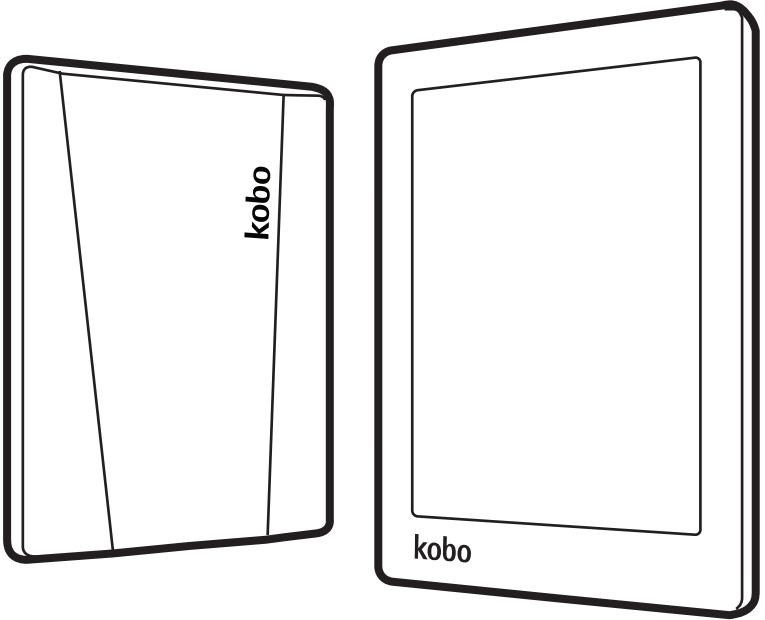

**kobo** aura

**Kullanım Kılavuzu**

## **İçindekiler**

<b>Kobo eOkuyucunuz hakkında.....</b>	<b>5</b>
Kobo eOkuyucunun Anatomisi.....	5
Kobo eOkuyucunuzu şarj etme.....	7
Kobo eOkuyucunuzu duvar adaptörü ile şarj etme.....	8
Kobo eOkuyucunuzu açıp kapama.....	9
Dokunmatik ekran kullanımı.....	10
ComfortLight kullanımı.....	11
Bilgisayarınıza bağlama.....	12
<b>Wi Fi kullanma.....</b>	<b>13</b>
Kobo eOkuyucunuzu bir Wi Fi ağına bağlama.....	13
Kobo eOkuyucunuzdaki Wi Fi durumunu kontrol etme.....	14
<b>eOkuyucunun Eş Zamanlanması.....</b>	<b>15</b>
Eşzamanlamayı anlama.....	15
Kobo eOkuyucunuzu Wi Fi ile eş zamanlama.....	16
Kobo eOkuyucunuzu Kobo Masaüstü ile eş zamanlama.....	16
<b>Kitaplığınızı kullanma.....</b>	<b>18</b>
Ana ekranınızı kullanma.....	18

Kütüphanenizi Keşfedin.....	19
Kitap arama.....	20

## **Kobo Bulut'u kullanma.....22**

Kobo Cloud hakkında.....	22
Kobo Bulut'tan Kobo eOkuyucunuza kitap indirme.....	22
Tüm kitaplarınızı hep birden Kobo eOkuyucuya indirme.....	24
Kobo eOkuyucunuzdan kitapların kaldırılması.....	24
Kobo eOkuyucunuzdan tüm kitapları kaldırma.....	25

## **Kobo eOkuyucunuzda kitap okuma.....27**

Kitapta gezinmek.....	28
Kobo eOkuyucunuzda metin ve font seçeneklerini değiştirme.....	29
Kitabın kapatılması.....	30
Sayfaları işaretleme.....	31
İşaretlenmiş sayfayı bulma.....	31
Kobo eOkuyucunuzdaki metni vurgulama.....	32
Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları görme.....	32
Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları kaldırma.....	33
Kobo eOkuyucunuzdaki kitabınıza notlar alma.....	33
Kobo eOkuyucunuzda kitap okurken notunuzu görme.....	34
Kobo eOkuyucunuzdaki kitaplarınızdan notların kaldırılması .....	35
Kobo eOkuyucunuzdaki sözlüğü kullanma.....	35
Sözlük ekleme ya da kaldırma.....	36

Kelime çevirme.....	37
<b>Kitaplar ekleme.....</b>	<b>38</b>
Kobo Kitabevi'ni Tarama.....	38
Kobo eOkuyucunuzda kitap satın alma.....	39
Kobo eOkuyucunuzdaki İstek listenize kitap ekleme.....	41
İstek listenizi görüntüleme.....	41
Adobe Digital Editions'a başlarken.....	42
Adobe Digital Editions'ı kurma.....	43
Bir Adobe Kimliği oluşturma.....	44
Bilgisayarınıza ve Kobo eOkuyucunuza Adobe Digital Editions ile izin verme.....	44
Adobe Digital Editions kullanarak eOkuyucunuza kitaplar ekleme.....	45
<b>Yardım alma.....</b>	<b>47</b>
Yardım alma.....	47
Güvenlik, mevzuat ve garantiye dair bilgi .....	47

# Kobo eOkuyucunuz hakkında


## Bu Bölümde Neler Var

---

- Kobo eOkuyucunun Anatomisi
- Kobo eOkuyucunuzu şarj etme
- Kobo eOkuyucunuzu duvar adaptörü ile şarj etme.
- Kobo eOkuyucunuzu açıp kapama
- Dokunmatik ekran kullanımı
- ComfortLight kullanımı
- Bilgisayarınıza bağlama

## Kobo eOkuyucunun Anatomisi

---

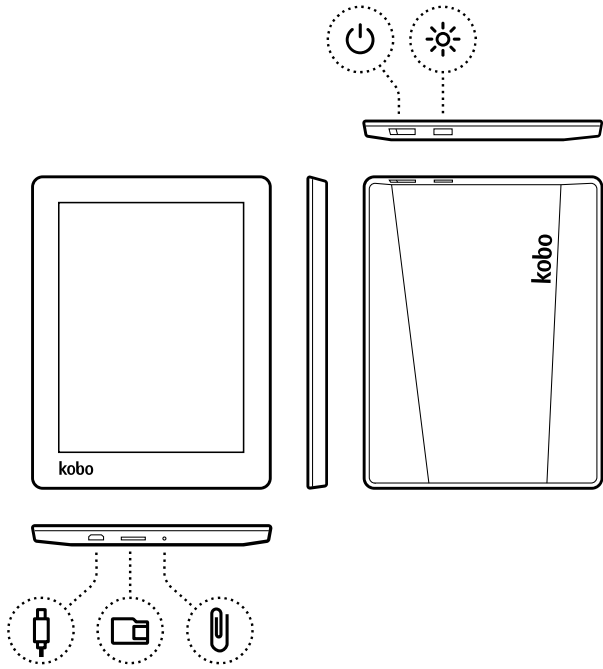

### **Güç sürgüsü –**

eOkuyucunuzu açın, kapayın ya da uyku modunda bırakın.



### **Micro SD donanımı –**

eOkuyucunuzun saklayabileceği kitap sayısını

artırmak için bir Micro SD yerleřtirin.



**Iřık düğmesi** – Ekranın ıřıđını açmak için basın.



**Micro USB bağlantısı**  
eOkuyucunuzu řarj etmek ya da kitaplar eklemek için eOkuyucunuzu verilen Micro USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.



**Sıfırlama deliđi** – Bir ataç sokun ve eOkuyucunuzu sıfırlamak için hafifçe bastırın.

## Kobo eOkuyucunuzu řarj etme

Kobo eOkuyucunuzu ilk kullanımdan önce dört saat řarj etmelisiniz. Tam olarak řarj olmuş bir Kobo eOkuyucu bir aya kadar dayanabilir. Kobo eOkuyucunuzu, tedarik edilen Micro USB kablosuyla řarj etmenizi tavsiye ederiz.

Micro USB kablonuzu deđiřtirmeniz gerekirse Micro USB kabloları satan herhangi bir yerden yenisini alabilirsiniz.

eOkuyucunuzu řarj etmek için řu adımları izleyin.





1. Bilgisayarınızı açın.

2. Micro USB kablonuzu eOkuyucunuza ve bilgisayarınıza bağlayın.

eOkuyucunuz şarj olurken okumaya devam edebilirsiniz.

Pilin şarj durumunu ekranın sağ üst köşesinde görebilirsiniz.

## Pil simgeleri

-  Güç yok
-  Şarj oluyor
-  Kısmen şarj oldu
-  Tam şarj oldu

## Kobo eOkuyucunuzu duvar adaptörü ile şarj etme.

---

Kobo eOkuyucunuzu herhangi bir 5V, 500mA Micro USB adaptörü ile şarj edebilirsiniz.

**Not:** Farklı elektrik sistemleri olan bir ülkeye seyahat ediyorsanız Kobo eOkuyucunuzu bir priz kullanarak şarj etmeden önce uygun bir dönüştürücüye sahip olduğunuzdan emin olun.



# Kobo eOkuyucunuzu açıp kapama

---

Kobo eOkuyucunuzu kapatmak ya da uyku durumuna almak pilinizin daha uzun süre dayanmasını sağlar

eOkuyucunuzu uyku konumuna getirip uyandırdığınızda doğrudan görüntülediğiniz son ekrana yönlendirilirsiniz. Bu kitapta bir sayfa, Kobo Kitabevi ya da Kitaplığınızda bir alan olabilir.

eOkuyucunuzu kapatırsanız, açtığınızda doğrudan Ana sayfanıza yönlendirilirsiniz.

- **eOkuyucunuzu açmak için:** Güç düğmesini sağa çekin ve bir saniye basılı tutun. eOkuyucu açılacak ve Açılma sayfasını göreceksiniz.
- **eOkuyucunuzu uyku konumuna almak:** Güç düğmesini sağa kaydırıp ardından çabucak bırakın
- **eOkuyucunuzu uyandırmak için:** Güç düğmesini sağa kaydırın ve sonra bırakın.
- **eOkuyucunuzu kapatmak için:** Güç düğmesini sağa kaydırın ve Kapandı ekranını belirinceye dek basılı tutun.

# Dokunmatik ekran kullanımı

---

eOkuyucunuz açırken kitap açmak, sayfaları çevirmek, işlemleri seçmek ve daha fazlası için ekrana dokunabilirsiniz. Yararlı bulabileceğiniz birkaç hareket örneği.


- **Tıklama:** Kitap açmak, sayfayı çevirmek, menü seçmek ve daha fazlası için ekrana hafifçe dokununuz. En fazla kullanacağınız hareket budur.
- **Kaydırma:** Kütüphanenizdeki kitaplar arasında gezinmek ve sayfaları çevirmek için bu hareketi kullanın.
- **İki parmak kaydırma:** ComfortLight açık okuma yaptığınızda bu hareket ile ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz. İki parmak kaydırmayı kullanmak için iki parmağınızı ekranın üstüne koyun ve ekranın parlaklığını artırmak için parmaklarınızı yukarı doğru, azaltmak için aşağı doğru çekin.
- **Basın ve tutun:** Ekrana dokununuz ve parmağınızı dokunduğunuz yerde tutun. Bu hareket, okurken metni seçmenizi sağlar. Bir kelimeyi basılı tutun ve bıraktığınızda eOkuyucunuz seçiminizin altını çizicek ve kelimenin başında ve sonunda bir daireyle gösterecektir. Daha fazla metin seçmek için daireleri sürükleyin.


**Not:** Tüm kitaplarda metin seçme özelliği olmayabilir. Örneğin, PDFlerde ya da çizgi romanlarda metni seçemezsiniz.

# ComfortLight kullanımı

---

Ana ekranınızdan ya da okuma esnasında ComfortLight parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

- Ana ekranınızda ekranın üst tarafındaki parlaklık  simgesine dokunun, ardından kaydırıcıyı sola, sağa sürükleyin.
- Okuma sırasında ekranın sol köşesinde ekranın ortasından iki parmakla aşağı ya da yukarı doğru kayın.

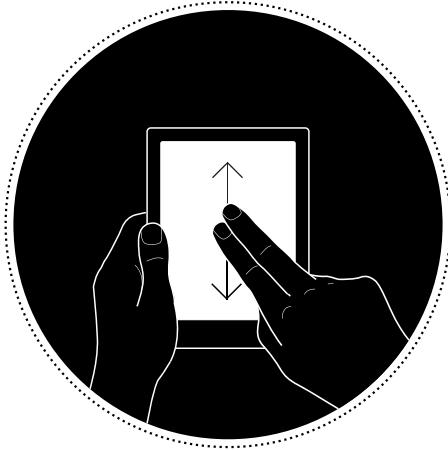

# Bilgisayarınıza baęlama

---

Kobo Masaüstü eOkuyucunuza kitap eklemenizi ve düzenlemenizi saęlayan ücretsiz bir yazılımdır.

Kobo Masaüstü ile Őunları yapabilirsiniz:

- eOkuyucunuzdaki çok sayıda kitabı hızlıca ekleyebilir ve silebilirsiniz.
- Kobo'dan satın aldığınız kitapları okuyabilirsiniz.
- Bilgisayarınızda kitap alışveriŐi yapabilirsiniz.
- eOkuyucunun EŐ Zamanlamasını yapabilirsiniz.

Kobo Masaüstü uygulaması hakkında daha fazla bilgi almak için aŐağıdakileri yapabilirsiniz:

- Kobo Masaüstü'nü [kobosetup.com](http://kobosetup.com)'dan indirin.
- Kobo Masaüstü kullanım kılavuzunu [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides)dan indirin.
- Yardım sitemiz [kobo.com/help](http://kobo.com/help) adresinde arayın.

# Wi Fi kullanma

## Bu Bölümde Neler Var



---

- Kobo eOkuyucunuzu bir Wi Fi ağına bağlama
- Kobo eOkuyucunuzdaki Wi Fi durumunu kontrol etme

## Kobo eOkuyucunuzu bir Wi Fi ağına bağlama

---

eOkuyucunuzdan İnternete bağlanmak için, Kobo Kitabevi'nde dolaşmak için ve Kobo eOkuyucunuzu eş zamanlamak için Wi Fi kullanın. Tek ihtiyacınız kablosuz bir ağa erişimdir.




1. Ana ekrana gidin.
2. Döşe  **Eş zamanlama** üzerine tıklayın. eOkuyucunuz Wi Fi'ya bağlanmaya çalışacak. Bu biraz vakit alabilir.
3. Kablosuz bir ağ seçmeniz istenecek. Kullanmak istediğiniz ağın adını tıklayın. Eğer bir ağın yanında Kilit  simgesi varsa o ağı kullanmak için şifreye ihtiyacınız olacak.
4. Ağ adresi istenirse şifreyi yazmak için klavyeyi kullanın ve sonra **Bağlan**'ı tıklayın. Ne yazdığınızı görmek için Şifreyi Göster'i tıklayabilirsiniz.

# Kobo eOkuyucunuzdaki Wi Fi durumunu kontrol etme


---

İnternete baęlı olup olmadığınızı görmek için ekranınızın üst tarafındaki Wi Fi durum simgesini kontrol edin.

## Wi Fi simgeleri

-  Wi Fi devre dışı bırakıldı.
-  Kısmen iyi bir Wi Fi bağlantınız var.
-  Mükemmel bir Wi Fi bağlantınız var.

Wi Fi durum simgesini görmek için eOkuyucunuzu eş zamanlamanız gerekebilir.

1. Ana ekrana gidin.
2. Eş zamanla  döşemesine dokunun.  
Wi Fi durum simgesi ekranın üstünde belirecektir.

# eOkuyucunun Eş Zamanlanması

## Bu Bölümde Neler Var

---

- Eşzamanlamayı anlama
- Kobo eOkuyucunuzu Wi Fi ile eş zamanlama
- Kobo eOkuyucunuzu Kobo Masaüstü ile eş zamanlama

## Eşzamanlamayı anlama

---

En yeni yazılım ya da uygulama güncellemelerini almak, yeni satın alınan kitapları Kobo Kitaplığınıza indirmek ve başka bir cihazda okurken kitabınıza koyduğunuz yer işaretlerini ya da notları güncellemek için düzenli olarak eş zamanlama yapmak önemlidir. kobo.com'dan kitap satın alırsanız Kobo Kitaplığınızda kitabı görmek için eş zamanlama yapmanız gerekir.

İki şekilde eş zamanlama yapabilirsiniz: bir WiFi bağlantısı üzerinden veya Kobo eOkuyucunuzu bilgisayarınızdaki Kobo Masaüstü uygulamasına bağlayarak.

Eş zamanlama yaptıktan sonra Kitaplığınızdaki tüm kitapların kaplarını ve tanıtımları göreceksiniz. Bazı kitapların adının yanında İndir kelimesi bulunur ya da kitabın kapağında bir İndir




simgesi bulunur. Kitabı eOkuyucunuza almak için kapağa dokunun.

## Kobo eOkuyucunuzu Wi Fi ile eş zamanlama

---

eOkuyucunuzun eş zamanlamasına başlamadan önce Wi Fi'nizin etkin olduğundan ve bir ağa bağlandığınızdan emin olun.

1. Ana ekrana gidin.
2. Eş zamanla  döşemesine dokunun.
  - Bilinen bir ağın sınırları içerisindeyseniz eOkuyucunuz otomatik olarak o ağa katılır ve eş zamanlamaya başlar.
  - Bilinen bir ağın sınırları içerisinde değilseniz eOkuyucunuz bir Ağ Ekleme sürecine başlar.




## Kobo eOkuyucunuzu Kobo Masaüstü ile eş zamanlama

---

Kobo eOkuyucunuzun eş zamanlamasını bilgisayarınıza Kobo Masaüstü ile bağlayarak da yapabilirsiniz. Kobo Masaüstü, Kobo Mağaza'da alışveriş yapmaya ve eOkuyucuda kitapları düzenlemeye yarayan ücretsiz bir uygulamadır. Eş zamanlama yapmadan önce bilgisayarınız Interneteye bağlanmış olmalı.



Kobo Masaüstü ögesini indirmek için, kobosetup.com'u ziyaret edin.

1. Bir Micro USB kablosu kullanarak eOkuyucunuzu bilgisayarınıza bağlayın ve **Bağlan**'a dokununuz.
2. Bilgisayarınızda Kobo Masaüstü ögesini açınız.
3. Kobo hesabınıza henüz girmediyseniz, ekranın üstündeki Profil  simgesine tıklayıp oturum açınız.
4. Eş zamanla  simgesine dokununuz. eOkuyucunuz eş zamanlamayı yapacak ve Kitaplığınızı güncelleyecektir.
5. eOkuyucunuzu bilgisayardan çıkarmak için ekranın üst tarafındaki Çıkar  düğmesine basınız.

# Kitaplığınızı kullanma

## Bu Bölümde Neler Var

---

- Ana ekranınızı kullanma
- Kütüphanenizi Keşfedin
- Kitap arama

## Ana ekranınızı kullanma

---


Ana ekranınız, kurulumdan sonra eOkuyucunuzu açtığınızda göreceğiniz ilk şeydir. Ana ekranınızda son açtığınız kitapları görebilir, Kobo Kitaplığı'na erişim sağlayabilir ve daha bir çok şey yapabilirsiniz.

Ekranın üst tarafındaki Ana Sayfa  simgesine dokunarak Ana ekrana gidin. Okurken Ana Sayfa simgesini görmek için ekranın ortasına tıklayın.

Ana Sayfa ekranınız aradığınızı bulmayı kolaylaştırmak için döşemelerle düzenlenmiştir. Etkileşime geçmek için bir döşemeye tıklayın.

Ana ekran döşemeleri şunları içerir:

- Şu an okumakta olduğunuz kitap.

- Son zamanlarda açtığınız ya da satın aldığınız kitaplar.
- Beğeneceğinizi düşündüğümüz tavsiye edilen kitaplar.
- Eş Zamanlama  döşemesi ile yeni alınan kitapları Kütüphanenize ekleyebilir ve eOkuyucunuzu güncelleyebilirsiniz.

Döşemelerin üstünde Arama çubuğunu göreceksiniz. Kobo Kütüphanenizde ya da Kobo Kitabevinde kitap bulmak için Arama çubuğunu kullanın.

Ana ekranınızın alt tarafında Kütüphanenize, Kobo Kitabevine, ve sözlük ve kişisel okuma istatistiklerinizi içeren Extralara erişebilirsiniz.

## Kütüphanenizi Keşfedin

---

Kütüphaneniz eOkuyucunuzda kitap okumanıza ve kitapları düzenlemenize olanak sağlar.

Kütüphanenizdeki satın aldığınız kitaplara, ücretsiz kitap tanıtımlarına ve koleksiyonlara erişmek için:

1. Ana ekrana gidin.
2. Tıklayın **Kitaplık**.
3. Kütüphane alanlarınızdan birini seçin:

- **Kitaplar:** tüm Kobo kitapları, PDF'ler ve Kütüphanenizdeki diğer belgeler.
- **Tanıtlılar:** eOkuyucunuza ön izleme olarak eklediğiniz kitaplardan seçmeler.
- **Koleksiyonlarım:** kitap raflarında olduğu gibi bir arada grupladığınız kitaplar. Örneğin, bir yemek kitapları koleksiyonu oluşturabilirsiniz ve sadece aşçılıkla ilgili kitapları eklersiniz.
- **Pocket'ten Makaleler:** bilgisayarınız, tabletiniz ya da başka herhangi bir cihazda bulunan ücretsiz Pocket uygulaması kullanarak eklediğiniz online makaleler ya da web sayfaları.

## Kitap arama

---

Kütüphanenizde yer alan bir kitap ya da Kobo Kitabevinden yeni bir kitap bulmak için Ana ekranın üst tarafında bulunan arama çubuğunu kullanın.

Kitap adı, yazar adı ya da bir anahtar kelime kullanarak arama yapın.

1. Ana ekrana gidin.
2. Ekranın üstündeki arama çubuğuna tıklayın.
3. Nerede aramak istediğinizi seçin:

- Kobo Kitabevi'nde arama yapmak için **Kitabevi** ögesini seçin (Wi Fi bağlantınız olmalı).
  - eOkuyucu kütüphanesinde arama yapmak için **Kitaplık** ögesini seçin.
4. Klavyeyi kullanarak kitap adını, yazar adını ya da bir anahtar kelimeyi yazın.  
Siz yazdıkça arama sonuçları belirecektir.
  5. Sonuca gitmek için tavsiyelerden birine tıklayın ya da gelen sonuçların tam listesini görmek için **Git** ögesine dokununuz.

# Kobo Bulut'u kullanma

## Bu Bölümde Neler Var

---

- Kobo Cloud hakkında
- Kobo Bulut'tan Kobo eOkuyucunuza kitap indirme
- Tüm kitaplarınızı hep birden Kobo eOkuyucuya indirme
- Kobo eOkuyucunuzdan kitapların kaldırılması
- Kobo eOkuyucunuzdan tüm kitapları kaldırma

## Kobo Cloud hakkında

---

Kobo'dan satın aldığınız tüm kitaplar, sınırsız alana sahip çevrimiçi depolama yeri Kobo Bulut'ta depolanmaktadır. Kobo Bulut'tan cihazınıza hangi kitapları indirmek istediğinizi seçebilirsiniz. Bir kitabı bitirdiğinizde depolama alanını artırmak için kitabı cihazınızdan kaldırabilirsiniz. Bir kitabı, Kobo Bulut'tan Wi Fi erişiminizin olduğu herhangi bir zaman yeniden indirebilirsiniz.

## Kobo Bulut'tan Kobo eOkuyucunuza kitap indirme

---

Eğer kitaplarınız Kobo Bulut'ta depolanmışsa okuyabilmek için onları eOkuyucunuza indirmeniz gerekecek. Kitapları Kobo

Bulut'tan indirmek için eOkuyucunuzun Wi Fi'ya baęlı olduęundan emin olun.

1. Ana ekrana gidin.

2. **Kitaplık** öęesine dokunun.

3. **Kitaplar**'a dokunun.

Henüz eOkuyucunuzda yer almayan tüm kitapların adlarının yanında *İndir* kelimesi ya da kitap kabında İndir



simgesi bulunur.

4. İndirmek için kitap kabına dokunun.

Kitap indirilmeye başlanacaktır.


5. Bir kitabı açmak için, kabına veya başlığına dokunun.

Eęer bir kaç kitap seçtiyseniz kitaplar sıraya konup teker teker eOkuyucunuza indirilecektir. Liste görüntülemeye indirme sırasında olan kitapların yanında *Beklemede* kelimesi görülecektir. Kapak görüntülemeye, indirilmesini bekledięiniz kitapların kapaklarında ilerleme çubuęunu göreceksiniz. Kitap bir kez cihazınıza indirildięinde okumak için Wi Fi'ya baęlı olmanız gerekmez.

# Tüm kitaplarınızı hep birden Kobo eOkuyucuya indirme

---

Tüm Kobo Kobo Kitaplığınızı eOkuyucunuza indirmek için bu adımları takip edin.

1. Ana ekrana gidin.
2. **Kitaplık** öğesine dokunun.
3. **Kitaplar**'a dokunun.
4. Kitapların altındaki gri çubuktaki Menü  simgesine dokunun.
5. **Tümünü indir** öğesine dokunun.  
Kitaplarınız sıraya konacak ve teker teker indirilecektir. Liste görüntülemeye indirme sırasında olan kitapların yanında *Beklemede* kelimesi görülecektir. Kapak görüntülemeye, indirilmesini beklediğiniz kitapların kapaklarında ilerleme çubuğunu göreceksiniz.

## Kobo eOkuyucunuzdan kitapların kaldırılması

---

eOkuyucunuzdan bir kitabı kaldırdıktan sonra Wi Fi erişiminiz olduğu herhangi bir zaman Kobo Cloud'dan yeniden indirebilirsiniz.

1. Ana ekrana gidin.




2. **Kitaplık** ögesine dokunun.
3. **Kitaplar**'a dokunun.
4. Kitabın kabına veya başlığına dokunun ve tutun. Bir menü görünecektir.
5. **Kaldır** üzerine dokunun. Bir diyalog kutusu görünecektir.
6. Kitabı nereden kaldırmak istediğinizi seçin:
  - eOkuyucu: Bu, ögeyi Kobo Bulut'tan daha sonra tekrar indirin. Bu seçenek otomatik seçilidir.
  - Kobo hesabı: Kitabı Kobo hesabınızdan ve tüm cihazlarınızdan silin.
7. **Kaldır** üzerine dokunun.

## **Kobo eOkuyucunuzdan tüm kitapları kaldırma**

---

Depolama alanı kazanmak için indirdiğiniz tüm kitapları eOkuyucunuzdan kaldırabilirsiniz. eOkuyucunuzdan kitap kaldırdığınızda kitaplarınız Kobo Cloud'da saklanıyor olacak, böylelikle sonra onları tekrar indirebilirsiniz.

1. Ana ekrana gidin.
2. **Kitaplık** ögesine dokunun.
3. **Kitaplar**'a dokunun.

4. Kitapların altındaki gri ubuktaki Menü  simgesine dokununuz.
5. **Kitaplık ayarları**'na dokununuz.
6. *İndirilmiş Kobo Kitapları*'nın yanında **Tümünü Kaldır** ögesine dokununuz.
7. **Kaldır** üzerine dokununuz.  
Tüm Kobo kitaplarınız eOkuyucunuzdan kaldırılacaktır.

# Kobo eOkuyucunuzda kitap okuma

## Bu Bölümde Neler Var

---

- Kitapta gezinmek
- Kobo eOkuyucunuzda metin ve font seçeneklerini değiştirme
- Kitabın kapatılması
- Sayfaları işaretleme
- İşaretlenmiş sayfayı bulma.
- Kobo eOkuyucunuzdaki metni vurgulama
- Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları görme
- Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları kaldırma
- Kobo eOkuyucunuzdaki kitabınıza notlar alma
- Kobo eOkuyucunuzda kitap okurken notunuzu görme
- Kobo eOkuyucunuzdaki kitaplarınızdan notların kaldırılması
- Kobo eOkuyucunuzdaki sözlüğü kullanma
- Sözlük ekleme ya da kaldırma
- Kelime çevirme

# Kitapta gezinmek





---

Kitabınızdaki herhangi bir bölüme ya da sayfaya bir kaç tıklama ile hızlıca gidebilirsiniz.

Kitabınızı açmak için Ana ekrandan ya da Kütüphaneden kitabın kapağını ya da adını tıklayın.

Sayfaları çevirmek için sayfanın yanına tıklayın ya da kaydırın.

Bir ya da iki sayfadan daha uzak bir yere atlamak isterseniz:

1. Okuma menüsünü getirmek için ekranın ortasına tıklayın.
2. Gezinti  simgesine dokunun.
  - Kitabın sayfalarında gezinmek için gezinti çubuğundaki yuvarlağa dokunun ve ileri gitmek için onu sağa, geri gitmek için sola kaydırın.
  - Bir sonraki sayfaya geçmek için İleri  simgesine tıklayın.
  - Bir önceki sayfaya geçmek için Geri  simgesine tıklayın.
  - Bir sonraki bölüme atlamak için İleri Atla  simgesine tıklayın.

- Bir önceki bölüme atlamak için Geri Atla << simgesine tıklayın.
  - Belirli bir bölüme gitmek için **İçindekilere** dokunup oradan o bölüme tıklayın.
  - Kitaptaki bir önceki yerinize dönmek için Ani Reaksiyon ↶ simgesine tıklayın.
3. Gezinti çubuğunu kapatmak için sayfada herhangi bir yere tıklayın.

## Kobo eOkuyucunuzda metin ve font seçeneklerini değiştirme

---

eOkuyucunuz, çoğu kitaplar için farklı metin boyutları sunarlar Okumayı gözleriniz için daha kolay hale getirmek için metin boyutunu, fontları, satır aralığını, hizalamayı ayarlayabilirsiniz.

1. Okuma sırasında, Okuma Menüsünü getirmek için sayfanın ortasına tıklayın
2. Metin **Aa** simgesine dokunun.
3. Yazı tipi ayarlarını uyarlama:
  - Uygun olan yazıtipi listelerinden seçim yapmak için **Yazı biçimi**'nin yanındaki açma menüsüne dokunun.

- Metnin boyutunu deęiřtirmek için kaydırıcıyı **Yazı tipi boyutlarının** yanına sürükleyin. **Not:** Okuma sırasında yazı tipi boyutunu ayarlamak için çimdik hareketini kullanabilirsiniz.
- Yazıtıpının satırları arasındaki aralıęı artırmak ya da azaltmak için **Satır Arası** öęesinin yanındaki kaydırıcıyı sürükleyin.
- Kenar boşluklarını büyötmek ya da küçöltmek için kaydırıcıyı **Kenar boşlukları** yanına sürükleyin.
- Doğrulama seçiminize dokununuz.

## Notlar:

- Metnin görünüřünü deęiřtirdięinizde eOkuyucu sizin tercih ettięiniz boyutu ve tarzı hatırlar ve okuduęunuz dięer kitaplara da bunu uygular.
- Bir PDF okuyorsanız metnin boyutunu ya da tarzını deęiřtiremezsiniz.

## Kitabın kapatılması

---

Bir kitabı bitirdięinizde *Bitti* olarak iřaretleyebilirsiniz, böylece o kitabı bir sonraki aęıřınızda bařtan bařlarsınız.

Bir kitabı *Bitti* řeklinde iřaretleme herhangi bir yer iřaretini, bilgi notunu ya da vurgulamaları kaldırmaz.

1. Kütöphanenizde kapatmak istedięiniz kitabı bulun.

2. Kitabın kapađına basılı tutun.  
Bir menü ortaya ıkacaktır.
3. **Bitti olarak iřaretle**'yi sein.

## Sayfaları iřaretleme

---


Yer iřareti kullanarak dnmeyi isteyebileceđiniz ilgin pasajları ya da sayfaları iřaretlebilirsiniz.

- Okurken sayfanın sađ st kşesine tıklayın. Kıvrık sayfa seklinde bir yer iřareti belircektir.

## İřaretlenmiř sayfayı bulma.

---

Eđer bir sayfaya yer iřareti koyduysanız yine Okuma Mensn kullanarak kolayca bulabilirsiniz.


1. Okurken, Okuma Mensn getirmek iin ekranın ortasına tıklayın.
2. Sayfanın alt tarafındaki Men  simgesine tıklayın.
3. **Ek Aıklamalar**'a dokunun.
4. Grmek istediđiniz yer iřaretine tıklayın.

## Kobo eOkuyucunuzdaki metni vurgulama

---

Pek çok kitap, basılı kitaplarda fosforlu işaret kalemi kullanır gibi metin vurgulamanıza izin verir.


**Not:** PDF'de metin vurgulayamazsınız.

1. Okuma sırasında bir kelime üzerine, bir alt çizgi belirene kadar bir kaç saniye basılı tutun.
2. Parmağınızı sayfadan kaldırın.  
Kelimenin başında ve sonunda bir  daire göreceksiniz.
3. İlk daireyi seçmek istediğiniz metnin başına, ikinciyi de metnin sonuna sürükleyin.
4. **Vurgula** öğesine dokunun.

## Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları görme

---

Okurken kitapta vurguladığınız yerlerin listesini görebilirsiniz.

1. Sayfanın ortasına tıklayın.  
Okuma Menüsü görünür.
2. Sayfanın alt tarafındaki Menü  simgesine tıklayın.
3. **Ek Açıklamalar**'a dokunun.




Kitap üzerinde yaptığınız yer işaretlerinin, vurguların ve notların bir listesi görünecektir.

4. Vurgulanan pasajın tamamını görmek için bir vurgunun üstüne tıklayın.

## Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları kaldırma

---

Okuma sırasında yaptığınız vurguları kaldırabilirsiniz.

1. Sayfanın ortasına tıklayın.  
Okuma Menüsü görünür.
2. Sayfanın alt tarafındaki Menü  simgesine tıklayın.
3. **Ek Açıklamalar**'a dokunun.
4. Kaldırmak istediğiniz vurguya dokunun ve basılı tutun.  
Bir menü görünecektir.
5. **Vurgulamayı kaldır** ögesine dokunun.  
Vurgu, kitabınızdan kaldırılacaktır.


## Kobo eOkuyucunuzdaki kitabınıza notlar alma

---

Okuma esnasında kitaplara notlar alabilirsiniz

1. Okuma sırasında altyazı belirene dek bir kelimeye bir kaç saniye basılı tutun.

2. Parmađınızı sayfadan kaldırın.

Kelimenin başında ve sonunda bir  daire göreceksiniz.

3. İlk daireyi seçmek istediđiniz metnin başına, ikinciyi de metnin sonuna sürükleyin.

4. **Not Ekle**'ye dokunun.

5. Notlarınızı girmek için klavyeyi kullanın ve **Kaydet** öđesine dokunun.

## Kobo eOkuyucunuzda kitap okurken notunuzu görme

---

Bir not oluşturduğunuzda okuma sırasında bunu görebilirsiniz

1. Sayfanın ortasına tıklayın.  
Okuma Menüsü görünür.

2. Sayfanın alt tarafındaki Menü  simgesine tıklayın.

3. **Ek Açıklamalar**'a dokunun.


Kitap üzerinde yaptığınız yer işaretlerinin, vurguların ve notların bir listesi görünecektir.

4. Tüm notunuzu görüntülemek için sağdaki *Not* öđesinin yanındaki metne dokunun.

# Kobo eOkuyucunuzdaki kitaplarınızdan notların kaldırılması

---

Notlara ihtiyacınız kalmazsa okuma sırasında kitabınızdan silebilirsiniz.

1. Sayfanın ortasına tıklayın.  
Okuma Menüsü görünür.
2. Sayfanın alt tarafındaki Menü  simgesine tıklayın.
3. **Ek Açıklamalar**'a dokunun.  
Kitap üzerinde yaptığınız yer işaretlerinin, vurguların ve notların bir listesi görünecektir.
4. Silmek istediğiniz notu tıklayın ve tutun.  
Bir menü görünecektir.
5. **Notu Kaldır** ögesine dokunun.  
Bir diyalog kutusu görünecektir.
6. Notunuzu silmek için **Devam** ögesine dokunun.

## Kobo eOkuyucunuzdaki sözlüğü kullanma

---

Kitap okurken yabancı bir kelime görürseniz tanımına bakmak için eOkuyucunuzda yerleşik olan sözlüğü kullanabilirsiniz.



1. Okuma sırasında aramak istediğiniz kelime üzerine basın ve tutun.  
Kelimenin altında bir alt çizgi görünür.
2. Parmağınızı ekrandan kaldırın.  
Kelimenin anlamı belirecektir.


Bu sözlük PDF'ler, halk kütüphanesinden ödünç alınan kitaplar ya da İnternette bulduğunuz ücretsiz kitaplar gibi kimi kitaplarda çalışmayabilir.

## Sözlük ekleme ya da kaldırma

---

Depolama yerinden tasarruf için eOkuyucuda kurulu olan sözlükleri kaldırabilir ya da farklı dillerde sözlük ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekrana gidin.
2. Ekranın üstündeki Menü  simgesine dokunun.  
Hızlı Ayarlar paneli belirir.
3. **Ayarlar**'a dokunun.
4. **Dil**'e dokunun.
5. Sözlüğün altında, **Düzenle** üzerine dokunun.
6. Bir sözlük ekleme ya da kaldırma:
  - Bir sözlük eklemek için, eklemek istediğiniz sözlüğün yanındaki artı  simgesine dokunun.

- Bir sözlüğü kaldırmak için  kaldırmak istediğiniz sözlüğün yanındaki onay imi simgesine dokununuz.


7. **Kaydet**'e dokununuz.

## Kelime çevirme

---

Kobo eOkuyucunun, Kobo eKitaplarını okurken kullanabileceğiniz çeviri sözlüğü bulunmaktadır.

Bu sözlük PDF'ler, halk kütüphanesinden ödünç alınan kitaplar ya da İnternette bulduğunuz ücretsiz kitaplar gibi kimi kitaplarda çalışmayabilir.

1. Kitapta çevrilmesini istediğiniz kelimeye basılı tutunuz.
2. Parmağınızı ekrandan kaldırınız.  
Bir diyalog kutusunda kelimenin anlamı görünecektir.
3. Diyalog kutusunun sağ alt köşesindeki  açılır liste simgesine tıklayınız.  
Açılır menüde bir diller listesi belirecektir.
4. Çevrilmesini istediğiniz dili seçiniz.

# Kitaplar ekleme

## Bu Bölümde Neler Var

---

- Kobo Kitabevi'ni Tarama
- Kobo eOkuyucunuzda kitap satın alma
- Kobo eOkuyucunuzdaki İstek listenize kitap ekleme
- İstek listenizi görüntüleme
- Adobe Digital Editions'a başlarken
- Adobe Digital Editions'ı kurma
- Bir Adobe Kimliği oluşturma
- Bilgisayarınıza ve Kobo eOkuyucunuza Adobe Digital Editions ile izin verme
- Adobe Digital Editions kullanarak eOkuyucunuza kitaplar ekleme

## Kobo Kitabevi'ni Tarama

---

eOkuyucunuzdan çeşitli yollarla kitap bulup alabilirsiniz.

1. Ana ekrana gidin.
2. Tıklayın **Kitabevi**.
3. Aşağıda listelenen seçeneklerden herhangi birini tıklayın:

- **Vitrin:** Kobo'nun yeni ıkanlarına bakın. Bir kitabı bařlıđı, yazarı ya da anahtar kelime ile bulmak iin Vitrindekiler aracılıđıyla da arama ubuđuna eriřebilirsiniz.
- **İliřkili okuma:** Okuduđunuza benzer kitaplar ya da Kobo Mađaza'da arama.
- **Size tavsiye edilenler:** Satın alımlarınıza ve okuma gemiřinize dayanarak Kobo'nun seveceđinizi dşündüđü kitaplar.
- **Kategoriler:** Kitapları bulmanıza yardımcı olacak konular listesi. İlginizi eken bir konu sein.
- **Öne ıkan listeler:** Kolay tarama iin kitaplar tematik olarak dzenlenmiřtir.
- **İstek Listesi:** İlgilendiđiniz ama henz almaya hazır olmadıđınız kitapları burada biriktirebilirsiniz.

## Kobo eOkuyucunuzda kitap satın alma

---


eKitaplarınızı eOkuyucunuzdan satın alabilirsiniz. Tek ihtiyacınız bir Wi Fi bađlantısı ve geerli bir kredi kartı.

Ödeme iřlemini gerekleřtirdikten sonra kitabınız Ana ekranda grünecektir.

1. Ana ekrana gidin.
2. **Kitabevi** seeneđine dokunun.

3. **Kategoriler**'e dokunun.
4. İlgilendiđiniz kategoriye tıklayın
5. eKitaplara göz atmaya başlamak için bir alt kategoriye tıklayın.
6. Almak istediđiniz bir eKitap bulun.
7. Almak istediđiniz kitabın yanındaki **Satın Al** seçeneđine dokunun.
8. Daha önce Kobo'dan alışveriş yapmış ve fatura bilgilerinizi saklamışsanız 11. adıma ilerleyin.
9. Fatura adresinizi ve kredi kartı bilgilerinizi girmek için klavyeyi kullanın.  
**Not:** Lokasyonunuza dayalı siparişinizin vergisini hesaplayabilmek için fatura adresinize ihtiyacımız var.
10. **Devam**'a dokunun.
11. Siparişinizi gözden geçirin.
12. Bir hediye kartı ya da promosyon kodu kullanmak isterseniz **Hediye Kartı Ekle**'ye dokunun ya da **Promo Kodu Ekle**'ye dokunun ve istenen bilgileri verin.  
**Not:** Promosyon kodları belirli kitap ya da dergilere uygulanabilir çünkü yayıncıların tümü promosyonlarda yer almayı tercih etmez.
13. **Onayla**'ya dokunun.



14. Daha fazla kitap almak ya da Ev ekranına dönmek için **Alışverişi Sürdür** öğesini tıklayın.  
**Not:** Satın aldığınız kitabı Ana ekranda görmüyorsanız, Eş zamanla  döşemesine dokununuz.

## Kobo eOkuyucunuzdaki İstek listenize kitap ekleme

---

İstek listesi ile daha sonra almayı düşündüğünüz kitapların kaydını tutabilirsiniz.

1. Kitap alışverişi yaparken İstek listenize eklemek istediğiniz kitabın yanındaki açma ✓ simgesine dokununuz.
2. **İstek Listesine Ekle** seçeneğine dokununuz.

## İstek listenizi görüntüleme

---

İstek listenize kitap ekledikten sonra eOkuyucunuzdan İstek listenizi görebilirsiniz.

1. Ana ekrana gidin.
2. **Kitabevi** seçeneğine dokununuz.
3. **İstek Listesi**'ne dokununuz.

İstek listenize eklediğiniz kitapların bir listesini göreceksiniz. Kitaba tıklayın ve satın almak için ekrandaki talimatları izleyin.

## Adobe Digital Editions'a başlarken

---

Adobe Digital Editions (ADE) Digital Rights Management (DRM) tarafından korunan eKitapları bir halk kütüphanesinden, başka bir mağazadan ya da Kobo Mağazası'ndan Kobo eOkuyucunuza indirmenizi sağlayan ücretsiz bir yazılımdır.

DRM, yazarların ve yayınevlerinin haklarını korumak adına eKitapların izinsiz kopyalanmasına ya da dağıtılmasına engel olur. DRM tarafından korunan bir kitap indirirseniz kitap ile birlikte .acsm dosya formatında bir lisans belgesi gelir. Ardından, DRM korumalı içeriği eOkuyucunuza eklemek için ADE'yi kullanırsınız.

ADE'ye başlama:

- Adobe Digital Editions'ı yükleyin.
- Bir Adobe ID edinin.
- Bilgisayarınıza ve eOkuyucunuza ADE ile izin verin.

Aşağıdakileri yapmak istediğinizde ADE'yi kullanmanız gerekecek:

- Kitaptan ödünç aldığınız bir eKitabı okumak

- Kobo kitabevinden aldığınız korumalı bir PDF dosyasını okumak

Kitaplığınızdan eKitap ödünç aldığınızda, Kitaplık, kitabınızın .acsm dosyasını nasıl indireceğiniz konusunda size bilgi sağlamalıdır.

Kobo kitabevindeki kimi kitaplar PDF formatında olabilir ve PDF dosyaları eOkuyucunuza yüklemek için ADE gerekir.

Eğer Kobo eOkuyucusu ya da Kobo'nun okuma uygulamalarını kullanıyorsanız ADE'yi kullanmanız hiç gerekmez. Kobo'nun okuma uygulamaları ve eOkuyucuları Kobo Mağaza'dan çoğu kitabı otomatik olarak indirir ve açar.

## Adobe Digital Editions'ı kurma

---

Digital Rights Management (DRM) korumalı içeriği Kobo eOkuyucunuza transfer etmek için PC ya da Mac'inize Adobe Digital Editions'ı (ADE) yükleyin.

1. ADE'yi [www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html](http://www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html) adresinden indirin.
2. Bilgisayarınızda ADE kurulum dosyasını bulun.
3. ADE kurulum dosyasını açın.
4. Ekrandaki talimatları takip edin.

## Bir Adobe Kimliđi oluřturma

---

Adobe Digital Editions'ın PC ya da Mac kurulumunu yaptıktan sonra bir Adobe ID oluřturmanız gerekecek.

1. Web tarayıcınızdan adobe.com adresine gidin.
2. **Oturum Aç**'a tıklayın.
3. **Bir Adobe ID edin** öđesine tıklayın.
4. Formdaki uygun metin kutularını doldurun.
5. **Kaydol** üzerine tıklayın.

## Bilgisayarınıza ve Kobo eOkuyucunuza Adobe Digital Editions ile izin verme

---

Adobe Digital Editions'ı (ADE) kurduktan ve bir Adobe ID oluřturduktan sonra bilgisayarınıza ve eOkuyucunuza ADE ile izin vermeniz gerekecek. Bunu sadece bir kez yapmanız gerekecek.

1. PC ya da Mac üstünde ADE'yi başlatın.
2. Yardım menüsünden **Bilgisayarı Yetkilendir**'e tıklayın. Bilgisayar İzin penceresi açılacak.
3. Adobe ID ve řifrenizi girin.

4. **Yetkilendir**'e tıklayın.
5. Adobe bilgisayarınızı yetkilendirmeyi bitirdiğinde **OK**'ye tıklayın.
6. eOkuyucunuzu bilgisayarınıza bağlayın.
7. eOkuyucunuzda **Bağlan**'a dokununuz.
8. ADE içinde, solda Cihazlar altında Kobo **eOkuyucu**'ya sağ tıklayın.
9. Cihazı Yetkilendir **üzerine tıklayın...**
10. İzin verilmesini istediğiniz hesabı seçin.
11. Cihazı Yetkilendir **üzerine tıklayın**.
12. İşlemi tamamlamak için **OK**'ye tıklayın.

## Adobe Digital Editions kullanarak eOkuyucunuza kitaplar ekleme

---

Digital Rights Management (DRM) tarafından korunan bir kitap indirirseniz, kitabınızla birlikte bir izin belgesi elinize geçer. İzin belgesi ".acsm dosyası" olarak da bilinmektedir. DRM korumalı bir eKitap indirdiğinizde, dosya adının sonunda ".acsm" olan bir dosya indirmeniz gerekecek. Kitaplığınız .acsm dosyasını nasıl indireceğiniz konusunda size talimat vermelidir. Kitabın kendisini almak için o dosyayı Adobe Digital Editions'ta (ADE) açın. ADE,

izin belgenizi teyit edecek ve ardından eKitabınızı ya EPUB ya da PDF formatında indirecektir.

1. eOkuyucunuzu açın.
2. eOkuyucunuzu, bir Micro USB kablosu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.
3. eOkuyucunuzda **Bağlan**'a dokununuz.
4. Bilgisayarınızda:
  - a. eKitabınızın bulunduğu (.acsm dosyası) klasöre gidin.
  - b. .acsm..acsm çift tıklayın.  
Kitap ADE'de açılacaktır.
  - c. Ekranın üst tarafında **Kitaplık** öğesine basın.
  - d. Kitap rafları menüsü altında **Tüm Kalemler**'e dokununuz.
  - e. Yeni kitabınızı seçin ve Kobo eOkuyucu kitap rafına sürükleyin (sol tarafta Araçlar altında listelenmektedir).
5. eOkuyucunuzu bilgisayardan çıkarın ve Micro USB kablosunu eOkuyucunuzdan çıkarın.  
Kitap Kitaplığınızda gözükecektir.

# Yardıma alma

## Bu Bölümde Neler Var

---

- Yardıma alma
- Güvenlik, mevzuat ve garantiye dair bilgi

## Yardıma alma

---

Sorularınız mı var ya da yardıma mı gerekiyor? [kobo.com/help](https://kobo.com/help) adresini ziyaret edin.

## Güvenlik, mevzuat ve garantiye dair bilgi

---

eOkuyucunuz ile ilgili güvenlik, mevzuat ve garantiye dair önemli ayrıntılar [kobo.com/userguides](https://kobo.com/userguides) adresinde bulunabilir.

**Not:** Uygunluk Beyanı, Kobo eOkuyucunun farklı modelleri için farklılık gösterebilir. [Kobo.com/userguides](https://kobo.com/userguides), Kobo eOkuyucunuzun model numarasını nasıl bulacağınıza dair bilgi içermektedir.