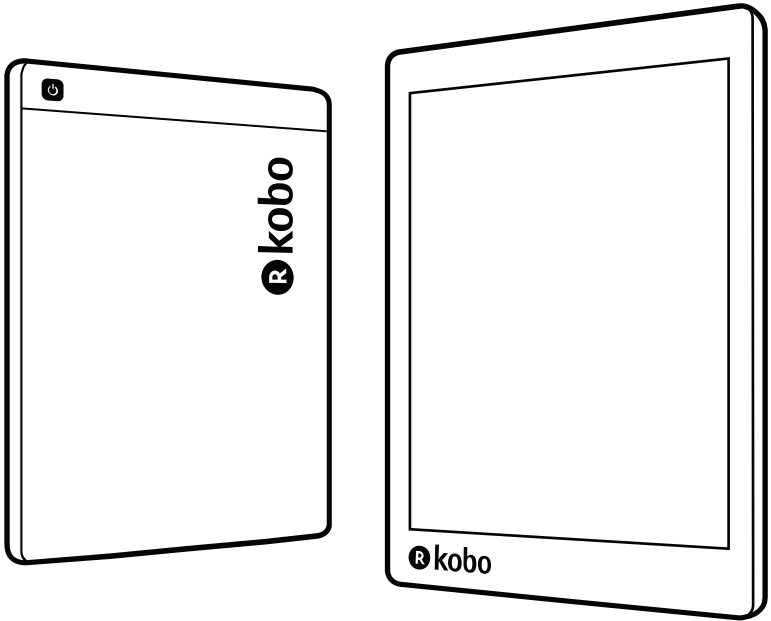


R kobo



kobo aura

Edition 2

Manual del usuario

Índice

Acerca de tu eReader Kobo.....	6
Anatomía de tu eReader Kobo.....	6
Cargar tu eReader Kobo.....	8
Cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared.....	9
Encender y apagar tu eReader Kobo.....	9
Utilizar la pantalla táctil.....	10
Utilizar la pantalla de inicio.....	11
Ajustar el brillo de la pantalla:.....	14
Conectar a tu ordenador.....	15
Usar la conexión Wi-Fi.....	17
Conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi.....	17
Comprobar el estado de la conexión Wi-Fi en tu eReader Kobo.....	18
Desactivar el Wi-Fi en tu eReader Kobo.....	19
Sincronizar tu eReader Kobo.....	20
Cómo funciona la sincronización.....	20
Sincronizar tu eReader Kobo mediante Wi-Fi.....	21
Sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop.....	21

Añadir libros.....	23
Comprar un libro con tu eReader Kobo.....	23
Navegar por la tienda Kobo.....	25
Añadir un libro a tu lista de deseos.....	25
Ver tu lista de preferidos.....	26
Leer tus libros.....	27
Dónde encontrar tus libros.....	27
Buscar libros.....	28
Descargar libros desde la nube de Kobo.....	29
Acerca de Kobo Cloud.....	29
Descargar libros de Kobo Cloud a tu eReader Kobo.....	30
Descargar todos tus libros en el eReader Kobo de una vez....	31
Quitar libros de tu eReader Kobo.....	32
Quitar todos los libros de tu eReader Kobo de una sola vez...	33
Leer en tu eReader Kobo.....	34
Navegar por un libro.....	35
Cambiar las opciones de texto y fuente en tu eReader Kobo.....	36
Cerrar un libro.....	37
Marcar páginas.....	38

Encontrar una página marcada.....	38
Resaltar texto en tu eReader Kobo.....	39
Ver tus resaltes en tu eReader Kobo.....	40
Quitar tus resaltes en un eReader Kobo.....	40
Añadir notas a un libro en tu eReader Kobo.....	41
Ver tus notas durante la lectura en un eReader Kobo.....	42
Quitar notas de los libros en tu eReader Kobo	42
Usar el diccionario en tu eReader Kobo.....	43
Añadir o quitar diccionarios.....	44
Traducir una palabra.....	45
Tomar prestados libros de tu biblioteca.....	46
Cómo funciona el proceso de préstamo de libros con OverDrive.....	46
Introducción a Adobe Digital Editions.....	47
Instalar Adobe Digital Editions.....	49
Crear un ID de Adobe.....	50
Autorizar tu ordenador con Adobe Digital Editions.....	53
Añadir libros a tu eReader utilizando Adobe Digital Editions.....	54
Bloquear la pantalla de tu eReader.....	57
Bloquear la pantalla de tu eReader.....	57
Cambiar tu PIN.....	58

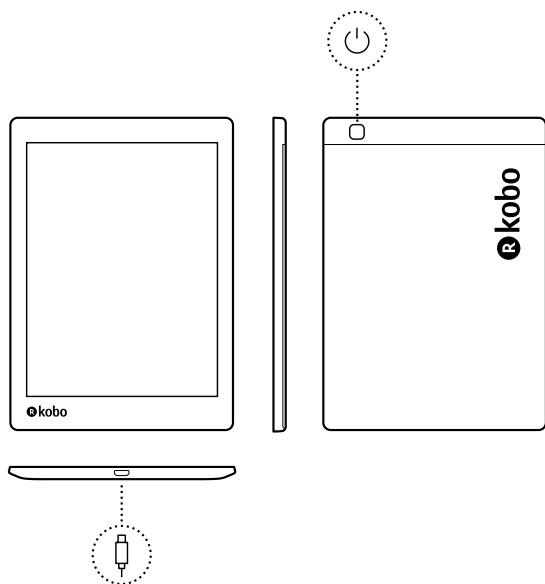
¿Has olvidado tu PIN?.....	59
Resolución de problemas de tu eReader.....	60
Resolución de problemas de tu eReader.....	60
Apagar tu eReader Kobo.....	61
Cerrar sesión y volver a iniciarla en tu eReader.....	62
Reset de fábrica.....	62
Cómo llevar a cabo un reset de fábrica manual.....	64
Obtener ayuda.....	66
Obtener ayuda.....	66
Información sobre seguridad, normativa y garantía	66

Acerca de tu eReader Kobo

Lo que encontrarás en esta sección

- Anatomía de tu eReader Kobo
- Cargar tu eReader Kobo
- Cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared
- Encender y apagar tu eReader Kobo
- Utilizar la pantalla táctil
- Utilizar la pantalla de inicio
- Ajustar el brillo de la pantalla:
- Conectar a tu ordenador

Anatomía de tu eReader Kobo



Botón de encendido – Presiona este botón para encender o apagar tu eReader o para ponerlo en modo en espera.



Puerto micro USB – Conecta tu eReader a tu ordenador utilizando el cable micro USB

suministrado para cargar tu eReader o añadir libros.

Cargar tu eReader Kobo

Antes de utilizar tu eReader Kobo por primera vez, debes cargarlo al menos durante una hora. La batería de un eReader Kobo cargada completamente puede durar hasta dos meses, dependiendo de la frecuencia con la que usas tu eReader. Carga tu eReader Kobo con el cable micro USB que se suministra si es posible.

Si necesitas sustituir tu cable micro USB, puedes conseguir uno nuevo en cualquier establecimiento que venda cables micro USB.





Sigue estos pasos para cargar tu eReader.

1. Enciende tu ordenador.
2. Conecta el cable micro USB a tu eReader y al ordenador.

Puedes continuar leyendo mientras se carga tu eReader.

Puedes ver la carga de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla.

Iconos de batería

- Sin batería 
- Cargando 
- Cargado parcialmente 
- Cargado totalmente 

Cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared

Puedes cargar tu eReader Kobo con cualquier adaptador micro USB de 5V, 800mA Adaptador micro USB.

Nota: Si viajas a un país que tenga un sistema eléctrico diferente, asegúrate de que tienes el convertidor adecuado antes de cargar tu eReader Kobo usando un enchufe de corriente.

Encender y apagar tu eReader Kobo

Apagar tu eReader Kobo o ponerlo en modo en espera ayudan a que tu batería dure más.

Cuando pones tu eReader en espera y lo vuelves a encender después, te remite directamente a la última pantalla que viste. Puede ser la página de un libro, el catálogo Kobo o tu propia lista de artículos.

Si apagas tu eReader, volverás a la página de inicio cuando se encienda de nuevo.

- **Para encender tu eReader:** Mantén pulsado el botón de encendido durante tres segundos. La luz de encendido parpadeará y tu eReader se encenderá.
- **Para poner tu eReader en modo en espera:** Pulsa el botón de encendido rápidamente.
- **Para reactivar tu eReader:** Pulsa el botón de encendido rápidamente.
- **Para apagar tu eReader:** Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú Apagar.

Utilizar la pantalla táctil

Cuando tu eReader esté encendido, puedes pulsar la pantalla para abrir libros, pasar páginas, seleccionar artículos y más. Aquí tienes algunos gestos que te pueden resultar útiles.

- **Pulsar:** Pulsa la pantalla suavemente para abrir un libro, pasar una página, seleccionar un menú y mucho más. Este gesto será el que más utilices.
- **Deslizar:** Utiliza este gesto para desplazarte por los libros de tu eReader y pasar páginas.

- **Mantener pulsado:** Mantener pulsada la pantalla. Puedes usar este gesto sobre las portadas y títulos de los libros para ver más opciones. Este gesto te permite también seleccionar el texto mientras lees. Mantén pulsada una palabra. Cuando la sueltes, tu eReader subrayará la selección y mostrará un círculo al principio de la palabra y otro al final. Arrastra los círculos para seleccionar más texto.


Nota: No todos los libros permiten que se seleccione texto. Por ejemplo, no puedes seleccionar texto en archivos PDF o cómics.

Utilizar la pantalla de inicio

Tu pantalla de inicio es donde encontrarás libros que estás leyendo en este momento, recomendaciones de libros y más.



Estas son algunas de las cosas que puedes hacer desde tu pantalla de inicio:

- **Sincroniza y actualiza tu eReader:** La función de sincronizar mantiene a tu eReader actualizado con los últimos libros que has comprado de Kobo. Sincronizar también actualiza tu eReader con el software para eReader más nuevo cuando esté disponible. Nuevo software para eReader puede incluir funciones mejoradas y nuevas.

- **Comprar libros:** ¿Buscas algo que leer? Intenta utilizar la  función Buscar para encontrar libros en la librería Kobo, o encontrar un libro en tu eReader.
- **Leer un libro:** Los libros que has leído o comprado recientemente aparecen en tu pantalla de inicio. Para abrir un libro, simplemente pulsa sobre su cubierta.
- **Mira los últimos libros que has abierto:** Los últimos libros que has leído aparecen en la parte superior de tu pantalla de inicio.






Ve a la pantalla de inicio


Puedes ir a tu pantalla de inicio en cualquier momento mientras estás leyendo o cuando estás buscando libros en tu eReader.

- **Ve a tu página de inicio mientras lees:** Pulsa en el centro de la pantalla para que aparezca el menú de lectura, después pulsa en el icono de  menú en la parte superior de la pantalla. Pulsa **Inicio** para volver a la pantalla de inicio.
- **Ve a tu página de inicio mientras buscas libros o estás dentro del menú:** Pulsa el icono Menú  en la parte superior de la pantalla. después pulsa **Inicio**.

Iconos de pantalla de inicio

Verás los siguientes iconos en tu pantalla de inicio. Para interactuar con los iconos, pulsa sobre ellos para ver más opciones.

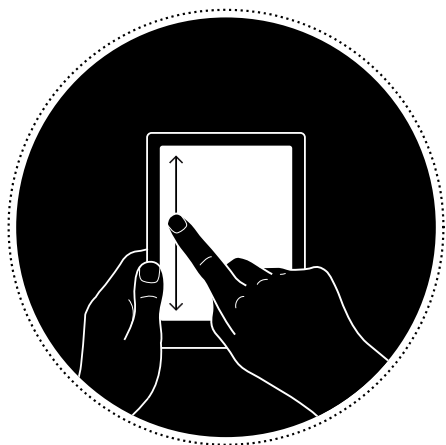
Icono	Significado
	Sincronización y actualización: Get the latest book purchases to appear on your eReader. Syncing also checks your eReader for software updates.
	Menú principal: Consulta una lista de elementos de menú y ajustes en tu eReader.
	Icono de luz: Ajusta el brillo de la pantalla y la temperatura del color.
	Icono de Wi-Fi: Muestra la fuerza de la señal de tu Wi-Fi.
	Icono de batería: Muestra el nivel de batería de tu



Icono	Significado
	eReader y te permite ajustar el ajuste de ahorro de energía de tu eReader.
	Icono de búsqueda: Busca libros en tu eReader o en tu tienda de libros de Kobo.

Ajustar el brillo de la pantalla:

Puedes ajustar el brillo desde la pantalla de inicio o durante la lectura.

- Durante la lectura, desliza hacia arriba o hacia abajo a lo largo del borde izquierdo de la pantalla.



- Desde tu página de inicio, pulsa el icono de brillo  en la parte superior de la pantalla y luego desliza el icono circular  debajo de *Brillo* hacia la izquierda o la derecha.

Conectar a tu ordenador

Kobo Desktop es una aplicación gratuita para PC o Mac que te permite comprar eBooks en la Tienda Kobo y administrar libros en tu eReader.

Kobo Desktop te permite:

- Añadir y eliminar rápidamente un gran número de libros de tu eReader.
- Leer libros que has comprado en Kobo.
- Comprar libros usando tu ordenador.
- Sincronizar tu eReader.

Para obtener más información sobre el uso de Kobo Desktop, puedes:

- Descargar Kobo Desktop desde kobosetup.com.
- Descargar la guía de usuario de Kobo Desktop desde kobo.com/userguides.
- Buscar en la ayuda de kobo.com/help.


Usar la conexión Wi-Fi


Lo que encontrarás en esta sección

- Conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi
- Comprobar el estado de la conexión Wi-Fi en tu eReader Kobo
- Desactivar el Wi-Fi en tu eReader Kobo

Conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi

Usa Wi-Fi para conectarte a Internet con tu eReader, para buscar en la tienda Kobo y sincronizar tu eReader Kobo. Todo lo que necesitas es acceso a una red inalámbrica.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Sincronizar ahora**.
Tu eReader se intentará conectar a una red Wi-Fi. Esto puede llevar unos minutos.
4. Tendrás que elegir una red inalámbrica. Pulsa el nombre de la red que quieras usar. Si hay un icono





de bloqueo  al lado de una red, necesitas una contraseña para unirte a esa red.

5. Si fuera necesario introducir una contraseña de red, utiliza el teclado para escribirla y luego pulsa **Agregar**. Puedes pulsar en **Mostrar contraseña** para ver qué estás escribiendo.

Comprobar el estado de la conexión Wi-Fi en tu eReader Kobo


Para ver si estás conectado a Internet, comprueba el icono de estado de Wi-Fi en la parte superior de la pantalla.

Iconos de Wi-Fi

-  Wi-Fi está en standby para ahorrar batería.
-  Wi-Fi desconectado.
-  Tu conexión Wi-Fi es moderadamente buena.
-  Tu conexión Wi-Fi es excelente.



Puedes tener que sincronizar tu eReader para ver el icono de estado de Wi-Fi.

1. Ve a la pantalla de inicio.

2. Pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Sincronizar ahora**.
El icono de estado de Wi-Fi aparecerá en la parte superior de la pantalla

Desactivar el Wi-Fi en tu eReader Kobo

Puedes apagar el Wi-Fi para que tu eReader Kobo deje de estar conectado a Internet. Así alargarás la duración de la batería del eReader y podrás usarlo en un avión. Tu conexión Wi-Fi se apagará automáticamente si está inactiva más de cinco minutos.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono Wi Fi  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa el icono circular  situado junto a Wi-Fi : *Habilitado*.
Cuando veas un cuadro de diálogo que diga Wi-Fi : *Deshabilitado*, tu eReader ya no tendrá acceso a Internet.

Sincronizar tu eReader Kobo

Lo que encontrarás en esta sección

- Cómo funciona la sincronización
- Sincronizar tu eReader Kobo mediante Wi-Fi
- Sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop

Cómo funciona la sincronización

Es importante sincronizar con regularidad para obtener actualizaciones de software y aplicaciones recientes, descargar a tu eReader Kobo los libros que has adquirido últimamente y actualizar los libros con los marcadores o anotaciones que hayas hecho durante la lectura en otros dispositivos.

Puedes sincronizar de dos formas: usando una red Wi-Fi o conectando tu eReader Kobo a Kobo Desktop en tu ordenador.


Después de que lo hayas sincronizado, verás las cubiertas de todos tus libros y muestras. Algunos libros tendrán la palabra Descargar al lado del título, o el icono de descarga



en la portada del libro, según el modelo de eReader. Pulsa la portada de un libro para descargarlo en tu eReader.

Sincronizar tu eReader Kobo mediante Wi-Fi

Sigue estas instrucciones para leer en tu eReader Kobo el libro que acabas de comprar en kobo.com. Antes de empezar, necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi activa.




1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Sincronizar ahora**.
 - Si estás dentro del alcance de una red conocida, tu eReader se conectará automáticamente a esa red y comenzará a sincronizarse.
 - Si no estás dentro del alcance de una red conocida, tu eReader comenzará el proceso para añadir una red.

Tras sincronizar tu eReader Kobo, el libro se añadirá a la pantalla de inicio de tu eReader Kobo y al menú "Mis libros". Pulsa la cubierta del libro para empezar a leer.

Sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop

También puedes sincronizar tu eReader Kobo conectándolo al ordenador con Kobo Desktop. Asegúrate de que tu ordenador está conectado a Internet antes de sincronizar.

Para descargar Kobo Desktop, visita kobosetup.com.

1. Conecta tu eReader al ordenador usando un cable micro USB, y pulsa **Conectar**.
2. Abrir Kobo Desktop en tu ordenador.
3. Si aún no has iniciado sesión en tu cuenta Kobo, haz clic en el icono de perfil  en la parte superior de la pantalla e inicia sesión.
4. Haz clic en el icono de sincronización . Tu eReader se sincronizará y se actualizará con tus últimos libros.
5. Haz clic en el botón de Expulsar  en la parte superior de la pantalla para desconectar tu eReader del ordenador.

Añadir libros

Lo que encontrarás en esta sección

- Comprar un libro con tu eReader Kobo
- Navegar por la tienda Kobo
- Añadir un libro a tu lista de deseos
- Ver tu lista de preferidos

Comprar un libro con tu eReader Kobo

Puedes comprar eBooks desde tu eReader. Lo único que necesitas es una conexión Wi-Fi y una tarjeta de crédito válida.

Una vez terminado el proceso de pago, tu libro aparecerá en la pantalla de inicio.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Buscar en Kobo** en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa la categoría del libro que te interesa.
4. Pulsa **Comprar** al lado del libro que quieres adquirir.

5. Si has comprado antes en Kobo y se han guardado los datos de facturación, dirígete al paso 8.

6. Utiliza el teclado para introducir tu dirección de facturación y los datos de tu tarjeta de crédito.

Nota: Necesitamos tu dirección de facturación para calcular los impuestos de tu pedido en función de tu ubicación.

7. Pulsa **Continuar**.

8. Revisa tu pedido.


9. Si quieres hacer uso de una tarjeta regalo o un código promocional, pulsa **Añadir tarjeta regalo** o **Añadir código promocional** y proporciona la información obligatoria.

Nota: Los códigos promocionales solamente pueden utilizarse para determinados libros o revistas, ya que no todas las editoriales deciden participar en las promociones.

10. Pulsa **Confirmar**.

11. Pulsa **Seguir comprando** para comprar más libros, o vuelve a la pantalla de inicio.

Nota: Si no ves el libro que has comprado en la

pantalla de inicio, pulsa el icono **Sinc.**  en la parte superior de la pantalla, después pulsa el icono **Sincronizar ahora**.

Navegar por la tienda Kobo

La tienda Kobo te permite comprar libros por género, selecciones principales y más. Necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Buscar en Kobo** en la parte inferior de la pantalla.
Aparecerá la página de la tienda Kobo.
3. Navegación intuitiva
 - Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para buscar por título o autor.
 - Pulsa categorías en la parte superior de la pantalla para ver más géneros de libros.

Añadir un libro a tu lista de deseos


Tu lista de deseos te permite llevar un registro de los libros que te gustaría comprar.

1. Al comprar un libro, pulsa en la portada del libro que te interese.
Aparecerá la página de información del libro. La página de detalle del libro te muestra la sinopsis de un libro, reseñas y otros libros relacionados.

2. Pulsa + lista de deseos junto a la portada del libro.

Ver tu lista de preferidos

Después de haber añadido libros a tu lista de deseos, podrás ver la lista de libros que estás interesado en comprar.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **preferidos**.

Verás los libros que añadiste a tu lista de deseos. Pulsa la cubierta del libro para ver más detalles sobre el libro. Con la página de detalles del libro abierta, pulsa **Ver muestra ahora** debajo de la cubierta del libro para leer una muestra del libro. Cuando llegues al final de la muestra, tendrás la opción de comprar el libro.

Leer tus libros


Lo que encontrarás en esta sección

- Dónde encontrar tus libros.
- Buscar libros

Dónde encontrar tus libros.



Tus libros y las muestras de tus libros aparecerán en el menú “Mis libros”. También puedes administrar todos tus libros en tu eReader desde el menú “Mis libros”.

Para acceder a tus libros comprados, libros prestados y muestras de libros:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.
Aparecerá una lista de tus libros y libros que has añadido a tu eReader.

Buscar libros

Puedes comprar libros que deseas comprar desde tu eReader. Utiliza la función para encontrar libros desde tu tienda Kobo introduciendo el título del libro, o el nombre del autor.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de búsqueda  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa el icono desplegable  al lado de *Kobo* y elige dónde te gustaría buscar:
 - Selecciona *Kobo* para buscar en la tienda Kobo (debes estar conectado a una red Wi-Fi).
 - Selecciona *Mis artículos* para buscar libros en tu eReader.
4. Usa el teclado para escribir el título de un libro, el nombre de un autor o una saga de libros. Los resultados de la búsqueda aparecerán a medida que vayas escribiendo.
5. Pulsa una sugerencia para ir a ese resultado o pulsa *Ir* para ver la lista completa de resultados.

Descargar libros desde la nube de Kobo

Lo que encontrarás en esta sección



- Acerca de Kobo Cloud
- Descargar libros de Kobo Cloud a tu eReader Kobo
- Descargar todos tus libros en el eReader Kobo de una vez
- Quitar libros de tu eReader Kobo
- Quitar todos los libros de tu eReader Kobo de una sola vez

Acerca de Kobo Cloud

Todos los libros que adquieras de Kobo se almacenarán en Kobo Cloud, una zona de almacenamiento en línea con espacio ilimitado. Puedes elegir qué libros quieres descargar de Kobo Cloud a tu dispositivo. Cuando termines un libro, puedes quitarlo de tu dispositivo para aumentar el espacio de almacenamiento. Puedes volver a descargar los libros desde Kobo Cloud siempre que tengas acceso a una red Wi-Fi.

Descargar libros de Kobo Cloud a tu eReader Kobo

Si tus libros están almacenados en Kobo Cloud, necesitarás descargarlos en tu eReader antes de que puedas leerlos. Asegúrate de que el eReader esté conectado a una red Wi-Fi para poder descargar libros desde Kobo Cloud.



1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa  **Inicio** en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.
Todos los libros que todavía no están en tu eReader tendrán la palabra *Descargar* al lado del título o un icono de Descarga  en la portada del libro.
4. Pulsa la portada del libro para descargarlo.
El libro comenzará a descargarse.
5. Pulsa la portada o título del libro para abrirlo.

Si seleccionas varios libros, tus libros se pondrán en una lista y se descargarán a tu eReader de uno en uno. En la vista como lista, aparecerán las palabras *En espera* al lado de los libros que están en la lista de descarga. En la vista de cubiertas, verás las barras de progreso en las cubiertas de los libros que estás esperando que se descarguen. Una vez

que se hayan descargado en tu dispositivo, no necesitarás estar conectado a una red Wi-Fi para leerlos.

Descargar todos tus libros en el eReader Kobo de una vez


Puedes descargar tu colección entera de libros en tu eReader. Esto puede ser útil si vas a una zona sin acceso a Wi-Fi. Por ejemplo, si vas a realizar un viaje, descargar todos los libros en tu eReader te garantiza que tendrás acceso a tus libros sin tener que conectarte a Wi-Fi.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa  **Inicio** en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.
4. Pulsa el icono Más  en la barra gris.
5. Pulsa **Descargar todo**.

Tus libros se pondrán en una lista y se descargarán a tu eReader de uno en uno. En la vista como lista, aparecerán las palabras *En espera* al lado de los libros que están en la lista de descarga. En la vista de cubiertas, verás las barras de progreso en las cubiertas de los libros que estás esperando que se descarguen.

Quitar libros de tu eReader Kobo



Después de quitar un libro del eReader, puedes volver a descargarlo desde Kobo Cloud siempre que tengas acceso a una red Wi-Fi.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa  **Inicio** en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.
4. Mantén pulsada la cubierta o el título del libro. Aparecerá un menú.
5. Pulsa **Quitar**. Aparecerá un cuadro de diálogo.
6. Selecciona una de estas opciones:
 - **Eliminar descarga:** Elimina el libro de tu eReader pero ten la habilidad de volver a descargar el elemento de Kobo Cloud más tarde. Aún verás la cubierta del libro en tu eReader. Esta opción está seleccionada de manera automática.
 - **Eliminar de Mis libros:** Eliminar el libro de tu cuenta Kobo y de todos tus dispositivos. Ya no ves la cubierta del libro en tu eReader o aplicaciones Kobo. Para devolver el libro a tu eReader o a tu aplicación Kobo, tendrás que ir a Kobo.com para restaurar el libro de tu Archivo.

7. Pulsa **Quitar**.

Quitar todos los libros de tu eReader Kobo de una sola vez

Puedes quitar de tu eReader todos los libros que has descargado para liberar espacio de almacenamiento. Cuando quitas libros de tu eReader, los libros se guardan en Kobo Cloud y puedes volver a descargarlos más tarde.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa  **Inicio** en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.
4. Pulsa el icono Más  en la barra gris.
5. Pulsa **Gestionar descargas**.
6. Junto a *Libros de Kobo descargados*, pulsa en **Quitar todo**.
7. Pulsa **Quitar**.
Se quitarán todos tus libros de Kobo del eReader.

Leer en tu eReader Kobo

Lo que encontrarás en esta sección

- Navegar por un libro
- Cambiar las opciones de texto y fuente en tu eReader Kobo
- Cerrar un libro
- Marcar páginas
- Encontrar una página marcada
- Resaltar texto en tu eReader Kobo
- Ver tus resaltes en tu eReader Kobo
- Quitar tus resaltes en un eReader Kobo
- Añadir notas a un libro en tu eReader Kobo
- Ver tus notas durante la lectura en un eReader Kobo
- Quitar notas de los libros en tu eReader Kobo
- Usar el diccionario en tu eReader Kobo
- Añadir o quitar diccionarios
- Traducir una palabra





Navegar por un libro




Puedes pasar rápidamente a otro capítulo o página de tu libro con tan solo un par de toques.

Pulsa la cubierta o el título de tu libro en la pantalla de inicio o en el menú “Mis libros” para abrirlo.

Pulsa o desliza un dedo por el borde de la página del libro para pasar las páginas.

Si quieres saltar a más de una o dos páginas hacia delante:

1. Pulsa en el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Pulsa el icono Navegación 
 - Para desplazarte a través de las páginas del libro, pulsa el icono circular  en la barra de navegación y deslízalo hacia la derecha para seguir adelante o hacia la izquierda para volver atrás.
 - Para avanzar a la página siguiente, pulsa el icono de avanzar .
 - Para volver a la página anterior, pulsa el icono de retroceder .




- Para saltar al capítulo siguiente, pulsa el icono de saltar adelante .
 - Para saltar al capítulo anterior, pulsa el icono de volver atrás .
 - Para ir a un capítulo específico, pulsa **Índice** y pulsa el capítulo.
 - Pulsa el icono de vuelta atrás  para volver atrás al punto donde estabas en el libro.
3. Pulsa en cualquier parte de la página para cerrar la barra de navegación.

Cambiar las opciones de texto y fuente en tu eReader Kobo

Tu eReader te ofrece varios tamaños de texto diferentes para la mayoría de los libros. Puedes ajustar el tamaño del texto, las fuentes, el espacio entre líneas y la alineación para facilitar la lectura. Ten en cuenta que si el libro que estás leyendo es un archivo PDF, no puedes cambiar el tamaño o estilo del texto.

1. Durante la lectura, pulsa en el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Pulsa el icono de texto **Aa**.

3. Ajusta tu configuración de fuentes:

- Pulsa el menú desplegable junto a **Tipo de fuente** para seleccionar de una lista de fuentes disponibles.
- Arrastra el icono circular  situado junto a **Tamaño de fuente** para cambiar el tamaño del texto.
- Arrastra el icono circular  junto a **Espacio entre líneas** para aumentar o disminuir el espacio entre las líneas del texto.
- Arrastra el icono circular  junto a **Márgenes para hacer** los márgenes más grandes o más pequeños.
- Pulsa tu opción de justificación.


Nota:

- Cuando cambias la manera de ver el texto, tu eReader recuerda tu tamaño y estilo preferidos y los aplica a otros libros que estés leyendo.

Cerrar un libro

Cuando hayas acabado un libro, puedes marcarlo como *Acabado* y así la próxima vez que lo abras podrás empezar desde el principio.

Cuando marcas un libro como *Acabado*, no se pierde ningún marcador, anotación o resalte que hayas hecho.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.
4. Mantén pulsada la portada del libro. Aparecerá un menú.
5. Selecciona **Marcar como finalizado**.

Marcar páginas

Puedes marcar páginas a las que quieres volver utilizando marcadores.

- Mientras lees, pulsa la esquina superior derecha de la página. Aparecerá un marcador como esquina plegada.

Encontrar una página marcada


Si has añadido un marcador a una página, podrás encontrarlo fácilmente usando el menú de Lectura.

1. Durante la lectura, pulsa el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Pulsa el icono Más *** en la parte inferior de la página.
3. Pulsa **Anotaciones**.
4. Pulsa el marcador que quieras ver.

Resaltar texto en tu eReader Kobo

La mayoría de los libros te permiten resaltar texto, igual que si lo hicieras con un marcador en un libro impreso.

Nota: No puedes resaltar texto en un PDF.

1. Durante la lectura, mantén pulsada una palabra unos segundos hasta que aparezca un subrayado.
2. Levanta el dedo de la página.
Verás un círculo  en cada extremo de la palabra.
3. Arrastra el primer círculo hasta el principio del texto que deseas resaltar, y el segundo círculo hasta el final.
4. Pulsa **Resaltar**.

Ver tus resaltes en tu eReader Kobo

Puedes ver la lista de los resaltes que has hecho en el libro durante la lectura.

1. Pulsa el centro de la página.
Aparecerá el menú de lectura.
2. Pulsa el icono Más **☰** en la parte inferior de la página.
3. Pulsa **Anotaciones**.
Aparecerá una lista de los marcadores, resaltes y notas que hayas hecho en tu libro.
4. Pulsa en un resalte para ver todo el pasaje que has resaltado.

Quitar tus resaltes en un eReader Kobo


Puedes quitar los resaltes que has hecho en tu libro durante la lectura.

1. Pulsa el centro de la página.
Aparecerá el menú de lectura.
2. Pulsa el icono Más **☰** en la parte inferior de la página.

3. Pulsa **Anotaciones**.
4. Mantén pulsado el resalte que te gustaría quitar. Aparecerá un menú.
5. Pulsa **Quitar resalte**.
El resalte se quitará de tu libro.

Añadir notas a un libro en tu eReader Kobo

Puedes añadir notas a tus libros durante la lectura.

1. Durante la lectura, mantén pulsada una palabra unos segundos hasta que aparezca un subrayado.
2. Levanta el dedo de la página.
Verás un círculo  en cada extremo de la palabra.
3. Arrastra el primer círculo hasta el principio del texto que deseas resaltar, y el segundo círculo hasta el final.
4. Pulsa **Añadir nota**.
5. Usa el teclado para introducir tus notas y pulsa **Guardar**.

Ver tus notas durante la lectura en un eReader Kobo

Cuando hayas hecho una nota, puedes verla en cualquier momento durante la lectura.

1. Pulsa el centro de la página.
Aparecerá el menú de lectura.
2. Pulsa el icono Más **☰** en la parte inferior de la página.
3. Pulsa **Anotaciones**.
Aparecerá una lista de los marcadores, resaltes y notas que hayas hecho en tu libro.
4. Pulsa en el texto junto a *Nota*, a la derecha, para ver toda la nota.

Quitar notas de los libros en tu eReader Kobo

Si ya no necesitas una nota, puedes eliminarla del libro durante la lectura.

1. Pulsa el centro de la página.
Aparecerá el menú de lectura.

2. Pulsa el icono Más **☰** en la parte inferior de la página.
3. Pulsa **Anotaciones**.
Aparecerá una lista de los marcadores, resaltes y notas que hayas hecho en tu libro.
4. Mantén pulsada la nota que te gustaría eliminar.
Aparecerá un menú.
5. Pulsa **Quitar anotación**.
Aparecerá un cuadro de diálogo.
6. Pulsa **Continuar** para eliminar la nota.

Usar el diccionario en tu eReader Kobo

Si durante la lectura te encuentras con una palabra que no conoces, puedes utilizar el diccionario incorporado en tu eReader para ver su definición.

1. Durante la lectura, mantén pulsada la palabra que te gustaría buscar.
La palabra aparecerá subrayada.
2. Levanta el dedo de la pantalla.
Aparecerá la definición de la palabra.




Puede que el diccionario no funcione si estás leyendo libros de otras fuentes, como PDF, libros prestados de una

biblioteca pública o libros gratuitos que hayas encontrado en Internet.

Pulsa la pantalla para descartar el diccionario.

Añadir o quitar diccionarios

Puedes eliminar los diccionarios instalados en tu eReader para ganar espacio de almacenamiento o añadir diccionarios en otras lenguas.


1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Idioma y diccionarios**.
5. Bajo Diccionario, pulsa **Editar**.
6. Añadir o eliminar un diccionario:
 - Para añadir un diccionario, pulsa el signo más  junto al diccionario que quieres añadir.
 - Para eliminar un diccionario, pulsa el icono de Marca de verificación  junto al diccionario que quieras eliminar.

7. Pulsa **Guardar**.

Traducir una palabra

Tu eReader Kobo tiene un diccionario incorporado que puedes utilizar durante la lectura de eBooks de Kobo.

Puede que el diccionario no funcione si estás leyendo libros de otras fuentes, como PDF, libros prestados de una biblioteca pública o libros gratuitos que hayas encontrado en Internet.

1. En tu libro, mantén pulsada la palabra que te gustaría traducir.
2. Levanta el dedo de la pantalla.
La definición de la palabra aparecerá en el cuadro de diálogo.
3. Pulsa el icono desplegable  en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo.
Aparecerá una lista de idiomas en el menú desplegable.
4. Selecciona el idioma al que te gustaría traducirla.

Tomar prestados libros de tu biblioteca

Lo que encontrarás en esta sección

- Cómo funciona el proceso de préstamo de libros con OverDrive
- Introducción a Adobe Digital Editions
- Instalar Adobe Digital Editions
- Crear un ID de Adobe
- Autorizar tu ordenador con Adobe Digital Editions
- Añadir libros a tu eReader utilizando Adobe Digital Editions

Cómo funciona el proceso de préstamo de libros con OverDrive

Puedes pedir prestados eBooks de la mayoría de las bibliotecas públicas y leerlos en tu eReader Kobo.

La mayoría de las bibliotecas públicas utilizan un servicio llamado OverDrive para catalogar y gestionar libros. Estas instrucciones te guiarán en el proceso de préstamo de eBooks de tu biblioteca local usando OverDrive.

Cuando tomas un eBook en préstamo, lo que descargas es un archivo de licencia a tu ordenador. El archivo de licencia también es conocido como "archivo .acsm". Necesitas copiar dicho archivo de licencia a tu eReader con un software gratuito llamado Adobe Digital Editions.

Este es el proceso para tomar prestado un eBook de tu biblioteca pública:

1. Tomar prestado un eBook de la biblioteca pública con OverDrive. Cuando tomas prestado un eBook de la biblioteca, descargas el archivo de licencia del eBook a tu PC o Mac.
2. Utiliza Adobe Digital Editions para copiar el archivo de licencia a tu eReader Kobo.
3. Abre el eBook en tu eReader Kobo para leerlo.

Antes de empezar, asegúrate de que tienes:

- Un carnet de biblioteca válido
- Acceso a internet

Introducción a Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions (ADE) es un software gratuito que te permite añadir a tu eReader Kobo eBooks de una biblioteca pública, eBooks de otra tienda o eBooks de la Tienda Kobo

que están protegidos por Gestión de derechos digitales (DRM).

DRM evita la copia o distribución no autorizada de eBooks para proteger los derechos de autores y editores. Si has descargado un libro protegido por DRM, recibirás una licencia en forma de archivo .acsm con tu libro. A continuación, utiliza ADE para añadir el contenido protegido por DRM a tu eReader.

Para comenzar con ADE:

- Instala Adobe Digital Editions.
- Obtén un ID de Adobe.
- Autoriza tu ordenador y eReader con ADE.

Tienes que utilizar ADE cuando quieras:

- Leer un eBook que hayas cogido prestado de tu biblioteca.
- Leer un archivo PDF protegido que hayas comprado en la tienda Kobo.

Cuando coges prestado un eBook de tu biblioteca, esta debería poder proporcionarte instrucciones sobre como descargar el archivo .acsm de tu libro.

Algunos libros de la tienda Kobo pueden estar en un formato PDF que precise que ADE cargue los archivos PDF en tu eReader.

Si utilizas un eReader Kobo o aplicaciones de lectura de Kobo, es posible que nunca necesites utilizar ADE. Las aplicaciones de lectura y los eReaders de Kobo pueden descargar automáticamente y abrir la mayoría de los libros de la Tienda Kobo.

Instalar Adobe Digital Editions

Instala Adobe Digital Editions (ADE) en tu PC o Mac para transferir contenido protegido por Gestión de derechos digitales (DRM) a tu eReader Kobo.

1. Descarga ADE desde www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html.
2. Busca el archivo de instalación de ADE en tu ordenador.
3. Abre el archivo de instalación de ADE.
4. Sigue las instrucciones para instalar Adobe Digital Editions que aparecen en pantalla.

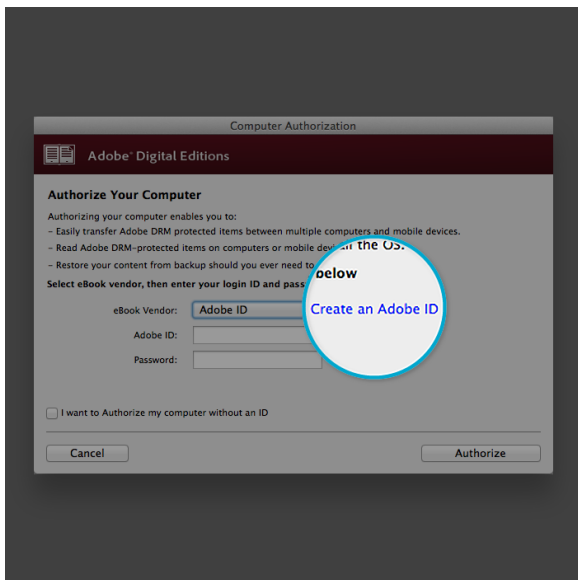
Crear un ID de Adobe

Una vez que hayas instalado Adobe Digital Editions tendrás que crear un ID de Adobe.

1. Con Adobe Digital Editions abierto, haz clic en **Ayuda** en la parte superior de la pantalla.
2. Haz clic en **Autorizar ordenador**.
3. Haz clic en **Crear una ID de Adobe** en la ventana de autorización.

Notas:

- Asegúrate de que la casilla de verificación al lado de *Quiero autorizar mi ordenador sin ID* está desmarcada y no seleccionada.
- Junto a al menú desplegable de *Distribuidor de eBooks*, asegúrate de que **ID de Adobe** está seleccionada.



4. Rellena las casillas de texto apropiadas y haz clic en **Registrarse**.



Sign up

Date of birth

?

- Stay informed about Adobe products and services. [Learn more.](#)
- I have read and agree to the [Terms of Use](#) and [Privacy Policy](#).

SIGN UP



Secure Server
[Tell me more](#)

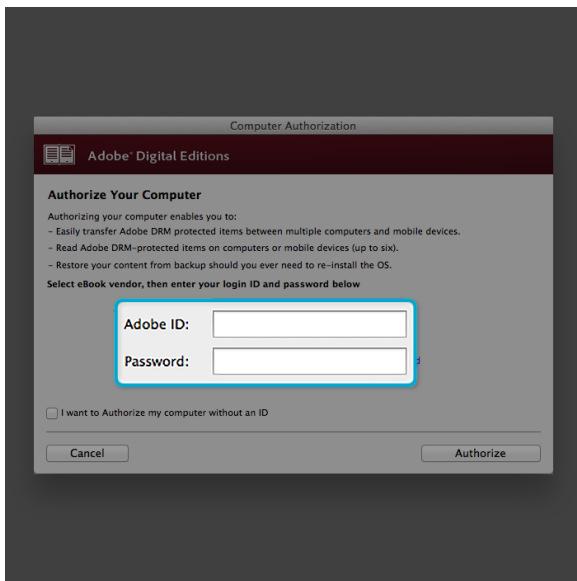
Notas:

- Tu ID de Adobe es la dirección de correo electrónico que usaste para registrarte.
- Tu contraseña de Adobe es la que utilizaste para crear la cuenta.
- Puedes usar tu ID y contraseña de Adobe inmediatamente después de crearla.

Autorizar tu ordenador con Adobe Digital Editions

Una vez que hayas instalado Adobe Digital Editions (ADE) y creado un ID de Adobe, tendrás que autorizar tu ordenador con ADE. Solo tienes que hacer esto una vez.

1. Con Adobe Digital Editions abierto, introduce la ID y contraseña de Adobe que acabas de crear.



2. Haz clic en **Autorizar**.
3. Haz clic en **ACEPTAR** cuando Adobe complete la autorización de tu ordenador.

Añadir libros a tu eReader utilizando Adobe Digital Editions

Si has descargado un libro protegido por DRM (gestión de derechos digitales), recibirás una licencia con tu libro. La licencia también es conocida como archivo .acsm. Cuando

descargues un eBook protegido por DRM, tendrás que descargar un archivo que tenga .acsm al final del nombre su nombre. Tu biblioteca debería proporcionarte instrucciones sobre cómo descargar el archivo .acsm. Para obtener el propio libro, solo tendrás que abrir el archivo en Adobe Digital Editions (ADE). ADE comprobará tu licencia y a continuación descargará tu eBook en formato ePub o PDF.

1. Activa tu eReader.
2. Conecta tu eReader al ordenador usando un cable micro USB.
3. Pulsa **Conectar** en tu eReader.
4. En tu ordenador:
 - a. Ve a la carpeta donde tu eBook (el archivo .acsm) está guardado.
 - b. Haz doble clic en el .acsm archivo.
El libro se abrirá en ADE.
 - c. Haz clic en **Biblioteca** en la parte superior de la pantalla.
 - d. Haz clic en **Todos los artículos** en el menú Estantes.
 - e. Selecciona tu libro nuevo y arrástralo al estante de tu eReader Kobo (situado en el lado izquierdo debajo de Dispositivos).

5. Expulsa tu eReader del ordenador y desconecta el cable micro USB del eReader.
El libro aparecerá en tu biblioteca.

Bloquear la pantalla de tu eReader


Lo que encontrarás en esta sección

- Bloquear la pantalla de tu eReader
- Cambiar tu PIN
- ¿Has olvidado tu PIN?

Bloquear la pantalla de tu eReader

Con la función de bloqueo de PIN, puede bloquear la pantalla de su eReader para evitar que otros la utilicen. Por defecto, la función de bloqueo de PIN está apagada.

Si olvidas tu PIN de 4 dígitos, necesitarás cerrar la sesión de tu eReader y configurarlo de nuevo. Esto significará que perderás tus anotaciones de libros y tus marcadores.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono  en la parte superior de la pantalla. Aparecerá un menú.
3. Pulsa **Ajustes de ahorro de energía**.
4. Junto a *"Pide un PIN en la reactivación o en el encendido"*, pulsa la casilla de verificación a la derecha.


Aparecerá una ventana con un teclado.

5. Introduce un PIN de cuatro dígitos.
6. Vuelve a introducir el mismo PIN de cuatro dígitos cuando se te indique.
Aparecerá una ventana indicando *bloqueo de PIN habilitado* para confirmar que has activado la función de bloqueo de PIN.

Cuando pongas tu eReader en modo en espera o lo vuelvas a encender, tendrás que introducir tu PIN para desbloquear la pantalla.

Cambiar tu PIN

Si has encendido la función de bloqueo de PIN, puedes cambiar el PIN en cualquier momento. Necesitas cambiar el PIN existente para realizar cambios.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono  en la parte superior de la pantalla. Aparecerá un menú.
3. Pulsa **Ajustes de ahorro de energía**.
4. Al lado de *Cambiar tu PIN de 4 dígitos*, pulsa **Cambiar PIN**.
5. Introduce tu PIN actual.

6. Introduce tu nuevo PIN.
7. Vuelve a introducir tu nuevo PIN de 4 dígitos.

¿Has olvidado tu PIN?

Si has olvidado tu PIN, tendrás que cerrar la sesión de tu eReader y volver a iniciar sesión.

Cuando cierres la sesión de tu eReader, perderás todos los marcadores y anotaciones que hayas hecho en tus libros. Debes tener acceso a una conexión de Internet activa Wi-Fi antes de poder configurar tu eReader.

1. Activa tu eReader.
2. Pulsa **Cerrar sesión** en la parte inferior de la pantalla. Aparecerá un cuadro de diálogo.
3. Pulsa **Cerrar sesión**.
4. Sigue las instrucciones de la pantalla para configurar tu eReader.
Cuando hayas configurado tu eReader, tendrás que configurar de nuevo la función de bloqueo de PIN.

Resolución de problemas de tu eReader

Lo que encontrarás en esta sección

- Resolución de problemas de tu eReader
- Apagar tu eReader Kobo
- Cerrar sesión y volver a iniciarla en tu eReader
- Reset de fábrica
- Cómo llevar a cabo un reset de fábrica manual

Resolución de problemas de tu eReader

Estas son algunas de las cosas que puedes intentar si estás teniendo problemas con tu eReader.

- **Verifica los detalles de tu cuenta:** Comprueba de nuevo que has introducido la dirección de correo electrónico correcta al iniciar sesión. Asegúrate de que no hay errores ortográficos al crear una cuenta.
- **Apaga tu eReader:** Intenta apagar tu eReader y después vuelve a encenderlo si tu eReader no está funcionando como esperabas.
- **Carga tu eReader:** Carga tu eReader durante una hora y después intenta volver a encender tu eReader.

- **Cerrar sesión en tu eReader:** Cerrar y volver a abrir sesión en tu eReader también puede solucionar algunos problemas habituales. Cuando vuelvas a iniciar sesión, tu eReader comenzará el proceso de configuración de nuevo. Necesitarás introducir la dirección de correo electrónico asociada con tu cuenta Kobo y tu contraseña para configurar tu eReader mediante una conexión Wi-Fi.
- **¿Deseas realizar un restablecimiento a valores de fábrica de tu eReader?:** Si cerrar y volver a iniciar sesión no resuelve el problema, prueba a realizar un reset de fábrica del dispositivo.

Apagar tu eReader Kobo

Si tu eReader no responde o no funciona correctamente, prueba a apagarlo y volver a encenderlo.


1. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú *Apagar*.
Nota: Si ves la pantalla de *Modo en espera*, vuelve a encender tu eReader e intenta apagarlo de nuevo.
2. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que tu eReader se apague.

Si tu eReader no responde y no puedes apagarlo, prueba a cargarlo.

Cerrar sesión y volver a iniciarla en tu eReader

Si te surgen problemas con alguno de tus libros, intenta cerrar sesión y vuelve a iniciarla en tu eReader.

Sincroniza tu eReader antes de continuar para que no pierdas los marcadores, las notas o resaltes más recientes que hayas añadido a tus libros.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa  **Inicio** en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Cuentas**.
5. En Kobo, pulsa **Cerrar sesión**.
6. Pulsa **Cerrar sesión**.


Una vez que hayas cerrado sesión, tendrás que configurar tu eReader. Una vez que hayas configurado tu eReader e iniciado sesión, sincroniza tu eReader para acceder a los libros.

Reset de fábrica

Puedes efectuar un reset de fábrica para restablecer la configuración original de tu eReader. Tras un reset de

fábrica, tendrás que configurar y sincronizar tu eReader de nuevo.

Si llevas a cabo un reset de fábrica en tu eReader:

- Quitarás todos los libros de tu eReader. Los libros que hayas comprado en Kobo pueden volver a descargarse desde Kobo Cloud después de un reset de fábrica.
 - Perderás todos los marcadores y anotaciones que hayas hecho en tus libros desde la última vez que sincronizaste tu eReader.
 - Cerrarás sesión en tu cuenta del eReader.
 - Restablecerás todas tus configuraciones y preferencias.
 - Devolverás el eReader a su configuración original.
1. Si es posible, haz una copia de seguridad de todos los libros o documentos que hayas añadido a tu eReader mediante Adobe Digital Editions, o que hayas añadido manualmente desde tu ordenador. No tienes que hacer una copia de seguridad de los libros que hayas adquirido en Kobo. Los libros que hayas comprado en Kobo pueden volver a descargarse desde Kobo Cloud después de un reset de fábrica.
 2. Ve a la pantalla de inicio.
 3. Pulsa  **Inicio** en la parte superior de la pantalla.

4. Pulsa **Configuración**.
5. Pulsa **Información del dispositivo**.
6. Pulsa **Reset de fábrica** debajo de **Avanzado**.
7. Pulsa **Reiniciar ahora**.

Cómo llevar a cabo un reset de fábrica manual

Si el reset de fábrica no soluciona el problema, puedes intentar efectuar un reset de fábrica manual para restablecer la configuración original de tu eReader. Tras un reset de fábrica manual, tendrás que configurar y sincronizar tu eReader de nuevo. Antes de empezar, carga tu eReader durante al menos una hora.

1. Conecta tu eReader a la corriente de una de las siguientes maneras:
 - Primero enciende tu ordenador y conecta el cable USB incluido a tu ordenador y luego a tu eReader.
 - Enchufa el cargador de pared (no incluido) a la toma de corriente, y luego conecta tu eReader al cargador de pared.
2. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que la luz de encendido de la esquina superior derecha de

tu eReader se apague. Verás una pantalla “apagada” cuando tu eReader esté apagado.

3. Suelta el botón de encendido.
4. Mantén pulsado el botón de encendido de tu eReader durante 30 segundos.
5. Espera a que aparezca la pantalla de Reinicio.
6. Suelta el botón de encendido.
La pantalla de tu eReader se pondrá negra y dará comienzo el proceso de restauración. Una vez que acabe el proceso de restauración, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar tu eReader. Necesitarás tener acceso a una Wi-Fi activa o conexión a Internet para completar la configuración. También puedes usar la aplicación Desktop Kobo para configurar tu eReader usando tu ordenador.

Obtener ayuda

Lo que encontrarás en esta sección

- Obtener ayuda
- Información sobre seguridad, normativa y garantía

Obtener ayuda

¿Tienes preguntas o necesitas ayuda? Visita kobo.com/help.

Información sobre seguridad, normativa y garantía

Puedes encontrar detalles importantes sobre la seguridad, normativa y garantía de tu eReader en kobo.com/userguides.

Nota: La Declaración de Conformidad puede variar según el modelo de eReader Kobo. Kobo.com/userguides incluye información sobre cómo buscar el número de modelo de tu eReader.