

Rakutenkobo

**kobo clara** **2E**

Manual del usuario

## ÍNDICE

Aspectos básicos del eReader Kobo.....	4
Encender y apagar tu eReader Kobo.....	4
Carga tu eReader.....	6
Usar gestos en la pantalla táctil.....	8
Ajustar el brillo de la pantalla.....	9
Ajustar la temperatura de color de la pantalla con ComfortLight Pro.....	10
Usar el eReader cerca del agua.....	11
Usar la red Wi-Fi en tu eReader.....	15
Conectar tu eReader a una red Wi-Fi.....	15
Comprobar el estado de la Wi-Fi de tu eReader .....	16
Sincronizar tu eReader por Wi-Fi.....	17
Desactivar Wi-Fi (modo vuelo) .....	18
Escuchar audiolibros.....	19
Activar el Bluetooth en tu eReader.....	19
Abrir tu audiolibro.....	21
Controles del reproductor de audiolibros.....	22
Comprar un libro.....	24
Comprar un libro desde tu eReader .....	24

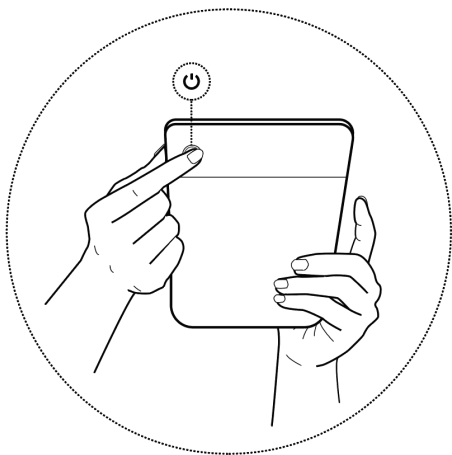
Buscar tus libros en tu eReader.....	26
Acerca del menú “Mis libros” .....	26
Eliminar libros .....	27
Leer un libro en tu eReader.....	29
Omitir capítulos.....	29
Hojear el libro .....	29
Ver el índice .....	30
Cambiar el tamaño de la fuente, el espaciado de las líneas y los márgenes.....	30
Marcar páginas .....	33
Acerca de la aplicación Kobo Desktop .....	33
Pedir prestados libros de la biblioteca pública.....	35
Solucionar problemas con tu eReader.....	39
Reparar tu cuenta de eReader .....	39
Forzar el apagado de tu eReader .....	40
Cerrar sesión en tu eReader .....	40
Reiniciar tu eReader a los valores de fábrica .....	42
Reiniciar manualmente tu eReader .....	43
¿Necesitas ayuda? .....	45
Información sobre seguridad, normativa y garantía .....	45

# Aspectos básicos del eReader Kobo

## Encender y apagar tu eReader Kobo

---

El botón de encendido se encuentra en la parte posterior del eReader.



Puedes apagar tu eReader o ponerlo en espera cuando no estés leyendo. Las dos opciones ayudarán a que tu batería dure más tiempo.

La principal diferencia es que cuando tu eReader Kobo entra en suspensión y después se enciende, te remite directamente a la última pantalla que viste. Esto podría ser una página del libro, la

Tienda Kobo o un área de tu biblioteca. Si apagas tu eReader, volverás a la página de inicio cuando se encienda de nuevo.

Observa que poner tu eReader Kobo en suspensión puede interrumpir acciones como la sincronización de la biblioteca y las conexiones inalámbricas.

Para encender tu eReader:

- Mantén pulsado el botón de encendido hasta que tu eReader se encienda.

Para apagar tu eReader:

- Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla Apagado.

Para poner tu eReader en modo en espera:

- Presiona el botón de encendido y suéltalo rápidamente.

Para reactivar tu eReader del modo en espera:

- Presiona el botón de encendido y suéltalo.

## Carga tu eReader

---

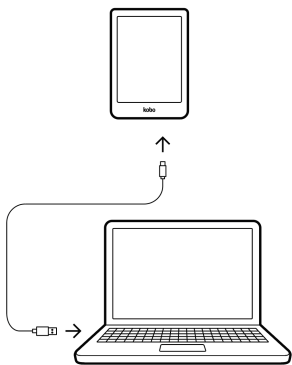
Antes de utilizar tu eReader Kobo por primera vez, debes cargarlo al menos durante una hora.

La batería de un eReader Kobo cargada completamente puede durar hasta dos meses, dependiendo de la frecuencia con la que uses tu eReader. Carga tu eReader Kobo con el cable USB-C que se suministra.

Si necesitas sustituir tu cable USB-C, puedes conseguir uno nuevo en cualquier establecimiento que venda cables USB-C.

Sigue estos pasos para cargar tu eReader.





1. Enciende tu ordenador.
2. Conecta el cable USB-C a tu eReader y al ordenador.



Puedes continuar leyendo mientras se carga tu eReader. El estado de carga de la batería aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

Puedes cargar tu eReader Kobo con cualquier adaptador USB-C de 5 V y 2 A.

**Nota:** Si viajas a un país que tenga un sistema eléctrico diferente, asegúrate de que tienes el convertidor adecuado antes de cargar tu eReader Kobo usando un enchufe de corriente.

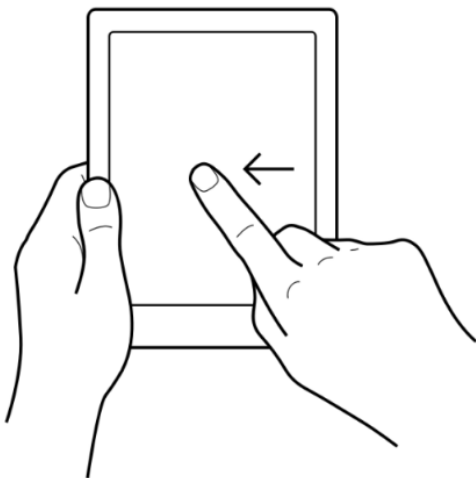
icono de batería	Significado
	El eReader no tiene batería.
	El eReader se está cargando.
	El eReader está parcialmente cargado.
	El eReader está totalmente cargado.

## Usar gestos en la pantalla táctil

---

Cuando tu eReader esté encendido, puedes tocar la pantalla para abrir libros, pasar páginas, seleccionar artículos, etc.

- **Pulsar:** toca la pantalla suavemente para abrir un libro, pasar una página, seleccionar un menú y mucho más.
- **Deslizar:** emplea este gesto para pasar página y desplazarte por los menús.



- **Mantener pulsado:** toca la pantalla y mantén el dedo en el lugar que hayas pulsado.



Puedes utilizar este gesto en portadas y títulos de libros para ver más opciones. Además, te permite seleccionar texto mientras lees. Mantén pulsada una palabra y, cuando la sueltes, tu eReader subrayará la selección y mostrará un círculo en cada extremo de la palabra. Arrastra los círculos para seleccionar más texto.



- **Arrastrar:** si estás leyendo un PDF y lo amplías para ver la página más grande, arrastrásla para desplazarte por sus distintas secciones. Para hacerlo, toca cualquier punto de la pantalla y mueve el dedo suavemente por ella. La página se moverá en la dirección de tu dedo.

## Ajustar el brillo de la pantalla

---

Tu eReader tiene una luz incorporada que te permite leer en la oscuridad.







Puedes ajustar el brillo de la pantalla de varias formas:



- Durante la lectura, desliza hacia arriba o hacia abajo por el borde izquierdo de la pantalla.
- Desde tu pantalla de inicio, pulsa el icono de brillo  en la parte superior de la pantalla y luego arrastra el icono de círculo  debajo de Brillo hacia la izquierda o la derecha.

## Ajustar la temperatura de color de la pantalla con ComfortLight Pro

---

Con ComfortLight PRO puedes ajustar el color de la pantalla. Los colores van desde un naranja de luz de vela para leer por la noche, hasta un blanco de luz solar para el día.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de brillo  cerca de la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa la flecha desplegable que hay junto a “Leer en la cama” .
4. Selecciona la hora a la que te vas a dormir normalmente.
5. Ajusta el color de la pantalla:
  - Para dejar que tu eReader ajuste el color de la pantalla automáticamente, asegúrate de que el icono circular al lado de “Auto” está hacia la derecha .
  - Para ajustar manualmente la función luz natural, asegúrate de que el icono circular al lado de “Auto” está hacia la izquierda .
  - Arrastra el icono circular  hacia el icono del sol  para asegurarte de que la pantalla se ilumina en blanco para la lectura a la luz del día.

- Arrastra el icono circular  hacia el icono de la luna  para asegurarte de que la pantalla se ilumina en naranja para la lectura por la noche.
- **Nota:** Cuando ajustes manualmente tu configuración de luz natural, tu eReader no ajustará automáticamente el color de la pantalla de acuerdo con la hora del día.

## Usar el eReader cerca del agua

---

Para disfrutar de una mejor experiencia de lectura, tus manos y la pantalla del eReader deben estar secas. Si se moja la pantalla, pásale un paño seco. Puede que la pantalla no responda como debería si se utiliza cuando está mojada o en el agua.

Si tu eReader se moja con alguno de los siguientes líquidos, lávalo inmediatamente con agua fresca y sécalo antes de usarlo. Esto prolongará la vida de tu eReader.

- Agua salada
- Agua con jabón
- Agua clorada de piscina

## **Cómo proteger tu eReader Kobo del agua**

Tu eReader se puede sumergir hasta dos metros en agua dulce durante un máximo de 1 hora si sigues estas instrucciones.

Tu eReader cuenta con certificado IPX8, lo que significa que ha sido probado y certificado como resistente al agua en determinadas condiciones.

Estas son algunas de las medidas que debes tomar para no dañar tu eReader con agua. Ten en cuenta que tu eReader no es a prueba de polvo ni arena.



- Seca el puerto USB antes de conectar el cargador USB a tu eReader.
- Evita exponer tu eReader cerca de fuertes movimientos de agua, como cascadas u olas.
- No cargues tu eReader en el agua o cerca de ella ni en áreas con mucha humedad.
- Tu eReader no flota. No lo sumerjas en agua a más de 2 metros de profundidad.
- No mantengas tu eReader sumergido en agua durante más de 60 minutos.

## Acerca de la pantalla de inicio de eReader Kobo

---

La página de inicio es lo primero que ves cuando enciendes tu eReader.







Estas son algunas de las cosas que puedes hacer desde tu pantalla de inicio:

- **Sincronizar y actualizar tu eReader:** la función de sincronizar mantiene tu eReader actualizado con las últimas versiones de software y los libros que has comprado en Kobo. Para sincronizar tu eReader, pulsa el icono de sincronización .
- **Comprar libros:** ¿buscas algo que leer? Pulsa el icono de búsqueda  para encontrar un libro en tu eReader o explorar la tienda Kobo.
- **Leer un libro:** pulsa la portada de un libro para empezar a leer.

Para ir a tu pantalla de inicio:

- Durante la lectura: pulsa el centro de la pantalla. Aparecerá el menú de lectura. Pulsa **Volver a inicio**.

Pulsa cualquiera de estos iconos en la pantalla de inicio:



-  **Icono Más**  
Abre el menú del eReader.
-  **Icono de Wi-Fi**  
Visualiza y conéctate a redes Wi-Fi disponibles.
-  **Icono de brillo**  
Ajusta el brillo de la pantalla.
-  **Icono de batería**  
Mira el estado de la batería y cambia la configuración de ahorro de energía.
-  **Icono de sincronización**  
Descarga los libros adquiridos recientemente a tu eReader y actualiza el software del eReader, en caso de que haya actualizaciones disponibles.
-  **Icono de búsqueda**  
Busca libros en tu eReader Kobo o nuevos libros para comprar en la tienda Kobo.

# Usar la red Wi-Fi en tu eReader

## Conectar tu eReader a una red Wi-Fi

---





Conéctate a una red Wi-Fi para descargar libros a tu eReader y para comprar libros desde tu eReader.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Sincronizar ahora**.  
Tu eReader se intentará conectar a una red Wi-Fi. Esto puede llevar unos minutos.  
Tendrás que elegir una red inalámbrica.
4. Pulsa el nombre de la red que quieras usar.  
Si hay un icono de bloqueo  al lado de una red, necesitas una contraseña para unirse a esa red.
5. Si fuera necesario introducir una contraseña de red, utiliza el teclado para escribirla y luego pulsa **Agregar**.  
Puedes tocar **Mostrar contraseña** para ver qué estás escribiendo.

## Comprobar el estado de la Wi-Fi de tu eReader

---

Para ver si estás conectado a Internet, comprueba el icono de estado de Wi-Fi en la parte superior de la pantalla.

-  Wi-Fi está en standby para ahorrar batería.
-  Wi-Fi desconectado.
-  Tu conexión Wi-Fi es moderadamente buena.
-  Tu conexión Wi-Fi es excelente.



## Sincronizar tu eReader por Wi-Fi


---

Para descargar libros en tu eReader y actualizar el software, tienes que sincronizar el eReader.

Sincronizar tu eReader Kobo:

- Descarga los eBooks que has comprado recientemente en tu eReader Kobo.
- Descarga las muestras de eBooks que has añadido a tu cuenta.
- Busca actualizaciones del software del eReader.
- Actualiza los marcadores o anotaciones que has hecho en tus eBooks.


Para sincronizar tu eReader:




1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Sincronizar ahora**.


## Desactivar Wi-Fi (modo vuelo)

---

Puedes apagar el Wi-Fi para que tu eReader Kobo deje de estar conectado a Internet. Así alargarás la duración de la batería y podrás usar el eReader en un avión. Tu conexión Wi-Fi se apagará automáticamente si está inactiva más de cinco minutos.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de Wi-Fi  en la parte superior de la pantalla.

**Nota:** si no ves el icono de Wi-Fi , pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla y luego pulsa **Sinc. ahora**. Cuando se muestre, pulsa el icono de Wi-Fi .

3. Pulsa el icono de círculo  situado junto a Wi-Fi: habilitado.  
Si aparece el mensaje “¿Cancelar sinc.?”, pulsa **SÍ** para continuar. Cuando veas un cuadro de diálogo con el mensaje “Wi-Fi: deshabilitado”, tu eReader ya no tendrá acceso a internet.

# Escuchar audiolibros

Para escuchar audiolibros con tu eReader, deberás vincular tu altavoz o tus auriculares Bluetooth a tu eReader.


Solo puedes vincular auriculares y altavoces Bluetooth a tu eReader.

## Activar el Bluetooth en tu eReader

---

Activa el modo de vinculación de tus auriculares o tu altavoz y colócalos cerca de tu eReader antes de completar los siguientes pasos.

Para conectar el altavoz Bluetooth o los auriculares:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Más**.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Conexión Bluetooth**.
5. Junto a “Bluetooth”, pulsa el icono circular  para activar el Bluetooth.
6. Pulsa el nombre de tu dispositivo Bluetooth. Debajo del nombre de tu dispositivo Bluetooth, verás “Conectado”.

El nombre de tu dispositivo puede tardar unos minutos en aparecer en la lista.

## **Solucionar problemas de vinculación**

Si tienes problemas para vincular tu dispositivo Bluetooth con tu eReader, activa y desactiva el Bluetooth en tu eReader y en tu dispositivo Bluetooth. A continuación, vuelve a intentar vincularlos.

Para saber cómo poner los auriculares o el altavoz en modo de vinculación, ponte en contacto con el fabricante para obtener más información.

Para resolver otros problemas, visita el sitio de ayuda de Kobo en <https://help.kobo.com>.

## Abrir tu audiolibro

---

Para abrir un audiolibro en tu eReader:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Mis libros** en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa el audiolibro que quieras escuchar.

**Consejo:** Utiliza el filtro de audiolibros para ordenar solo por los audiolibros de tu eReader. Si no ves un audiolibro, es posible que tengas que reparar tu cuenta de Kobo en tu eReader.

### Reparar tu cuenta de Kobo

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Más**.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Información de dispositivo**.
5. Al lado de Repara tu cuenta Kobo, pulsa **Reparar**.
6. Pulsa **Reparar ahora**.

# Controles del reproductor de audiolibros

---



## Reproducir o pausar tu audiolibro

- Para iniciar o detener tu audiolibro, pulsa los iconos

Reproducir  o Pausar  .



## Controlar el volumen

Para controlar el volumen de tu altavoz o tus auriculares Bluetooth con tu eReader:


1. Pulsa el icono de volumen  en la parte superior de la pantalla.
2. Arrastra el icono circular  a la izquierda o a la derecha para bajar y subir el volumen.

## Avanzar o retroceder

Puedes avanzar o retroceder 30 segundos a la vez en tu audiolibro.

- Para escuchar los 30 segundos de audio anteriores: pulsa el icono  .
- Para escuchar los 30 segundos de audio siguientes: pulsa el icono  .

## Echar un vistazo rápido al audiolibro

Si quieres hojear el capítulo entero de un audiolibro, arrastra el icono circular  a la izquierda o a la derecha en la línea de tiempo.

## Ajustar la velocidad de reproducción


Puedes disminuir o aumentar la velocidad de reproducción de tu audiolibro. Las velocidades de reproducción van desde 0,5X (la mitad de la original) hasta 3X (el triple de la original).

Para ajustar la velocidad de reproducción:

1. Pulsa el icono **1X** en la parte superior de la pantalla.
2. Elige la velocidad de reproducción que quieras.

## Abrir el índice

Para explorar el índice de tu audiolibro:

1. Pulsa el icono de índice .
2. Pulsa el capítulo que quieras escuchar.

**Nota:** Puede que tengas que descargar algunos capítulos para empezar a escucharlos. Descargar un capítulo puede tardar varios minutos, depende del tamaño de archivo del audiolibro y de la velocidad de tu conexión wifi.


# Comprar un libro

## Comprar un libro desde tu eReader

---

Cuando hayas encontrado el libro que quieres comprar, pulsa **Comprar ahora** y te dirigirá al proceso de pago. Puedes usar Visa, MasterCard, crédito de la tienda o tarjetas regalo de colaboradores seleccionados para pagar tu libro. Si tienes un código promocional, puedes introducirlo mientras realizas el pedido para conseguir un descuento en tu libro.

Para comprar un libro:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Descubrir**  en la parte inferior de la pantalla.  
**Nota:** Para comprar audiolibros, pulsa la pestaña **Audiolibros** para buscar solo este tipo de libro.
3. Introduce el título de un libro o el nombre de un autor en la barra de búsqueda y pulsa **Ir** en el teclado.
4. Pulsa el botón **Comprar**.

**Nota:** Si has comprado antes en Kobo y has guardado tus datos de facturación, ve directamente a la pantalla de confirmación. Salta al paso 6.



5. Pulsa **Añadir tarjeta de crédito** y utiliza el teclado para introducir tu dirección de facturación y los datos de tu tarjeta de crédito.

**Nota:** Esta es la dirección asociada a tu tarjeta de crédito. Tienes que proporcionar estos datos incluso cuando utilices tu crédito de la tienda o una tarjeta regalo para pagar tu pedido. Esta dirección se utiliza para asegurar que el impuesto de tus compras se calcula correctamente.

6. Pulsa **Continuar**.

7. Revisa tu pedido.

**Nota:** Si quieres pagar con una tarjeta regalo, pulsa **Añadir tarjeta regalo**. Si quieres utilizar un código promocional, pulsa **Añadir código promocional**.

8. Pulsa **Comprar ahora**.


9. Pulsa **Seguir comprando** para comprar más libros o pulsa el botón de inicio para volver a la pantalla de inicio.

# Buscar tus libros en tu eReader

## Acerca del menú “Mis libros”


---

El menú “Mis libros” muestra todos los eBooks que hay en tu eReader Kobo.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Mis libros**  en la parte inferior de la pantalla. Verás una lista con todos los libros de tu eReader.

Consejo: Pulsa **Filtro** cerca de la parte superior de la pantalla y selecciona el tipo de archivo por el que quieres ordenar. Por ejemplo, pulsa el filtro **Audiolibros** para mostrar solo los audiolibros que tienes.

3. Pulsa la portada de un libro para abrirlo.



Si ves un icono de descarga  en la portada del libro, significa que debes descargar el libro en tu eReader.

Para descargar el libro, pulsa su cubierta. Necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi para descargar artículos eBooks a tu eReader.

## Buscar libros en tu eReader

---

Para buscar un libro que tengas en tu eReader o en la tienda de Kobo, sigue estos pasos.


1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de lupa  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa el icono desplegable .
4. Selecciona dónde quieres buscar:
  - a. **Tienda Kobo:** busca eBooks en la tienda Kobo.
  - b. **Mis libros:** busca libros en tu cuenta de Kobo y en tu eReader.
5. Introduce el título de un libro o el nombre de un autor.
6. Pulsa **Ir** para ver los resultados.

## Eliminar libros

---

Puedes eliminar un libro de tu eReader y de tu cuenta Kobo. Eliminar un libro de tu cuenta Kobo implica que no volverás a ver dicho libro en tu biblioteca, ni siquiera tras haber sincronizado tu eReader.

Para eliminar un libro:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Mis libros**  en la parte inferior de la pantalla.
3. Mantén pulsada la cubierta o el título del libro.  
Aparecerá un menú.
4. Pulsa **Retirar**.
5. Selecciona una de estas opciones:
  - a. **Eliminar descarga:** Elimina el libro de tu eReader, pero puedes volver a descargarlo de Kobo Cloud más tarde. Seguirás viendo la portada del libro en tu eReader. Esta opción está seleccionada automáticamente.
  - b. **Eliminar de Mis libros:** elimina el libro de tu cuenta de Kobo y de todos tus dispositivos. Ya no verás la portada del libro en tu eReader ni en las aplicaciones Kobo.

# Leer un libro en tu eReader

## Omitir capítulos


---

1. Durante la lectura, pulsa el centro de pantalla.
2. Aparecerá el menú de lectura.
3. Pulsa el icono de capítulo siguiente >| o capítulo posterior |< en la parte inferior de la pantalla.

## Hojear el libro

---


Para hojear rápidamente tu libro:

1. Cuando estés leyendo, pulsa el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.
2. Arrastra el icono de círculo  de la barra de navegación hacia la izquierda o hacia la derecha para hojear todo el libro. Verás una muestra de las páginas en el centro de la pantalla.
3. Para iniciar la lectura, pulsa la muestra de una página en el centro de la pantalla.

## Ver el índice

---

Para ver el índice:


1. Cuando estés leyendo, pulsa el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.
2. Pulsa el icono de índice  en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa un capítulo que quieras leer.



## Cambiar el tamaño de la fuente, el espaciado de las líneas y los márgenes

---



Cuando estés leyendo un libro, puedes ajustar el tamaño del texto para facilitar la lectura. Tu eReader te ofrece varios tamaños de texto diferentes para la mayoría de los libros.

Para cambiar la apariencia del texto:

1. Pulsa el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.
2. Pulsa el icono de texto .

3. Ajusta el estilo o el tamaño de la fuente:
- a. Para cambiar el estilo del texto, junto a Tipo de fuente, pulsa la flecha desplegable .
  - b. Para hacer el texto más grande o más pequeño, junto a Tamaño de fuente, pulsa los signos + o -, o bien arrastra el icono de círculo  hacia la izquierda o la derecha que está al lado de Tamaño de fuente.
  - c. Para añadir más espacio entre las líneas del texto, pulsa los signos + o - que están al lado de Espacio entre líneas.
  - d. Para añadir más espacio alrededor de los límites de tu pantalla, pulsa los signos de + o - que están al lado de Márgenes.

4. Para cambiar la alineación del texto de los límites, selecciona una de las opciones de Justificación:

- **OFF** Utiliza la configuración predeterminada para tu libro.
-  Obliga al texto a alinearse a la izquierda y a la derecha.
-  Obliga al texto a alinearse a la izquierda de la pantalla.

Cuando hayas terminado de personalizar tu libro, pulsa en cualquier lugar de la pantalla para volver a leer.

#### **Notas:**

- Cuando cambias la manera de ver el texto, tu eReader recuerda tu tamaño y estilo de texto preferidos y los aplica a otros libros que estés leyendo.
- Si estás leyendo un PDF no podrás cambiar el tamaño o el estilo del texto, pero puedes ampliarlo para hacer toda la página más grande y fácil de leer.



## Marcar páginas


---

Utiliza marcadores para marcar tus partes favoritas del libro.

Para marcar una página:

- Durante la lectura, pulsa la parte superior derecha de la página. Aparecerá una esquina plegada en esa parte de la página.

Para encontrar un marcador:

1. Cuando estés leyendo, pulsa el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.
2. Pulsa el icono de notas  en la parte inferior de la pantalla.
3. Al lado del marcador al que quieres ir, pulsa **Marcador**. Te llevarán a la página de favoritos.

## Acerca de la aplicación Kobo Desktop

Kobo Desktop es una aplicación gratuita para PC o Mac que te permite comprar eBooks en la tienda Kobo y administrar libros en tu eReader.

Kobo Desktop te permite:

- Añadir y eliminar libros en tu eReader.
- Leer libros que has comprado en Kobo.
- Comprar libros usando tu ordenador.
- Sincronizar tu eReader.

Para descargar Kobo Desktop, visita:

<https://www.kobo.com/us/es/p/desktop>

Para obtener más información sobre la aplicación de Kobo Desktop, visita:

<https://help.kobo.com>.

# Pedir prestados libros de la biblioteca pública

OverDrive es un servicio gratuito ofrecido por las bibliotecas públicas que te permite pedir prestados eBooks de sus colecciones digitales. Nota: Es posible que OverDrive no esté disponible en tu biblioteca local. Puede que algunos títulos de Kobo no estén disponibles en tu biblioteca, y que algunos títulos de la biblioteca no estén disponibles en Kobo.

Con OverDrive en tu eReader Kobo, todo lo que necesitas es un carnet de biblioteca y una conexión Wi-Fi para pedir prestados eBooks de tu biblioteca pública. Navega, pide prestado y reserva libros de la biblioteca directamente en tu eReader.

## **Encontrar bibliotecas locales compatibles con OverDrive**

Para encontrar la biblioteca más cercana compatible con OverDrive, ve a [overdrive.com](http://overdrive.com) y haz clic en Encontrar bibliotecas cerca de ti. Verás un mapa con las bibliotecas compatibles con OverDrive.


**Nota:** OverDrive puede no estar disponible en tu país. OverDrive está disponible en la mayoría de bibliotecas públicas de: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda,

Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Taiwán y Hong Kong. Las selecciones de libros variarán en cada biblioteca.

## Configurar tu OverDrive en tu eReader

Para pedir prestados eBooks con OverDrive, necesitarás iniciar sesión utilizando la información de tu carnet de biblioteca o una cuenta existente de Facebook o de OverDrive.


Antes de comenzar, necesitas:

- Un carnet de biblioteca válido de una biblioteca local.
  - Una conexión Wi-Fi activa.
1. Ve a la pantalla de inicio.
  2. Pulsa el icono  **Más** en la parte inferior de la pantalla.
  3. Pulsa **Configuración**.
  4. Pulsa **OverDrive**.
  5. Pulsa **Comenzar**.

Pulsa **Crear cuenta** para crear una cuenta de OverDrive, o pulsa **Iniciar sesión** en OverDrive para encontrar tu biblioteca e iniciar sesión con tu carnet de biblioteca o con una cuenta existente de Facebook o OverDrive.

## Pedir libros prestados con OverDrive

Después de que hayas iniciado sesión en tu biblioteca, puedes pedir prestados libros en tu eReader.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Descubrir**  en la parte inferior de la pantalla.
3. Busca el libro que quieres pedir prestado.
4. Mantén pulsada la portada o el título del libro que te gustaría pedir prestado.
5. Pulsa el icono Más ●●●.
6. Pulsa **Pedir prestado con OverDrive**.


Si el libro está disponible, verás un diálogo que confirme que has tomado prestado el libro. Simplemente sincroniza tu eReader para ver el libro en tu pantalla de inicio. Si el libro no está disponible, tendrás la opción de poner en espera el libro. Cuando el libro esté disponible recibirás una notificación por correo electrónico.

Los artículos que tomes prestados se devolverán automáticamente al final de su periodo de préstamo.

## Ver tus libros OverDrive

Después de haber pedido prestados libros de OverDrive, puedes ordenar tu vista de libro para que solo muestre libros que has pedido prestados de tu biblioteca pública.

Ordenar tus libros te permite ver fácilmente todos los libros que has pedido prestados de OverDrive.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Mis libros**  en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa **Filtro** en la parte superior de la pantalla.
4. Pulsa **OverDrive**.

Verás todos los libros que has pedido prestados utilizando OverDrive.


# Solucionar problemas con tu eReader

## Reparar tu cuenta de eReader

---

Si en tu eReader faltan libros, puedes intentar reparar tu cuenta de Kobo.

Antes de empezar, necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono  **Más** en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Información de dispositivo**.
5. Al lado de Repara tu cuenta Kobo, pulsa **Reparar**.
6. Pulsa **Reparar ahora**.

Se iniciará el proceso de reparación de la cuenta. Si tienes muchos libros, puede que tarde un poco.

## Forzar el apagado de tu eReader

---

Si tu eReader se queda bloqueado o no responde, intenta forzar su apagado.

1. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla *Apagado*.  
**Nota:** Si ves la pantalla de Modo en espera, vuelve a encender tu eReader e intenta apagarlo de nuevo.
2. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que tu eReader se apague.

Si tu eReader no responde y no puedes apagarlo, prueba a cargarlo


## Cerrar sesión en tu eReader

---

Cerrar y volver a abrir sesión en tu eReader también puede solucionar algunos problemas habituales. Cuando vuelvas a iniciar sesión, tu eReader comenzará el proceso de configuración de nuevo. Necesitarás introducir la dirección de correo electrónico asociada con tu cuenta Kobo y tu contraseña para configurar tu eReader mediante una conexión Wi-Fi.



Sincroniza tu eReader antes de continuar para que no pierdas los marcadores, las notas o resaltes más recientes que hayas añadido a tus libros.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono **Más**  en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Cuentas**.
5. En Kobo, pulsa **Cerrar sesión**.
6. Pulsa **Cerrar sesión**.

Una vez que hayas cerrado sesión, tendrás que configurar tu eReader. Una vez que hayas configurado tu eReader e iniciado sesión, sincroniza tu eReader para acceder a los libros.

## Reiniciar tu eReader a los valores de fábrica


---

Un reinicio de fábrica de tu eReader Kobo restablece su configuración original. Tras un reinicio de fábrica, tendrás que configurar y sincronizar tu eReader de nuevo.

Si reinicias tu eReader:

- Quitarás todos los libros de tu eReader. Los libros que hayas comprado en Kobo pueden volver a descargarse después de un reinicio de fábrica.
- Perderás todos los marcadores y anotaciones que hayas hecho en tus libros desde la última vez que sincronizaste tu eReader.
- Cerrarás sesión en tu cuenta del eReader.
- Restablecerás todas tus configuraciones y preferencias.
- Devolverás el eReader a su configuración original.

Para reiniciar tu eReader:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono  **Más** en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Información de dispositivo**.

5. Pulsa **Reinicio de fábrica** debajo de Avanzado.
6. Pulsa **Reiniciar ahora**.

Después de reiniciar tu eReader, sigue los pasos que aparecen en pantalla para volver a configurarlo.

## Reiniciar manualmente tu eReader

---

Si el reset de fábrica no soluciona el problema, puedes intentar efectuar un reset de fábrica manual para restablecer la configuración original de tu eReader.

Tras un reset de fábrica manual, tendrás que configurar y sincronizar tu eReader de nuevo.

### **Antes de comenzar:**

- Carga tu eReader al menos durante 1 hora.
  - Asegúrate de que tienes acceso a una red Wi-Fi.
1. Conecta tu eReader a la corriente de una de la siguientes maneras:
    - a. Enciende tu ordenador y conecta el cable USB incluido a tu ordenador y luego a tu eReader.

- b. Enchufa el cargador de pared (no incluido) a la toma de corriente, y luego conecta tu eReader al cargador de pared.
2. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que veas el mensaje "Apagado" en la parte superior de la pantalla.
3. Suelta el botón de encendido.
4. Mantén pulsado el botón de encendido de tu eReader durante 30 segundos.
5. Espera a que aparezca la pantalla "Reinicio".
6. Suelta el botón de encendido.

La pantalla de tu eReader se pondrá negra y dará comienzo el proceso de restauración. Una vez que acabe el proceso de restauración, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar tu eReader. Necesitarás tener acceso a una Wi-Fi activa o conexión a Internet para completar la configuración. También puedes usar la aplicación Desktop Kobo para configurar tu eReader usando tu ordenador.

## ¿Necesitas ayuda?

Para obtener ayuda y más información sobre tu eReader y otros productos de Rakuten Kobo, visita:

<https://help.kobo.com>

## Información sobre seguridad, normativa y garantía

---

Puedes encontrar información importante sobre seguridad, normativas y garantía del eReader Kobo en el sitio web de Kobo en:

- <https://help.kobo.com>
- [www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides)

**Nota:** La Declaración de conformidad puede variar de unos modelos a otros del eReader Kobo. El sitio web incluye detalles de cómo encontrar tu número de modelo de eReader Kobo.