

Rakutenkobo

kobo clara 2E

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

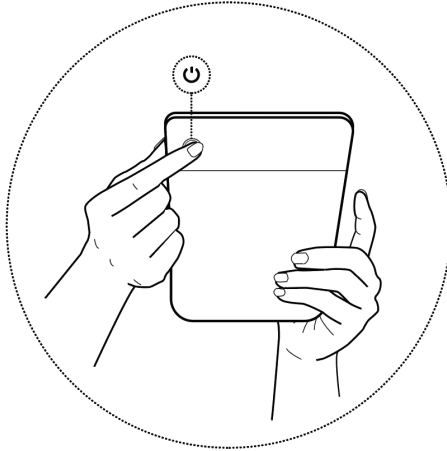
| | |
|---|----|
| Kobo eOkuyucu hakkında temel bilgiler..... | 4 |
| Kobo eOkuyucunuzu açma ve kapatma..... | 4 |
| E-Okuyucunuzu şarj etme..... | 6 |
| Dokunmatik ekranda hareketleri kullanma..... | 8 |
| Ekran parlaklığını ayarlama | 9 |
| ComfortLight Pro ile ekran renk sıcaklığını ayarlayın | 10 |
| Kobo eOkuyucunuzu suyun yakınında kullanma | 11 |
| eOkuyucunuzda Wi-Fi kullanma | 15 |
| eOkuyucunuzu bir Wi-Fi ağına bağlama..... | 15 |
| eOkuyucunuzun Wi-Fi durumunu kontrol etme | 16 |
| eOkuyucunuzu Wi-Fi üzerinden senkronize etme..... | 17 |
| Wi-Fi bağlantısını kapatma (Uçak modu) | 18 |
| Sesli kitapları dinleme | 19 |
| eOkuyucunuzda Bluetooth'u etkinleştirme | 19 |
| Sesli kitap açma..... | 21 |
| Sesli kitap oynatıcı denetimleri..... | 22 |
| Bir kitap satın alın | 25 |
| eOkuyucunuzdan kitap satın alma..... | 25 |

| | |
|---|----|
| eOkuyucunuzda kitaplarınızı bulma | 27 |
| "Kitaplarım" menüsü hakkında | 27 |
| kitap silme | 28 |
| eOkuyucunuzda kitap okuma | 30 |
| Bölümleri Atlama..... | 30 |
| Kitabı hızlıca gözden geçirme | 30 |
| İçindekiler tablosunu görüntüleme | 31 |
| Yazı tipi boyutu, satır aralığı ve kenar boşluklarını değiştirme .. | 31 |
| Sayfalara yer işareti ekleme..... | 33 |
| Kobo Desktop uygulaması hakkında | 35 |
| Halk kütüphanesinden kitap ödünç alma..... | 36 |
| eOkuyucunuzla ilgili sorunları giderme..... | 40 |
| eOkuyucunuzu hesabınızı onarma..... | 40 |
| eOkuyucunuzu kapanmaya zorlama | 41 |
| eOkuyucunuzda oturumu kapatma | 41 |
| eOkuyucunuzu fabrika ayarlarına döndürün..... | 43 |
| eOkuyucunuzu manuel olarak sıfırlama..... | 44 |
| Yardım mı gerekiyor? | 46 |
| Güvenlik, Mevzuat ve Garanti Bilgileri..... | 46 |

Kobo eOkuyucu hakkında temel bilgiler

Kobo eOkuyucunuzu açma ve kapatma

Güç düğmesi eOkuyucunun arkasındadır.



Kitap okumadığınız zaman eOkuyucunuzu kapatabilir ya da uyku durumuna alabilirsiniz. Her ikisi de pil ömrünü uzatacaktır.

Aradaki başlıca fark, eOkuyucunuzu uyku durumuna alıp uyandırdığınızda doğrudan görüntülediğiniz son ekrana dönecek olmanızdır. Bu bir kitabın sayfası, Kobo Mağazası ya da

kitaplığınızdaki bir bölüm olabilir. eOkuyucunuzu kapatırsanız, tekrar açtığınızda doğrudan Ana sayfaya yönlendirilirsiniz.

eOkuyucunuzu uyku durumuna almanın kitaplık senkronizasyonu ve kablosuz bağlantı gibi özellikleri kesintiye uğratabileceğini unutmayın.

eOkuyucunuzu açmak için:

- Güç düğmesine basın ve eOkuyucunuz açılıncaya kadar basılı tutun.

eOkuyucunuzu kapatmak için:

- Güç düğmesine basın ve ekran kapanıncaya kadar basılı tutun.

eOkuyucunuzu uyku konumuna almak:

- Güç düğmesine basıp parmağınızı hemen kaldırın.

eOkuyucunuzu uyandırmak için:

- Güç düğmesine basıp parmağınızı kaldırın.

E-Okuyucunuzu řarj etme

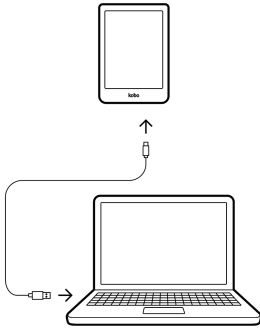
Kobo eOkuyucunuzu ilk kez kullanmadan önce en az dört saat řarj etmelisiniz.

Tam olarak řarj olmuş bir Kobo eOkuyucu pili, eOkuyucunuzu ne sıklıkta kullandığınızna baęlı olarak iki aya kadar dayanabilir. Mümkünse Kobo eOkuyucunuzu cihazla birlikte verilen USB-C kablo ile řarj edin.

USB-C kablonuzu yenilemeniz gerekirse USB-C kabloları satan herhangi bir yerden yenisini alabilirsiniz.

eOkuyucunuzu řarj etmek için řu adımları izleyin.





1. Bilgisayarınızı açın.
2. USB-C kablosunu eOkuyucunuza ve bilgisayarınıza baęlayın.



eOkuyucunuz şarj olurken okumaya devam edebilirsiniz. Pilin şarj durumu ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.

Kobo eOkuyucunuzu herhangi bir 5V, 2A USB-C adaptörle de şarj edebilirsiniz.

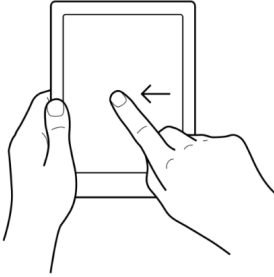
Not: Farklı elektrik sistemleri olan bir ülkeye seyahat ederseniz, Kobo eOkuyucunuzu priz kullanarak şarj etmeden önce uygun bir voltaj dönüştürücü kullandığınızdan emin olun.

| Pil simgesi | Anlamı |
|---|----------------------------------|
|  | eOkuyucunuzun şarjı bitiyor. |
|  | eOkuyucunuz şarj oluyor. |
|  | eOkuyucunuzun şarjı kısmen dolu. |
|  | eOkuyucunuzun şarjı tam dolu. |

Dokunmatik ekranda hareketleri kullanma

eOkuyucunuz açıkken kitap açmak, sayfaları çevirmek, öge seçmek ve daha fazlasını yapmak için ekrana dokunabilirsiniz.

- **Dokunma:** Kitap açmak, sayfayı çevirmek, menü seçmek ve daha fazlası için ekrana hafifçe dokunun.
- **Kaydırma:** Sayfalarda gezinmek ve menüleri aşağı kaydırmak için bu hareketi kullanın.



- **Basılı tutma:** Ekrana dokunun ve parmağınızı basılı tutun.

Bu hareketi daha fazla seçenek görmek için kitap kapakları ve başlıklarında kullanabilirsiniz. Bu hareket ayrıca okurken metin seçmenize olanak tanır. Bir kelimeyi basılı tutup bıraktığınızda eOkuyucunuz seçiminizin altını çizerek kelimenin her iki ucunda bir



daire gösterir. Daha fazla metin seçmek için daireleri sürükleyin.

- **Sürükleme:** Bir PDF okuyorsanız ve sayfayı daha büyük görmek için yakınlaştırdıysanız, sayfanın farklı bölümlerini görmek için sayfayı sürükleyebilirsiniz. Bunu yapmak için ekranda herhangi bir yere dokununuz ve parmağınızı hafifçe hareket ettirin. Sayfa da parmağınızla aynı yönde hareket edecektir.

Ekran parlaklığını ayarlama







eOkuyucunuzda karanlıkta okumanıza olanak veren yerleşik ışık bulunmaktadır.



Ekranınızın parlaklığını birkaç şekilde ayarlayabilirsiniz:

- Okurken, ekranın sol kenarından yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
- Ana ekranınızda, ekranın en üstündeki  parlaklık simgesine dokunup Parlaklığın altındaki  daire simgesini sağa veya sola sürükleyin.

ComfortLight Pro ile ekran renk sıcaklığını ayarlayın

Comfortlight Pro ile ekranın rengini ayarlayabilirsiniz. Renkler gece okuması için turuncu bir mum ışığı renginden gündüz okuması için beyaz gün ışığına kadar değişir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üst tarafındaki  Parlaklık simgesine dokununuz.
3. Uyku Zamanı seçeneğinin yanındaki  aşağı açılır ok simgesine dokununuz.
4. Genelde uykuya daldığınız saati seçin.
5. Ekranın rengini ayarlama:
 - eOkuyucunuzun ekran renginin otomatik olarak ayarlanmasını sağlamak için 'Otomatik' seçeneğinin yanındaki daire simgesinin sağ tarafta olduğundan emin olun .
 - Doğal Işık ayarlarını manuel olarak yapmak için 'Otomatik' seçeneğinin yanındaki daire simgesinin sol tarafta olduğundan emin olun .
 - Gündüz okuması için ekranın beyaz renkte parlamasını istiyorsanız  daire simgesini  güneş simgesine doğru sürükleyin.

- Gece okuması için ekranın turuncu renkte parlamasını istiyorsanız daire  simgesini ay  simgesine doğru sürükleyin.
- **Not:** Doğal Işık ayarlarını manuel olarak yaptığınızda eOkuyucunuz ekran rengini günün saatine göre otomatik olarak ayarlamaz.

Kobo eOkuyucunuzu suyun yakınında kullanma

En iyi okuma deneyimi için eOkuyucu ekranınız ve elleriniz kuru olmalı. Ekran nemlenirse, sadece kuru bir bezle silin. Nemli ya da su altında kullanılırsa ekran beklenen karşılığı veremeyebilir.

eOkuyucunuz aşağıdakilerden birisi ile ıslandığı takdirde derhal tatlı su ile durulayın ve kullanmadan önce kurutun. Bu, eOkuyucunuzun ömrünü uzatır.

- Tuzlu su
- Sabunlu su
- Bir yüzme havuzundan klorlu su.

Kobo eOkuyucunuzun Su geçirmezliği

Bu talimatlara uymanız halinde eOkuyucunuz tatlı suya 1 saate kadar 2 metre (6,5 feet) daldırılabilir.

eOkuyucunuz IPX8 belgelidir ve bu suya dayanıklı olduđunun belirli kořullarda test edilip onaylandıđı anlamına gelir.



Ařađıda, eOkuyucunuzun sudan zarar gormemesi iin yapmanız gereken bazı Őeyler bulunmaktadır. eOkuyucunuzun toz geirmez ve kum geirmez olmadıđına dikkat ediniz.

- USB Őarj cihazını eOkuyucunuza bađlamadan nce USB bađlantı yerini kurutun.
- eOkuyucunuzun Őelaleler veya dalgalar gibi gul Őekilde hareket eden suya maruz bırakmayın.
- eOkuyucunuzu suyun iinde veya suya yakın yerlerde veya yksek nem olan yerlerde Őarj etmeyin.
- eOkuyucunuz su zerinde durmaz. 2 metreden (6,5ft) derin suya batırmayın.
- eOkuyucunuzu 60 dakikadan fazla suya batırmayın.

Kobo eOkuyucu Ana ekranı hakkında

Ana sayfanız, eOkuyucunuzu açtığınızda ilk göreceğiniz şeydir.







Ana ekranınızda yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

- **eOkuyucunuzu senkronize etme ve güncelleme:**
Senkronizasyon özelliği, en son yazılım güncellemeleri ve Kobo'dan satın aldığımız kitapları yükleyerek eOkuyucunuzu güncel tutar. eOkuyucunuzu senkronize etmek için  senkron simgesine dokununuz.
- **Kitap satın alma:** Okuyacak bir şey mi arıyorsunuz? eOkuyucuda bir kitap bulmak ve Kobo Mağazası'na göz atmak için  Ara simgesine dokununuz.
- **Kitap okuma:** Okumaya başlamak için bir kitabın kapağına dokununuz.

Ana ekrana dönmek için:

- Okurken, ekranın ortasına dokununuz. Okuma Menüsü gösterilecektir. **Ana Sayfaya Dön**'e dokununuz.



Ana ekranda aşağıdaki simgelerden birine dokununuz:

-  **Daha fazla simgesi**
eOkuyucu menüsünü açar.
-  **Wi-Fi simgesi**
Mevcut Wi-Fi ağlarını görebilir ve bu ağlara bağlanabilirsiniz.
-  **Parlaklık simgesi**
Ekran parlaklığını ayarlamak içindir.
-  **Pil simgesi**
Pil durumunu görebilir ve enerji tasarrufu ayarlarını değiştirebilirsiniz.
-  **Senkron simgesi**
Satın aldığınız yeni kitapları eOkuyucunuza indirebilir ve yeni güncelleme varsa eOkuyucu yazılımını güncelleyebilirsiniz.
-  **Arama simgesi**
Kobo eOkuyucunuzdaki kitapları arayın veya Kobo Mağazası'ndan yeni kitaplar bulun.

eOkuyucunuzda Wi-Fi kullanma





eOkuyucunuzu bir Wi-Fi ağına bağlama

Kitapları eOkuyucunuza indirmek ve eOkuyucunuzdan kitap satın almak için bir Wi-Fi ağına bağlanın.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstündeki  Senkron simgesine dokununuz.
3. **Şimdi senkronize et**'e dokununuz.
eOkuyucunuz Wi-Fi ağına bağlanmaya çalışacaktır. Bu biraz zaman alabilir.
Kablosuz bir ağ seçmeniz istenecek.
4. Kullanmak istediğiniz ağın adına dokununuz.
Bir ağın yanında  Kilit simgesi gösteriliyorsa ağa bağlanmak için şifre girmeniz gerekir.
5. Ağ için şifre girmeniz istenirse şifreyi klavyeyi kullanarak girin ve **Katıl**'a dokununuz.
Ne yazdığınızı görmek için **Şifreyi Göster**'e dokunabilirsiniz.

eOkuyucunuzun Wi-Fi durumunu kontrol etme

İnternete baęlı olup olmadıęınızı gormek iin ekranın en stndeki Wi-Fi durum simgesini kontrol edin.

-  Pil gcnden tasarruf etmek iin Wi Fi bekleme durumunda.
-  Wi Fi devre dıŐı bırakıldı.
-  Kısım iyi bir Wi Fi baęlantınız var.
-  Mkemmel bir Wi-Fi baęlantınız var.


eOkuyucunuzu Wi-Fi üzerinden senkronize etme

Kitapları eOkuyucunuza indirmek ve yazılımını güncellemek için eOkuyucuyu senkronize etmeniz gerekir.

eOkuyucu senkronizasyonu:

- Yakın zamanda satın aldığınız eKitapları eOkuyucunuza indirir.
- Hesabınıza eklediğiniz eKitap önizlemelerini indirir.
- eOkuyucu yazılım güncellemeleri olup olmadığını kontrol eder.
- eKitaplarınıza eklediğiniz yer işaretlerini veya açıklamaları günceller.

eOkuyucunuzu senkronize etmek için:



1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstündeki  Senkron simgesine dokunun.
3. **Şimdi senkronize et**'e dokunun.


Wi-Fi bağlantısını kapatma (Uçak modu)


Kobo eOkuyucunuzun internet bağlantısını kesmek için Wi-Fi'yı kapatabilirsiniz. Bu hem eOkuyucunuzun pil ömrünü uzatacak hem de cihazı bir uçaktayken kullanmanıza olanak tanıyacaktır. Wi-Fi bağlantınız beş dakikadan uzun süre hareketsizlik olduğunda otomatik olarak kapanır.

1. Ana ekranınıza gidin.

2. Ekranın en üstündeki  Wi-Fi simgesine dokunun

Not:  Wi-Fi simgesini görmüyorsanız, ekranın en üstündeki  Senkron simgesine ve sonrasında **Şimdi**

senkronize et'e dokunun. Ekranın en üstünde  Wi-Fi simgesini gördüğünüzde simgeye dokunun.

3. Wi-Fi: Etkin yazısının yanındaki  daire simgesine dokunun.

Eğer 'Senkronizasyonu İptal Edilsin mi?' mesajı görürseniz devam etmek için **Evet**'e dokunun. Wi-Fi: Devre Dışı yazan bir iletişim kutusu gördüğünüzde, eOkuyucunuzun artık internet erişimi olmayacaktır.

Sesli kitapları dinleme

eOkuyucunuzu kullanarak sesli kitap dinlemek için Bluetooth hoparlörünüzü veya kulaklığınızı eOkuyucunuzla eşleştirmeniz gerekir.


eOkuyucunuzla yalnızca Bluetooth kulaklıkları ve hoparlörleri eşleştirebilirsiniz.

eOkuyucunuzda Bluetooth'u etkinleştirme

Kulaklığınızı veya hoparlörünüzü eşleştirme moduna alın, ardından aşağıdaki adımları tamamlamadan önce Bluetooth kulaklığı veya hoparlörü eOkuyucunuzun yanına yerleştirin.

Bluetooth hoparlörünüzü veya kulaklığınızı bağlamak için:

1. Ana ekranınıza gidin.
2. **Daha Fazla**'ya dokunun.
3. **Ayarlar**'a dokunun.
4. **Bluetooth Bağlantısı**'na dokunun.

5. Bluetooth'u açmak için 'Bluetooth' un yanındaki  daire simgesine dokunun.
6. Bluetooth cihazınızın adına dokunun.
Bluetooth cihazınızın adının altında 'Bağlandı' yazdığını görürsünüz.

Cihazınızın adını listede görmeniz için birkaç dakika beklemeniz gerekebilir.

Eşleştirme sorunlarını giderme

Bluetooth cihazınızı eOkuyucunuzla eşleştirirken sorun yaşıyorsanız eOkuyucu ve Bluetooth cihazınızda Bluetooth'u kapatıp açın. Ardından, eşleştirme işlemi tekrar deneyin.

Kulaklığınızı veya hoparlörünüzü eşleştirme moduna alma hakkında ayrıntılar için kulaklık veya hoparlör üreticisiyle iletişime geçin.

Daha fazla sorun giderme adımı için <https://help.kobo.com> adresindeki Kobo Yardım sitesini ziyaret edin.

Sesli kitap açma

eOkuyucunuzda sesli kitap açmak için:

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki **Kitaplarım**'a dokunun.
3. Dinlemek istediğiniz sesli kitaba dokunun.

İpucu: Sadece eOkuyucunuzdaki sesli kitapları listelemek için sesli kitap filtresini kullanın. Aradığınız sesli kitabı görmüyorsanız, eOkuyucunuzda Kobo hesabınızı onarmanız gerekebilir.

Kobo hesabınızı onarma:

1. Ana ekranınıza gidin.
2. **Daha Fazla**'ya dokunun.
3. **Ayarlar**'a dokunun.
4. **Cihaz bilgileri**'ne dokunun.
5. 'Kobo hesabınızı onarın'ın yanındaki **Onar**'a dokunun.
6. **Şimdi onar**'a dokunun.

Sesli kitap oynatıcı denetimleri



Sesli kitabınızı oynatma veya duraklatma

- Sesli kitabınızı başlatmak veya durdurmak için 

Oynat veya  Duraklat simgelerine dokununuz.



Ses seviyesini kontrol etme

eOkuyucunuzu kullanarak Bluetooth hoparlörünüzün veya kulaklığınızın ses seviyesini kontrol etmek için:


1. Ekranın en üstündeki  Ses Seviyesi simgesine dokununuz.
2. Sesi azaltmak veya artırmak için  daire simgesini sağa veya sola sürükleyiniz.

Geri veya ileri atlama

Sesli kitabınızda tek seferde 30 saniye ileri veya geri atlayabilirsiniz.

- Önceki 30 saniyelik sesi dinlemek için  simgesine dokununuz.
- Sonraki 30 saniyelik sesi dinlemek için  simgesine dokununuz.

Sesli kitapta hızlıca geçiş yapma

Sesli kitabın tüm bölümünü hızlıca geçmek istiyorsanız, zaman çizelgesindeki  daire simgesini sağa veya sola sürükleyin.

Oynatma hızını ayarlama


Sesli kitabınızın oynatma hızını düşürebilir veya artırabilirsiniz. Oynatma hızları X0,5 (orijinal oynatma hızının yarısı) ile X3 (orijinal oynatma hızının üç katı) arasında değişir.

Oynatma hızını ayarlamak için:

1. Ekranın en üstündeki **X1** simgesine dokununuz.
2. İstedığınız oynatma hızını seçin.

İçindekiler tablosunu açma

Sesli kitabınızın içindekiler tablosuna göz atmak için:

1.  İçindekiler simgesine dokununuz.
2. Dinlemek istediğiniz bölümü seçin.


Not: Dinlemeye başlamadan önce bazı bölümlerin indirilmesi gerekebilir. Sesli kitap dosyası boyutuna ve WiFi bağlantı hızınıza bağlı olarak, bir bölümün indirilmesi birkaç dakika sürebilir.

Bir kitap satın alın

eOkuyucunuzdan kitap satın alma

Satın almak istediğiniz bir eKitap bulduğunuzda Şimdi Alın seçeneğine dokununuz. Ödeme sayfasında yönlendirilirsiniz. Kitabınızın ücretini ödemek için Visa, MasterCard, mağaza kredisi veya belirli iş ortaklarından alınmış hediye kartlarını kullanabilirsiniz. Promosyon kodunuz varsa, kitabınızda indirim kazanmak için ödeme sırasında bu kodu girin.

Kitap satın almak için:

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki  Keşfet'e dokununuz.
Not: Sesli kitap satın almak için **Sesli Kitaplar** dokunarak yalnızca sesli kitaplara göz atabilirsiniz.
3. Arama çubuğuna bir kitap veya yazar adı girin ve klavyede **Git** tuşuna dokununuz.
4. **Satın Al** düğmesine dokununuz.


Not: Daha önce Kobo'dan alışveriş yapıp fatura bilgilerinizi kaydettiyseniz doğrudan onay ekranına yönlendirilirsiniz. 6. adıma atlayın.

5. **Kredi kartı ekle**'ye dokunup fatura adresinizi ve kredi kartı bilgilerinizi girmek için klavyeyi kullanın.
Not: Bu, kredi kartınızla ilişkilendirilen adrestir. Siparişinizi ödemek için mağaza kredisi veya hediye kartı kullansanız bile bunu belirtmeniz gerekir. Bu adres, satın aldığınız ürünler için verginin doğru hesaplandığından emin olmak için kullanılır.
6. **Devam**'a dokunun.
7. Siparişinizi gözden geçirin.
Not: Ödeme yapmak için hediye kartı kullanmak istiyorsanız **Hediye kartı ekle**'ye dokunun. Promosyon kodu kullanmak istiyorsanız **Promosyon kodu ekle**'ye dokunun.
8. **Şimdi Satın Al**'a dokunun.
9. Daha fazla kitap satın almak için **Alışverişe Devam Et**'e veya ana ekrana dönmek için Ana sayfa düğmesine dokunun.

eOkuyucunuzda kitaplarınızı bulma


"Kitaplarım" menüsü hakkında

"Kitaplarım" menüsü Kobo eOkuyucunuzdaki tüm eKitapları gösterir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki  **Kitaplarım**'a dokunun. eOkuyucunuzdaki tüm kitapların listesini görürsünüz.

İpucu: Ekranın üst kısmındaki **Filtre**'ye dokunup sıralamak istediğiniz dosya türünü seçin. Örneğin, yalnızca sahip olduğunuz sesli kitapları göstermek için **Sesli Kitaplar** filtresine dokunun.



3. Bir kitabı açmak için kitap kapağına dokunun.

Kitap kapağında bir  indirme simgesi varsa, bu kitabı eOkuyucunuza indirmeniz gerektiği anlamına gelir.

Kitabı indirmek için kapağına dokunun. eKitapları indirebilmek için bir Wi-Fi ağına bağlı olmanız gerekir.

eOkuyucunuzda kitap arayın


eOkuyucunuzda bulunan bir kitabı aramak veya Kobo mağazasında arama yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstündeki  Büyüteç simgesine dokununuz.
3.  Açılır menü simgesine dokununuz.
4. Nerede arama yapmak istediğinizi seçin:
 - a. **Kobo Mağazası:** Kobo mağazasındaki eKitaplarda arama yapın.
 - b. **Kitaplarım:** Kobo hesabınızda veya eOkuyucunuzda bulunan kitapları arayın.
5. Bir kitap veya yazar adı girin.
6. Sonuçları görmek için **Git'**e dokununuz.

kitap silme

Hem eOkuyucunuz hem de Kobo hesabınızdan kitap silebilirsiniz. Kobo hesabınızdan bir kitabı silerseniz, eOkuyucunuzu eş zamanladığınızda dahi o kitabı Kitaplığınızda göremezsiniz.

Bir kitabı silmek için:

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki  **Kitaplarım**'a dokununuz.
3. Kitabın kapağına veya başlığına dokununuz ve tutunuz. Bir menü görünecektir.
4. **Kaldır**'a dokununuz.
5. Bu seçeneklerden birisini seçin:
 - a. **İndirmeyi kaldır**: Kitabı eOkuyucunuzdan kaldırdıktan sonra Kobo Cloud'dan tekrar indirmeniz mümkün olacaktır. eOkuyucunuzda kitabın kapağını yine göreceksiniz. Bu seçenek otomatik olarak belirlenir.
 - b. **Kitaplarım'dan Kaldır**: Kitap Kobo hesabınızdan ve tüm cihazlarınızdan silinir. eOkuyucuda veya Kobo uygulamalarında kitap kapağını artık görmezsiniz.


eOkuyucunuzda kitap okuma

Bölümleri Atlama

1. Okurken, ekranın ortasına dokunun.
2. Okuma Menüsü görünecektir.
3. Ekranın en altındaki >|Sonraki Bölüm veya |<Önceki Bölüm simgelerine dokunun.


Kitabı hızlıca gözden geçirme

Kitabınıza hızlıca göz atmak için:

1. Okurken, Okuma Menüsünü açmak için ekranın ortasına dokunun.
2. Tüm kitaba göz atmak için gezinme çubuğundaki  daire simgesini sola veya sağa sürükleyin. Ekranın ortasında bir sayfa önizlemesi görürsünüz.
3. Okumaya başlamak için ekranın ortasındaki sayfa önizlemesine dokunun.

İçindekiler tablosunu görüntüleme


İçindekiler tablosunu görmek için:

1. Okurken, Okuma Menüsünü açmak için ekranın ortasına dokunun.
2. Ekranın en altındaki  İçindekiler simgesine dokunun.
3. Okumak istediğiniz bölüme dokunun.



Yazı tipi boyutu, satır aralığı ve kenar boşluklarını değiştirme

Kitap okurken, daha kolay okumanızı sağlamak için metin boyutunu ayarlayabilirsiniz. eOkuyucunuz, çoğu kitap için farklı metin boyutları sunar.

Metnin görünümünü değiştirmek için:

1. Okuma Menüsünü açmak için sayfanın ortasına dokunun.
2.  Metin simgesine dokunun.
3. Yazı tipi boyutunu veya stilini ayarlayın:

- a. Metin stilini deęiřtirmek için 'Yazı Tipi Yüzü'nün yanındaki ✓ ařaęı oka dokununuz.
 - b. Metni büyötmek veya küçölmek için Yazı Tipi Boyutu'nun yanındaki + ve - iřaretlerine dokununuz ya da ○ daire simgesini saęa veya sola sürökleiniz.
 - c. Metin satırları arasındaki bořluęu ayarlamak için Satır Aralıęı'nın yanındaki + veya - iřaretlerine dokununuz.
 - d. Ekranınızın kenarlarındaki bořluęu ayarlamak için Kenar Bořlukları'nın yanındaki + veya - iřaretlerine dokununuz.
4. Metnin satır kenarlarında nasıl hizalandıęını deęiřtirmek için Hizalama seęeneklerinden birini belirleyiniz:

- **OFF** Kitabınız için varsayılan deęeri kullanır.
-  Metni hem sol hem de saę tarafa eřit şekilde hizalar.
-  Metni ekranın sol tarafına hizalar.

Kitabınızı özelleştirmeyi tamamladığınızda okumaya geri dönmek için ekranda herhangi bir yere dokununuz.

Notlar:

- Metnin görünümünü değiştirdiğinizde, eOkuyucu tercih ettiğiniz yazı boyutu ve tarzını hatırlar ve okuduğunuz diğer kitaplara da uygular.
- Bir PDF okuyorsanız metin boyutunu veya stilini değiştiremez, ancak sayfanın tamamını büyütme ve okunmasını kolaylaştırmak için yakınlaştırabilirsiniz.

Sayfalara yer işareti ekleme


Kitabınızın favori kısımlarını işaretlemek için yer işaretlerini kullanın.

Bir sayfaya yer işareti eklemek için:

- Okurken, sayfanın sağ üst köşesine dokununuz. Sayfanın sağ üst köşesi kıvrılmış gibi görünecektir.

Bir yer işaretini bulmak için:

1. Okurken, Okuma Menüsünü açmak için ekranın ortasına dokununuz.

2. Ekranın en altındaki  Notlar simgesine dokununuz.
3. Gitmek istediđiniz yer iřaretinin yanındaki **Yer iřareti**'ne dokununuz. Yer iřareti sayfaya y6nlendirilirsiniz.

Kobo Desktop uygulaması hakkında

Kobo Desktop, Kobo Mağazası'ndan eKitap satın almanıza ve eOkuyucunuzdaki kitapları yönetmenize olanak tanıyan ücretsiz bir PC ve Mac uygulamasıdır.

Kobo Masaüstü ile şunları yapabilirsiniz:

- eOkuyucunuza kitap ekleyebilir ve kitapları silebilirsiniz.
- Kobo'dan satın aldığınız kitapları okuyabilirsiniz.
- Bilgisayarınızda kitap alışverişi yapabilirsiniz.
- eOkuyucunun Eş Zamanlamasını yapabilirsiniz.

Kobo Desktop'u indirmek için bu adresi ziyaret edin:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Kobo Desktop uygulaması hakkında daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edin:

<https://help.kobo.com>.

Halk kütüphanesinden kitap ödünç alma

OverDrive, halk kütüphaneleri tarafından sağlanan ve dijital koleksiyonlarındaki eKitapları ödünç almanıza olanak tanıyan ücretsiz bir hizmettir. Not: OverDrive yerel kitaplığınızda kullanılamıyor olabilir. Kobo'daki bazı kitaplar kütüphanenizde ve aynı şekilde kütüphanenizdeki bazı kitaplar da Kobo'da mevcut olmayabilir.

Kobo eOkuyucunuzda OverDrive olduğunda, halk kütüphanenizden eKitap ödünç almak için yalnızca kütüphane kartı ve Wi-Fi bağlantınız olması gerekir. Kütüphane kitaplarını doğrudan eOkuyucunuzdan arayın, ödünç alın veya ayırtın.

Üstüne Yazma özelliğini destekleyen yerel kitaplıkları bulma

OverDrive özelliğini destekleyen en yakın kütüphaneyi bulmak için overdrive.com'a gidin ve Yakınınızdaki kütüphaneler'e tıklayın. OverDrive özelliğini destekleyen kütüphaneleri içeren bir harita göreceksiniz.


Not: OverDrive ülkenizde kullanılamıyor olabilir. OverDrive şu ülkelerdeki çoğu halk kütüphanesinde mevcuttur: Kanada, ABD, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, Danimarka,

Finlandiya, Norveç, İsveç, Tayvan ve Hong Kong. Kitap seçenekleri her kütüphanede değişiklik gösterir.

eOkuyunuz üzerinde Üstüne Yazma özelliğinin ayarlanması

Üstüne Yazma ile eKitap ödünç almak için kitaplık kartınızda, Facebook'ta veya mevcut Üstüne Yazma hesabında yer alan bilgileri kullanarak oturum açmalısınız.


Başlamadan önce şunlara ihtiyacınız olacaktır:

- Yerel kitaplığınızdan geçerli bir kitaplık kartı.
 - Aktif bir Wi Fi bağlantısı.
1. Ana ekranınıza gidin.
 2. Ekranın en altındaki  **Daha fazla** simgesine dokununuz.
 3. **Ayarlar**'a dokununuz.
 4. **OverDrive**'a dokununuz.
 5. **Başlayın**'a dokununuz.

OverDrive hesabı oluşturmak için **Hesap oluştur**'a veya kütüphanenizi bulup kütüphane kartınız, Facebook ya mevcut OverDrive hesabınızla giriş yapmak için **Giriş yap**'a dokununuz.

Üstüne Yazma ile kitaplar ödünç alınması

Kitaplığınızda oturum açtıktan sonra eOkuyucunuz üzerinde kitap ödünç alabilirsiniz.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki  **Keşfet**'e dokununuz.
3. Ödünç almak istediğiniz kitabı arayın.
4. Ödünç almak istediğiniz kitap başlığına veya kapağına hafifçe dokununuz.
5. ●●● Daha fazla simgesine dokununuz.
6. **OverDrive ile Ödünç Al**'a dokununuz.


Kitap mevcut olduğu zaman kitabı aldığınızı belirten bir diyalog kutusu görürsünüz. Ana ekranınızdaki kitabı görmek için eOkuyucunuzda eş zamanlama yapmak yeterlidir. Kitap mevcut olmadığı takdirde kitabı bekletmeye alma seçeneğiniz olacaktır. Kitap mevcut olduğunda bir e-posta ile size haber verilir.

Ödünç aldığınız öğeler ödünç verme dönemlerinin sonunda otomatik olarak iade edilir.

OverDrive kitaplarınızın görüntülenmesi

Üstüne Yazma'dan kitaplar ödünç aldıktan sonra kitap görünümünü yalnız halk kütüphanenizden ödünç aldığınız kitapları gösterecek şekilde sıralayabilirsiniz.

Kitaplarınızı sıralamanız Üstüne Yazma'dan ödünç aldığınız tüm kitapları kolayca görmenizi sağlar.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki  **Kitaplarım**'a dokununuz.
3. Ekranın üst kısmındaki **Filtre**'ye dokununuz.
4. **OverDrive**'a dokununuz.


Üstüne Yazma'yı kullanarak ödünç aldığınız tüm kitapları görürsünüz.

eOkuyucunuzla ilgili sorunları giderme

eOkuyucunuzu hesabınızı onarma

eOkuyucunuzda kitaplarınız eksikse Kobo hesabınızı onarmayı deneyebilirsiniz.

Başlamadan önce bir Wi Fi bağlantısına erişim sağlamanız gerekmektedir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki  **Daha fazla** simgesine dokununuz.
3. **Ayarlar**'a dokununuz.
4. **Cihaz bilgileri**'ne dokununuz.
5. 'Kobo hesabınızı onarın'ın yanındaki **Onar**'a dokununuz.
6. **Şimdi onar**'a dokununuz.

Hesap onarım işlemi başlayacaktır. Çok sayıda kitabınız varsa bu işlem biraz zaman alabilir.

eOkuyucunuzu kapanmaya zorlama

eOkuyucunuz donduysa veya yanıt vermiyorsa cihazı kapanmaya zorlamayı deneyin.

1. Güç düğmesine basın ve *Kapandı* ekranı belirinceye kadar basılı tutun.

Not: Uyku ekranını görürseniz eOkuyucunuzu tekrar açın ve cihazı tekrar kapatmayı deneyin.


2. eOkuyucunuz açılıncaya kadar güç düğmesine basın ve tutun.

eOkuyucunuz donduysa ve cihazı kapatamıyorsanız eOkuyucunuzu şarj etmeyi deneyin

eOkuyucunuzda oturumu kapatma

eOkuyucunuzdan çıkış yapmak ve sonra tekrar giriş yapmak da bazı yaygın sorunları giderebilir. Tekrar giriş yaptığınız zaman eOkuyucunuz tekrar kurulum işlemine başlayacaktır. eOkuyucunuzu bir Wi Fi bağlantısı üzerinden kurmak için Kobo hesabınız ile ilişkili e-posta adresini ve parolanızı girmeniz gerekecektir.

Kitaplarınıza en son eklediğiniz yer işaretlerini, notları ve vurgulamaları kaybetmemek için, devam etmeden önce eOkuyucunuzu eş zamanlayın.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki  **Daha fazla** simgesine dokunun.
3. **Ayarlar**'a dokunun.
4. **Hesaplar**'a dokunun.
5. Kobo'nun altında **Oturumu kapat**'a dokunun.
6. **Oturumu kapat**'a dokunun.

Oturumdan çıktığınızda, eOkuyucunuzu kurmanız gerekecektir. eOkuyucunuzu kurup oturum açtıktan sonra, kitaplarınıza erişmek için eOkuyucunuzu eş zamanlayın.


eOkuyucunuzu fabrika ayarlarına döndürün

eOkuyucunuzu orijinal ayarlarına sıfırlamak için fabrika ayarlarına döndürün. Fabrika ayarına döndükten sonra eOkuyucunuzda yeniden kurulum ve senkronizasyon yapmanız gerekir.

eOkuyucunuzu fabrika ayarlarına döndürürseniz:

- eOkuyucunuzdan tüm kitaplar kaldırılır. Kobo'dan satın aldığınız kitaplar fabrika ayarlarına döndükten sonra tekrar indirilebilir.
- eOkuyucunuzun son eş zamanlamanızdan sonra kitaplarınızda yaptığınız tüm yer işaretleri ve notlar kaybolur.
- eOkuyucunuzdaki hesabınızdan çıkın.
- Tüm ayarlarınızı ve tercihlerinizi yeniden kurun.
- eOkuyucunuzu orijinal ayarlarına döndürün.

eOkuyucuyu sıfırlamak için:

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki  **Daha fazla** simgesine dokununuz.
3. **Ayarlar**'a dokununuz.
4. **Cihaz bilgileri**'ne dokununuz.

5. Gelişmiş'in altındaki **Fabrika ayarlarına dön**'e dokunun.
6. **Şimdi sıfırla**'ya dokunun.

eOkuyucunuzu sıfırladıktan sonra cihaz kurulumunu tekrar yapmak için ekrandaki adımları uygulayın.

eOkuyucunuzu manuel olarak sıfırlama

Fabrika ayarlarına dönmek sorununuzun çözmeye yaramadığı zaman eOkuyucunuzu orijinal ayarlarına geri döndürmek üzere manuel şekilde fabrika ayarlarına dön işlemi uygulayabilirsiniz.

Manuel olarak fabrika ayarlarına döndükten sonra eOkuyucunuzda yeniden kurulum ve eş zamanlama yapmanız gerekecektir.

Başlamadan önce:

- eOkuyucunuzu en az 1 saat boyunca şarj edin.
 - Bir Wi-Fi bağlantısına erişebildiğinizden emin olun.
1. Aşağıdakilerden birisini yaparak eOkuyucunuzu bir güç kaynağına bağlayın:

- a. Bilgisayarınızı açın ve verilen USB güç kablosunu önce bilgisayarınıza ve sonra eOkuyucunuza bağlayın.
 - b. Duvar şarj cihazını (dâhil değildir) bir güç prizine takın ve ardından eOkuyucunuzu duvar şarj cihazına bağlayın.
2. Ekranın tepesinde "Kapandı" ifadesi belirinceye dek güç düğmesine basın ve tutun.
 3. Güç düğmesini bırakın.
 4. eOkuyucunuzdaki güç düğmesine 30 saniye basın ve tutun.
 5. 'Geri yükleme' ekranının görünmesini bekleyin.
 6. Güç düğmesini bırakın.

eOkuyucu ekranınız kararacak ve geri yükleme işlemi başlayacaktır. Geri yükleme işlemi bittiğinde eOkuyucunuzu kurmak için ekranda görülen yönergeleri takip edin. Kurulumu tamamlamak için aktif bir Wi Fi veya İnternet bağlantısına erişiminizin olması gerekir. Ayrıca, bilgisayarınızı kullanarak eOkuyucunuzu kurmak için Kobo Masaüstü uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Yardı mı gerekiyor?

Yardı almak ve eOkuyucunuz ya da diđer Rakuten Kobo ürünleri hakkında bilgi edinmek için bu adresi ziyaret edin:

<https://help.kobo.com>

Güvenlik, Mevzuat ve Garanti Bilgileri

eOkuyucunuz ile ilgili güvenlik, mevzuat ve garantiye dair önemli bilgilere Kobo web sitesinden ulaşabilirsiniz:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Not: Uygunluk Beyanı, Kobo eOkuyucunun farklı modelleri için değişiklik gösterebilir. Kobo eOkuyucunuzun model numarasını nasıl bulacağınıza dair ayrıntılara web sitesinden erişebilirsiniz.