

Rakutenkobo

**kobolibra2**

Guía del usuario

## ÍNDICE

Aspectos básicos del eReader Kobo.....	4
Encender y apagar tu eReader Kobo .....	4
Carga tu eReader .....	6
Pasa páginas con los botones de pasar página.....	8
Usar gestos en la pantalla táctil .....	9
Ajusta el brillo de la pantalla .....	10
Usa la función de Luz natural .....	12
Usa tu eReader cerca del agua.....	13
Usa Wi-Fi en tu eReader.....	18
Conecta tu eReader a una red Wi-Fi .....	18
Comprueba el estado de red Wi-Fi de tu eReader .....	19
Sincroniza tu eReader por Wi-Fi.....	20
Desactiva la red Wi-Fi (Modo vuelo).....	21
Escuchar audiolibros.....	22
Activa el Bluetooth en tu eReader .....	22
Abre tu audiolibro .....	24
Controles del reproductor de audiolibros .....	25
Compra un libro.....	28
Compra un libro desde tu eReader .....	28


Encuentra libros en tu eReader .....	30
Acerca del menú "Mis libros" .....	30
Borra libros .....	31
Lee un libro en tu eReader .....	33
Omitir capítulos .....	33
Hojea el libro .....	33
Ver el índice .....	34
Cambia el tamaño de fuente, el espacio entre líneas y los márgenes .....	34
Marcar páginas .....	37
Acerca de la aplicación Kobo Desktop .....	38
Pide libros en préstamo de la biblioteca pública .....	39
Soluciona problemas con tu eReader .....	44
Repara tu cuenta de eReader .....	44
Fuerza el apagado de tu eReader .....	45
Cierra sesión en tu eReader .....	45
Restaura tu eReader a estado de fábrica .....	47
Restauración manual de tu eReader .....	48
¿Necesitas ayuda? .....	51
Información de seguridad, reglamentos y garantía .....	51

# Aspectos básicos del eReader Kobo

## Encender y apagar tu eReader Kobo

---

El botón de encendido se encuentra en la parte posterior del eReader.

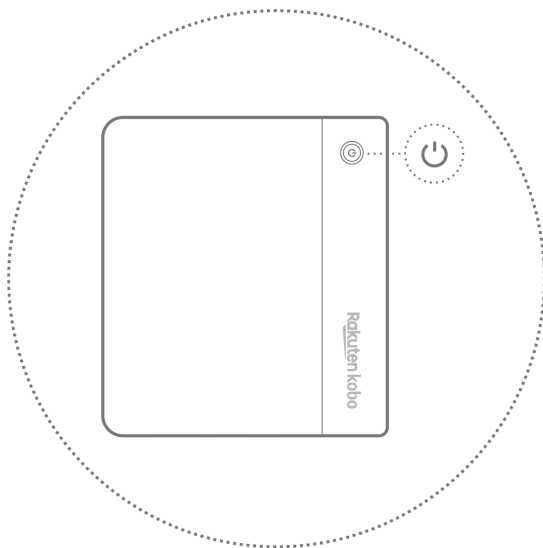

Puedes apagar tu eReader o ponerlo en modo de espera cuando no estés leyendo. Ambas cosas ayudan a que tu batería dure más tiempo.

La diferencia principal es que cuando tu eReader esté en modo de espera y después se reactive, mostrará directamente la última pantalla que viste. Podría ser la página de un libro, la Tienda Kobo o un área en tu biblioteca. Si apagas tu eReader, volverás a la página de inicio cuando se encienda de nuevo.

Ten en cuenta que poner tu eReader en modo de espera puede interrumpir cosas como la sincronización de la biblioteca y las conexiones inalámbricas.

Para encender tu eReader:

- Mantén pulsado el botón de encendido hasta que tu eReader se encienda.

Para apagar tu eReader:

- Mantén pulsado el botón de encendido hasta que veas la pantalla de Apagado.

Para poner tu eReader en modo de espera:

- Pulsa el botón de encendido y suéltalo rápidamente.

Para sacar a tu eReader del modo de espera:

- Oprime el botón de encendido y suéltalo.

## Carga tu eReader

---

Antes de utilizar tu eReader Kobo por primera vez, debes cargarlo al menos durante una hora.

La batería de un eReader Kobo cargada completamente puede durar hasta dos meses, dependiendo de la frecuencia con la que uses tu eReader. Carga tu eReader Kobo con el cable USB-C incluido, si es posible.

Si necesitas sustituir tu cable USB-C, puedes conseguir uno nuevo en cualquier establecimiento que venda cables USB-C.





Sigue estos pasos para cargar tu eReader.

1. Enciende tu ordenador.
2. Conecta tu cable USB-C a tu eReader y a tu computadora.

Puedes seguir leyendo mientras se carga tu eReader. El estado de carga de la batería aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.


También puedes cargar tu eReader Kobo con cualquier adaptador USB-C de 5 V, 2 A.

**Nota:** Si viajas a un país que tenga un sistema eléctrico diferente, asegúrate de tener el convertidor adecuado antes de cargar tu eReader Kobo usando una toma de corriente.

Icono de batería	Significado
	Tu eReader se ha quedado sin energía.
	El eReader se está cargando.
	Tu eReader tiene una carga parcial.
	Tu eReader está completamente cargado.

## Pasa páginas con los botones de pasar página

---

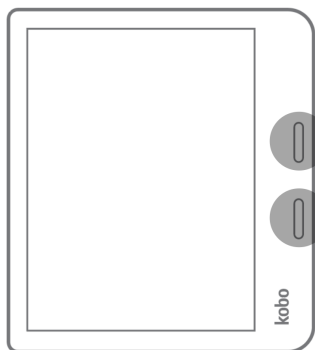

**Para avanzar y retroceder una página:** Oprime los botones superior o inferior de pasar página. En función de cómo sujetes tu eReader, el botón de pasar página se ajusta automáticamente para que el botón superior pase página hacia atrás y el botón inferior, hacia adelante.

**Invierte los botones de pasar página:** Puedes invertir la dirección de los botones de pasar página para que el botón superior pase página hacia adelante y el botón inferior pase página hacia atrás. Para hacerlo, ve a tu pantalla de Inicio y pulsa **Más** en la parte inferior de la pantalla. A continuación, pulsa **Configuración**, luego pulsa **Configuración de lectura**. En Controles de botones, pulsa **Invertido**.




**Cambio rápido de página:** Para saltar páginas rápidamente, mantén oprimido uno de los botones de pasar página para dar un vistazo rápido al libro.

## Usar gestos en la pantalla táctil

---

Cuando tu eReader esté encendido, puedes tocar la pantalla para abrir libros, pasar páginas, seleccionar artículos, etc.

- **Pulsar:** Toca la pantalla suavemente para abrir un libro, pasar una página, seleccionar un menú y más.
- **Deslizar:** Usa este gesto para pasar página y desplazarte por los menús.

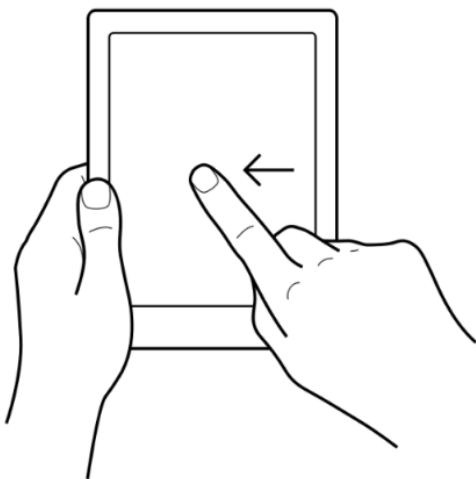

- **Mantener pulsado:** Toca la pantalla y mantén el dedo en el lugar que hayas pulsado.  
Puedes usar este gesto en portadas y títulos de libros para ver más opciones. Este gesto también te permite seleccionar texto mientras lees. Mantén pulsada una palabra y, cuando la sueltes, tu eReader subrayará tu selección y mostrará un círculo en cada extremo de la palabra. Arrastra los círculos para seleccionar más texto.
- **Arrastrar:** Si estás leyendo un PDF y amplías para ver una versión más grande de tu página, puedes arrastrar la página para ver diferentes partes de ella. Para hacerlo, pulsa en cualquier parte de la pantalla y mueve ligeramente tu dedo. La página se moverá en la dirección de tu dedo.



## Ajusta el brillo de la pantalla

---

Tu eReader cuenta con una luz integrada que te permite leer en la oscuridad.

Puedes ajustar el brillo de tu pantalla de varias formas:







- Durante la lectura, desliza hacia arriba o hacia abajo a lo largo del extremo izquierdo de la pantalla.



- Desde la pantalla de inicio, pulsa el icono de brillo  en la parte superior de la pantalla, luego arrastra el icono de círculo  debajo de brillo hacia la derecha o la izquierda.

## Usa la función de Luz natural

---

Con la función de Luz natural, puedes ajustar el color de la pantalla. Los colores van de un naranja de luz de vela para leer por la noche, a un blanco de luz solar para el día.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de Brillo  cerca de la parte superior de la pantalla.
3. Al lado de Hora de dormir, pulsa la flecha desplegable .
4. Selecciona la hora a la que normalmente te vas a dormir.
5. Ajusta el color de la pantalla:
  - Para permitir que tu eReader ajuste automáticamente el color de la pantalla, asegúrate de que el icono de círculo al lado de Automático esté a la derecha .
  - Para ajustar manualmente la configuración de Luz natural, asegúrate de que el icono de círculo al lado de Automático esté a la izquierda .
  - Arrastra el icono de círculo  hacia el icono de sol  para que la pantalla brille de color blanco para una lectura diurna.

- Arrastra el icono de círculo  hacia el icono de luna  para que la pantalla brille de color naranja para una lectura nocturna.
- **Nota:** Cuando ajustes manualmente tu configuración de Luz natural, tu eReader no ajustará automáticamente el color de la pantalla de acuerdo con la hora del día.

## Usa tu eReader cerca del agua

---

Para disfrutar de una mejor experiencia de lectura, tus manos y la pantalla del eReader deben estar secas. Si se moja la pantalla, pásale un paño seco. Puede que la pantalla no responda como debería si se utiliza cuando está mojada o en el agua.

Si tu eReader se moja con cualquiera de los siguientes líquidos, enjuégalo inmediatamente con agua dulce y sécalo antes de usarlo. Esto prolongará la vida de tu eReader.

- Agua salada
- Agua jabonosa
- Agua con cloro de una alberca

## **Cómo hacer tu eReader Kobo sumergible**

Tu eReader puede sumergirse a 2 metros (6.5 pies) de profundidad en agua dulce hasta por 1 hora si sigues estas instrucciones.

Tu eReader tiene un certificado IPX8, lo cual significa que ha sido probado y certificado como sumergible en ciertas condiciones.


Estas son algunas de las medidas que debes tomar para no dañar tu eReader con agua. Toma en cuenta que tu eReader no es resistente al polvo o la arena.



- Seca el puerto USB antes de conectar el cargador USB a tu eReader.
- Evita exponer tu eReader cerca de fuertes movimientos de agua, como cascadas u olas.
- No cargues tu eReader en el agua o cerca de ella ni en áreas con mucha humedad.
- Tu eReader no flota. No lo sumerjas a más de 2 metros (6.5 pies) de profundidad en agua.
- No sumerjas tu eReader en agua por más de 60 minutos.

## Bloquear la orientación de la pantalla

---

La pantalla de tu eReader puede girar automáticamente al modo paisaje o vertical.

Cuando la pantalla se encuentra en modo de rotación automática verás el icono de rotación automática  en la parte superior de la pantalla. Cuando la función de rotación


automática está desactivada, verás el icono  o .


## Acerca de la pantalla de inicio de tu eReader Kobo

---

Tu página de inicio es lo primero que ves cuando enciendes tu eReader.

Estas son algunas de las cosas que puedes hacer desde tu pantalla de inicio:





- **Sincronizar y actualizar tu eReader:** La función de sincronización mantiene tu eReader al día con las últimas actualizaciones de software y los libros que hayas comprado en Kobo. Para sincronizar tu eReader, pulsa el  icono de sincronización.

- **Comprar libros:** ¿Buscas algo para leer? Pulsa el icono de búsqueda  para encontrar un libro en tu eReader o navegar por la tienda Kobo.
- **Leer un libro:** Pulsa la portada de un libro para empezar a leer.



Para ir a tu pantalla de inicio:

- Durante la lectura, pulsa el centro de la pantalla. Aparecerá el menú de lectura. Pulsa **Regresar a inicio**.

Pulsa cualquiera de estos iconos en la pantalla de inicio:

-  **Icono Más**  
Abre el menú del eReader.
-  **Icono de Wi-Fi**  
Visualiza y conéctate a redes Wi-Fi disponibles.
-  **Icono de brillo**  
Ajusta el brillo de la pantalla.
-  **Icono de batería**  
Mira el estado de la batería y cambia la configuración de ahorro de energía.





-  **Icono Sinc.**  
Descarga los libros adquiridos recientemente a tu eReader y actualiza el software del eReader, en caso de que haya actualizaciones disponibles.
-  **Icono de búsqueda**  
Busca libros en tu eReader Kobo o nuevos libros para comprar en la tienda Kobo.

# Usa Wi-Fi en tu eReader

## Conecta tu eReader a una red Wi-Fi

---





Conéctate a una red Wi-Fi para descargar libros en tu eReader y para comprar libros en tu eReader.

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Sincronizar ahora**.  
Tu eReader intentará conectarse a una red Wi-Fi. Esto puede llevar unos minutos.  
Se te pedirá que elijas una red inalámbrica.
4. Pulsa el nombre de la red que quieres usar.  
Si hay un icono de candado  al lado de una red, necesitarás una contraseña para unirte a esa red.
5. Si se te pide introducir una contraseña de red, usa el teclado para escribirla y luego pulsa **Unirse**.  
Puedes pulsar **Mostrar contraseña** para ver lo que estás escribiendo.

## Comprueba el estado de red Wi-Fi de tu eReader

---

Para ver si estás conectado a Internet, mira el icono de estado de Wi-Fi en la parte superior de tu pantalla.

-  Wi-Fi está en standby para ahorrar batería.
-  Wi-Fi está desconectado.
-  Tu conexión Wi-Fi es moderadamente buena.
-  Tu conexión Wi-Fi es excelente.

## Sincroniza tu eReader por Wi-Fi


---

Para descargar libros y actualizar software en tu eReader, tendrás que sincronizarlo.

Sincronizar tu eReader Kobo:

- Descarga los eBooks que has comprado recientemente en tu eReader Kobo.
- Descarga las muestras de eBooks que has añadido a tu cuenta.
- Busca actualizaciones del software del eReader.
- Actualiza los marcadores o anotaciones que has hecho en tus eBooks.






Para sincronizar tu eReader:

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Sincronizar ahora**.

## Desactiva la red Wi-Fi (Modo vuelo)

---

Puedes apagar la conexión Wi-Fi para que tu eReader Kobo deje de conectarse a Internet. Eso alargará la duración de la batería de tu eReader y te permitirá usarlo en un avión. Tu conexión Wi-Fi se apagará automáticamente si está inactiva por más de cinco minutos.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de Wi-Fi  en la parte superior de la pantalla.  
**Nota:** Si no ves el icono de Wi-Fi , pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla y después pulsa **Sincronizar ahora**. Cuando se muestre, pulsa el icono de Wi-Fi  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa el icono circular  al lado de Wi-Fi: Habilitado. Si aparece el mensaje "¿Cancelar sincronización?", pulsa **Sí** para continuar. Cuando veas un cuadro de diálogo con el mensaje "Wi-Fi: Deshabilitado", tu eReader ya no tendrá acceso a Internet.

# Escuchar audiolibros

Para escuchar audiolibros con tu eReader, deberás vincular tu altavoz o tus auriculares Bluetooth a tu eReader.


Solo puedes vincular auriculares y altavoces Bluetooth a tu eReader.

## Activa el Bluetooth en tu eReader

---

Activa el modo de vinculación de tus auriculares o tu altavoz y colócalos cerca de tu eReader antes de completar los siguientes pasos.

Para conectar tu altavoz o tus auriculares Bluetooth:

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa **Más**.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Conexión Bluetooth**.
5. Junto a Bluetooth, pulsa el icono de círculo  para activar el Bluetooth.

6. Pulsa el nombre de tu dispositivo Bluetooth.  
Bajo el nombre de tu dispositivo Bluetooth, verás "Conectado".

El nombre de tu dispositivo puede tardar unos minutos en aparecer en la lista.

### **Resuelve problemas de vinculación**

Si tienes problemas para vincular tu dispositivo Bluetooth con tu eReader, activa y desactiva Bluetooth en tu eReader y en tu dispositivo Bluetooth. A continuación, prueba de nuevo el proceso de vinculación.

Si deseas conocer los pasos para activar el modo de vinculación de tus auriculares o tu altavoz Bluetooth, comunícate con el fabricante para obtener los detalles.

Para conocer más pasos de solución de problemas, visita el sitio de Ayuda de Kobo en <https://help.kobo.com>.

## Abre tu audiolibro

---

Para abrir un audiolibro en tu eReader:

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa **Mis libros** en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa el audiolibro que quieras escuchar.

**Consejo:** Usa el filtro de audiolibros para ordenar solo audiolibros en tu eReader. Si no ves tu audiolibro, es posible que debas reparar tu cuenta Kobo en tu eReader.

### Reparar tu cuenta de Kobo

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa **Más**.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Información del dispositivo**.
5. Al lado de "Repara tu cuenta de Kobo", pulsa **Reparar**.
6. Pulsa **Reparar ahora**.



## Controles del reproductor de audiolibros

---



### Reproduce o pausa tu audiolibro

- Para iniciar o detener tu audiolibro, pulsa los iconos

Reproducir  o Pausar  .



### Controla el volumen

Para controlar el volumen de tu altavoz o tus auriculares Bluetooth con tu eReader:


1. Pulsa el icono de Volumen  en la parte superior de la pantalla.
2. Arrastra el icono de círculo  a la izquierda o a la derecha para bajar o subir el volumen.

### Salta hacia atrás o hacia adelante

Puedes saltar hacia adelante o hacia atrás 30 segundos a la vez a lo largo de tu audiolibro.

- Para escuchar los 30 segundos anteriores de audio, pulsa el icono .
- Para escuchar los siguientes 30 segundos de audio, pulsa el icono .

## Navega por el audiolibro

Si deseas navegar por todo el capítulo de un audiolibro, arrastra el icono de círculo  a la izquierda o a la derecha en la línea de tiempo.

## Ajusta la velocidad de reproducción

Puedes disminuir o aumentar la velocidad de reproducción de tu audiolibro. Las velocidades de reproducción van desde 0.5X (la mitad de la original) hasta 3X (el triple de la original).


Para ajustar la velocidad de reproducción:

1. Pulsa el icono **1X** en la parte superior de la pantalla.

2. Elige la velocidad de reproducción que desees.

## **Abre el índice de contenido**

Para explorar el índice de contenido de tu audiolibro:

1. Pulsa el icono de índice de contenido  .
2. Selecciona el capítulo que desees escuchar.

**Nota:** Es posible que debas descargar algunos capítulos antes de poder empezar a escucharlos. Descargar un capítulo puede tardar varios minutos, lo cual depende del tamaño de archivo del audiolibro y de la velocidad de tu conexión wifi.


# Compra un libro

## Compra un libro desde tu eReader

---

Cuando hayas encontrado un libro que quieras comprar, solo pulsa **Comprar ahora** y eso te llevará al proceso de pago. Puedes usar Visa, MasterCard, crédito de la tienda o tarjetas regalo de colaboradores seleccionados para pagar tu libro. Si tienes un código promocional, puedes introducirlo mientras realizas el pedido para conseguir un descuento en tu libro.

Para comprar un libro:

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa **Descubrir**  en la parte inferior de la pantalla.  
**Nota:** Para comprar audiolibros, pulsa la pestaña **Audiolibros** para explorar solo audiolibros.
3. Introduce el título de un libro o el nombre de un autor en la barra de búsqueda y pulsa **Ir** en el teclado.
4. Pulsa el botón **Comprar**.

**Nota:** Si has comprado antes en Kobo y guardaste tus datos de facturación, irás directamente a la pantalla de confirmación. Salta al paso 6.

5. Pulsa **Añadir tarjeta de crédito** y utiliza el teclado para introducir tu dirección de facturación y los datos de tu tarjeta de crédito.

**Nota:** Esta es la dirección asociada a tu tarjeta de crédito. Debes proporcionar esta información incluso si usas tu crédito de la tienda o una tarjeta regalo para pagar tu pedido; esta dirección se utiliza para asegurar que se calcule correctamente el impuesto de tus compras.

6. Pulsa **Continuar**.

7. Revisa tu pedido.

**Nota:** Si quieres usar una tarjeta de regalo para pagar, pulsa **Añadir tarjeta de regalo**. Si quieres usar un código promocional, pulsa **Añadir código promocional**.

8. Pulsa **Comprar ahora**.


9. Pulsa **Seguir comprando** para comprar más libros u oprime el botón de inicio para regresar a la pantalla de inicio.

# Encuentra libros en tu eReader

## Acerca del menú "Mis libros"


---

El menú "Mis libros" muestra todos los eBooks que hay en tu eReader Kobo.

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa **Mis libros**  en la parte inferior de la pantalla. Verás una lista con todos los libros de tu eReader.

Consejo: Pulsa **Filtrar** cerca de la parte superior de la pantalla y luego selecciona el tipo de archivo por el que quieres ordenar. Por ejemplo, pulsa el filtro **Audiolibros** para mostrar solo los audiolibros de tu propiedad.

3. Pulsa la portada de un libro para abrirlo.



Un icono de descarga  en la portada del libro significa que debes descargar el libro a tu eReader.

Para descargar el libro, solo pulsa su portada. Necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi para descargar eBooks a tu eReader.

## Busca libros en tu eReader

---

Para buscar un libro que tengas en tu eReader o en la tienda Kobo, sigue estos pasos.


1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de lupa  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa el icono desplegable .
4. Selecciona dónde quieres buscar:
  - a. **Tienda Kobo:** Busca eBooks en la tienda Kobo.
  - b. **Mis libros:** Busca libros en tu cuenta de Kobo y en tu eReader.
5. Introduce el título de un libro o el nombre de un autor.
6. Pulsa **Ir** para ver los resultados.

## Borra libros

---

Puedes eliminar un libro de tu eReader y de tu cuenta Kobo. Eliminar un libro de tu cuenta Kobo implica que no volverás a ver dicho libro en tu biblioteca, ni siquiera tras haber sincronizado tu eReader.

Para borrar un libro:

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa **Mis libros**  en la parte inferior de la pantalla.
3. Mantén pulsada la portada o el título del libro. Aparecerá un menú.
4. Pulsa **Borrar**.
5. Selecciona una de estas opciones:
  - a. **Borrar descarga:** Borra el libro de tu eReader, pero mantienes la posibilidad de volver a descargarlo de Kobo Cloud más tarde. Seguirás viendo la portada del libro en tu eReader. Esta opción está seleccionada automáticamente.
  - b. **Borrar de Mis libros:** Borra el libro de tu cuenta de Kobo y de todos tus dispositivos. Ya no verás la portada del libro en tu eReader ni en las aplicaciones Kobo.



# Lee un libro en tu eReader

## Omitir capítulos


---

1. Durante la lectura, pulsa el centro de pantalla.
2. Aparecerá el menú de lectura.
3. Pulsa el icono de capítulo siguiente >| o capítulo anterior |< en la parte inferior de la pantalla.

## Hojea el libro

---


Para hojear rápidamente tu libro:

1. Durante la lectura, pulsa el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Arrastra el icono de círculo  de la barra de navegación hacia la izquierda o hacia la derecha para hojear todo el libro. Verás una muestra de las páginas en el centro de la pantalla.
3. Para iniciar la lectura, pulsa la muestra de una página en el centro de la pantalla.

## Ver el índice

---

Para ver el índice:


1. Durante la lectura, pulsa el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Pulsa el icono de índice  en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa un capítulo que quieras leer.



## Cambia el tamaño de fuente, el espacio entre líneas y los márgenes



---

Cuando estés leyendo un libro, puedes ajustar el tamaño del texto para facilitar la lectura. Tu eReader te ofrece varios tamaños de texto diferentes para la mayoría de los libros.

Para cambiar la apariencia del texto:

1. Pulsa en el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Pulsa el icono de texto .

3. Ajusta el tamaño de la fuente o el estilo:
- Para cambiar el estilo del texto, pulsa la flecha desplegable  al lado de tipo de fuente.
  - Para hacer el texto más grande o más pequeño pulsa los signos + o - al lado de Tamaño de fuente, o bien arrastra el icono de círculo  hacia la izquierda o hacia la derecha al lado de Tamaño de fuente.
  - Para añadir más espacio entre líneas de texto, pulsa los signos + o - que están al lado de Espacio entre líneas.
  - Para añadir más espacio alrededor de los bordes de tu pantalla, pulsa los signos de + o - que están al lado de Márgenes.

4. Para cambiar la alineación del texto de los bordes, selecciona una de las opciones de Justificación:
- **OFF** Usa la configuración predeterminada para tu libro.
  -  Obliga al texto a alinearse a la izquierda y a la derecha.
  -  Obliga al texto a alinearse a la izquierda de la pantalla.

Cuando hayas terminado de personalizar tu libro, pulsa en cualquier lugar de la pantalla para retomar la lectura.

**Notas:**

- Cuando cambias la manera de ver el texto, tu eReader recuerda tu tamaño y estilo preferidos y los aplica a otros libros que estés leyendo.
- Si estás leyendo un PDF, no podrás cambiar el tamaño o el estilo del texto, pero puedes ampliarlo para hacer toda la página más grande y más fácil de leer.

## Marcar páginas


---

Utiliza marcadores para marcar tus partes favoritas del libro.

Para marcar una página:

- Durante la lectura, pulsa la esquina superior derecha de la página. Aparecerá una esquina plegada en la parte superior derecha de la página.

Para encontrar un marcador:

1. Durante la lectura, pulsa el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Pulsa el icono de notas  en la parte inferior de la pantalla.
3. Al lado del marcador al que quieres ir, pulsa **Marcador**. Eso te llevará a la página marcada.

# Acerca de la aplicación Kobo Desktop

Kobo Desktop es una aplicación gratuita para tu PC o Mac que te permite comprar eBooks en la tienda Kobo y administrar libros en tu eReader.

Kobo Desktop te permite:

- Añadir y borrar libros en tu eReader.
- Leer libros que has comprado en Kobo.
- Comprar libros usando tu ordenador.
- Sincronizar tu eReader.

Para descargar Kobo Desktop, visita:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Para obtener más información sobre la aplicación Kobo Desktop, visita:

<https://help.kobo.com>.

# Pide libros en préstamo de la biblioteca pública

OverDrive es un servicio gratuito ofrecido por las bibliotecas públicas que te permite pedir eBooks en préstamo de sus colecciones digitales. Nota: Es posible que OverDrive no esté disponible en la biblioteca de tu localidad. Es posible que algunos títulos de Kobo no estén disponibles en tu biblioteca, y que algunos títulos de la biblioteca no estén disponibles en Kobo.

Con OverDrive en tu eReader Kobo, todo lo que necesitas es una credencial de biblioteca y una conexión Wi-Fi para pedir eBooks en préstamo de tu biblioteca pública. Explora, pide en préstamo y reserva libros de la biblioteca directamente desde tu eReader.

## **Cómo encontrar bibliotecas locales compatibles con OverDrive**

Para encontrar la biblioteca más cercana compatible con OverDrive, visita [overdrive.com](http://overdrive.com) y haz clic en Encontrar bibliotecas más cercanas. Verás un mapa con bibliotecas compatibles con OverDrive.

**Nota:** Es posible que OverDrive no esté disponible en tu país. OverDrive está disponible en la mayoría de las bibliotecas


públicas de: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Taiwán y Hong Kong. Las selecciones de libros variarán en cada biblioteca.



## Cómo configurar tu OverDrive en tu eReader

Para pedir prestados eBooks con OverDrive, necesitarás iniciar sesión utilizando la información de tu carnet de biblioteca o una cuenta existente de Facebook o de OverDrive.


Antes de comenzar, necesitarás:

- Un carnet de biblioteca válido de una biblioteca local.
  - Una conexión Wi-Fi activa.
1. Ve a tu pantalla de inicio.
  2. Pulsa el icono Más  en la parte inferior de la pantalla.
  3. Pulsa **Configuración**.
  4. Pulsa **OverDrive**.
  5. Pulsa **Comenzar**.

Pulsa **Crear cuenta** para crear una cuenta de OverDrive o pulsa **Iniciar sesión** en OverDrive para encontrar tu biblioteca e iniciar sesión con tu credencial de biblioteca, Facebook o una cuenta existente de OverDrive.

## Cómo pedir libros en préstamo con OverDrive

Después de que hayas iniciado sesión en tu biblioteca, puedes pedir prestados libros en tu eReader.

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa **Descubrir**  en la parte inferior de la pantalla.
3. Busca el libro que quieres pedir prestado.
4. Mantén pulsada la portada o el título del libro que te gustaría pedir prestado.
5. Pulsa el icono Más ●●●.
6. Pulsa **Pedir en préstamo con OverDrive**.


Si el libro está disponible, verás un diálogo que confirme que has tomado prestado el libro. Simplemente sincroniza tu eReader para ver el libro en tu pantalla de inicio. Si el libro no está disponible, tendrás la opción de poner en espera el libro. Cuando el libro esté disponible recibirás una notificación por correo electrónico.

Los artículos que tomes prestados se devolverán automáticamente al final de su periodo de préstamo.

## **Cómo ver tus libros de OverDrive**

Después de haber pedido libros en préstamo de OverDrive, puedes ordenar la vista de tus libros para que se muestren únicamente los libros que has pedido en préstamo de la biblioteca pública.

Ordenar tus libros te permite ver fácilmente todos los libros que has pedido prestados de OverDrive.

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa **Mis libros**  en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa **Filtrar** cerca del extremo superior de la pantalla.
4. Pulsa **OverDrive**.

Verás todos los libros que has pedido prestados utilizando OverDrive.


# Soluciona problemas con tu eReader

## Repara tu cuenta de eReader

---

Si a tu eReader le faltan libros, puedes intentar reparar tu cuenta de Kobo.

Antes de empezar, necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi.

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono Más  en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Información del dispositivo**.
5. Al lado de "Repara tu cuenta de Kobo", pulsa **Reparar**.
6. Pulsa **Reparar ahora**.

Se iniciará el proceso de reparación de la cuenta. Si tienes muchos libros, es posible que tarde un poco.

## Fuerza el apagado de tu eReader

---

Si tu eReader se queda bloqueado o no responde, intenta forzar el apagado.

1. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla *Apagado*.  
**Nota:** Si ves la pantalla de Modo en espera, vuelve a encender tu eReader e intenta apagarlo de nuevo.
2. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que tu eReader se encienda.


Si tu eReader no responde y no puedes apagarlo, prueba a cargarlo.

## Cierra sesión en tu eReader

---

Cerrar y volver a abrir sesión en tu eReader también puede solucionar algunos problemas comunes. Cuando vuelvas a iniciar sesión, tu eReader comenzará el proceso de configuración de nuevo. Necesitarás introducir la dirección de correo electrónico asociada con tu cuenta de Kobo y tu contraseña para configurar tu eReader vía Wi-Fi.

Sincroniza tu eReader antes de continuar para que no pierdas los marcadores, las notas o los resaltes más recientes que hayas añadido a tus libros.

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono Más  en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Cuentas**.
5. En Kobo, pulsa **Cerrar sesión**.
6. Pulsa **Cerrar sesión**.

Una vez que hayas cerrado sesión, tendrás que configurar tu eReader. Una vez que hayas configurado tu eReader e iniciado sesión, sincronízalo para acceder a tus libros.

## Restaura tu eReader a estado de fábrica


---

Un reinicio de fábrica de tu eReader Kobo restablece su configuración original. Tras un reinicio de fábrica, tendrás que configurar y sincronizar tu eReader de nuevo.

Si reinicias tu eReader:

- Quitarás todos los libros de tu eReader. Los libros que hayas comprado en Kobo pueden volver a descargarse después de un reinicio de fábrica.
- Perderás todos los marcadores y anotaciones que hayas hecho en tus libros desde la última vez que sincronizaste tu eReader.
- Cerrarás sesión en tu cuenta del eReader.
- Restablecerás todas tus configuraciones y preferencias.
- Devolverás el eReader a su configuración original.

Para restaurar tu eReader:

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono Más  en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Información del dispositivo**.

5. Pulsa **Restaurar a estado de fábrica** en Avanzado.
6. Pulsa **Restaurar ahora**.

Después de restaurar tu eReader, sigue los pasos que aparecen en pantalla para volver a configurarlo.

## Restauración manual de tu eReader

---

Si el reset de fábrica no soluciona el problema, puedes intentar efectuar un reset de fábrica manual para restablecer la configuración original de tu eReader.


Tras un reset de fábrica manual, tendrás que configurar y sincronizar tu eReader de nuevo.

### **Antes de comenzar:**

- Carga tu eReader al menos durante 1 hora.
  - Asegúrate de que tienes acceso a una red Wi-Fi.
1. Mantén presionado el botón de encendido hasta ver la pantalla negra de Apagado. Si no ves la pantalla de Apagado, ve al siguiente paso.



2. Mantén pulsado uno de los botones de pasar página.

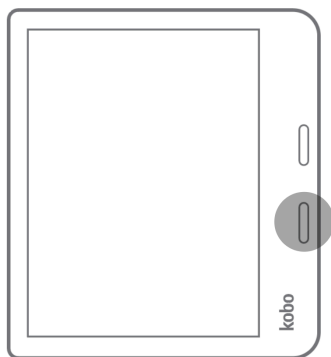

3. Mientras mantienes pulsado el botón de pasar página, mantén pulsado el botón de encendido.
4. Espera hasta que la pantalla parpadee. Normalmente toma alrededor de 30 segundos para que el eReader inicie el proceso de reinicio.

Una vez concluido el proceso de restauración, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar tu eReader. Necesitarás acceso a una red Wi-Fi o conexión a internet activa para completar la configuración. También

puedes usar la aplicación de Kobo Desktop para configurar tu eReader usando tu computadora.

## ¿Necesitas ayuda?

Para obtener ayuda y más información sobre tu eReader y otros productos de Rakuten Kobo, visita:

<https://help.kobo.com>

## Información de seguridad, reglamentos y garantía

---

Puedes encontrar información importante de seguridad, reglamentos y garantía del eReader Kobo en el sitio web de Kobo en:

- <https://help.kobo.com>
- [www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides)

**Nota:** La Declaración de conformidad puede variar de unos modelos a otros del eReader Kobo. El sitio web incluye detalles de cómo encontrar tu número de modelo de eReader Kobo.