

Rakuten kobo

**kobolibra** 

ユーザーガイド

## 目次

電子書籍リーダーの基本情報 .....	5
電源のオン・オフ .....	5
電子書籍リーダーの充電方法 .....	8
ページめくりボタンの使用方法 .....	10
タッチスクリーンの操作方法 .....	11
明るさの調節 .....	13
ナチュラルライトの使用方法 .....	15
水周りでの使用 .....	16
Wi-Fi 接続 .....	22
電子書籍リーダーを Wi-Fi に接続 .....	22
Wi-Fi の接続状態を確認 .....	23

Wi-Fi 経由で行う端末の同期 .....	24
Wi-Fi のオフ（機内モード） .....	25
本の購入 .....	27
電子書籍リーダーで本を購入 .....	27
本の検索 .....	30
ライブラリの概要 .....	30
本の削除 .....	31
電子書籍リーダーでの読書 .....	33
章の移動 .....	33
本のサムネイル（縮小画像）表示 .....	33
目次の表示 .....	34
フォントの種類やサイズの変更 .....	35
しおりをつける .....	38


楽天 Kobo デスクトップアプリ .....	40
トラブルシューティング .....	41
アカウントの修復.....	41
強制終了 .....	42
ログアウト .....	43
デバイスのリセット.....	45
デバイスのリセット（手動） .....	47
困ったときは .....	49
安全性、規制および保証について.....	49

# 電子書籍リーダーの基本情報

## 電源のオン・オフ

---

電源ボタンは電子書籍リーダー背面にあります。

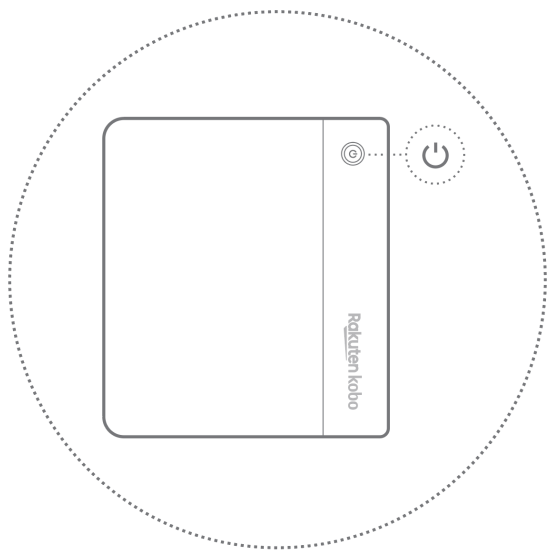

読書していないときには電源をオフまたはスリープモードにすると、バッテリー消費を節約できます。

スリープモードにした場合には、解除するとスリープ前の画面（読書中のページ、ストア、ライブラリ画面など）が表示されます。一方、電源をオフにした場合には、オンにするとホーム画面が表示されます。

**注** スリープモードでも、ライブラリの同期が中断したり、Wi-Fi 接続が切断されることがあります。

電源をオンにするには

- 電子書籍リーダーがオンになるまで電源ボタンを押し続けます。

電源をオフにするには

- **【電源オフ】** と画面に表示されるまで電源ボタンを押し続けます。

スリープモードにするには

- 電源ボタンを押します。

スリープモードを解除するには

- 電源ボタンを押します。

## 電子書籍リーダーの充電方法

---

電子書籍リーダーの充電には、付属ケーブルでの充電を推奨しています。USB-C ケーブルの交換が必要になった場合は、市販品をお買い求めください。

充電方法は以下の通りです。





1. PC の電源をオンにします。
2. USB-C ケーブルで電子書籍リーダーを PC に接続します。

電子書籍リーダーを充電中でも読書が可能です。バッテリー残量は、画面右上のバッテリーアイコンで確認できます。

電子書籍リーダーは、USB-C アダプター（5V、2A）を使って充電することもできます。




**メモ:** 海外でご利用の場合、必ず渡航先の電圧にあった変圧器をご用意ください。

バッテリーアイコン	アイコンの説明
	充電切れ
	充電中
	一部充電
	充電完了


## ページめくりボタンの使用方法

---

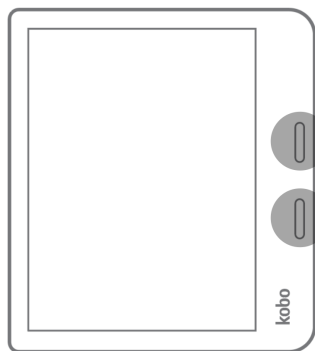

**ページのめくり方** 前ページに戻るには上のボタンを押し、次ページに進むには下のボタンを押します。端末の持ち方によって向きが変わっても同様です。

**ページめくりボタンの切り替え** お好みで上のボタンを次ページに進むボタン、下のボタンを前ページに戻るボタンに設定することもできます。ボタンの割り当てを変更するには、

画面下部の [**その他** 設定 > **読書設定** を選択します。読書設定の [**ボタン操作**] にて、 [**切り替え**] をタップします。

**高速ページめくり** 飛ばし読みするには、進行方向のページめくりボタンを長押しすると、高速でページをめくることができます。


## タッチスクリーンの操作方法

---

電源がオンの場合は、画面にタッチするだけで本を開く、ページをめくる、本を選択するなど、さまざまな操作が可能です。

- **タップ** 画面を軽く指先でたたいて、本を開く、ページめくり、メニュー選択などの操作が可能です。

- **スワイプ** ページめくりや、メニューをスクロールする時に使用します。

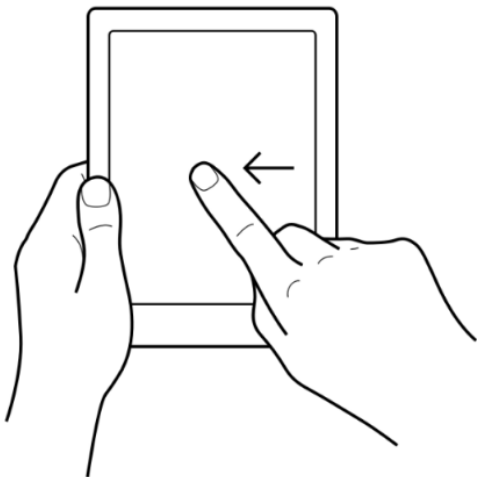

- **長押し** 画面をタッチして押し続けます。本の表紙や作品名を長押しすると、詳細メニューが表示されます。また、読書中に文中の語句を長押しすると、その語句を選択できます。語句を長押ししたあと指を離す

と、選択した語句に線が引かれ、両端に円が表示されます。この円を動かして選択範囲を拡大できます。

- **ドラッグ** PDF ファイルを読んでいるページを拡大した場合には、ドラッグすることでページの各所を確認できます。画面をタッチしたまま指を軽く動かします。指の動きに従ってページが動きます。

## 明るさの調節

---

電子書籍リーダーには、暗闇でも読書できるようにライトが内蔵されています。




画面の明るさを調節するにはいくつか方法があります。





- 画面上部の明るさアイコン [☀️] をタップし [明るさ] の下に表示されているスライダーアイコン [🎚️] を左右に動かして調整します。
- 読書中は、画面の左端を上下にスワイプして調節できます。

## ナチュラルライトの使用方法

---

ナチュラルライトの自動調節機能をオンにすると、夜間の読書に適したオレンジ色の電球色から、昼間の読書に適した真っ白な昼光色まで、ライトの色が自動で調節されます。

1. 画面上部の明るさアイコン  をタップします。
2. [就寝時間] の横のドロップダウンアイコン  をタップします。
3. 就寝時間を選択します。
4. ライトの色を調節します。
  - ライトの色を自動で調節させる場合は、[自動] の横のスライダーアイコンが右側に表示  されていることをご確認ください。

- ライトの色を手動で調節したい場合は、スライダーアイコンをタップして左側に表示 [  ] されるようにします。
- ライトを昼間の読書に適した明るい白色にするには、丸アイコン [  ] を太陽のマーク [  ] に近づけ、夜間の読書に適した柔らかなオレンジ色するには、月のマーク [  ] に近づけます。

**注** 手動で調節する設定にしている場合、ライトが時間帯にあわせて自動調節されることはありません。

## 水周りでの使用

---

快適に読書していただくために、電子書籍リーダーの画面や操作する手は乾いた状態にしておきます。画面がぬれた場合は、乾いた布で拭いてください。ぬれている場合や水中にある場合、画面が正常に反応しないことがあります。



次のような液体が電子書籍リーダーにかかった場合は、速やかに真水で洗い流し、乾かしてから使用してください。こうしたお手入れにより、電子書籍リーダーを長くお使いいただけます。

- 塩水
- せっけん水
- 塩素を含んだプールの水

## **防水仕様について**

本製品は、水深 2 メートルの真水に沈めた状態で最大 60 分の使用が可能とされる防水性能を備えています。

本製品は IPX8 規格に準拠しており、特定の条件下の防水試験によってその防水性能が確認されています。

水滴の浸入による故障を防ぐために、以下の注意事項を必ず守って正しくご使用ください。※本製品は防塵対応していません。




- 電子書籍リーダーを充電する際は、USB を挿入する前に USB ポートを乾かしてください。
- 電子書籍リーダー本体を滝や波などの強い水流にあてないでください。
- 水周り、または湿気の多い場所で電子書籍リーダーを充電しないでください。
- 電子書籍リーダーは水に浮きません。水深 2 メートルを超える水中には沈めないでください。
- 電子書籍リーダーを水中に 60 分を超えて沈めないでください。

## 画面の向きを固定する

---

読書中の画面は縦または横に自動回転します。

画面の向きが【**自動回転**】に設定されているときは、読書画

面上部にアイコン  が表示され、タップして  縦画面] または  横画面] に固定することができます。


## ホーム画面の概要


---

電子書籍リーダーの電源をオンにすると最初に表示される画面がホーム画面です。

ホーム画面では以下の操作が可能です。

- **同期およびソフトウェアの更新** 同期すると、ソフトウェアの更新や購入した本の反映が行われます。電子

書籍リーダーを同期するには、同期 [] アイコンをタップします。

- **本の検索** 検索 [] 機能を使ってストアやライブラリの本を検索できます。
- **本を読む** 読書を開始するには、表紙をタップします。

ホーム画面に戻るには

- 読書中の場合、画面中央をタップし、左上に表示された [**戻る**] をタップします。

ホーム画面の各種アイコン

-  **明るさアイコン**

画面の明るさを調節できます。

-  **Wi-Fi アイコン**

接続可能な Wi-Fi ネットワークを表示し、Wi-Fi 接続を行います。

-  **バッテリーアイコン**

充電状態の確認や節電設定の変更が可能です。

-  **同期アイコン**

新たに購入した本のダウンロードや適用可能なソフトウェアの更新を行います。

-  **検索アイコン**



ライブラリの本やストアの本を検索できます。

# Wi-Fi 接続

## 電子書籍リーダーを Wi-Fi に接続

---

本のダウンロードや購入の際には、Wi-Fi に接続してください。





1. 画面上部の同期アイコン  をタップします。
2. **【同期する】** をタップすると、Wi-Fi への接続を開始します。（接続まで時間がかかることがあります。）  
Wi-Fi ネットワークの一覧が表示されます。
3. 接続したいネットワーク名をタップします。ロックアイコン  がネットワーク名の横に表示される場合は、パスワードの入力が必要です。
4. パスワードの入力画面が表示された場合は、キーボードでパスワードを入力し **【接続】** をタップします。

[パスワードを表示] をタップすると入力したパスワードを確認できます。

## Wi-Fi の接続状態を確認

---

画面上部の Wi-Fi アイコンで、接続状態を確認できます。

-  Wi-Fi は節電のため待機モードになっています。
-  Wi-Fi がオフです。
-  おおむね良好な接続状態です。
-  良好な接続状態です。

## Wi-Fi 経由で行う端末の同期


---

購入した本を端末に表示させたりソフトウェアを更新するには、電子書籍リーダーを同期する必要があります。

### 同期すると

- 新たに購入した本が端末にダウンロードされます。
- 追加したプレビューがダウンロードされます。
- ソフトウェアの更新確認が行われます。
- しおりや書きこみが最新の状態に更新されます。

### 同期するには






1. 画面上部の同期アイコン  をタップします。
2. **同期する** をタップします。



## Wi-Fi のオフ（機内モード）

---

電子書籍リーダーをインターネットに接続せずに使用するには、Wi-Fi をオフにします。Wi-Fi をオフにすると、バッテリーの消費量を抑えられるだけでなく、飛行機内での端末の使用が可能になります。5 分経っても動作がない場合、Wi-Fi は自動的にオフになります。

1. 画面上部の Wi-Fi アイコン [] をタップします。  
**注** Wi-Fi アイコン [] が表示されない場合は、画面上部の同期アイコン [] をタップし、さらに [**同期する**] をタップします。画面上部に Wi-Fi アイコン [] が表示されたら、タップします。
2. [**Wi-Fi：オン**] の横にある [] をタップします。「同期を中断しますか？」というメッセージが表示された場合は、[はい] をタップします。[Wi-

**Fi: オフ]** という確認ダイアログが表示されたあとは、端末がインターネットに接続することはありません。


# 本の購入

## 電子書籍リーダーで本を購入

---

購入したい本が見つかったら、**【購入する】**をタップするだけで購入手続き画面が表示されます。お支払いには、各種クレジットカード（Visa、MasterCard）のほか、楽天ポイントやクーポンをご利用いただけます。割引クーポンをお持ちの場合は、購入手続きの際にクーポンコードを入力してください。

### 購入方法

1. 画面下部の  **ストア** をタップします。
2. 検索ボックスに本のタイトルや著書名を入力し、キーボードの **【実行】** をタップします。

3. 購入したい本の**【購入】**をタップします。

**注** 以前に楽天 Kobo でお買い物をした際に支払い情報を登録してある方は、確認画面が表示されますのでステップ 6 に進んでください。

4. **【クレジットカードを追加】**をタップし、キーボードで請求先住所とクレジットカード情報を入力します。

**注** お住まいの場所に合わせて税金を計算するため、ポイントでお支払いになる場合も、住所はクレジットカード登録住所を入力してください。

5. **【続ける】**をタップして次へ進みます。

6. ご注文内容を確認します。

**注** 楽天ポイントやクーポンコードをご利用になる場合は**【楽天ポイントを使う】**または**【クーポンコード**

**を使う**] をタップして、必要事項を記入してください。


7. **【購入する】** をタップします。


# 本の検索

## ライブラリの概要

---

お持ちの本やプレビューはすべてライブラリに表示されます。

1. 画面下部の [ **ライブラリ**] をタップします。所有しているすべての本が一覧表示されます。
2. 本の表紙をタップすると本が開きます。

表紙にダウンロードアイコン [] が表示されている本は、ダウンロードしてからお読みください。

本をダウンロードするには、端末が Wi-Fi ネットワークに接続されていることをご確認のうえ、表紙をタップしてください。

## 本の検索

---

購入済みの本やストアの本を探すには以下の手順に従って検索を実行してください。


1. 画面上部の検索アイコン [🔍] をタップします。
2. ドロップダウンアイコン [▼] をタップします。
3. 検索先を選択します。
4. 本のタイトルまたは著者名を入力します。
5. **【実行】** をタップすると、検索結果が表示されます。

## 本の削除

---

電子書籍リーダーからだけでなく、アカウントから本を削除することができます。アカウントから本を削除すると、同期を行っても電子書籍リーダーに表示されなくなります。

本を削除するには

1. 画面下部の [ **ライブラリ**] をタップします。
2. 削除したい本の表紙または書名を長押しするとメニューが表示されます。
3. [**削除**] をタップします。
4. 削除対象を選択します。
  - ① [**この端末から削除**] Kobo クラウドから再ダウンロードできます。削除後も、端末には本の画像が表示されます（こちらが自動で選択されています）。
  - ② [**すべてのデバイスから削除**] すべての端末から完全に削除します。削除後は、どの端末やアプリにも表示されません。



# 電子書籍リーダーでの読書

## 章の移動

---

1. 読書中、ページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. 画面下部にある [ > ] または [ < ] をタップして前または次の章に移動します。

## 本のサムネイル（縮小画像）表示

---

サムネイル表示で内容を閲覧するには

1. 読書中、ページの中央をタップし読書メニューを表示します。

2. ナビゲーションバーの [◎] を左右にドラッグしてページを移動します。画面中央にプレビューウィンドウが表示されます。
3. 閲覧中のページを読むには、プレビューウィンドウをタップします。

## 目次の表示

---

目次を表示するには

1. 読書中、画面中央をタップし読書メニューを表示します。
2. 画面下部の目次アイコン [☰] をタップします。
3. 読みたい章をタップします。


## フォントの種類やサイズの変更

---



フォントサイズを読みやすい大きさに変更できます。ほとんどの本で複数のサイズから選択できます。

書式設定を行うには

1. 画面中央をタップし読書メニューを表示します。
2. 画面上部のフォントアイコン [AA] をタップします。
3. フォントのサイズや種類を変更するには
  - ① [フォント] の横にあるアイコン [V] をタップしてフォントを選択します。

- ② **【文字の大きさ】**の横にある + または - をタップするか、または [  ] を左または右にドラッグしてフォントサイズを変更します。
  
- ③ **【行間】**の横にある + または - をタップして行間を調節します（日本語書籍では非対応）。
  
- ④ **【余白】**の横にある + または - をタップして余白を調節します（日本語書籍では非対応）。

4. 本文の配置を変更するには、任意の文字揃えを選択します（日本語書籍では非対応）。

- **OFF** 本に設定された文字揃えを適用します。
-  文章の両端を揃えて表示します。
-  文章を左側に寄せて表示します。

各項目の設定が終わったら、設定画面以外の場所をタップすると読書画面に戻ります。

## 注

- フォントやサイズを変更すると、その設定は保存され、他の本にも適用されます。
- PDF の場合、フォントの種類やサイズは変更できませんが、読みやすい大きさにページ全体を拡大することができます。

## しおりをつける


---

しおり機能を利用して本の気に入った箇所に目印をつけることができます。

しおりをつけるには

- 読書中にページの右上をタップします。ページの端が折れ曲がります。

しおりをつけたページを表示するには

1. 読書中にページ中央をタップし読書メニューを表示します。
2. 画面下部の書きこみアイコン [] をタップします。

3. 表示したいしおりの横の【**しおり**】をタップすると、しおりをつけたページが表示されます。

# 楽天 Kobo デスクトップアプリ

無料の楽天 Kobo デスクトップアプリ（以下、デスクトップアプリ）を使うと、楽天 Kobo ストアで電子書籍を購入したり、電子書籍リーダーの本を管理したりできます。

デスクトップアプリがあれば

- 電子書籍リーダーの本を追加、削除できます。
- 楽天 Kobo で購入した本を読むことができます。
- PC 上で本を購入できます。
- 電子書籍リーダーを同期できます。

デスクトップアプリのダウンロード

<https://books.rakuten.co.jp/info/introduction/e-book/?l-id=ebook-header-utility-introduction-kobo#sec2-3>



デスクトップアプリの詳細

<https://kobo.faq.rakuten.net/category/kobo/desktop-app>


## トラブルシューティング

### アカウントの修復

---

電子書籍リーダーに本が表示されない場合は、アカウントの修復をお試しくください。

アカウントの修復は、Wi-Fi に接続した状態で実行してください。

1. 画面下部の [**その他**  ] をタップします。
2. [**設定**] をタップします。

3. **【デバイス情報】** をタップします。
4. **【アカウントの修復】** 欄の **【修復する】** をタップします。
5. **【修復する】** をタップします。

アカウントの修復が始まります。本の数が多い場合は、完了までに時間がかかることがあります。

## 強制終了

---

電子書籍リーダーがフリーズまたは反応しなくなった場合は、電源を強制的にオフにしてください。

1. **【電源オフ】** と画面に表示されるまで電源ボタンを長押しします。

**注** **〔スリープモード〕** と表示された場合は、オンにして再度電源をオフにしてください。

2. 電源がオンになるまで電源ボタンを長押しします。


強制終了できない場合は、電子書籍リーダーを充電してからお試しください。

## ログアウト

---

ログインし直すだけでも一般的な問題を解消できます。この場合、再セットアップが必要です。Wi-Fi に接続してセットアップを行う際、アカウントに登録のメールアドレスとパスワードをご用意ください。

作成したばかりのしおりや書きこみ、ハイライトが消えてしまわないように、ログアウト前にデバイスの同期を行うようにしてください。

1. 画面下部の **【その他 】** をタップします。
2. **【設定】** をタップします。
3. **【アカウント】** をタップします。
4. 楽天 Kobo の下の **【ログアウト】** をタップします。
5. **【ログアウト】** をタップします。

ログアウト後は、利用前にセットアップが必要です。セットアップとログインが完了したら、同期をタップしてライブラリに本を入れなおしましょう。

## デバイスのリセット


---

デバイスをリセットすると電子書籍リーダーをお買い上げ時の設定に初期化することができます。リセット後は再度電子書籍リーダーをセットアップし、同期を行ってください。

デバイスをリセットすると

- 電子書籍リーダーからすべての本が削除されます。楽天 Kobo で購入した本であれば、リセット後にダウンロードできます。
- 前回の同期後に作成されたしおりや書きこみが削除されます。
- 電子書籍リーダーのアカウントからログアウトします。
- カスタマイズした設定はすべて初期化されます。
- 電子書籍リーダーがお買い上げ時の状態に戻ります。

リセットするには

1. 画面下部の [**その他** - 2. [**設定**] をタップします。
- 3. [**デバイス情報**] をタップします。
- 4. [**デバイスのリセット**] の [**リセット**] をタップします。
- 5. [**リセット**] ボタンをタップします。

リセット処理が完了したら、画面の表示に従って電子書籍リーダーをセットアップします。

## デバイスのリセット（手動）

---


デバイスをリセットしても問題が解決しない場合は、手動で初期設定に戻す方法をお試してください。

手動でデバイスをリセット後、電子書籍リーダーを同期する必要があります。

### 手動でのリセットを行う前に

- 電子書籍リーダーを 1 時間以上充電してください。
  - Wi-Fi に接続されていることをご確認ください。
1. 電源ボタンを長押しして電源オフと書かれた黒画面を表示させます。

表示されない場合は、電源オフ画面が表示されるまでページめくりボタンを長押しします。

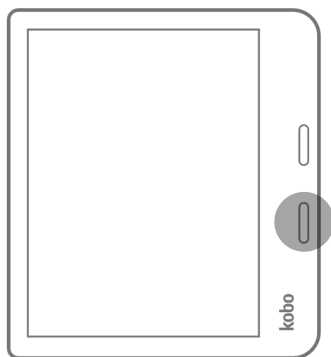

2. 電源オフ画面が表示されたら、画面が点滅するまでページめくりボタンと電源ボタンを押し続けます。通常30秒でリセット処理が開始されます。

リセット処理が完了したら、画面の表示に従って電子書籍リーダーをセットアップします。セットアップが完了するまで Wi-Fi またはインターネットに接続した



ままにしてください。セットアップは、デスクトップアプリから行うことも可能です。

## 困ったときは

ご利用の電子書籍リーダーに関するお問い合わせやその他楽天 Kobo 製品の詳細については、オンラインヘルプ [kobo.faq.rakuten.net](http://kobo.faq.rakuten.net) をご覧ください。

## 安全性、規制および保証について

---

電子書籍リーダーの安全性、規制および保証に関する詳しい注意事項は、[kobo.faq.rakuten.net](http://kobo.faq.rakuten.net) をご覧ください。

**注** 電子書籍リーダーのモデルによって適合宣言書が異なる場合があります。モデル番号の確認方法等の情報は、上記のサイトにまとめられています。