

Rakutenkobo

# kobolibra2

Manual do utilizador

## ÍNDICE

Princípios básicos do eReader Kobo .....	4
Ligue e desligue o seu eReader Kobo .....	4
Carregue o eReader.....	7
Virar páginas com os botões de virar página.....	9
Usar gestos na tela sensível ao toque.....	10
Ajustar o brilho da tela .....	12
Usar o recurso de iluminação natural.....	13
Usar o eReader próximo à água.....	14
Usar o Wi-Fi no eReader .....	19
Conectar o seu eReader a uma rede Wi-Fi.....	19
Verificar o status do Wi-Fi do eReader.....	20
Sincronizar o eReader via Wi-Fi.....	21
Desativar o Wi-Fi (modo avião).....	21
Ouvir audiolivros .....	23
Ativar o Bluetooth no eReader.....	23
Abrir seu audiolivro.....	26
Controles do reprodutor de audiolivros.....	27
Comprar um livro .....	30
Comprar um livro no seu eReader .....	30

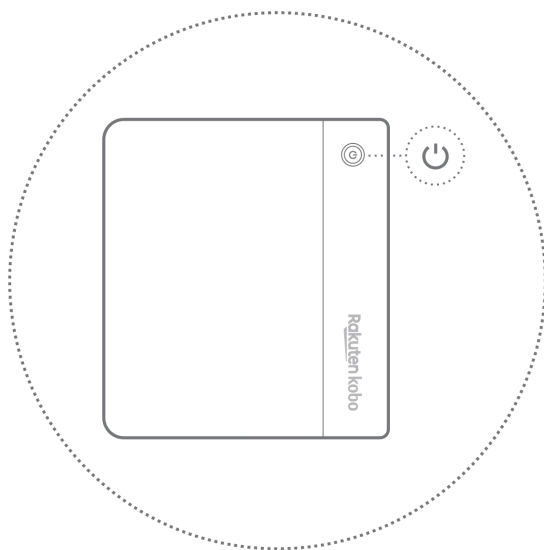
Encontrar livros no seu eReader .....	32
Sobre o menu "Meus livros" .....	32
como excluir livros .....	33
Ler livros no seu eReader .....	35
Pular Capítulos .....	35
Folhear o livro .....	35
Visualizar o índice .....	36
Alterar o tamanho da fonte, o espaçamento entre linhas e as margens.....	36
Como marcar páginas .....	38
Sobre o aplicativo Kobo Desktop .....	40
Pegar livros emprestados de uma biblioteca pública	41
Solução de problemas para o seu eReader .....	46
Corrigir a conta do seu eReader .....	46
Desligamento forçado do eReader .....	47
Sair do eReader.....	47
Redefinir seu eReader para a configuração de fábrica.....	49
Redefinir manualmente o seu eReader .....	50
Necessitas de ajuda? .....	52
Informações sobre segurança, regulamentação e garantia .....	52

# Princípios básicos do eReader Kobo

## Ligue e desligue o seu eReader Kobo

---

O botão de ligar/desligar fica localizado na parte traseira do eReader.



Quando não estiver lendo, você pode desligar ou colocar seu eReader em modo de hibernação. Ambos aumentam a duração de sua bateria.

A principal diferença é que, quando você coloca seu eReader em modo de descanso e o liga novamente, ele vai diretamente para a última tela que você visualizou. Esta pode ser uma página de um livro, a loja da Kobo ou um local de sua Biblioteca. Se desligar seu eReader, você voltará para a Página inicial quando ligá-lo novamente.

"Observe que colocar seu eReader em modo de descanso pode interromper a sincronia da Biblioteca ou conexões sem fio, entre outros."

Para ligar seu eReader:

- Mantenha o botão de ligar/desligar pressionado para ligar o eReader.

Desligue seu eReader:

- Mantenha o botão de ligar/desligar pressionado até que a tela 'Desligado' seja exibida.

Para colocar seu eReader em modo de hibernação:

- Pressione e solte rapidamente o botão de ligar/desligar.

Para retirar seu eReader do modo de hibernação:

- Pressione e solte o botão de ligar/desligar.

## Carregue o eReader

---

Antes de usar seu eReader Kobo pela primeira vez, será necessário carregá-lo por pelo menos uma hora.

A bateria com carga completa do eReader Kobo pode durar até dois meses dependendo da frequência de uso do eReader. Se possível, carregue seu eReader Kobo com o cabo USB-C que vem com ele.

Se for necessário substituir o cabo USB-C, compre um novo em qualquer loja que venda cabos USB-C.





Siga estas etapas para carregar seu eReader.

1. Ligue seu computador.
2. Conecte o cabo USB-C ao eReader e ao computador.

Você pode continuar lendo enquanto seu eReader carrega. O status da carga da bateria é exibido na parte superior direita da tela.

O eReader Kobo pode ser carregado também com um adaptador USB-C de 5 V, 2 A.

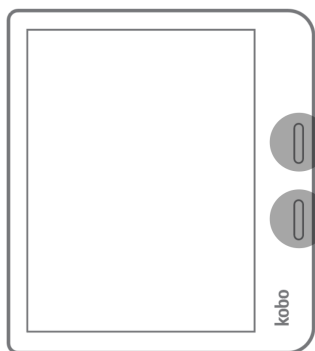
**Observação:** Se viajar para um país onde o sistema elétrico for diferente, lembre-se de usar um adaptador adequado para carregar o eReader Kobo na tomada.

ícone Bateria	Significado
	Seu eReader está descarregado.
	Seu eReader está sendo carregado.
	Seu eReader está parcialmente carregado.
	Seu eReader está totalmente carregado.



## Virar páginas com os botões de virar página

---



**Para avançar ou voltar páginas:** pressione os botões superiores ou inferiores de virar páginas. Dependendo de como você segura o seu eReader, o botão de virar páginas se ajusta automaticamente, de modo que com o botão superior as páginas voltam e com o botão inferior as páginas avançam.

**Inverter os botões de virar páginas:** você pode inverter o sentido dos botões de virar páginas para que o botão superior avance a página e o botão inferior volte a página. Para fazer isso, acesse a tela inicial e toque em **Mais** na parte inferior da tela. Depois toque em **Configurações**, e toque em **Configurações de leitura**. Em “Controles do botão”, toque em **Invertido**.

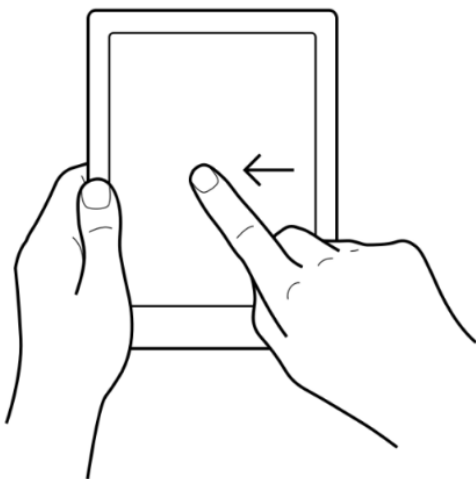
**Virar página rapidamente:** para pular páginas rapidamente, pressione e segure qualquer um dos botões de virar páginas para folhear o livro.

## Usar gestos na tela sensível ao toque

---

Quando seu eReader está ligado, você pode tocar na tela para abrir livros, virar páginas, seleccionar itens e mais.

- **Tocar:** Toque de leve na tela para abrir um livro, virar uma página, seleccionar um menu e outras opções.
- **Passar o dedo:** Use esse gesto para virar as páginas e navegar pelos menus.





- **Manter pressionado:** Toque na tela e mantenha o dedo no lugar.  
Você pode usar esse gesto em capas e títulos de livros para ver mais opções. Esse gesto permite também selecionar o texto durante a leitura. Mantenha o toque em uma palavra e, quando soltar, o eReader sublinhará sua seleção e exibirá um círculo nas extremidades da palavra. Arraste os círculos para selecionar mais texto.
- **Arrastar:** Se você estiver lendo um PDF e aumentar o zoom para ver uma versão maior da página, poderá arrastar a página para ver diferentes partes dela. Para isso, toque em qualquer parte da tela e movimente levemente o dedo. A página acompanhará o movimento do seu dedo.

## Ajustar o brilho da tela

---

O seu eReader conta com uma luz integrada, que permite que você leia no escuro.







Você pode ajustar o brilho da tela de algumas maneiras:



- Quando estiver lendo, deslize a borda esquerda da tela para cima ou para baixo.
- Na tela Início, toque no ícone de brilho , na parte superior da tela, e arraste o ícone do círculo  em Brilho para a esquerda ou para a direita.

## Usar o recurso de iluminação natural

---

Com a luz natural, você pode ajustar a cor da tela. As cores variam de luz de velas alaranjada para leitura noturna à luz solar branca para leitura diurna.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone de Brilho , próximo à parte superior da tela.
3. Ao lado de "Hora de dormir", toque na seta  do menu suspenso.
4. Selecione a hora que você normalmente vai dormir.
5. Ajuste a cor da tela:
  - Para o eReader ajustar a cor da tela automaticamente, o ícone de círculo ao lado de "Automático" deve estar voltado para a direita .
  - Para ajustar manualmente as configurações de iluminação natural, o ícone de círculo ao lado de "Automático" deve estar voltado para a esquerda .
  - Arraste o ícone do círculo  em direção ao ícone do sol  para fazer a tela ficar com brilho branco para leitura diurna.

- Arraste o ícone do círculo  em direção ao ícone da lua  para fazer a tela ficar com brilho laranja para leitura noturna.
- **Nota:** ao ajustar manualmente as configurações de luz natural, o eReader não ajustará automaticamente a cor da tela de acordo com a hora do dia.
- 

## Usar o eReader próximo à água

---

Para obter a melhor experiência de leitura, a tela do eReader e suas mãos devem estar secas. Se a tela estiver molhada, enxugue-a com um pano seco. A tela pode não responder como o esperado se for utilizada quando estiver molhada ou embaixo da água.

Se o eReader for molhado por algum um dos seguintes líquidos, lave-o com água doce e seque-o antes de utilizá-lo. Isso prolongará a vida útil do eReader.

- Água salgada
- Água e sabão
- Água com cloro de piscinas

## Como impermeabilizar o seu eReader Kobo

O seu eReader pode ser submerso em 2 metros (6,5 pés) de água doce por até 1 hora, se você seguir estas instruções.

Seu eReader tem certificação IPX8, o que significa que ele foi testado e certificado como à prova d'água em determinadas condições.


Para não danificar o eReader com água, você deverá evitar algumas situações. Note que o seu eReader não é à prova de areia e de poeira.

- Seque a entrada USB antes de conectar o carregador USB ao seu eReader.
- Evite expor o eReader a águas com movimentos fortes, como cachoeiras ou ondas.
- Não carregue o eReader próximo ou dentro da água ou em áreas de extrema umidade.
- O eReader não flutua. Não o submerja a mais de 2 metros (6,5 pés) de profundidade na água.
- Não deixe o eReader submerso na água por mais de 60 minutos.

## Bloqueie a orientação da tela

---

A tela do seu eReader pode girar para o modo paisagem ou retrato de forma automática.

Quando a tela estiver no modo de rotação automática, você verá o ícone de rotação automática  na parte superior da tela. Quando o recurso de rotação automática estiver desativado,


você verá o ícone  ou .

## Sobre a tela inicial do eReader Kobo


---

A Página inicial é a primeira coisa que você vê quando liga o seu eReader.

Aqui estão algumas coisas que você pode fazer na tela de início:

- **Sincronizar e atualizar o eReader:** O recurso Sincronizar mantém a atualização do software do seu eReader e dos últimos livros que você comprou na Kobo. Para sincronizar o seu eReader, toque no ícone de sincronização .









- **Comprar livros:** Procurando algo para ler? Toque no ícone Pesquisar  para encontrar um livro no seu eReader ou navegar na Loja Kobo.
- **Ler um livro:** Toque na capa de um livro para iniciar a leitura.

Para acessar a tela inicial:

- Durante a leitura: Toque no centro da tela. O menu Leitura aparecerá. Toque em **Retornar ao início**.

Toque em qualquer destes ícones na tela inicial:

-  **Ícone de mais opções**  
Abre o menu do eReader.
-  **Ícone do Wi-Fi**  
Exibir e conectar a redes Wi-Fi disponíveis.
-  **Ícone de brilho**  
Ajustar o brilho da tela.
-  **Ícone de bateria**  
Ver o status da bateria e alterar as configurações de economia de energia.



-  **Ícone de sincronização**  
Baixar livros comprados recentemente para o seu eReader e atualizar o software do eReader, caso haja alguma atualização disponível.
-  **Ícone de pesquisa**  
Pesquisar livros no seu eReader Kobo ou novos livros para comprar na loja da Kobo.

# Usar o Wi-Fi no eReader

## Conectar o seu eReader a uma rede Wi-Fi

---





Conecte-se a uma rede Wi-Fi para baixar livros para o seu eReader e para comprar os livros no seu eReader.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Sincronizar  na parte superior da tela.
3. Toque em **Sincronizar agora**.  
O eReader tentará conectar-se ao Wi-Fi. Aguarde um momento.  
Será exibida uma solicitação para você escolher uma rede sem fio.
4. Toque no nome da rede que deseja usar.  
Se houver um ícone de um cadeado  ao lado da rede, será necessário ter a senha para usá-la.
5. Se a senha for solicitada, use o teclado para digitar a senha e toque em **entrar**.  
Ou toque em **Exibir senha** para ver o que você está digitando.

## Verificar o status do Wi-Fi do eReader

---

Para saber se você está conectado à Internet, veja o ícone de status do Wi-Fi na parte superior da tela.

-  Wi-Fi está em modo de espera para economizar bateria.
-  O Wi-Fi está desativado.
-  A conexão Wi-Fi está relativamente boa.
-  A conexão Wi-Fi está excelente

## Sincronizar o eReader via Wi-Fi


---

Para baixar livros para o seu eReader e atualizar o software, será necessário sincronizar o eReader.

Sincronizando seu eReader Kobo:

- Baixa eBooks que você comprou recentemente para o seu eReader Kobo.
- Baixa pré-visualizações de eBooks que você adicionou à sua conta.
- Verifica atualizações de software do eReader.
- Atualiza marcadores ou anotações que você fez em seus eBooks.

Para sincronizar o eReader:

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Sincronizar  na parte superior da tela.
3. Toque em **Sincronizar agora**.

## Desativar o Wi-Fi (modo avião)




---

Você pode desligar a conexão Wi-Fi do eReader Kobo para impedir que ele se conecte à Internet. Isso prolongará a

vida útil da bateria e permitirá que você use o eReader no avião. A conexão Wi-Fi será desativada automaticamente se ficar inativa por mais de cinco minutos.

1. Acesse a tela inicial.

2. Toque no ícone de Wi-Fi  na parte superior da tela

**Observação:** Se não vir o ícone do Wi-Fi , toque no ícone Sincronizar  na parte superior da tela e depois toque em **Sincronizar agora**. Toque no ícone do Wi-Fi  na parte superior da tela quando ele for exibido.

3. Toque no ícone do círculo  ao lado de Wi-Fi:  
Ativado.

Se for a mensagem “Cancelar sincronização?” aparecer, toque em **Sim** para prosseguir. Quando vir a caixa de diálogo que diz “Wi-Fi: Desativado”, o eReader não terá mais acesso à Internet.

# Ouvir audiolivros

Para ouvir audiolivros com o seu eReader é necessário parear o alto-falante ou fones de ouvido Bluetooth com o eReader.

Somente é possível parear com o eReader fones de ouvido e alto-falantes com Bluetooth.


## Ativar o Bluetooth no eReader

---

Coloque os fones de ouvido ou alto-falante no modo de pareamento e coloque os fones de ouvido ou alto-falantes com Bluetooth próximos do eReader antes de realizar as etapas abaixo.

Para conectar o seu alto-falante Bluetooth ou fones de ouvido:

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em **Mais**.
3. Toque em **Configurações**.
4. Toque em **Conexão Bluetooth**.

5. Ao lado de “Bluetooth”, toque no ícone do círculo  para ativar o Bluetooth.
6. Toque no nome do seu dispositivo Bluetooth. Abaixo do nome do seu dispositivo Bluetooth, você verá "Conectado".

Pode demorar alguns minutos até o nome do dispositivo aparecer na lista.

### **Solução de problemas com o pareamento**

Se você estiver com dificuldade para parear o seu dispositivo Bluetooth com o eReader, ative e desative o Bluetooth no eReader e no dispositivo com Bluetooth. Depois, refaça o processo de pareamento.

Para ver as etapas de configuração dos fones de ouvido ou alto-falantes para o modo de pareamento, entre em contato com o fabricante dos fones de ouvido ou alto-falantes para saber os detalhes.



Para mais opções de solução de problemas, visite o site de ajuda da Kobo em <https://help.kobo.com>.

## Abrir seu audiolivro

---

Para abrir um audiolivro no eReader:

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em **Meus livros** na parte inferior da tela.
3. Toque no audiolivro que deseja ouvir.

**Dica:** use o filtro de audiolivros para classificar somente audiolivros no seu eReader. Se você não encontrar o seu audiolivro, pode ser necessário reparar a sua conta da Kobo no eReader.

### Repare sua conta da Kobo


1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em **Mais**.
3. Toque em **Configurações**.
4. Toque em **Informações do dispositivo**.
5. Ao lado de 'Corrigir sua conta da Kobo', toque em **Corrigir**.
6. Toque em **Corrigir agora**.

# Controles do reprodutor de audiolivros

---



## Reproduzir ou pausar o audiolivro

- Para iniciar ou interromper o audiolivro, toque no ícone



## Controlar o volume

Para controlar o volume do alto-falante Bluetooth ou fones de ouvido com o eReader:

1. Toque no ícone de Volume  , na parte superior da tela
2. Arraste o ícone do círculo  para a esquerda ou para a direita para reduzir ou aumentar o volume.


## Retroceder ou avançar

Você pode avançar ou retroceder no seu audiolivro 30 segundos de cada vez.

- Para ouvir os 30 segundos anteriores de áudio: toque no


ícone .

- Para ouvir os próximos 30 minutos de áudio: toque no

ícone .

## Percorrer o audiolivro

Se quiser percorrer todo o capítulo do audiolivro, arraste o ícone

de círculo  para a esquerda ou direita na linha do tempo.

## Ajustar a velocidade de reprodução


Você pode reduzir ou aumentar a velocidade de reprodução do audiolivro. As velocidades de reprodução variam de 0,5X (metade da velocidade de reprodução original) a 3X (três vezes mais rápido do que a velocidade de reprodução original).

Para ajustar a velocidade de reprodução:

1. Toque no ícone **1X** na parte superior da tela.
2. Selecione a velocidade de reprodução desejada.

### **Abrir o índice**

Para procurar no índice do audiolivro:

1. Toque no ícone do Índice  .
2. Selecione o capítulo que deseja ouvir.

**Nota:** pode ser necessário baixar alguns capítulos para você começar a ouvir. Dependendo do tamanho do arquivo do audiolivro e da velocidade da conexão do Wi-Fi, o download do capítulo pode demorar alguns minutos


# Comprar um livro

## Comprar um livro no seu eReader

---

Quando encontrar o livro que deseja comprar, basta tocar em **Comprar agora** e você será encaminhado para finalizar a compra. Você pode optar por pagar pelo livro com cartões de crédito, créditos da loja ou vales-presente de parceiros selecionados. Se você tiver um código promocional, insira-o na finalização da compra para ter um desconto no livro.

Para comprar um livro:

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em  **Descobrir**, na parte inferior da tela.  
**Nota:** para comprar audiolivros, toque na guia de **Audiolivros** para procurar somente em audiolivros.
3. Digite o título do livro ou o nome do autor na barra de pesquisa e toque em **Ir** no teclado.
4. Toque no **botão** Comprar.

**Observação:** Caso já tenha comprado na Kobo antes e salvado seus dados para cobrança, você será

encaminhado diretamente para a tela de confirmação.  
Avance para a etapa 6.

5. Toque em **Adicionar cartão de crédito** e use o teclado para digitar o seu endereço de cobrança e as informações de seu cartão de crédito.

**Observação:** Esse é o endereço associado ao seu cartão de crédito. É necessário informá-lo mesmo que você vá usar um vale presente ou crédito da loja para pagar pelo seu pedido. Esse endereço é usado para garantir o cálculo correto dos impostos referentes à sua compra.

6. Clique **em** Continuar.
7. Analise seu pedido.

**Observação:** Caso queira pagar com um vale-presente, toque em **Adicionar vale-presente**. Caso queira usar um código promocional, toque em **Adicionar código promocional**.


8. Toque em **Comprar agora**.
9. Toque em **Continuar comprando** para comprar mais livros ou pressione o botão Início para retornar à tela inicial.

# Encontrar livros no seu eReader

## Sobre o menu "Meus livros"


---

O menu "Meus livros" exibe todos os eBooks que estão no seu eReader Kobo.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em  **Meus livros** na parte inferior da tela. Você verá uma lista com todos os seus livros no seu eReader.

**Dica:** toque em **Filtro** próximo da parte superior da tela e selecione o tipo de arquivo desejado para classificação. Por exemplo, toque no filtro **Audiolivros** para mostrar somente os audiolivros que você possui.

3. Toque na capa de um livro para abrir o livro.

Se vir um ícone de download  na capa do livro, significa que é necessário baixar o livro para o seu eReader.



Para baixar o livro, basta tocar na capa dele. É necessário ter acesso a uma conexão Wi-Fi para baixar eBooks para o seu eReader.



## Pesquisar livros no seu eReader

---

Para pesquisar um livro que você tem no seu eReader ou na loja da Kobo, siga as etapas abaixo.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone de lupa  na parte superior direito da tela.
3. Toque no ícone do menu suspenso .
4. Selecione onde gostaria de fazer a pesquisa:
  - a. **Loja da Kobo:** Procure eBooks na loja da Kobo.
  - b. **Meus livros:** Procure livros que estão na sua conta da Kobo e no seu eReader.
5. Insira o título de um livro ou o nome do autor.
6. Toque em **Ir** para ver os resultados.


## como excluir livros

---

Você pode excluir um livro do eReader e da conta da Kobo.

"Excluir um livro de sua conta da Kobo significa que não será mais possível visualizar o livro em sua biblioteca, mesmo que você sincronize o eReader."

Para excluir livros:

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em  **Meus livros** na parte inferior da tela.
3. Mantenha pressionada a capa ou o título do livro. Um menu será exibido.
4. Toque em **Remover**.
5. Selecione uma destas opções:
  - a. **Remover download:** Remover o livro do seu eReader tendo a opção de baixar novamente o item da nuvem da Kobo quando quiser. Você ainda verá a capa do livro no seu eReader. Esta opção é selecionada automaticamente.
  - b. **Remover dos Meus livros:** Excluir o livro da sua conta da Kobo e de todos os seus dispositivos. Você não verá mais a capa do livro no seu eReader ou nos aplicativos Kobo.

# Ler livros no seu eReader

## Pular Capítulos


---

1. Durante a leitura, toque no centro da tela.
2. O menu Leitura aparecerá.
3. Toque no ícone >| Próximo capítulo ou |< Capítulo anterior na parte inferior da tela.

## Folhear o livro

---


Para procurar seu livro rapidamente:

1. Para que o Menu de leitura seja exibido durante a leitura, toque no centro da página.
2. Arraste o ícone do círculo  na barra de navegação para a esquerda ou para a direita para folhear o livro todo. Será exibida uma prévia da página no centro da tela.
3. Toque na prévia da página no centro da tela para iniciar a leitura.

## Visualizar o índice

---

Para ver o índice:


1. Para que o Menu de leitura seja exibido durante a leitura, toque no centro da página.
2. Toque no ícone Índice  na parte inferior da tela.
3. Toque no capítulo que deseja ler.





## Alterar o tamanho da fonte, o espaçamento entre linhas e as margens

---

Quando estiver lendo um livro, você pode ajustar o tamanho do texto para facilitar a leitura para a sua visão. Na maioria dos livros, o eReader oferece vários tamanhos de texto diferentes.

Para mudar a aparência do texto:

1. "Para que o Menu de leitura seja exibido, toque no centro da página."
2. Toque no ícone de  texto.
3. Ajuste o tamanho ou estilo da fonte:

- a. Para alterar o estilo do texto, ao lado de “Tipo da fonte”, toque na seta do menu suspenso .
  - b. To Para aumentar ou reduzir o tamanho do texto, ao lado de ‘Tamanho da fonte’, toque nos sinais + ou - ou arraste o ícone do círculo , ao lado de Tamanho da fonte, para a esquerda ou para a direita .
  - c. Para adicionar mais espaço entre linhas de texto, toque nos sinais + ou - ao lado de Espaçamento entre linhas.
  - d. Para adicionar mais espaço em torno das borda da tela, toque nos sinais + ou - ao lado de Margens.
4. Para alterar alinhamento do texto nas bordas, selecione uma das opções de alinhamento:
- **OFF** Usa as configurações padrão para o seu livro.
  -  Alinha o texto em ambos os lados.
  -  Alinha o texto na lateral esquerda da tela.

Ao terminar de personalizar seu livro, toque em qualquer lugar da tela para voltar a ler.

### **Observações:**

- Ao alterar o modo de exibição do texto, o eReader grava suas preferências de tamanho e estilo e as aplica a todos os outros livros que você estiver lendo.
- Se você estiver lendo um PDF, não é possível alterar o tamanho ou estilo do texto, mas é possível ampliar para aumentar toda a página e facilitar a leitura.

## Como marcar páginas

---


Use marcadores para marcar as partes favoritas do seu livro.

Para marcar uma página:

- Durante a leitura, toque no canto superior direito da página. Um marcador será exibido no canto superior direito da página.

Como encontrar um marcado:

1. Para que o Menu de leitura seja exibido durante a leitura, toque no centro da página.

2. Toque no ícone Mais  na parte inferior da tela.
3. Ao lado do marcador que você deseja acessar, toque em **Marcador**. Você será encaminhado para a página marcada.

# Sobre o aplicativo Kobo Desktop

O Kobo Desktop é um aplicativo gratuito para PC ou Mac que permite comprar na loja da Kobo e gerenciar livros no seu eReader.

O Kobo Desktop permite que você:

- Adicionar e excluir livros no eReader.
- Leia livros que comprou na Kobo.
- Compre livros utilizando seu computador.
- Sincronize o eReader.

Para baixar o Kobo Desktop, acesse:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Para mais informações sobre o aplicativo Kobo Desktop, acesse:

<https://help.kobo.com>.



# Pegar livros emprestados de uma biblioteca pública

OverDrive é um serviço gratuito oferecido por bibliotecas públicas que permite pegar eBooks emprestados das coleções digitais delas. Observação: O OverDrive pode não estar disponível na biblioteca da sua região. Alguns títulos da Kobo podem não estar disponíveis na sua biblioteca e alguns títulos da biblioteca podem não estar disponíveis na Kobo.

Com o OverDrive no seu eReader Kobo, você precisa apenas de um cartão de biblioteca e conexão Wi-Fi para alugar eBooks da sua biblioteca pública. Procure, alugue e faça reserva de livros da biblioteca diretamente no seu eReader.

## **Encontre bibliotecas locais que suportam o OverDrive.**

Para encontrar a biblioteca mais próxima compatível com o OverDrive, vá até [overdrive.com](http://overdrive.com) e clique em Encontrar bibliotecas perto de você. Você verá um mapa com as bibliotecas compatíveis com o OverDrive.


**Observação:** O OverDrive pode não estar disponível no seu país. O OverDrive está disponível na maioria das bibliotecas públicas no: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova

Zelândia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Taiwan e Hong Kong. As seleções de livros diferem entre as bibliotecas.

## Configurando o OverDrive em seu eReader

Para emprestar eBooks com o OverDrive, você precisará entrar usando as informações do seu cartão da biblioteca, Facebook ou uma conta existente no OverDrive.


Antes de iniciar, é necessário:

- um cartão válido da sua biblioteca local.
  - uma conexão Wi-Fi ativa.
1. Vá para a tela inicial.
  2. Toque no ícone  **Mais** na parte inferior da tela.
  3. Toque em **Configurações**.
  4. Toque em **OverDrive**.
  5. Toque em **Começar**.

Toque em **Criar conta** para criar uma conta OverDrive, ou toque em **Entrar** no OverDrive para encontrar a sua biblioteca e entrar com o seu cartão da biblioteca, Facebook ou uma conta existente no OverDrive.

## Como emprestar livros usando o OverDrive

Após ter entrado em sua biblioteca, poderá emprestar livros em seu eReader.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em  **Descobrir** na parte inferior da tela.
3. Pesquise o livro que você deseja emprestar.
4. Toque na capa ou no título do livro que deseja emprestar.
5. Toque no ícone Mais ●●●.
6. Toque em **Procurar com o OverDrive**.


Se o livro estiver disponível, você verá um diálogo que confirma que você retirou o livro. Basta sincronizar seu eReader para ver o livro na sua tela de Início. Se o livro não estiver disponível, você terá a opção de reservá-lo. Quando o livro estiver disponível, você receberá um e-mail de notificação.

Itens que você emprestou são devolvidos automaticamente no fim do período de empréstimo.

## **Como exibir seus livros do OverDrive**

Depois de emprestar livros do OverDrive, classifique a exibição dos livros para mostrar apenas livros que você emprestou da sua biblioteca pública.

Classificar seus livros permite facilmente ver todos os livros que você emprestou do OverDrive.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em  **Meus livros** na parte inferior da tela.
3. Toque em **Filtro** próximo à parte superior da tela.
4. Toque em **OverDrive**.

Você verá todos os livros que emprestou usando o OverDrive.


# Solução de problemas para o seu eReader

## Corrigir a conta do seu eReader

---

Se faltarem livros no seu eReader, tente corrigir a sua conta da Kobo.

Você precisará ter acesso a uma conexão Wi-Fi ativa antes de iniciar.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone  **Mais** na parte inferior da tela.
3. Toque em **Configurações**.
4. Toque em **Informações do dispositivo**.
5. Ao lado de 'Corrigir sua conta da Kobo', toque em **Corrigir**.
6. Toque em **Corrigir agora**.

O processo de reparo da conta será iniciado. Se você tiver muitos livros, poderá demorar um pouco.

## Desligamento forçado do eReader

---

Se o eReader estiver travado ou não responder, experimente desligá-lo à força.

1. Mantenha o botão de ligar/desligar pressionado até que a tela *Desligado* seja exibida.  
**Observação:** Se a tela Hibernando aparecer, ligue novamente o eReader e experimente desligá-lo mais uma vez.
2. Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar para ativar o eReader.


Se o eReader estiver travado e não for possível desligá-lo, experimente carregá-lo

## Sair do eReader

---

Sair do seu eReader e depois entrar novamente também pode solucionar alguns problemas comuns. Ao entrar novamente, seu eReader iniciará o processo de configuração mais uma vez. Será necessário inserir o endereço de e-mail associado à sua conta da Kobo e senha para configurar o eReader com uma conexão Wi-Fi.

Sincronize seu eReader antes de continuar, assim, você não perderá as últimas marcações, observações ou marcas de destaque que tiver feito aos seus livros.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone  **Mais** na parte inferior da tela.
3. Toque em **Configurações**.
4. Toque em **Contas**.
5. Em baixo de Kobo, toque **Sair**.
6. Toque em **Sair**.

Depois de sair, você precisará configurar seu eReader. Depois de configurar e entrar no eReader, sincronize-o para ter acesso aos seus livros.



## Redefinir seu eReader para a configuração de fábrica


---

Restabeleça a configuração de fábrica do seu eReader Kobo para restaurar as configurações originais do eReader. Depois de uma reconfiguração de fábrica, será necessário configurar e sincronizar novamente o eReader.

Se reconfigurar o seu eReader, você:

- Removerá todos os livros do eReader. Os livros comprados na Kobo poderão ser baixados novamente após a reconfiguração de fábrica.
- Perderá todos os marcadores e anotações que você fez em seus livros desde a última sincronização do eReader.
- Desconectará sua conta do eReader.
- Redefinirá todas as configurações e preferências.
- O eReader voltará à configuração original.

Para redefinir o seu eReader:

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone  **Mais** na parte inferior da tela.
3. Toque em **Configurações**.
4. Toque em **Informações do dispositivo**.

5. Toque em **Reconfiguração de fábrica** em baixo de Avançado.
6. Toque em **Redefinir agora**.

Após redefinir o eReader, siga as etapas na tela para configurá-lo novamente.

## Redefinir manualmente o seu eReader

---

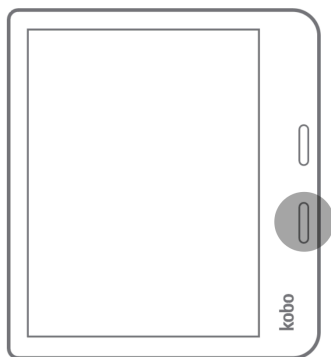
Se a reconfiguração de fábrica não solucionar o problema, você poderá executar manualmente uma reconfiguração de fábrica para restaurar as configurações originais do eReader.

Depois da reconfiguração de fábrica manual, será necessário configurar e sincronizar novamente o eReader.

### **Antes de iniciar:**

- Carregue o eReader por pelo menos 1 hora.
  - Certifique-se de que tem acesso a uma conexão Wi-Fi.
1. Mantenha o botão de ligar/desligar pressionado até ver a tela preta 'Desligado'. Se não vir a tela 'Desligado', avance para a próxima etapa.

2. Pressione e segure os botões para mudar de página.



3. Enquanto mantém o botão de virada de página pressionado, pressione e mantenha pressionado o botão de ligar/desligar.
4. Aguarde até a tela piscar. Geralmente demora 30 segundos para o eReader iniciar o processo de reconfiguração.

Depois de concluir o processo de reinicialização, siga as instruções na tela para configuração do eReader. É necessário o acesso a uma conexão Wi-Fi ativa ou conexão à internet para concluir a configuração. Use também o aplicativo Kobo Desktop para configurar o eReader usando o computador.

## Necessitas de ajuda?

Para receber ajuda e informar-se melhor sobre o seu eReader e outros produtos Rakuten Kobo, acesse:

<https://help.kobo.com>

## Informações sobre segurança, regulamentação e garantia

---

Há informações importantes sobre segurança, regulamentação e garantia do seu eReader Kobo no site da Kobo:

- <https://help.kobo.com>
- [www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides)

**Observação:** A Declaração de Conformidade pode variar entre diferentes modelos do eReader Kobo. O site traz informações sobre como localizar o número de modelo de seu eReader Kobo.