

koboRakuten

kobolibra2


دليل مستخدم

4	Kobo eReader أساسيات قارئ الكتب الإلكترونية
5	وإيقاف تشغيله Kobo تشغيل القارئ الإلكتروني
7	إشحن القارئ الإلكتروني
9	التنقل بين الصفحات باستخدام أزرار التنقل بين الصفحات
9	استخدم الإيماءات الموجودة على شاشة اللمس
10	ضبط سطوع الشاشة
12	استخدام ميزة الضوء الطبيعي
12	استخدام القارئ الإلكتروني بالقرب من الماء
16	على القارئ الإلكتروني Wi Fi استخدام
16	Wi Fi توصيل القارئ الإلكتروني بشبكة
17	على القارئ الإلكتروني Wi Fi تحقق من حالة
18	مزامنة القارئ الإلكتروني
18	(وضع الطيران) Wi Fi إيقاف تشغيل
20	الاستماع إلى الكتب الصوتية
20	على جهاز قارئ الكتب الإلكترونية Bluetooth شغل
22	افتح الكتاب الصوتي
23	عناصر التحكم في مشغل الكتب المسموعة
25	شراء كتاب
25	شراء كتاب باستخدام القارئ الإلكتروني

- 27 ..... البحث عن الكتب على قارئ الكتب الإلكترونية
- 27 ..... "نبذة عن قائمة "كتبي
- 28 ..... حذف الكتب
- 30 ..... قراءة كتاب على القارئ الإلكتروني
- 30 ..... تخطي الفصول
- 30 ..... تصفح السريع للكتاب
- 31 ..... عرض جدول المحتويات
- 31 ..... تغيير حجم الخط، وتباعد الأسطر، والهوامش
- 32 ..... إضافة إشارة مرجعية للصفحات
- 33 ..... Kobo Desktop نبذة عن تطبيق
- 35 ..... استعارة كتب من المكتبة العامة
- 38 ..... استكشاف مشكلات قارئ الكتب الإلكترونية وحلها
- 38 ..... إصلاح حساب قارئ الكتب الإلكترونية
- 39 ..... إجبار القارئ الإلكتروني على إيقاف التشغيل
- 39 ..... تسجيل الخروج من قارئ الكتب الإلكترونية
- 41 ..... إعادة ضبط قارئ الكتب الإلكترونية بإعدادات المصنع
- 42 ..... إعادة ضبط قارئ الكتب الإلكترونية يدويًا

- بعد الانتهاء من عملية الاستعادة، اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة؛ إعداد  
قارئ الكتب الإلكترونية من خلال جهاز الكمبيوتر..... 43
- هل تحتاج إلى مساعدة؟ ..... 44
- معلومات الأمان واللوائح التنظيمية والضمان..... 45  
أساسيات قارئ الكتب الإلكترونية

زر الطاقة موجودٌ على ظهر جهاز قارئ الكتب الإلكترونية.

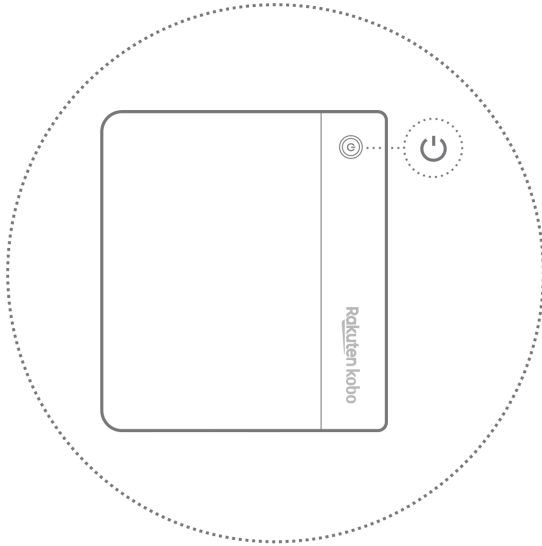

يمكنك إيقاف تشغيل قارئ الكتب الإلكترونية، أو ضبطه على وضع السكون في حالة عدم الاستخدام. فكلما  
الخيارين يساعدان على تمكين البطارية من مواصلة العمل مدة أطول.

الفرق الرئيسي بين الخيارين هو أنه في حالة ضبط الجهاز على وضع السكون، يمكنك -عند تنشيطه- العودة  
مباشرة إلى آخر شاشة كنت تشاهدها، وقد تكون تلك الشاشة صفحة من صفحات الكتاب، أو متجر Kobo  
Store، أو في مكان ما في مكتبك، أما في حالة إيقاف تشغيل الجهاز، ستعود لتبدأ من الصفحة الرئيسية عند  
التشغيل مرة أخرى.

لاحظ أن ضبط قارئ الكتب الإلكترونية على وضع السكون قد يتسبب في مقاطعة بعض العمليات، مثل مزمنة المكتبة ونشاط الاتصالات اللاسلكية.

لتشغيل قارئ الكتب الإلكترونية:

- اضغط زر الطاقة وأبقه منضغطاً، حتى يتم تشغيل الجهاز.

لإيقاف تشغيل قارئ الكتب الإلكترونية:

- اضغط زر الطاقة وأبقه منضغطاً، حتى ترى شاشة 'إيقاف التشغيل'!

لضبط قارئ الكتب الإلكترونية على وضع السكون:

- اضغط زر الطاقة وأقلته سريعاً.

لتنبيه قارئ الكتب الإلكترونية من وضع السكون:

- اضغط زر الطاقة وأقلته.

قبل استخدام قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader للمرة الأولى، يجب شحن بطاريته لمدة ساعة على الأقل.

يمكن لبطارية قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader المشحونة عن آخرها مواصلة العمل لمدة شهرين، وتختلف هذه المدة حسب معدل الاستخدام. اشحن قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader مستخدمًا كابل USB-C الذي يأتي معه إن أمكن.

إذا كنت تحتاج إلى استبدال كابل USB-C، يمكنك الحصول على كابل جديد من أي مكان تُباع فيه هذه الكابلات.

اتبع هذه الخطوات لشحن قارئ الكتب الإلكترونية.

1. شغّل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. صل كابل USB-C بقارئ الكتب الإلكترونية والكمبيوتر.


يمكنك مواصلة القراءة أثناء شحن جهاز قارئ الكتب الإلكترونية، ويمكنك رؤية حالة البطارية في الركن العلوي الأيمن من الشاشة.

كما يمكنك أيضًا شحن جهاز قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader باستخدام أي محوّل USB-C قدرة 5 فولت، 2 أمبير.

**ملحوظة:** إذا كنت مسافرًا إلى دولة أنظمتها الكهربائية مختلفة، تأكد من وجود المحوّل المناسب قبل شحن قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader باستخدام مقبس الطاقة هناك.

المعنى	أيقونة البطارية
نفدت طاقة قارئ الكتب الإلكترونية.	
جارٍ شحن قارئ الكتب الإلكترونية.	
شُجِنَ قارئ الكتب الإلكترونية جزئيًا.	
شُجِنَ قارئ الكتب الإلكترونية عن آخره.	



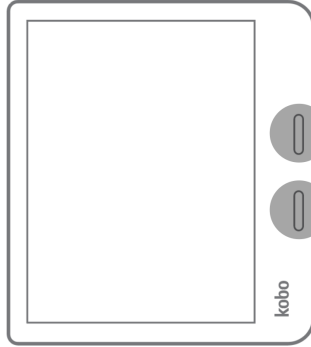

**للانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة:** اضغط على زر التنقل بين الصفحات العلوي والسفلي. وعلى حسب الطريقة التي تحمل بها قارئ الكتب الإلكترونية، يقوم زر التنقل بين الصفحات بالضبط التلقائي بحيث يعرض الزر العلوي الصفحة السابقة ويعرض الزر السفلي الصفحة التالية.


**عكس زري تقليب الصفحات:** يمكنك عكس اتجاه زري تقليب الصفحات، بحيث يقلب الزر العلوي الصفحة للأمام، ويقلب الزر السفلي الصفحة للخلف. لتنفيذ ذلك، انتقل إلى الشاشة الرئيسية، وانقر خيار **المزيد** الموجود بالجزء السفلي من الشاشة، ثم انقر خيار **الإعدادات**، ثم **إعدادات القراءة**. ومن قسم "التحكم في الأزرار"، انقر الخيار **معكوس**.

**التنقل السريع بين الصفحات:** للتخطي السريع للصفحات، اضغط مع الاستمرار على زر من زري التنقل بين الصفحات للتصفح السريع للكتاب. استخدم الإيماءات الموجودة على شاشة اللمس

عند تشغيل قارئ الكتب الإلكترونية، يمكنك لمس الشاشة؛ لفتح الكتب، والتنقل بين الصفحات، واختيار العناصر، وغير ذلك الكثير من الوظائف.

- **النقر:** لمس الشاشة برفق؛ لفتح الصفحات والانتقال إلى الصفحات التالية، واختيار القوائم، وغير ذلك الكثير من الوظائف.

● التمرير: استخدم هذه الإيماءة؛ لقلب الصفحات، وتصفح القوائم.

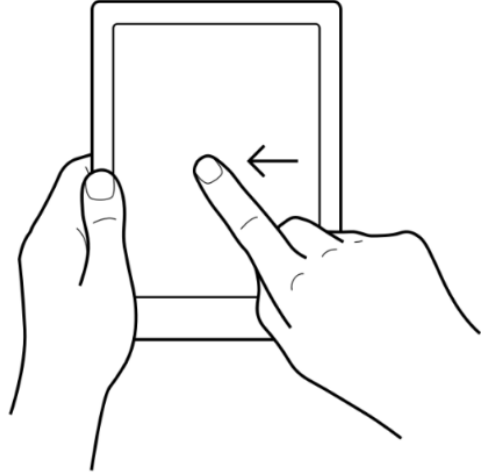

● الضغط المطوّل: لمس الشاشة وثبت الإصبع في مكانه. يمكنك استخدام هذه الإيماءة على أغلفة الكتب وعناوينها؛ لعرض المزيد من الخيارات. وتتيح لك هذه الإيماءة أيضاً تحديد النصوص أثناء القراءة. اضغط ضغطاً مطوّلًا على الكلمة، فعند إفلاتها، سيضع قارئ الكتب الإلكترونية خط أسفل النص الذي حددته، ويضع دائرة عند نهاية الكلمة، فاسحب تلك الدوائر لتحديد المزيد من النصوص.


● السحب: إذا كنت تقرأ ملفًا بتنسيق PDF وكبرت عرض الصفحة، يمكنك سحب الصفحة؛ لمشاهدة أجزاء مختلفة منها، ولتنفيذ ذلك، المس أي مكانٍ في الشاشة وحرك إصبعك برفق، وستتحرك الصفحة في اتجاه إصبعك.

ضبط سطوع الشاشة

يتضمن جهاز قارئ الكتب الإلكترونية مصباحًا مدمجًا يمكنك من القراءة في

الظلام.

يمكنك ضبط سطوع الشاشة بعدة طرق:

- أثناء القراءة، بالتمرير لأعلى أو لأسفل على طول الحافة اليسرى من الشاشة.
- من الشاشة الرئيسية، بالنقر على  أيقونة السطوع أعلى الشاشة، ثم سحب الأيقونة الدائرية الموجودة تحت "السطوع" يسارًا أو يمينًا.

يمكنك عن طريق ميزة "الضوء الطبيعي"، ضبط لون الشاشة. يتراوح نطاق الألوان ويبدأ بـ "ضوء الشموع البرتقالي" المخصص للقراءة الليلية، وينتهي بـ "ضوء الشمس الأبيض" المخصص للقراءة أثناء النهار.

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية.
  2. انقر  أيقونة السطوع، الموجودة بالقرب الجزء العلوي من الشاشة.
  3. بجوار خيار "وقت النوم"، انقر  السهم المنسدل.
  4. حدد الوقت الذي تذهب فيه للنوم عادة.
  5. اضبط لون الشاشة:
- لكي تجعل جهاز قارئ الكتب الإلكترونية يضبط لون الشاشة تلقائيًا، تأكد من أن أيقونة الدائرة الموجودة إلى جوار الخيار "تلقائي" متجهة نحو اليمين .
  - لضبط إعدادات "الضوء الطبيعي" يدويًا، تأكد من أن أيقونة الدائرة الموجودة إلى جوار الخيار "تلقائي" متجهة نحو اليسار .
  - اسحب  أيقونة الدائرة نحو أيقونة الشمس؛ لجعل الشاشة تتوهج باللون الأبيض للقراءة أثناء النهار.
  - اسحب  أيقونة الدائرة نحو أيقونة القمر؛ لجعل الشاشة تتوهج باللون البرتقالي للقراءة أثناء الليل.
  - **ملحوظة:** عند ضبط إعدادات "الضوء الطبيعي" يدويًا، فإن لن يضبط قارئ الكتب الإلكترونية لون الشاشة تلقائيًا وفقًا لوقت اليوم.
- استخدام القارئ الإلكتروني بالقرب من الماء

لعيش أفضل تجربة قراءة، يجب أن تكون شاشة قارئ الكتب الإلكترونية وبداك، كلاهما جاف. إذا ابتلت الشاشة، امسحها بقطعة قماش جافة، فقد لا تستجيب الشاشة كما هو مطلوب إن استُخدمت وهي مبللة أو تحت الماء.

إذا ابتل جهاز قارئ الكتب الإلكترونية بأي مما يلي، اشطفه بماء عذب فورًا وجفّفه قبل الاستخدام، فسيؤدي هذا الإجراء إلى إطالة العمر الافتراضي للجهاز.

- الماء المالح
- الماء الممزوج بالصابون
- ماء مختلط بالكور، من حمام السباحة

### مقاومة قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader للماء



يمكن غمر قارئ الكتب الإلكترونية بعمق مترين تحت الماء العذب لمدة ساعة إذا كنت تتبع هذه التعليمات.

قارئ الكتب الإلكترونية مطابق للمعيار IPX8، ما يعني أنه أُختَبِرَ واعْتُمِدَ كجهاز مقاوم للمياه في ظروف معينة.

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب عليك القيام بها؛ لتجنب تلف قارئ الكتب الإلكترونية بفعل المياه. لاحظ أن قارئ الكتب الإلكترونية هذا ليس مقاومًا للأتربة أو الرمال.

- يجب تجفيف منفذ USB قبل توصيل شاحن USB بقارئ الكتب الإلكترونية.
- تجنب تعريض جهاز قارئ الكتب الإلكترونية لمياه تتحرك بقوة، كالشلالات والأمواج.
- لا تشحن جهاز قارئ الكتب الإلكترونية في الماء، أو بالقرب منه، أو في أماكن عالية الرطوبة.
- جهاز قارئ الكتب الإلكترونية لا يطفو على سطح الماء. لا تغمر الجهاز في المياه بعمق يزيد عن مترين.
- لا تغمر قارئ الكتب الإلكترونية في الماء لأكثر من 60 دقيقة.

يمكن تدوير اتجاه شاشة قارئ الكتب الإلكترونية تلقائيًا بين الوضع الأفقي أو الوضع الرأسي.

عندما تكون الشاشة في وضع التدوير التلقائي، ستري أيقونة التدوير التلقائي في الجزء العلوي من الشاشة، وعند إيقاف تشغيل ميزة التدوير التلقائي، ستري الأيقونة  أو .

### نبذة عن الشاشة الرئيسية لقارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader

الصفحة الرئيسية هي أول ما تراه عند تشغيل قارئ الكتب الإلكترونية.





فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك فعلها من خلال هذه الشاشة الرئيسية:


- مزامنة قارئ الكتب الإلكترونية وتحديثه: تحافظ خاصية المزامنة على تحديث قارئ الكتب الإلكترونية بأحدث البرامج والكتب التي اشتريتها من Kobo، ولمزامنة قارئ الكتب الإلكترونية، اضغط على أيقونة المزامنة.
- شراء الكتب: هل تبحث عن شيء لتقرأه؟ انقر أيقونة البحث؛ لتجد كتابًا على قارئ الكتب الإلكترونية الخاص بك، أو لتصفح متجر Kobo Store.
- قراءة كتاب: انقر على غلاف الكتاب؛ لبدء القراءة.


للانتقال إلى الشاشة الرئيسية:

- أثناء القراءة: انقر منتصف الشاشة، وستظهر قائمة القراءة، فانقر العودة إلى الصفحة الرئيسية.



انقر على أي من هذه الأيقونات الموجودة على الشاشة الرئيسية:

- أيقونة المزيد  لفتح قائمة قارئ الكتب الإلكترونية.
- أيقونة Wi Fi  لعرض شبكات Wi Fi المتاحة والاتصال بها.
- أيقونة السطوع  لضبط سطوع الشاشة.
- أيقونة البطارية  لعرض حالة البطارية، وتغيير إعدادات توفير الطاقة.

- أيقونة المزامنة  لتنزيل الكتب التي تم شراؤها مؤخرًا على جهاز قارئ الكتب الإلكترونية، وتحديث برنامج القراءة إن كانت توجد تحديثات.

- أيقونة البحث  للبحث عن الكتب على قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader، أو الكتب الجديدة؛ لشرائها من متجر Kobo Store.

اتصل بشبكة Wi Fi لتتزيل كتب على جهاز قارئ الكتب الإلكترونية، وشراء الكتب من خلاله.

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية.
2. انقر  أيقونة المزامنة الموجودة بأعلى الشاشة.
3. انقر الخيار **المزامنة الآن**. وسيحاول قارئ الكتب الإلكترونية الاتصال بشبكة Wi Fi، وقد يستغرق ذلك بعض الوقت.
4. انقر اسم الشبكة التي ترغب في استخدامها. سيطلب منك اختيار شبكة لاسلكية.
5. إن كانت توجد  أيقونة قفل إلى جانب اسم الشبكة، ستحتاج إلى كلمة مرور؛ للانضمام إلى تلك الشبكة. إذا طلبت منك كلمة مرور الشبكة، استخدم لوحة المفاتيح لكتابة كلمة المرور وانقر الخيار **الانضمام**. يمكنك النقر على خيار **عرض كلمة المرور** لعرض ما تكتب.



لمعرفة ما إذا كنت متصلاً بالإنترنت أم لا، راجع أيقونة حالة Wi Fi الموجودة بأعلى الشاشة.

● Wi Fi في وضع الاستعداد؛ لتوفير طاقة البطارية.

● اتصال Wi Fi مُعطل.

● جودة اتصال شبكة Wi Fi لديك معقولة.

● جودة اتصال شبكة Wi Fi لديك ممتازة.


لتنزيل الكتب على جهاز قارئ الكتب الإلكترونية وتحديث البرنامج، ستحتاج إلى إجراء مزامنة للجهاز.

مزمنة قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader:

- لتنزيل الكتب الإلكترونية التي اشتريتها من خلال جهاز قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader.
- لتنزيل معانيات الكتب الإلكترونية التي أضفتها إلى حسابك.
- للاطلاع على تحديثات برنامج قارئ الكتب الإلكترونية.
- لتحديث أية إشارات مرجعية أو تعليقات أضفتها لكتبك الإلكترونية.

لمزامنة قارئ الكتب الإلكترونية:

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية.

2. انقر  أيقونة المزامنة الموجودة بأعلى الشاشة.

3. انقر خيار **المزامنة الآن**.


إيقاف تشغيل Wi Fi (وضع الطيران)

يمكنك إيقاف تشغيل Wi Fi؛ لمنع جهاز قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader من الاتصال بالإنترنت. سيؤدي ذلك إلى إطالة مدة عمل بطارية الجهاز، ويمكنك من استخدامه في وضع الطيران. سينقطع اتصال Wi Fi تلقائيًا إن ظل غير نشط، لمدة تزيد عن خمس دقائق.

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية.

2. انقر  أيقونة Wi Fi الموجودة بأعلى الشاشة

**ملحوظة:** إذا كنت لا ترى  أيقونة Wi Fi، انقر  أيقونة المزامنة الموجودة بأعلى الشاشة، ثم انقر خيار المزامنة الآن، ثم انقر  أيقونة Wi Fi الموجودة بأعلى الشاشة عندما تظهر.

3. انقر  أيقونة الدائرة الموجودة بجانب Wi Fi: **مُمْكِن**.  
إذا ظهرت رسالة تقول: "هل ترغب في إلغاء المزامنة؟"، انقر الخيار **نعم** للاستمرار، وعندما ترى مربع حوار يقول: Wi Fi **مُعَطَّل**، هذا يعني أن الجهاز قارئ الكتب الإلكترونية لم يعد متصلاً بالإنترنت.

للاستماع إلى الكتب الصوتية باستخدام قارئ الكتب الإلكترونية، ستحتاج إلى إقران سماعة أو سماعة رأس Bluetooth بالجهاز.

لا يمكنك إقران أي نوع سماعات أو سماعات رأس بقارئ الكتب الإلكترونية سوى Bluetooth.

### شغل Bluetooth على جهاز قارئ الكتب الإلكترونية

ضع السماعة أو سماعات الرأس Bluetooth على وضع الإقران وقربها من جهاز قارئ الكتب الإلكترونية قبل إكمال الخطوات التالية.

لتوصيل سماعة أو سماعة رأس Bluetooth:

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية.
2. انقر خيار المزيد.
3. انقر خيار الإعدادات.
4. انقر اتصال Bluetooth.
5. إلى جانب الخيار "Bluetooth"، انقر أيقونة الدائرة لتفعيل Bluetooth.
6. انقر اسم جهاز Bluetooth.  
تحت اسم جهاز Bluetooth، سترى كلمة "متصل".

قد يستغرق الأمر بضع لحظات قبل أن يُعرض اسم جهازك في القائمة.

استكشاف مشكلات الإقران وحلها

إن كنت تواجه مشكلات في إقران جهاز Bluetooth بجهاز قارئ الكتب الإلكترونية، شغّل Bluetooth وأوقفه على كل من جهاز قارئ الكتب الإلكترونية وجهاز Bluetooth الآخر، بعد ذلك، جرّب عملية الإقران مرة أخرى.

للإطلاع على خطوات ضبط السماعات أو سماعات الرأس على وضع الإقران، اتصل بالشركة المصنعة؛ للحصول على مزيد من المعلومات.

للإطلاع على مزيد من المعلومات عن خطوات استكشاف المشكلات وحلها، يُرجى زيارة موقع المساعدة الخاص بـ Kobo عبر الرابط: <https://help.kobo.com>.

لفتح كتاب صوتي على جهاز قارئ الكتب الإلكترونية:

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية.
  2. انقر الخيار **كتبي** أسفل الشاشة.
  3. انقر الكتاب الصوتي الذي ترغب في الاستماع إليه.
- ملحوظة:** استخدم تصفية الكتب الصوتية؛ للتصفية وإظهار الكتب الصوتية فقط على جهاز قارئ الكتب الإلكترونية، وفي حال لم تُعرض الكتب الصوتية، قد تحتاج إلى إصلاح حساب Kobo المُسجّل على هذا الجهاز.

### إصلاح حساب Kobo

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية.
2. انقر خيار المزيد.
3. انقر خيار الإعدادات.
4. اضغط على معلومات الجهاز.
5. انقر الخيار إصلاح الموجود إلى جانب الخيار "إصلاح حساب Kobo الخاص بك".
6. انقر الإصلاح الآن.

## تشغيل الكتاب الصوتي أو إيقافه مؤقتًا


- لتشغيل الكتاب الصوتي أو إيقافه مؤقتًا، انقر ▶ أيقونة التشغيل أو

|| إيقاف المؤقت.

## التحكم في مستوى الصوت

للتحكم في مستوى صوت سماعة أو سماعات رأس Bluetooth من خلال جهاز قارئ الكتب الإلكترونية:


1. انقر  أيقونة مستوى الصوت الموجودة أعلى الشاشة

2. اسحب  أيقونة الدائرة يسارًا أو يمينًا؛ لخفض أو رفع مستوى الصوت.

## التخطي للخلف أو الأمام

يمكنك التخطي للأمام أو الخلف لمدة 30 ثانية في المرة الواحدة، عبر مسار الكتاب الصوتي.

- للاستماع إلى 30 ثانية من الملف الصوتي: انقر الأيقونة 

- للاستماع إلى الثلاثين ثانية التالية من الملف الصوتي: انقر الأيقونة 

## تصفح الكتاب الصوتي

إن كنت ترغب في تصفح فصلٍ من الكتاب الصوتي، اسحب أيقونة الدائرة يسارًا أو يمينًا في التسلسل الزمني.

### ضبط سرعة التشغيل

يمكنك خفض أو زيادة سرعة تشغيل الكتاب الصوتي. تتراوح سرعة التشغيل بين 0.5X (نصف سرعة التشغيل الأصلية) و3X (ثلاثة أضعاف سرعة التشغيل الأصلية).

لضبط سرعة التشغيل:

1. انقر الأيقونة 1X أعلى الشاشة.

2. حدد سرعة التشغيل المطلوبة.

### فتح جدول المحتويات

لتصفح جدول محتويات الكتب المسموعة:



1. انقر أيقونة جدول المحتويات .

2. حدد الفصل الذي ترغب في الاستماع إليه.

**ملحوظة:** قد يكون من الضروري تنزيل بعض الفصول، قبل أن تتمكن من بدء الاستماع، وقد يستغرق الأمر عدة دقائق لتنزيل فصل، وتختلف المدة حسب حجم ملف الكتاب الصوتي وسرعة اتصال WiFi لديك.



## شراء كتاب باستخدام القارئ الإلكتروني

عندما تجد الكتاب الذي ترغب في شرائه، ليس عليك سوى النقر على الخيار "اشترى الآن"، وستنتقل إلى شاشة السداد. يمكنك استخدام بطاقة Visa أو بطاقة MasterCard أو رصيدك على المتجر أو بطاقات الهدايا الخاصة ببعض الشركاء؛ لدفع قيمة الكتاب. إذا كان لديك رمزٌ ترويجي، يمكنك إدخاله أثناء عملية السداد؛ لتحصل على تخفيضٍ على الكتاب.

لشراء أحد الكتب:

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية.
2. انقر رز اكتشاف  الموجود أسفل الشاشة.  
**ملحوظة:** للتسوق وشراء كتب صوتية، انقر تبويب **الكتب الصوتية** لتصفح تلك الكتب دون غيرها.
3. أدخل عنوان الكتاب، أو اسم المؤلف في شريط البحث، ثم انقر الخيار **انتقال** من لوحة المفاتيح.
4. انقر زر شراء.
5. **ملحوظة:** إذا كنت قد تسوقت من Kobo من قبل واحتفظت بمعلومات إصدار الفواتير الخاصة بك، ستنتقل مباشرة إلى شاشة التأكيد. تخط إلى الخطوة 6.
6. انقر الخيار **إضافة بطاقة ائتمانية** واستخدم لوحة المفاتيح؛ لإدخال عنوان الفاتورة ومعلومات البطاقة الائتمانية.  
**ملحوظة:** هذا هو العنوان المرتبط بالبطاقة الائتمانية، ويجب إدخاله حتى إن كنت تستخدم رصيد ائتماني على المتجر، أو بطاقة هدايا في دفع قيمة الطلب، — ويُستخدم هذا العنوان لضمان حساب الضريبة على مشترياتك بطريقة صحيحة.
6. انقر خيار استمرار.

7. راجع طلبك.

**ملحوظة:** إذا كنت ترغب في الدفع باستخدام بطاقة هدايا، انقر الخيار إضافة بطاقة هدايا. إن كنت ترغب في استخدام رمز ترويجي، انقر الخيار إضافة رمز ترويجي.

8. انقر الخيار شراء الآن.

9. انقر خيار الاستمرار في التسوق لشراء المزيد من الكتب، أو اضغط على زر "الرئيسية" للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

تعرض لك قائمة "كتبي" جميع الكتب الإلكترونية المعروضة على قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader.

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية.

2. انقر زر كتبي  الموجود أسفل الشاشة.

وسترى قائمة بجميع الكتب المعروضة على قارئ الكتب الإلكترونية.

**ملحوظة:** انقر الخيار تصفية الموجود بالقرب من الجزء العلوي من الشاشة، ثم حدد نوع الملف المطلوب الفرز بواسطته. على سبيل المثال، اضغط على تصفية الكتب الصوتية لعرض الكتب الصوتية الخاصة بك فقط.



3. انقر غلاف الكتاب لفتحه.



إذا كنت ترى أيقونة "تنزيل" على غلاف الكتاب، هذا يعني أنك تحتاج إلى تنزيل الكتاب على قارئ الكتب الإلكترونية.

لتنزيل الكتاب، انقر فقط على غلاف الكتاب. يجب عليك الاتصال بـ Wi Fi لتنزيل الكتب الإلكترونية على قارئ الكتب الإلكترونية.


للبحث عن كتاب على قارئ الكتب الإلكترونية، أو في متجر Kobo Store، اتبع الخطوات التالية.

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية.
2. انقر  أيقونة عدسة "التكبير" الموجودة بأعلى الشاشة.
3. انقر  الأيقونة المنسدلة.
4. حدد المكان الذي تريد البحث فيه:
- a. **متجر Kobo Store:** البحث عن الكتب الإلكترونية في متجر Kobo Store.
- b. **كتبي:** البحث عن الكتب الموجودة في حساب Kobo وعلى جهاز قارئ الكتب الإلكترونية الخاص بك.
5. أدخل عنوان الكتاب أو اسم المؤلف.
6. انقر خيار **انتقال** للاطلاع على النتائج.

#### حذف الكتب

يمكنك حذف كتاب، سواء من جهاز قارئ الكتب الإلكترونية أو من حساب Kobo. حذف كتاب من حساب Kobo يعني أنك لن تستطيع رؤية هذا الكتاب في مكتبتك، حتى بعد إجراء مزامنة لجهاز قارئ الكتب الإلكترونية.

لحذف كتاب:

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية.
2. انقر خيار  الموجود بأسفل الشاشة.
3. انقر واستمر ضاغطاً على غلاف أو عنوان الكتاب، وستظهر قائمة.
4. انقر الخيار **حذف**.
5. حدد أحد هذه الخيارات:

- a. **الحذف من التنزيلات:** لحذف الكتاب من جهاز قارئ الكتب الإلكترونية، لكن يمكنك إعادة تنزيله من سحابة Kobo فيما بعد، وستظل بإمكانك رؤية غلاف الكتاب على جهاز قارئ الكتب الإلكترونية الخاص بك، وهذا الخيار يُحدّد تلقائياً.
- b. **الحذف من "كتبي":** لحذف الكتاب من حسابك على Kobo ومن جميع أجهزتك، حيث لن ترى غلاف الكتاب على تطبيقات قارئ الكتب الإلكترونية أو Kobo بعد ذلك.

## تخطي الفصول


---

1. أثناء القراءة، انقر منتصف الشاشة.
2. ستظهر قائمة القراءة.
3. انقر | أيقونة "الفصل التالي" أو < | "الفصل السابق" الموجودة بأسفل الشاشة.

## تصفح السريع للكتاب


---

لتصفح الكتاب سريعاً:

1. أثناء القراءة، انقر منتصف الصفحة؛ لعرض قائمة القراءة.
2. اسحب  أيقونة الدائرة الموجودة في شريط التصفح يساراً أو يميناً؛ لتصفح الكتاب كاملاً، وسترى معاينة للصفحة في منتصف الشاشة.
3. انقر الخيار "معاينة الصفحة" الموجود في منتصف الصفحة؛ لبدء القراءة.

لعرض جدول المحتويات:

1. أثناء القراءة، انقر منتصف الصفحة؛ لعرض قائمة القراءة.

2. انقر  أيقونة "جدول المحتويات" الموجودة أسفل الشاشة.

3. انقر الفصل الذي ترغب في قراءته.

### تغيير حجم الخط، وتباعد الأسطر، والهوامش


عندما تقرأ كتابًا، يمكنك ضبط حجم النص لجعل القراءة أسهل لعينيك. يعرض قارئ الكتب الإلكترونية مقاسات مختلفة للنص في معظم الكتب.


لتغيير طريقة عرض النص:

1. انقر منتصف الصفحة؛ لعرض قائمة القراءة.

2. انقر  أيقونة النص.

3. اضبط مقياس الخط ونمطه:

a. لتغيير نمط النص، انقر  السهم المنسدل، الموجود إلى جانب خيار "شكل الخط".


b. لتكبير النص أو تصغيره، انقر علامة + أو علامة -، الموجودة إلى جانب خيار "مقياس الخط" أو اسحب  أيقونة الدائرة يسارًا أو يمينًا إلى جانب "مقياس الخط".

c. لتكبير المسافة بين الأسطر، انقر علامة + أو علامة - الموجودة إلى جانب خيار "تباعد الأسطر".

d. لزيادة المسافة حول حواف الشاشة، انقر علامة + أو علامة - الموجودة إلى جانب خيار "الهوامش".

4. لتغيير كيفية محاذاة النص على الحواف، حدد أحد خيارات الضبط التالية:

● **OFF** لاستخدام الخيار الافتراضي للكتاب.

●  لجعل النص محاذاً لكلا الجانبين، الأيسر والأيمن.

●  لجعل النص محاذاً إلى يسار الشاشة.

عند الانتهاء من تخصيص الكتاب، انقر أي مكان على الشاشة؛ للعودة إلى وضع القراءة.

ملحوظات:

● عند تغيير الطريقة التي يظهر بها النص، يتذكر برنامج قارئ الكتب الإلكترونية مقياس ونمط النص المفضلين، ويطبقهما على الكتب الأخرى التي تقرأها.

● إذا كنت تقرأ كتاباً بتنسيق PDF، لن تتمكن من تغيير مقياس ونمط النص، لكن يمكنك تكبير الصورة؛ لجعل الصفحة أكبر وأسهل في القراءة بأكملها.

### إضافة إشارة مرجعية للصفحات

استخدم الإشارات المرجعية؛ لتمييز الأجزاء المفضلة من كتابك.

إضافة إشارة مرجعية لإحدى الصفحات:



- أثناء القراءة، انقر الركن العلوي الأيمن من الصفحة. ستظهر "طية" في الركن العلوي الأيمن من الصفحة.

للبحث عن إشارة مرجعية:

1. أثناء القراءة، انقر منتصف الصفحة؛ لعرض قائمة القراءة.
2. انقر أيقونة "ملاحظات" الموجودة أسفل الشاشة.
3. من المكان إلى جانب الإشارة المرجعية التي ترغب في الانتقال إليها، انقر الإشارة المرجعية ، وسيُنقلك هذا إلى الصفحة التي وُضعت عليها إشارة مرجعية.

نُبذة عن تطبيق Kobo Desktop

يعد Kobo Desktop تطبيقًا مجانيًا لأجهزة PC أو أجهزة Mac، ويُمكنك من التسوق؛ للحصول على كتب إلكترونية من متجر Kobo Store، كما يمكنك من إدارة الكتب الموجودة على جهاز قارئ الكتب الإلكترونية.

يُمكنك تطبيق Kobo Desktop مما يلي:

- إضافة وحذف كتب إلى ومن جهاز قارئ الكتب الإلكترونية.
- قراءة الكتب التي اشتريتها من Kobo.
- التسوق للحصول على كتب يمكن استخدامها على جهاز الكمبيوتر.
- مزمنة جهاز قارئ الكتب الإلكترونية الخاص بك.

لتنزيل تطبيق Kobo Desktop، تفضّل زيارة الصفحة التالية:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

لمعرفة المزيد عن تطبيق Kobo Desktop، تفضل بزيارة الصفحة التالية:  
[.https://help.kobo.com](https://help.kobo.com)

OverDrive خدمة مجانية تعرضها المكتبات العامة، وتُمكنك من استعارة الكتب الإلكترونية من مجموعات المحتويات الرقمية. ملحوظة: قد يكون OverDrive غير متاح في مكتبك المحلية. قد لا تتوفر بعض كتب Kobo في مكتبك، وقد لا تتوفر بعض كتب المكتبة في Kobo.

وعند تثبيت OverDrive على جهاز قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader، كل ما تحتاج إليه هو بطاقة المكتبة، واتصال Wi Fi؛ لاستعارة الكتب الإلكترونية من مكتبك العامة، لتصفح كتب المكتبة واستعارتها وحجزها، من خلال جهاز قارئ الكتب الإلكترونية مباشرة.

### البحث عن المكتبات المحلية التي تدعم تطبيق OneDrive

لإيجاد أقرب مكتبة تدعم OverDrive، انتقل إلى [overdrive.com](http://overdrive.com) وانقر على "البحث عن مكتبات قريبة"، وستعرض خريطةً بها المكتبات التي تدعم OverDrive.

**ملحوظة:** قد لا يكون OverDrive متاحًا في دولتك، وهو متاح في معظم المكتبات العامة في: كندا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا، والدنمارك، وفنلندا، والنرويج، والسويد، وتايوان، وهونغ كونغ، وتختلف خيارات الكتب من مكتبةٍ لأخرى.

## إعداد OverDrive على جهاز قارئ الكتب الإلكترونية


لاستعارة كتب الكترونية باستخدام OverDrive، يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام معلومات بطاقة المكتبة، أو حساب Facebook، أو حساب OverDrive الحالي.

قبل أن تبدأ، ستحتاج إلى:

● بطاقة مكتبة سارية، من المكتبة المحلية.

● اتصال Wi Fi نشط.

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية.

2. انقر أيقونة  المزيد الموجودة أسفل الشاشة.

3. انقر خيار الإعدادات.

4. انقر OverDrive.

5. انقر خيار البدء.

انقر خيار إنشاء حساب لإنشاء حساب على OverDrive، أو انقر تسجيل الدخول إلى OverDrive؛ للبحث عن مكتبتك وتسجيل الدخول ببطاقة المكتبة، أو بحساب Facebook، أو حساب OverDrive الحالي الخاص بك.

## استعارة الكتب من خلال OverDrive

بعد تسجيل الدخول إلى المكتبة، يمكنك استعارة الكتب باستخدام قارئ الكتب الإلكترونية.

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية.

2. انقر الخيار  اكتشاف الموجود أسفل الشاشة.

3. ابحث عن الكتاب الذي تود استعارته.

4. انقر عنوان أو غلاف الكتاب الذي تود استعارته.

5. انقر  أيقونة المزيد.

6. انقر خيار الاستعارة من خلال OverDriver.

إذا كان الكتاب متاحًا، سترى مربع حوار يؤكد استيفاءك متطلبات استعارة الكتاب، فقم بمزامنة قارئ الكتب الإلكترونية؛ لترى الكتاب على الشاشة الرئيسية، وإن لم يكن الكتاب متاحًا، ستتمكن من حجز الكتاب، وسيتم إخطارك بالبريد الإلكتروني عندما يصبح الكتاب متاحًا.


يتم إرجاع العناصر التي استعرتها تلقائيًا، في نهاية فترة الاستعارة.

## عرض الكتب على OverDrive

بعد استعارة الكتب من OverDrive، يمكنك فرز طريقة عرضها؛ بحيث تُعرض الكتب التي استعرتها من المكتبة العامة فقط.

تُمكنك ميزة فرز الكتب عرض جميع الكتب التي استعرتها من OverDrive بسهولة.

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية.

2. انقر الخيار  كتبي الموجود أسفل الشاشة.

3. انقر الخيار تصفية الموجود بالقرب من الجزء العلوي من الشاشة.

4. انقر الخيار OverDrive.


ستشاهد جميع الكتب التي استعرتها عن طريق OverDrive.

## إصلاح حساب قارئ الكتب الإلكترونية

إذا كانت بعض الكتب غير موجودة في قارئ الكتب الإلكترونية، جُزِبَ إصلاح حساب Kobo الخاص بك.

قبل أن تبدأ، ستحتاج إلى الاتصال بشبكة Wi Fi.

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية.

2. انقر أيقونة  المزيد الموجودة أسفل الشاشة.

3. انقر خيار الإعدادات.

4. اضغط على معلومات الجهاز.

5. انقر الخيار إصلاح الموجود إلى جانب الخيار "إصلاح حساب Kobo الخاص بك".

6. انقر الإصلاح الآن.

سنبدأ عملية إصلاح الحساب. إذا كان لديك الكثير من الكتب، قد يستغرق هذا الإجراء بعض الوقت.

إذا كان قارئ الكتب الإلكترونية ثابتًا على وضع أو لا يستجيب، جرّب أن توقف التشغيل قسرًا.

1. اضغط زر الطاقة وأبقه منضغطًا إلى أن ترى شاشة إيقاف التشغيل.  
**ملحوظة:** إذا رأيت شاشة "السكون"، شغّل جهاز قارئ الكتب الإلكترونية، وجرّب إيقاف تشغيله مرة أخرى.

2. اضغط زر الطاقة وأبقه منضغطًا إلى أن يتم تشغيل جهاز قارئ الكتب الإلكترونية.


إن توقف جهاز قارئ الكتب الإلكترونية وأصبح غير مستجيب، ولم تتمكن من إيقاف تشغيله، لحل المشكلة؛ جرّب أن تشحن بطاريته.

## تسجيل الخروج من قارئ الكتب الإلكترونية

يمكن أيضًا أن ينجح تسجيل الخروج من حساب قارئ الكتب الإلكترونية، وإعادة تسجيل الدخول مرة أخرى في إصلاح بعض المشكلات الشائعة. عند إعادة تسجيل الدخول، سيبدأ قارئ الكتب الإلكترونية عملية الإعداد مرة أخرى، وستحتاج إلى إدخال عنوان بريدك الإلكتروني الخاص بحساب Kobo وكلمة المرور؛ لإعداد قارئ الكتب الإلكترونية من خلال اتصال Wi Fi.

قم بمزامنة قارئ الكتب الإلكترونية قبل الاستمرار، كي لا تفقد أحدث الإشارات مرجعية أو الملاحظات أو التميزات التي أضفتها إلى كتبك.

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية.

2. اضغط على  أيقونة المزيد أسفل الشاشة.

3. انقر خيار الإعدادات.

4. انقر الحسابات.

5. تحت Kobo، انقر خيار تسجيل الخروج.

6. انقر تسجيل الخروج.

بمجرد تسجيل الخروج، يجب عليك إعداد قارئ الكتب الإلكترونية. بعد إعداده وتسجيل الدخول، قم بمرامنته؛  
كي تتمكن من الوصول إلى كتبك.




أعد تعيين إعدادات المصنع على جهاز قارئ الكتب الإلكترونية؛ لإعادته إلى الإعدادات الأصلية. بعد إعادة تعيين إعدادات المصنع، يجب إعداد قارئ الكتب الإلكترونية ومزامنته مرة أخرى.

إذا أردت تعيين إعدادات قارئ الكتب الإلكترونية، ستحتاج أن تفعل ما يلي:

- حذف جميع الكتب من قارئ الكتب الإلكترونية الخاص بك، ويمكنك إعادة تنزيل أي كتب اشتريتها من Kobo بعد إعادة تعيين إعدادات المصنع.
- ستفقد جميع الإشارات المرجعية والتعليقات التي أضفتها في كتبك منذ آخر مزامنة أجريتها للجهاز.
- تسجيل الخروج من حسابك على قارئ الكتب الإلكترونية.
- إعادة تعيين جميع إعداداتك وتفضيلاتك.
- إعادة قارئ الكتب الإلكترونية إلى إعداداته الأصلية.

لإعادة تعيين إعدادات قارئ الكتب الإلكترونية:

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية.
2. انقر أيقونة  المزيد الموجودة أسفل الشاشة.
3. انقر خيار الإعدادات.
4. اضغط على معلومات الجهاز.
5. انقر خيار إعادة تعيين إعدادات المصنع الموجود تحت قسم "المتقدمة".
6. انقر خيار إعادة التعيين الآن.

بعد إعادة تعيين إعدادات قارئ الكتب الإلكترونية، اتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة؛ لإعداد قارئ الكتب الإلكترونية مرة أخرى.

### إعادة ضبط قارئ الكتب الإلكترونية يدويًا


إن لم تؤدي إعادة تعيين إعدادات المصنع إلى حل المشكلة، يمكنك أن تُجرب إعادة تعيين إعدادات لمصنع يدويًا؛ لاستعادة الإعدادات الأصلية للقارئ الإلكتروني.

وبعد إعادة تعيين إعدادات المصنع يدويًا، يجب أن تقوم بإعداد الجهاز ومزامنته مرة أخرى.

### قبل أن تبدأ:

- اشحن بطارية جهاز قارئ الكتب الإلكترونية لمدة لا تقل عن ساعة.
  - تأكد من قدرتك على الاتصال بشبكة Wi Fi.
1. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى تظهر شاشة 'إيقاف التشغيل' السوداء. إذا لم تعذرت روية شاشة 'إيقاف التشغيل'، انتقل إلى الخطوة التالية.

2. اضغط أحد زري تقليب الصفحات وأبقه منضغطًا.

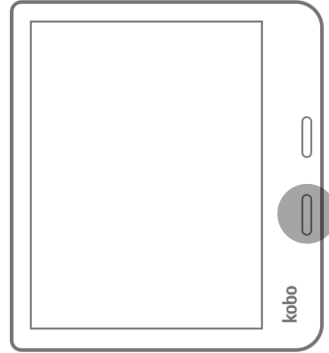


3. من هذا الوضع، اضغط زر الطاقة وأبقه هو أيضًا منضغطًا.

4. انتظر حتى تبدأ الشاشة في الوميض، ويستغرق هذا الأمر 30 ثانية عادة، كي يبدأ الجهاز في عملية إعادة تعيين الإعدادات.

بعد الانتهاء من عملية الاستعادة، اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة؛ لإعداد قارئ الكتب الإلكترونية. ستحتاج إلى اتصال Wi Fi نشط؛ لإكمال الإعداد، ويمكنك أيضًا استخدام تطبيق Kobo Desktop لإعداد قارئ الكتب الإلكترونية من خلال جهاز الكمبيوتر.

- هل أنت غير متأكد من طراز جهاز قارئ الكتب الإلكترونية الذي لديك؟ ابحث عن رقم طراز قارئ الكتب الإلكترونية واسمه في قائمة الإعدادات.
1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية.
2. انقر أيقونة **المزيد** الموجودة بأسفل الشاشة.
3. اضغط على الإعدادات.
4. انقر خيار **نبذة عن** <اسم قارئ الكتب الإلكترونية الخاص بك> الموجود أسفل القائمة. سيظهر اسم قارئ الكتب الإلكترونية في آخر جزء بأسفل القائمة.

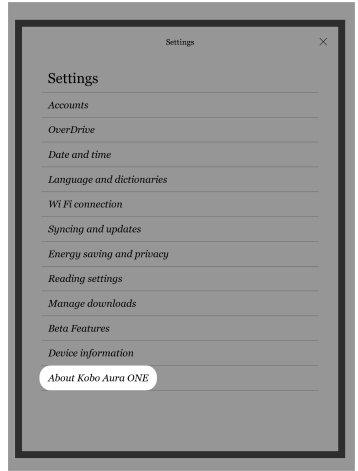

5. ابحث عن رقم الطراز على شاشة "نبذة عن".

هل تحتاج إلى مساعدة؟

للحصول على مساعدة ومعرفة المزيد عن قارئ الكتب الإلكترونية ومنتجات **Rakuten Kobo** الأخرى، تفضّل زيارة الموقع التالي:

<https://help.kobo.com>

يمكن الاطلاع على معلومات مهمة عن السلامة، واللوائح التنظيمية، والضمان، الخاص بقارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader على الموقع الإلكتروني التالي الخاص بـ Kobo:

<https://help.kobo.com>

[www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides)

ملحوظة: قد يختلف بيان المطابقة حسب طراز قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader، ويتضمن الموقع الإلكتروني تفاصيلاً عن كيفية العثور على رقم طراز قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader.