

Rakutenkobo

kobolibra2

Bedienungsanleitung

INHALTSVERZEICHNIS


Kobo eReader Grundlagen	4
Schalten Sie Ihren Kobo eReader ein und aus.....	4
Laden Sie Ihren eReader auf	7
Umblättern mit den Umblättern-Tasten.....	9
Verwenden Sie Gesten auf dem Touchscreen.	11
Einstellen der Bildschirmhelligkeit	13
Natürliches Licht verwenden	14
Verwendung Ihres eReaders in der Nähe von Wasser	15
Verwenden Sie Wi Fi auf Ihrem eReader.....	20
Ihren eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden.....	20
Den Wi-Fi Status Ihres eReaders überprüfen.....	21
Ihren eReader über WLAN synchronisieren.....	22
Das WLAN ausschalten (Flugmodus).....	23
Hörbücher anhören.....	24
Einschalten von Bluetooth auf Ihrem eReader	24
Öffnen Ihres Audiobooks.....	27
Steuerung des Hörbuch-Players.....	28
Ein Buch kaufen	31
Ein Buch auf Ihrem Kobo eReader kaufen.....	31

So finden Sie neue Bücher auf Ihrem eReader	33
Über das Menü „Meine Bücher“	33
Bücher löschen.....	35
Ein Buch auf Ihrem eReader lesen	37
Überspringen.....	37
Das Buch durchblättern	37
Anzeigen des Inhaltsverzeichnisses	38
Ändern der Schriftgröße, des Zeilenabstands und der Ränder ..	38
Lesezeichen setzen.....	40
Über die Kobo Desktop App	41
Bücher aus einer öffentlichen Bibliothek ausleihen...	43
Problembehebung bei Ihrem eReader.....	47
Reparatur Ihres eReader-Kontos.....	47
Ausschalten Ihres eReaders erzwingen.....	48
Melden Sie sich auf Ihrem eReader ab.....	48
Zurücksetzen Ihres eReaders auf die Werkseinstellungen	50
Manuelles Zurücksetzen Ihres eReaders.....	51
Computer einzurichten.	53
Sie brauchen Hilfe?.....	54
Informationen zu Sicherheit, Regeln und Garantieleistungen	54

Kobo eReader Grundlagen

Schalten Sie Ihren Kobo eReader ein und aus.

Der Ein/Aus-Schalter befindet sich auf der Rückseite des eReaders.

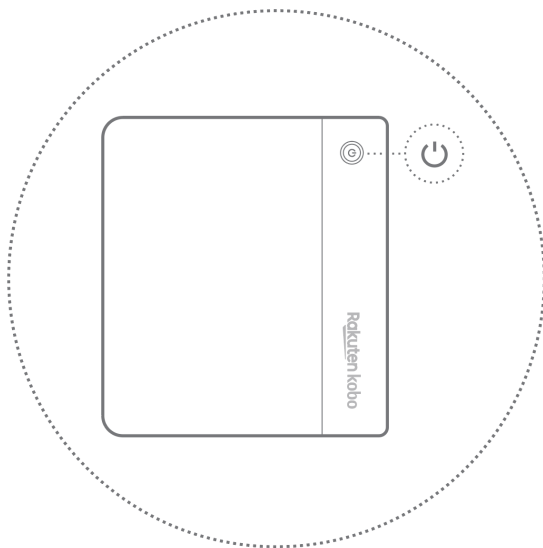

Sie können Ihren eReader ausschalten oder in den Ruhemodus versetzen, wenn Sie nicht lesen. Beides hilft, die Akkulaufzeit zu verlängern.

Der Hauptunterschied besteht darin, dass Sie direkt zum letzten aufgerufenen Element zurückkehren, wenn Sie Ihren eReader aus dem Ruhemodus wieder einschalten. Dabei kann es sich um eine Seite im Buch, den Kobo-Onlineshop oder ein Regal in Ihrer Bibliothek handeln. Wenn Sie Ihren eReader ausschalten, gelangen Sie nach dem Einschalten wieder auf die Startseite.

Bitte beachten Sie, dass Vorgänge wie die Synchronisierung Ihrer Bibliothek oder der Aufbau einer WLAN-Verbindung unterbrochen werden können, wenn Sie Ihren eReader in den Ruhemodus versetzen.

So schalten Sie Ihren eReader ein:

- Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis sich Ihr eReader anschaltet.

So schalten Sie Ihren eReader aus:

- Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis der Bildschirm Ausgeschaltet angezeigt wird.

So versetzen Sie Ihren eReader in den Ruhemodus:

- Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter und lassen Sie ihn schnell los.

So schalten Sie den eReader wieder ein:

- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter und lassen Sie ihn wieder los.

Laden Sie Ihren eReader auf

Vor der Erstanwendung Ihres eReaders sollten Sie ihn mindestens eine Stunde lang aufladen.

Der voll geladene Akku eines Kobo eReaders kann je nach Nutzungsverhalten bis zu einem Monat halten. Sofern möglich, laden Sie Ihren Kobo eReader mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel.

Wenn Sie das USB-C-Kabel ersetzen müssen, erhalten Sie überall dort, wo USB-C-Kabel verkauft werden, ein neues Kabel.





Folgen Sie diesen Anweisungen, um Ihren eReader aufzuladen.

1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
2. Verbinden Sie Ihr USB-C-Kabel mit Ihrem eReader und Ihrem Computer.


Sie können weiterlesen, während Ihr eReader lädt. Der Ladezustand des Akkus wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt.

Sie können Ihren Kobo eReader auch mit jedem 5V, 1A USB-C-Adapter aufladen.

Hinweis: Wenn Sie in ein Land mit anderen Stromanschlüssen reisen, stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Adapter haben, bevor Sie Ihren Kobo eReader an einer Steckdose laden.

Akku-Symbol	Bedeutung
	Der Akku Ihres eReaders ist leer.
	Der Akku Ihres eReaders wird aufgeladen.
	Der Akku Ihres eReaders ist nicht vollständig geladen.
	Der Akku Ihres eReaders ist vollständig geladen.

Umblättern mit den Umblättern-Tasten

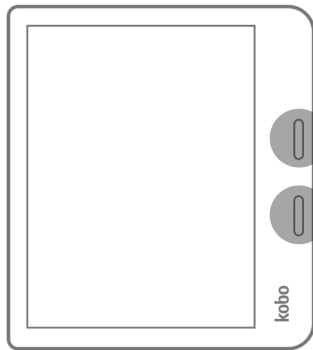

Vorwärts und rückwärts blättern: Drücken Sie die obere oder untere Umblättertaste. Abhängig davon, wie Sie Ihren eReader halten, stellt sich der Seitenumschalter automatisch so ein, dass die Seiten der oberen Taste rückwärts und die Seiten der unteren Taste vorwärts blättern.


Invertieren Sie die Blättertasten: Sie können die Richtung der Blättertasten umkehren, sodass die obere Taste vorwärts und die untere Taste rückwärts blättert. Gehen Sie dazu auf Ihren Startbildschirm und tippen Sie auf das **Mehr**-Symbol unten auf dem Bildschirm. Tippen Sie auf **Einstellungen** und dann auf **Leseinstellungen**. Tippen Sie unter „Tasteneinstellungen“ auf **„Umgekehrt“**.

Schneller Seitenwechsel: Um Seiten schnell zu überspringen, halten Sie eine der beiden Blättertasten gedrückt, um durch das Buch zu blättern.

Verwenden Sie Gesten auf dem Touchscreen.

Wenn Ihr eReader eingeschaltet ist, können Sie den Bildschirm berühren, um Bücher zu öffnen, Seiten zu blättern, Elemente auszuwählen und vieles mehr.

- **Tippen Sie auf:** Berühren Sie den Bildschirm leicht, um ein Buch zu öffnen, eine Seite umzublättern, ein Menü auszuwählen und vieles mehr.
- **Abstreifen:** Verwenden Sie diese Geste, um die Seiten umzublättern und durch die Menüs zu blättern.

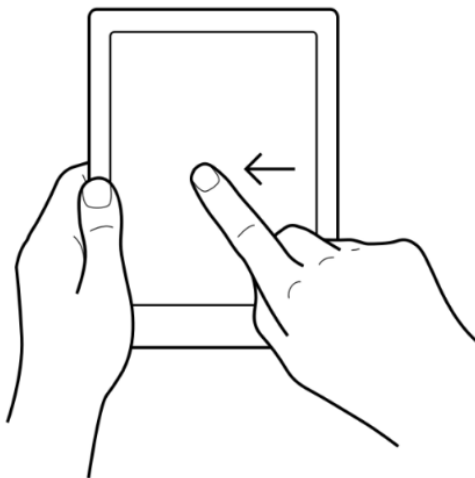



- **Halten Sie die Taste gedrückt:** Berühren Sie den Bildschirm und halten Sie Ihren Finger an seinem Platz. Sie können diese Geste auf Buchumschlägen und Buchtiteln verwenden, um weitere Optionen zu sehen. Mit dieser Geste können Sie auch beim Lesen Text auswählen. Halten Sie ein Wort gedrückt, und wenn Sie es loslassen, unterstreicht Ihr eReader Ihre Auswahl und zeigt an jedem Ende des Wortes einen Kreis an. Ziehen Sie die Kreise, um mehr Text auszuwählen.
- **Ziehen:** Wenn Sie ein PDF lesen und heranzoomen, um eine vergrößerte Seite zu sehen, müssen Sie die Seite hin und her ziehen, um verschiedene Bereiche sehen zu können. Drücken Sie dafür auf eine beliebige Stelle des Displays und bewegen Sie Ihren Finger ganz leicht hin und her. Die Seite bewegt sich dann in Richtung Ihres Fingers.

Einstellen der Bildschirmhelligkeit







Ihr eReader verfügt über ein integriertes Leselicht, mit dem Sie auch im Dunklen lesen können.



Die Helligkeit Ihres Bildschirms können Sie beliebig einstellen:

- Wischen Sie während des Lesens am linken Rand des Bildschirms nach oben oder unten.
- Tippen Sie oben auf Ihrer Startseite auf das  Helligkeit-Symbol , ziehen Sie dann das  Kreis-Symbol unter Helligkeit nach links oder rechts.

Natürliches Licht verwenden

Mit der Funktion „Natürliches Licht“ können Sie die Farbe des Bildschirms anpassen. Die Lichtfarbe reicht von einem orangefarbenen Kerzenlicht für das Lesen bei Nacht bis hin zu weißem Sonnenlicht für das Lesen am Tag.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben am Bildschirm auf das  Helligkeit-Symbol.
3. Tippen Sie neben Schlafenszeit auf den  Abwärtspfeil.
4. Stellen Sie die Zeit ein, zu der Sie üblicherweise schlafen gehen.
5. Die Bildschirmfarbe anpassen:
 - Damit Ihr eReader automatisch die Bildschirmfarbe anpassen kann, muss das Kreissymbol neben Auto auf der rechten Seite stehen .
 - Um die Einstellungen für Natürliches Licht manuell zu verändern, muss das Kreissymbol neben Auto auf der linken Seite stehen .
 - Ziehen Sie das  Kreissymbol in Richtung des  Sonnensymbols, um eine weiße Bildschirmbeleuchtung für das Lesen tagsüber zu aktivieren.

- Ziehen Sie das  Kreissymbol in Richtung des  Mondsymbols, um eine orangefarbene Bildschirmbeleuchtung für das Lesen in der Nacht zu aktivieren.
- **Hinweis:** Wenn Sie Ihre Einstellungen für natürliches Licht manuell anpassen, passt Ihr eReader die Bildschirmfarbe nicht automatisch an die Tageszeit an.

Verwendung Ihres eReaders in der Nähe von Wasser

Der Bildschirm Ihres eReaders und Ihre Hände sollten für ein optimales Leseerlebnis trocken sein. Sollte der Bildschirm nass werden, trocknen Sie ihn einfach mit einem trockenen Tuch ab. Der Bildschirm könnte nicht wie vorgesehen reagieren, wenn er im nassen Zustand oder Unterwasser verwendet wird.

Spülen Sie Ihren eReader sofort nach dem Kontakt mit einer der folgenden Flüssigkeiten mit Süßwasser ab und trocknen Sie ihn vor der erneuten Benutzung ab. Dadurch wird die Lebensdauer Ihres eReaders verlängert.

- Salzwasser
- Seifenwasser
- Chlorwasser aus einem Pool

So wird Ihr Kobo eReader wasserdicht

Ihr eReader kann bis zu 1 Stunde in 2 Meter Süßwasser eingetaucht werden, wenn Sie diesen Anweisungen folgen.


Ihr eReader verfügt über eine IPX8-Zertifizierung. Dies bedeutet, dass er getestet und unter bestimmten Bedingungen als wasserdicht zertifiziert wurde.



Wenn Sie die nachfolgenden Anweisungen befolgen, können Sie Schäden durch Wasser an Ihrem eReader vermeiden. Bitte beachten Sie, dass Ihr eReader nicht staub- oder sanddicht ist.

- Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss trocken ist, bevor Sie das USB-Ladegerät mit Ihrem eReader verbinden.
- Vermeiden Sie es, Ihren eReader schnell fließendem Wasser, z. B. Wasserfällen oder Wellen, auszusetzen.
- Laden Sie Ihren eReader nicht im oder in der Nähe von Wasser oder in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- Ihr eReader schwimmt nicht an der Wasseroberfläche. Tauchen Sie ihn nicht tiefer als in 2 Meter Wassertiefe.
- Tauchen Sie Ihren eReader nicht länger als 60 Minuten ins Wasser.

Sperrungen der Bildschirmausrichtung

Der Bildschirm Ihres eReaders kann automatisch zwischen Hoch- und Querformat wechseln.


Wenn sich der Bildschirm im Automatikmodus befindet, sehen Sie das  Symbol für die automatische Drehung oben auf dem Bildschirm. Wenn die automatische Drehfunktion deaktiviert ist,


sehen Sie das Symbol  oder .

Über den Kobo eReader Startbildschirm

Ihre Startseite ist das erste, was Ihnen angezeigt wird, wenn Sie Ihren eReader einschalten.

Hier sind einige Aktionen, die Sie vom Startbildschirm aus durchführen können:





- **Synchronisieren und Aktualisieren Ihres eReaders:**
Die Sync-Funktion hält Ihren eReader mit den neuesten Software-Updates und Büchern, die Sie bei Kobo gekauft haben, auf dem neuesten Stand. Um Ihren eReader zu synchronisieren, tippen Sie auf das  Sync-Symbol.

- **Bücher kaufen:** Suchen Sie etwas zum Lesen? Tippen Sie auf das  Suchen-Symbol, um ein Buch auf Ihrem eReader zu finden oder stöbern Sie im Kobo Store.
- **Ein Buch lesen:** Tippen Sie auf ein Buch-Cover, um mit dem Lesen zu beginnen.



So gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.

- Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte des Bildschirms. Damit wird das Lesemenü aufgerufen. Tippen Sie auf **Zurück zur Startseite.**

Tippen Sie auf eines dieser Symbole auf dem Startbildschirm:

-  **Mehr-Symbol**
Öffnet das eReader-Menü.
-  **Wi-Fi-Symbol:**
Anzeigen und Verbinden mit verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken.
-  **Helligkeitssymbol:**
Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit ein.
-  **Batteriesymbol:**
Sehen Sie sich den Batteriestatus an und ändern Sie die



Energiespareinstellungen.

-  **Synchronisationssymbol:**
Laden Sie kürzlich gekaufte Bücher auf Ihren eReader herunter und aktualisieren Sie Ihre eReader-Software, falls vorhanden.
-  **Such-Symbol:**
Suchen Sie nach Büchern auf Ihrem Kobo eReader oder nach neuen Büchern, die Sie im Kobo Store kaufen können.

Verwenden Sie Wi Fi auf Ihrem eReader

Ihren eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden





Stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her, um Bücher auf Ihren eReader herunterzuladen und um Bücher auf Ihrem eReader zu kaufen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das  Synchronisierung-Symbol oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.
Ihr eReader wird versuchen, per WLAN eine Verbindung herzustellen. Dies kann einen Moment dauern.
Sie werden aufgefordert, ein Drahtlosnetzwerk auszuwählen.
4. Tippen Sie auf den Namen des Netzwerks, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Falls ein Schloss-Symbol  neben dem Netzwerk angezeigt wird, benötigen Sie ein Passwort, um sich mit diesem Netzwerk zu verbinden.

5. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Passwort für das Netzwerk einzugeben, verwenden Sie dafür die Tastatur und tippen Sie dann auf **Verbinden**. Sie können auf **Passwort anzeigen** tippen, damit Ihre Eingabe sichtbar wird.

Den Wi-Fi Status Ihres eReaders überprüfen

Um zu sehen, ob Sie mit dem Internet verbunden sind, prüfen Sie das WLAN-Statussymbol oben auf Ihrem Bildschirm.

-  WLAN ist auf Standby, um Akkuleistung zu sparen.
-  WLAN ist deaktiviert.
-  Sie haben eine mäßige WLAN-Verbindung.
-  Sie haben eine hervorragende WLAN-Verbindung


Ihren eReader über WLAN synchronisieren

Um Bücher auf Ihren eReader herunterzuladen und Ihre Software zu aktualisieren, müssen Sie Ihren eReader synchronisieren.

Synchronisation Ihres Kobo eReader:

- Lädt E-Books, die Sie kürzlich gekauft haben, auf Ihren Kobo eReader herunter.
- Lädt E-Book-Vorschauen herunter, die Sie Ihrem Konto hinzugefügt haben.
- Überprüft auf eReader-Software-Updates.
- Aktualisiert alle Lesezeichen oder Anmerkungen, die Sie an Ihren E-Books vorgenommen haben.


So synchronisieren Sie Ihren eReader:



1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das  Synchronisierung-Symbol oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.


Das WLAN ausschalten (Flugmodus)

Sie können das WLAN auch ausschalten, um die Internet-Verbindung Ihres Kobo eReaders zu beenden. Dadurch wird die Akkulaufzeit des eReaders verlängert und Sie können ihn an Bord eines Flugzeugs verwenden. Ihre WLAN-Verbindung wird automatisch ausgeschaltet, wenn sie länger als fünf Minuten inaktiv ist.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.

2. Tippen Sie oben auf das  WLAN-Symbol

Hinweis: Wenn Sie das  WLAN-Symbol nicht sehen können, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf das  Sync-Symbol und dann auf **Jetzt synchronisieren.**

Tippen Sie dann auf das  WLAN-Symbol.

3. Tippen Sie auf das  Kreissymbol neben WLAN:
Aktiviert.

Wenn eine Nachricht mit der Aufschrift „Synchronisieren abbrechen?“ angezeigt wird, tippen Sie zum Fortfahren auf **Ja**. Wenn Sie ein Dialogfeld mit der Aufschrift WLAN deaktiviert sehen, hat Ihr eReader keinen Zugang mehr zum Internet.

Hörbücher anhören

Um mit Ihrem eReader Hörbücher zu hören, müssen Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer mit Ihrem eReader verbinden.


Sie können nur Bluetooth-Kopfhörer und -Lautsprecher mit Ihrem eReader verbinden.

Einschalten von Bluetooth auf Ihrem eReader

Schalten Sie Ihren Kopfhörer oder Lautsprecher in den Pairing-Modus. Bringen Sie den Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher anschließend in die Nähe Ihres eReaders, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

So schließen Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer an:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Mehr**.

3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Bluetooth-Verbindung**.
5. Tippen Sie neben Bluetooth auf das  Kreissymbol, um die Funktion einzuschalten.
6. Tippen Sie auf den Namen Ihres Bluetooth-Geräts. Unter dem Namen Ihres Bluetooth-Geräts wird „Verbunden“ angezeigt.

Es kann ein paar Augenblicke dauern, bis Sie Ihr Gerät in der Liste sehen.

Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen

Wenn Sie Probleme haben, Ihr Bluetooth-Gerät mit Ihrem eReader zu verbinden, schalten Sie Bluetooth auf Ihrem eReader und Ihrem Bluetooth-Gerät ein und aus. Wiederholen Sie dann den Verbindungsvorgang.

Einzelheiten zum Einstellen Ihres Kopfhörers oder Lautsprechers in den Pairing-Modus erfahren Sie vom Hersteller Ihres Kopfhörers oder Lautsprechers.

Weitere Schritte zur Fehlerbehebung finden Sie auf der Kobo-Hilfeseite unter <https://help.kobo.com>.

Öffnen Ihres Audiobooks

So öffnen Sie ein Hörbuch auf Ihrem eReader:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf **Meine Bücher**.
3. Tippen Sie auf das Hörbuch, das Sie sich anhören möchten.



Tipp: Verwenden Sie den Hörbuchfilter, um nur die Hörbücher auf Ihrem eReader zu durchsuchen. Wenn Sie das gesuchte Hörbuch nicht sehen, müssen Sie möglicherweise Ihr Kobo-Konto auf Ihrem eReader reparieren.

Reparieren Sie Ihr Kobo-Konto.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Geräteinfo**.
5. Tippen Sie neben „Reparieren Sie Ihr Kobo-Konto“ auf **Reparieren**.
6. Tippen Sie auf **Jetzt reparieren**.



Steuerung des Hörbuch-Players

Ihr Hörbuch wiedergeben oder pausieren

- Um Ihr Hörbuch zu beginnen oder zu unterbrechen, tippen Sie auf das Symbol  Wiedergabe oder  Pause.

Steuerung der Lautstärke

So regeln Sie die Lautstärke Ihres Bluetooth-Lautsprechers oder -Kopfhörers über Ihren eReader:

1. Tippen Sie auf das  Lautstärkesymbol oben am Bildschirm
2. Ziehen Sie das  Kreis-Symbol nach links oder rechts, um die Lautstärke zu senken oder zu erhöhen.


Vor- und rückwärts springen

Sie können in Ihrem Hörbuch jeweils 30 Sekunden vor- oder zurückspulen.


- Anhören der vorherigen 30 Sekunden Audio: Tippen Sie

auf das Symbol .

- Um die nächsten 30 Sekunden Audio anzuhören: Tippen

Sie auf das Symbol .

Das Hörbuch überfliegen

Wenn Sie ein komplettes Kapitel eines Hörbuchs überfliegen möchten, ziehen Sie das  Kreissymbol in der Zeitleiste nach links oder rechts.

Anpassen der Wiedergabegeschwindigkeit

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit Ihres Hörbuchs reduzieren oder erhöhen. Die Wiedergabegeschwindigkeiten reichen von 0,5X (die Hälfte der ursprünglichen


Wiedergabegeschwindigkeit) bis 3X (dreimal schneller als die ursprüngliche Wiedergabegeschwindigkeit).

So passen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit an:

1. Tippen Sie auf das Symbol **1X** oben am Bildschirm.
2. Wählen Sie Ihre gewünschte Wiedergabegeschwindigkeit.

Öffnen des Inhaltsverzeichnisses

So durchsuchen Sie das Inhaltsverzeichnis Ihres Hörbuchs:

1. Tippen Sie auf das  Inhaltsverzeichnis-Symbol.
2. Wählen Sie das Kapitel aus, das Sie anhören möchten.


Hinweis: Möglicherweise müssen erst einige Kapitel heruntergeladen werden, bevor Sie mit dem Anhören beginnen können. Je nach Größe der Hörbuchdatei und der Geschwindigkeit Ihrer WLAN-Verbindung kann das Herunterladen eines Kapitels mehrere Minuten dauern.

Ein Buch kaufen

Ein Buch auf Ihrem Kobo eReader kaufen

Wenn Sie ein Buch entdeckt haben, das Sie kaufen wollen, tippen Sie einfach auf Jetzt kaufen und gehen Sie zur Kasse. Sie können Ihr ausgewähltes Buch mit Visa, MasterCard, Shop-Guthaben oder einer Geschenkkarte von ausgewählten Partnern bezahlen. Wenn Sie einen Aktionscode haben, geben Sie ihn für Ihren Rabatt an der Kasse ein.

So kaufen Sie ein Buch:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf  **Entdecken** am unteren Rand des Bildschirms. **Hinweis:** Um nach Hörbüchern zu suchen, tippen Sie auf den Tab **Hörbücher**, um nur nach Hörbüchern zu suchen.
3. Geben Sie einen Buchtitel oder Autorennamen in die Suchleiste ein und tippen Sie auf der Tastatur auf **Los**.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Kaufen**.

Hinweis: Wenn Sie bereits bei Kobo eingekauft und Ihre Rechnungsdaten gespeichert haben, gehen Sie direkt zur Kaufbestätigung. Springen Sie zu Schritt 6.

5. Tippen Sie auf **Kreditkarte hinzufügen**. Verwenden Sie die Tastatur, um Ihre Rechnungsadresse und Kreditkartendaten einzugeben.

Hinweis: Es handelt sich dabei um die Adresse, die zu Ihrer Kreditkarte gehört. Sie müssen diese angeben, auch wenn Sie Ihre Bestellung per Shop-Guthaben oder Geschenkkarte bezahlen, denn Ihre Adresse wird zur Berechnung des entsprechenden Steuersatzes verwendet.

6. Tippen Sie auf **Weiter**.
7. Prüfen Sie Ihre Bestellung.


Hinweis: Wenn Sie mit einer Geschenkkarte bezahlen möchten, tippen Sie auf **Geschenkkarte hinzufügen**. Wenn Sie einen Aktions-Code verwenden möchten, tippen Sie auf **Aktions-Code** hinzufügen.

8. Tippen Sie auf **Jetzt kaufen**.
9. Tippen Sie auf **Weiter einkaufen**, um weitere Bücher zu kaufen oder tippen Sie auf den Home-Button, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

So finden Sie neue Bücher auf Ihrem eReader

Über das Menü „Meine Bücher“


Das Menü „Meine Bücher“ zeigt Ihnen alle eBooks, die sich auf Ihrem Kobo eReader befinden.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf  **Meine Bücher**.

Sie sehen eine Liste der Bücher, die auf Ihrem eReader verfügbar sind.

Tipp: Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Filter** und wählen Sie dann den gewünschten Dateityp aus, nach dem Sie sortieren möchten. Tippen Sie zum Beispiel auf den Filter **Hörbücher**, um nur Hörbücher anzuzeigen, die Sie besitzen.



3. Tippen Sie auf ein Buchcover, um ein Buch zu öffnen.

Wenn Sie ein  Download-Symbol auf dem Buchdeckel sehen, bedeutet dies, dass Sie das Buch auf Ihren eReader herunterladen müssen.

Um das Buch herunterzuladen, tippen Sie einfach auf das Cover des Buches. Sie benötigen Zugang zu einer WLAN-Verbindung, um E-Books auf Ihren eReader herunterzuladen.

Suchen Sie nach Büchern auf Ihrem eReader


Um nach einem Buch auf Ihrem eReader oder im Kobo-Shop zu suchen, folgen Sie den folgenden Schritten.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das  Lupen-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf das  Dropdown-Symbol.
4. Wählen Sie aus, wo Sie suchen möchten:
 - a. **Kobo Store:** Suchen Sie nach eBooks aus dem Kobo Store.
 - b. **Meine Bücher:** Suchen Sie nach Büchern, die sich in Ihrem Kobo-Konto und in Ihrem eReader befinden.
5. Geben Sie einen Buchtitel oder einen Autorennamen ein.
6. Tippen Sie auf **Los**, um Ihre Ergebnisse zu sehen.

Bücher löschen

Sie können ein Buch von Ihrem eReader und Kobo-Konto löschen. Durch das Löschen eines Buches von Ihrem Kobo-Konto werden Sie das Buch in Zukunft, auch nachdem Sie Ihren eReader synchronisiert haben, nicht mehr in Ihrer Bibliothek sehen können.

So löschen Sie ein Buch:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf  **Meine Bücher**.
3. Halten Sie das Cover oder den Titel des Buches, das Sie entfernen möchten, länger gedrückt. Ein Menü wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Entfernen**.
5. Wählen Sie eine dieser Optionen:
 - a. **Download entfernen:** Entfernen Sie das Buch aus Ihrem eReader, haben Sie aber die Möglichkeit, das Element später erneut aus der Kobo Cloud herunterzuladen. Sie werden immer

noch das Cover des Buches auf Ihrem eReader sehen. Diese Option ist automatisch ausgewählt.

- b. **Aus meinen Büchern entfernen:** Löschen Sie das Buch von Ihrem Kobo-Konto und allen Ihren Geräten. Sie werden das Buchcover auf Ihren eReader- oder Kobo-Anwendungen nicht mehr sehen.


Ein Buch auf Ihrem eReader lesen

Überspringen

1. Tippen Sie beim Lesen auf die Bildschirmmitte.
2. Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
3. Tippen Sie auf das Symbol >|Kapitel vor oder |< Kapitel zurück am unteren Bildschirmrand.


Das Buch durchblättern

So blättern Sie schnell in Ihrem Buch:

1. Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte der Seite, um das Lesemenü zu öffnen.
2. Durch Ziehen an dem  Kreissymbol in der Navigationsleiste links oder rechts können Sie das ganze Buch durchblättern. Sie bekommen eine Seitenvorschau in der Bildschirmmitte angezeigt.
3. Tippen Sie zum Lesen auf die Seitenvorschau in der Bildschirmmitte.

Anzeigen des Inhaltsverzeichnisses


So rufen Sie das Inhaltsverzeichnis auf





1. Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte der Seite, um das Lesemenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das  Inhaltsverzeichnis-Symbol unten auf dem Bildschirm
3. Tippen Sie auf das Kapitel, das Sie lesen möchten.

Ändern der Schriftgröße, des Zeilenabstands und der Ränder

Wenn Sie ein Buch lesen, können Sie die Größe des Textes anpassen, um Ihre Augen zu schonen. Für den Großteil der eBooks bietet Ihr eReader verschiedene Textgrößen an.

So ändern Sie die Textdarstellung:

1. Tippen Sie auf die Seitenmitte, um das Lesemenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf das  Textsymbol.

3. Passen Sie die Schriftgröße oder Schriftart an:
- Um die Textdarstellung zu ändern, tippen Sie neben „Schriftart“ auf den  Dropdown-Pfeil.
 - Um den Text zu vergrößern oder zu verkleinern, tippen Sie neben „Schriftgröße“ auf + oder - oder ziehen Sie das  Kreis-Symbol neben „Schriftgröße“.
 - Um den Zeilenabstand zu vergrößern, tippen Sie auf + oder - neben „Zeilenabstand“.
 - Um die Ränder Ihres Bildschirms zu vergrößern, tippen Sie auf + oder - neben „Ränder“.
4. Um das Textverhältnis zu den Rändern zu ändern, wählen Sie die Option „Ausrichtung“.
- OFF** Verwendet für Ihr Buch die Standardeinstellungen.
 -  Richtet den Text im Blocksatz aus.
 -  Damit wird der Text linksbündig ausgerichtet.

Wenn Sie mit der individuellen Anpassung Ihres eBooks fertig sind, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display, um zum Lesemodus zurückzukehren.

Hinweise:

- Wenn Sie Ihre Texterscheinung anpassen, erinnert sich Ihr eReader an Ihre bevorzugten Einstellungen und wendet diese auch auf andere Bücher an, die Sie lesen.
- Wenn Sie ein PDF lesen, können Sie zwar weder Textgröße noch Stil anpassen, aber heranzoomen, wodurch die ganze Seite größer wird und damit leichter zu lesen ist.


Lesezeichen setzen

Verwenden Sie Lesezeichen, um bevorzugte Teile Ihres Buches zu markieren.

So setzen Sie ein Lesezeichen auf einer Seite:

- Tippen Sie beim Lesen in die Ecke oben rechts. Rechts oben auf der Seite erscheint ein Eselsohr.

So finden Sie ein Lesezeichen:

1. Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte der Seite, um das Lesemenü zu öffnen.
2. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das  Notiz-Symbol.
3. Tippen Sie neben dem Lesezeichen, zu dem Sie gehen möchten, auf **Lesezeichen**. Danach werden Sie auf die Seite mit den Lesezeichen weitergeleitet.

Über die Kobo Desktop App

Kobo Desktop ist eine kostenlose App für Ihren PC oder Mac, mit der Sie im Kobo-Shop einkaufen und Bücher auf Ihrem eReader verwalten können.

Mit Kobo Desktop können Sie:

- Büchern auf Ihren eReader hinzufügen oder löschen.
- bei Kobo gekaufte Bücher lesen.
- Bücher über Ihren Computer kaufen.
- Ihren eReader synchronisieren.

Um Kobo Desktop herunterzuladen, besuchen Sie:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Mehr über die Kobo Desktop App erfahren Sie unter:

<https://help.kobo.com>.

Bücher aus einer öffentlichen Bibliothek ausleihen

OverDrive ist ein kostenloses Angebot öffentlicher Bibliotheken, mit dem Sie eBooks aus deren digitalen Sammlungen ausleihen können. Hinweis: Möglicherweise ist OverDrive in Ihrer örtlichen Bibliothek nicht verfügbar. Einige Titel aus Ihrer Bibliothek sind möglicherweise nicht verfügbar, manche Titel sind möglicherweise nicht bei Kobo erhältlich.

Um OverDrive auf Ihrem Kobo eReader nutzen zu können, benötigen Sie lediglich einen Bibliotheksausweis und eine WLAN-Verbindung, um aus Ihrer öffentlichen Bibliothek eBooks auszuleihen. Mit Ihrem eReader können Sie ganz einfach Bücher suchen, ausleihen und vormerken.

So finden Sie Bibliotheken in Ihrer Nähe, die OverDrive unterstützen

Um eine Bibliothek, die OverDrive unterstützt, in Ihrer Nähe zu suchen, gehen Sie bitte auf overdrive.com und klicken Sie auf Bibliotheken in Ihrer Nähe finden. Auf einer Karte sehen Sie dann Bibliotheken, die OverDrive unterstützen.

Hinweis: OverDrive ist in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. OverDrive ist in den meisten öffentlichen


Bibliotheken der folgenden Länder erhältlich: Kanada, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Australien, Neuseeland, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Taiwan und Hongkong. Die Buchauswahl ist für jede Bibliothek anders.

Einrichten von OverDrive auf Ihrem eReader

Um eBooks mit OverDrive ausleihen zu können, müssen Sie sich mit den Daten Ihres Bibliotheksausweises, über Facebook oder mit einem bestehenden OverDrive-Konto anmelden.

Dafür benötigen Sie Folgendes:

- Einen gültigen Bibliotheksausweis Ihrer Bibliothek.
- Eine aktive WLAN-Verbindung.


1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Symbol  **Mehr** unten auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen sie auf **OverDrive**.
5. Tap **Erste Schritte**.

Tippen Sie auf **Konto einrichten**, um ein OverDrive-Konto anzulegen oder tippen Sie auf **Bei OverDrive anmelden**, um Ihre Bibliothek zu suchen und sich mit Ihrem

Bibliotheksausweis, über Facebook oder mit einem bestehenden OverDrive-Konto anzumelden.

Mit OverDrive Bücher ausleihen

Nachdem Sie sich bei Ihrer Bibliothek angemeldet haben, können Sie auf Ihrem eReader Bücher ausleihen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf  **Entdecken** am unteren Rand des Bildschirms.
3. Suchen Sie nach dem Buch, das Sie ausleihen möchten.
4. Tippen Sie auf den Titel oder das Cover des Buchs, das Sie ausleihen möchten.
5. Tippen Sie auf das ●●● Mehr-Symbol.
6. Tippen Sie auf **Ausleihen mit OverDrive**.


Wenn das Buch verfügbar ist, erscheint ein Dialogfenster mit einer Bestätigung, dass Sie das Buch ausgeliehen haben. Sobald Sie den eReader synchronisieren, wird das Buch auf Ihrer Startseite angezeigt. Sollte das Buch nicht verfügbar sein, haben Sie die Möglichkeit, das Buch vorzumerken. Wenn das Buch verfügbar wird, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.

Ausgeliehene Artikel werden am Ende der Leihfrist automatisch zurückgegeben.

Anzeigen Ihrer OverDrive-Bücher

Nachdem Sie mit OverDrive Bücher ausgeliehen haben, können Sie Ihre Bücher so sortieren, dass nur diejenigen angezeigt werden, die Sie aus Ihrer öffentlichen Bibliothek ausgeliehen haben.

So erhalten Sie ganz leicht einen Überblick darüber, welche Bücher Sie mit OverDrive ausgeliehen haben.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf  Meine Bücher.
3. Tippen Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf **Filter**.
4. Tippen Sie auf **OverDrive**.


Es werden alle Bücher angezeigt, die mit OverDrive ausgeliehen wurden.

Problembesehung bei Ihrem eReader

Reparatur Ihres eReader-Kontos

Wenn Ihrem eReader Bücher fehlen, versuchen Sie, Ihr Kobo-Konto zu reparieren.

Bevor Sie beginnen können, müssen Sie auf eine WLAN-Verbindung zugreifen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Symbol  **Mehr** unten auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Geräteinfo**.
5. Tippen Sie neben „Reparieren Sie Ihr Kobo-Konto“ auf **Reparieren**.
6. Tippen Sie auf **Jetzt reparieren**.

Der Prozess der Kontoreparatur wird gestartet. Wenn Sie viele Bücher haben, kann dies einige Zeit dauern.

Ausschalten Ihres eReaders erzwingen

Wenn Ihr eReader nicht mehr reagiert oder nicht antwortet, versuchen Sie, das Ausschalten zu erzwingen.


1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis der Bildschirm *Ausgeschaltet* angezeigt wird. **Hinweis:** Wenn Sie den Bildschirm Ruhemodus sehen, schalten Sie Ihren eReader wieder ein und versuchen Sie Ihren eReader erneut auszuschalten.
2. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis sich Ihr eReader anschaltet.

Wenn Ihr eReader eingefroren ist und sich nicht ausschalten lässt, versuchen Sie Ihren eReader aufzuladen.

Melden Sie sich auf Ihrem eReader ab

Die Abmeldung von Ihrem eReader und die erneute Anmeldung kann ebenfalls zur Behebung einiger allgemeiner Probleme beitragen. Wenn Sie sich wieder anmelden, startet Ihr eReader den Einrichtungsprozess erneut. Sie müssen das mit Ihrem Kobo-Konto verknüpfte Kobo-Konto und Ihr Passwort eingeben, um Ihren eReader über eine WLAN-Verbindung einzurichten.

Synchronisieren Sie Ihren eReader bevor Sie fortfahren, so dass Sie nicht die neuesten Lesezeichen, Notizen oder Markierungen verlieren, die Sie in Ihre Bücher eingefügt haben.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Symbol  **Mehr** unten auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Konten**.
5. Tippen Sie unter Kobo auf **Abmelden**.
6. Tippen Sie auf **Abmelden**.

Nachdem Sie sich abgemeldet haben, müssen Sie Ihren eReader einrichten. Nachdem Sie Ihren eReader eingerichtet und sich angemeldet haben, synchronisieren Sie Ihren eReader, um Zugriff auf Ihre Bücher zu bekommen.

Zurücksetzen Ihres eReaders auf die Werkseinstellungen


Setzen Sie Ihren Kobo eReader werkseitig zurück, um Ihren eReader auf die ursprünglichen Einstellungen zurückzusetzen. Nach einem Factory-Reset müssen Sie Ihren eReader erneut einrichten und synchronisieren.

Wenn Sie Ihren eReader zurücksetzen, werden Sie:

- Entfernen Sie alle Bücher aus Ihrem eReader. Alle Bücher, die Sie bei Kobo gekauft haben, können nach einem Werksreset erneut heruntergeladen werden.
- Verlieren Sie alle Lesezeichen und Anmerkungen in Ihren Büchern seit der letzten Synchronisierung Ihres eReader
- Werden Sie auf Ihrem eReader aus Ihrem Konto abgemeldet.
- Werden alle Ihre Einstellungen und Präferenzen zurückgesetzt.
- Wird Ihr eReader wieder auf die Originaleinstellungen zurückgesetzt.

Um Ihren eReader zurückzusetzen:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.

2. Tippen Sie auf das Symbol  **Mehr** unten auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Geräteinfo**.
5. Tippen Sie unter „Erweitert“ auf **Zurücksetzung auf Werkseinstellungen**.
6. Tippen Sie auf **Jetzt zurücksetzen**.

Nachdem Sie Ihren eReader zurückgesetzt haben, führen Sie die Schritte auf dem Bildschirm aus, um Ihren eReader erneut einzurichten.


Manuelles Zurücksetzen Ihres eReaders

Wenn eine Zurücksetzung auf Werkseinstellungen Ihr Problem nicht lösen konnte, können Sie mit einer manuellen Zurücksetzung auf Werkseinstellungen versuchen, die ursprünglichen Einstellungen Ihres eReaders wiederherzustellen.

Nach einer manuellen Zurücksetzung auf Werkseinstellungen müssen Sie Ihren eReader nochmals neu aufsetzen und synchronisieren.

Bevor du anfängst:

- Laden Sie Ihren eReader für mindestens 1 Stunde auf.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie Zugang zu einer Wi-Fi-Verbindung haben.
1. Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt, bis ein schwarzer „Ausgeschaltet“-Bildschirm angezeigt wird. Falls Sie keinen „Ausgeschaltet“-Bildschirm sehen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
 2. Halten Sie eine der Umblättern-Tasten gedrückt.

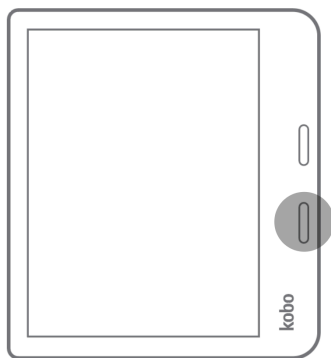

3. Die Umblättern-Taste weiterhin gedrückt halten und zusätzlich den Ein-/Aus-Schalter drücken und halten.

4. Warten Sie, bis der Bildschirm aufleuchtet. In der Regel dauert es 30 Sekunden, bis der eReader den Rücksetzungsprozess beginnt.

Befolgen Sie nach Abschluss der Wiederherstellung die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren eReader einzurichten. Um die Einrichtung abzuschließen, benötigen Sie eine aktive WLAN- oder Internetverbindung. Sie können auch die Kobo Desktop App nutzen, um Ihren eReader über Ihren Computer einzurichten.

Sie brauchen Hilfe?

Um Hilfe zu erhalten und mehr über Ihren eReader und andere Rakuten Kobo-Produkte zu erfahren, besuchen Sie:

<https://help.kobo.com>

Informationen zu Sicherheit, Regeln und Garantieleistungen

Wichtige Details zu Sicherheit, Regeln und Garantieleistungen über Ihren Kobo eReader finden Sie auf der Kobo-Website unter

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Hinweis: Die Konformitätserklärung kann für verschiedene Modelle des Kobo eReaders abweichen. Die Website enthält auch Informationen, wie Sie die Modellnummer Ihres Kobo eReaders finden können.