

Rakutenkobo

kobolibra2

Guida per l'utente

SOMMARIO


| | |
|---|----|
| Nozioni di base sugli eReader Kobo | 4 |
| Accendere e spegnere l'eReader Kobo | 4 |
| Ricarica l'eReader | 6 |
| Girare le pagine con i pulsanti per voltare pagina..... | 8 |
| Usare il touchscreen | 9 |
| Regolare la luminosità dello schermo..... | 11 |
| Usare la funzione Luce Naturale | 12 |
| Usare l'eReader vicino a fonti d'acqua..... | 13 |
| Usare il Wi-Fi sull'eReader | 18 |
| Collegare l'eReader alla rete Wi-Fi..... | 18 |
| Verificare lo stato del Wi-Fi sull'eReader..... | 19 |
| Sincronizzare l'eReader tramite Wi-Fi | 20 |
| Spegnere il Wi-Fi (modalità aereo)..... | 20 |
| Ascoltare audiolibri | 22 |
| Attivare il Bluetooth sull'eReader | 22 |
| Aprire un audiolibro | 24 |
| Comandi per la riproduzione degli audiolibri..... | 25 |
| Acquista un eBook..... | 28 |
| Acquistare libri tramite l'eReader | 28 |

| | |
|---|----|
| Trovare libri sull'eReader | 30 |
| Informazioni sul menu "I miei libri" | 30 |
| Eliminare libri | 31 |
| Leggere un libro sull'eReader | 33 |
| Saltare capitoli | 33 |
| Sfogliare il libro | 33 |
| Vedere l'indice..... | 34 |
| Modificare dimensione dei caratteri, spaziature e margini | 34 |
| Apporre segnalibri | 36 |
| Informazioni sull'app Kobo Desktop..... | 38 |
| Prendere in prestito libri della biblioteca | 39 |
| Risoluzione problemi dell'eReader | 43 |
| Risolvere problemi legati all'account..... | 43 |
| Effettuare uno spegnimento forzato | 44 |
| Disconnetti il tuo account dall'eReader: | 44 |
| Ripristinare le impostazioni di fabbrica | 46 |
| Effettuare il ripristino manuale..... | 47 |
| Hai bisogno di aiuto? | 49 |
| Informazioni relative a sicurezza, normative e garanzia | 49 |

Nozioni di base sugli eReader Kobo

Accendere e spegnere l'eReader Kobo

Il pulsante di accensione si trova sul retro dell'eReader.

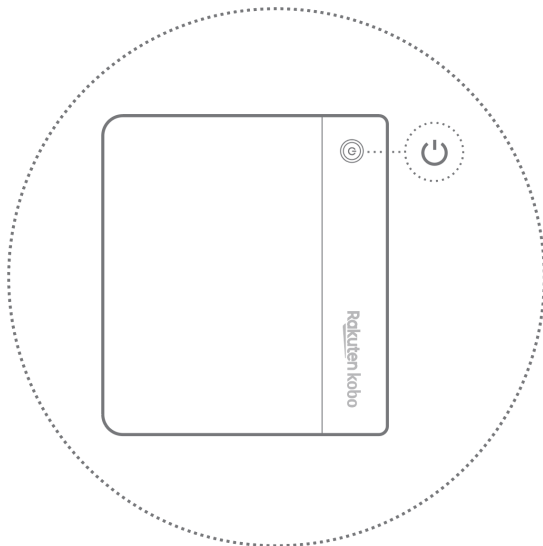

Quando non è in uso, spegnilo o mettilo in standby per prolungare la durata della batteria.

La differenza tra le due modalità è che se metti l'eReader in standby, quando lo riaccendi torni all'ultima schermata selezionata, che può essere una pagina di libro, il Kobo Store o una pagina della tua libreria. Se spegni l'eReader, quando lo riaccendi compare la Home page.

Tieni presente che mettendo in standby l'eReader, alcune operazioni si possono interrompere, quali la sincronizzazione della libreria e la connessione wireless.

Per accendere l'eReader:

- Tieni premuto il pulsante di accensione finché non vedi illuminarsi lo schermo.

Per spegnere l'eReader:

- Tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non risulta spento.

Per mettere l'eReader in standby:

- Premi brevemente il pulsante di accensione.

Per riattivare l'eReader:

- Premi e rilascia il pulsante di accensione.

Ricarica l'eReader

Prima di usare il tuo eReader Kobo per la prima volta è necessario metterlo in carica per almeno un'ora.

La batteria di un eReader Kobo, se completamente carica, può durare per mesi, a seconda della frequenza con cui si utilizza il dispositivo. Carica il tuo eReader Kobo con il cavo USB-C in dotazione, se possibile.

Se devi sostituire il cavo USB-C, puoi ottenerne uno nuovo in qualsiasi negozio in cui sia possibile acquistare cavi USB-C.





Segui queste semplici mosse per ricaricare l'eReader.

1. Accendi il computer.
2. Collega il cavo USB-C all'eReader e al tuo computer.


È possibile continuare a leggere mentre l'eReader è in carica. Lo stato di carica della batteria viene visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo.

L'eReader Kobo può essere ricaricato anche tramite un qualunque adattatore USB-C da 5V, 1A.

Nota: se ti rechi in un paese con un diverso sistema elettrico, verifica di disporre di un convertitore adatto prima di caricare l'eReader tramite una presa di corrente.

| Icona batteria | Significato |
|---|------------------------------------|
|  | L'eReader ha la batteria esaurita. |
|  | L'eReader è in carica. |
|  | L'eReader è parzialmente carico. |
|  | L'eReader è completamente carico. |

Girare le pagine con i pulsanti per voltare pagina

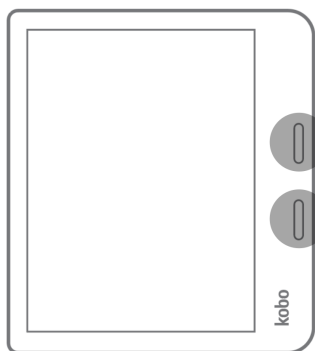

Voltare pagina avanti o indietro: premere il pulsante per girare pagina superiore o inferiore. A seconda di come tieni l'eReader, i pulsanti per girare pagina si adattano automaticamente, in modo che quello superiore vada indietro e quello inferiore avanti.


Invertire i pulsanti per voltare pagina: puoi anche invertire la direzione dei pulsanti per girare pagina in modo che quello superiore vada avanti e quello inferiore indietro. Per farlo, vai alla schermata Home e tocca l'icona **Altro** nella parte inferiore dello schermo. Tocca **Impostazioni** e poi **Impostazioni di lettura**. Alla voce Pulsanti di comando, tocca **Invertiti**.

Voltare pagina rapidamente: per scorrere rapidamente le pagine e sfogliare il libro, tieni premuto uno dei pulsanti per voltare pagina.

Usare il touchscreen

Quando l'eReader è acceso, tramite il touchscreen è possibile aprire i libri, girare le pagine, selezionare degli elementi e simili.

- **Tocco:** tocca lo schermo per aprire un libro, girare le pagine, selezionare un menu e simili.
- **Scorrimento:** scorri con il dito sullo schermo per sfogliare le pagine e scorrere i menu.

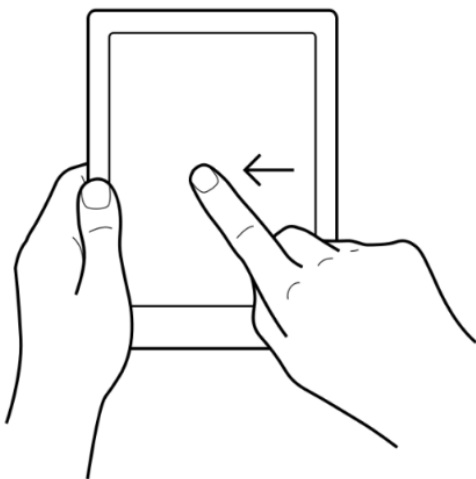



- **Pressione continua:** tocca lo schermo e tieni premuto. Questo gesto può essere utilizzato su copertine e titoli dei libri per visualizzare le diverse opzioni disponibili, oppure all'interno di un libro per selezionare parti di testo. Tieni premuto il dito su una parola finché non appare evidenziata e trascina i cursori tondi alle due estremità per sottolineare altro testo.
- **Trascinamento:** se stai leggendo un PDF e usi lo zoom per visualizzare la pagina ingrandita, poi puoi trascinarla per visualizzarne le diverse parti. Per riuscirci, tocca un punto qualunque dello schermo, muovi il dito e vedrai che la pagina si muoverà nella stessa direzione.

Regolare la luminosità dello schermo







L'eReader è dotato di una luce integrata che consente di leggere al buio.



La luminosità può essere regolata in due modi:

- Durante la lettura, scorri in alto o in basso lungo il bordo sinistro dello schermo.
- Dalla schermata Home, tocca l'icona della luminosità  nella parte alta dello schermo e trascina il cursore circolare  sotto Luminosità verso sinistra o verso destra.

Usare la funzione Luce Naturale

Luce naturale consente di regolare il colore dello schermo. I colori variano dall'arancio lume di candela per la lettura notturna al bianco solare per il giorno.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona Luminosità  nella parte superiore della schermata.
3. Tocca la freccia del menu a discesa  accanto a Orario notturno.
4. Seleziona l'orario in cui solitamente vai a dormire.
5. Regola il colore dello schermo:
 - Per consentire all'eReader di regolare automaticamente il colore dello schermo, assicurati che il cursore circolare accanto ad Auto sia rivolto verso destra .
 - Per regolare manualmente le impostazioni Luce Naturale, assicurati che il cursore circolare accanto ad Auto sia rivolto verso sinistra .
 - Trascina il cursore circolare  verso l'icona del sole  per impostare la luce bianca nello schermo per la lettura diurna.

- Trascina il cursore circolare  verso l'icona della luna  per impostare la luce arancio nello schermo per la lettura notturna.
- **Nota:** se regoli le impostazioni Luce Naturale manualmente, il tuo eReader non regolerà il colore dello schermo in base all'ora del giorno in automatico.

Usare l'eReader vicino a fonti d'acqua

Per un'esperienza di lettura ottimale, lo schermo dell'eReader e le tue mani devono essere asciutti. Se lo schermo si bagna, basta asciugarlo con un panno asciutto. Lo schermo potrebbe non funzionare in maniera adeguata se utilizzato quando è bagnato o sotto l'acqua.

Se l'eReader si bagna con una delle seguenti sostanze, sciacqualo immediatamente con acqua fresca e asciugalo prima di usarlo. Così facendo allungherai la vita del tuo eReader.

- Acqua salata
- Acqua con sapone
- Acqua di piscina con forte presenza di cloro

Rendere impermeabile il tuo eReader Kobo

Il tuo eReader può essere immerso in 2 metri (6,5 piedi) di acqua dolce per un massimo di un'ora se segui queste istruzioni.




Il tuo eReader è dotato di una certificazione IPX8, che significa che è stato testato e certificato come impermeabile in determinate condizioni.

Ecco alcune cose che dovresti fare per evitare di danneggiare il tuo eReader con l'acqua. Il tuo eReader non è a prova di polvere o di sabbia.

- Asciuga la porta USB prima di connettere il caricatore USB del tuo eReader.
- Evita di esporre il tuo eReader a masse d'acqua in forte movimento, come onde o cascate.
- Non mettere in carica il tuo eReader dentro l'acqua o nelle sue vicinanze, né in luoghi molto umidi.
- Il tuo eReader non galleggia. Non immergerlo a profondità superiori a 2 metri (6,5 piedi) d'acqua.
- Non immergere l'eReader in acqua per più di 60 minuti.

Bloccare la rotazione dello schermo


Lo schermo dell'eReader può ruotare automaticamente in modalità verticale od orizzontale.


Quando lo schermo è in modalità di rotazione automatica, vedrai l'icona della rotazione automatica  nella parte alta dello schermo. Quando la funzionalità di rotazione automatica viene disattivata, vedrai l'icona di rotazione bloccata  o .

Informazioni sulla schermata iniziale dell'eReader Kobo

La schermata Home è la prima cosa che vedi quando accendi l'eReader.

Ecco alcune cose che puoi fare dalla schermata Home:





- **Sincronizzare e aggiornare l'eReader:** la funzione di sincronizzazione mantiene l'eReader aggiornato con gli ultimi aggiornamenti software e i libri acquistati da Kobo. Per effettuare la sincronizzazione, tocca l'icona .

- **Acquistare libri:** sei in cerca di qualcosa da leggere?
Tocca l'icona di ricerca  per trovare un libro sul tuo eReader oppure sfoglia il Kobo Store.
- **Leggere un libro:** tocca la copertina di un libro per iniziare a leggerlo.



Per andare alla schermata Home:

- Durante la lettura: tocca la parte centrale dello schermo. Comparirà il menu di lettura, da cui selezionare **Torna alla home**.

Sulla schermata Home sono presenti le seguenti icone:

-  **Icona Altro**
Apre il menu dell'eReader.
-  **Icona del Wi-Fi**
Per visualizzare le reti Wi-Fi disponibili e connettervisi.
-  **Icona della luminosità**
Per modificare la luminosità dello schermo.
-  **Icona della batteria**
Per visualizzare lo stato della batteria e modificare le



impostazioni di risparmio energetico.

-  **Icona di sincronizzazione**
Per scaricare i libri appena acquistati sull'eReader e aggiornare il software ove necessario.
-  **Icona di ricerca**
Per cercare i libri presenti sul tuo eReader o nuovi eBook da acquistare nel Kobo Store.

Usare il Wi-Fi sull'eReader





Collegare l'eReader alla rete Wi-Fi

Collegati a una rete Wi-Fi per caricare libri sul tuo eReader o per acquistarne di nuovi direttamente dal dispositivo.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona di sincronizzazione  nella parte alta dello schermo.
3. Tocca **Sincronizza ora**.
Il tuo eReader proverà a collegarsi al Wi-Fi. Potrebbe volerci qualche minuto.
Ti verrà richiesto di scegliere una rete wireless.
4. Tocca il nome della rete desiderata.
Se la rete è contrassegnata dall'icona di un lucchetto  dovrai inserire una password per collegarti.
5. Se ti viene richiesta una password di rete, digitala dalla tastiera e poi tocca **Accedi**.
Puoi toccare **Mostra password** per vedere quello che scrivi.

Verificare lo stato del Wi-Fi sull'eReader

Per verificare di essere connesso a Internet, controlla l'icona sullo stato del Wi-Fi nella parte alta della pagina.

-  Il Wi-Fi è in standby per risparmiare batteria.
-  La connessione Wi-Fi è disattivata.
-  La connessione è abbastanza buona.
-  La connessione Wi-Fi è ottima.


Sincronizzare l'eReader tramite Wi-Fi

Per scaricare libri sul tuo eReader e aggiornare il software, devi effettuare la sincronizzazione.

Sincronizzare l'eReader Kobo consente di:

- Scaricare gli eBook appena acquistati sull'eReader.
- Scaricare le anteprime degli eBook che hai aggiunto al tuo account.
- Verificare la presenza di aggiornamenti software.
- Aggiornare eventuali segnalibri o annotazioni nei tuoi eBook.

Per sincronizzare l'eReader:

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona di sincronizzazione  nella parte alta dello schermo.
3. Tocca **Sincronizza ora**.

Spegnere il Wi-Fi (modalità aereo)




Spegnere il Wi-Fi consente di evitare che l'eReader Kobo si connetta a Internet, prolungando la durata della batteria dell'eReader e consentendone l'uso in aereo.


La connessione Wi-Fi si disattiva automaticamente quando

il dispositivo rimane inattivo per più di cinque minuti.

1. Vai alla schermata Home.

2. Tocca l'icona del Wi-Fi  nella parte alta dello schermo.

Nota: se non vedi l'icona del Wi-Fi  tocca l'icona di sincronizzazione  nella parte alta dello schermo e poi tocca **Sincronizza ora**. Dopodiché tocca l'icona del Wi-Fi  quando ricompare nella parte alta dello schermo.

3. Tocca l'icona a cerchio  accanto alla dicitura Wi-Fi: Attivo.

Se dovesse comparire la dicitura "Annullare la sincronizzazione?" tocca **Sì** per proseguire. Quando apparirà la finestra di dialogo Wi-Fi: Disattivato, l'eReader non sarà più connesso a Internet.

Ascoltare audiolibri


Per ascoltare audiolibri con il tuo eReader devi associarci delle cuffie o casse Bluetooth.

L'associazione è possibile solo con cuffie o casse Bluetooth.

Attivare il Bluetooth sull'eReader

Imposta le cuffie o casse Bluetooth in modalità abbinamento, poi avvicinale all'eReader prima di completare i passaggi indicati di seguito.

Per collegare le tue cuffie o casse Bluetooth:

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca **Altro**.
3. Tocca **Impostazioni**.
4. Tocca **Connessione Bluetooth**.
5. Accanto alla scritta "Bluetooth", tocca il cursore circolare  per attivare il Bluetooth.
6. Tocca il nome del tuo dispositivo Bluetooth.

Sotto il nome del tuo dispositivo Bluetooth apparirà la scritta "Connesso".

Prima che il nome del dispositivo appaia nell'elenco, ci vorrà qualche minuto.

Risoluzione dei problemi di abbinamento

Se riscontri qualche problema nell'abbinamento del dispositivo Bluetooth all'eReader, prova ad attivare e disattivare il Bluetooth sull'eReader e sul dispositivo Bluetooth e riprova.

Per sapere come configurare le tue cuffie o casse per l'abbinamento, contatta il produttore.

Per maggiori dettagli sulla risoluzione problemi, visita il centro assistenza Kobo: <https://help.kobo.com>.

Aprire un audiolibro

Per aprire un audiolibro sull'eReader:

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca **I miei libri** nella parte inferiore dello schermo.
3. Tocca l'audiolibro che vuoi ascoltare.

Suggerimento: usa il filtro "audiolibri" per vedere solo gli audiolibri presenti sul tuo eReader. Se non vedi l'audiolibro che ti interessa, potresti dover ripristinare il tuo account Kobo sull'eReader.

Riparare il tuo account Kobo

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca **Altro**.
3. Tocca **Impostazioni**.
4. Tocca **Informazioni sul dispositivo**.
5. Accanto a "Ripara il tuo account Kobo", tocca **Ripara**.
6. Tocca **Ripara ora**.

Comandi per la riproduzione degli audiolibri



Riprodurre o mettere in pausa un audiolibro

- Per riprodurre o mettere in pausa un audiolibro,

tocca l'icona  o  Pausa.



Regolare il volume

Per regolare il volume delle cuffie o casse Bluetooth tramite l'eReader:

1. Tocca l'icona Volume  nella parte superiore dello schermo.
2. Trascinate il cursore circolare  verso sinistra o destra per diminuire o aumentare il volume.


Andare avanti o indietro veloce

Quando ascolti un audiolibro, puoi andare avanti o indietro di 30 secondi per volta.

- Per andare indietro di 30 secondi, tocca l'icona .
- Per andare avanti di 30 secondi, tocca l'icona .

Sfogliare un audiolibro

Per saltare un intero capitolo di audiolibro, trascina il cursore

circolare  verso sinistra o destra sulla barra di lettura.

Regolare la velocità di riproduzione


Puoi ridurre o aumentare la velocità di riproduzione di qualsiasi audiolibro. La velocità di riproduzione va da 0,5 volte (metà) a 3 volte (il triplo) della velocità di riproduzione originale.

Per regolare la velocità di riproduzione:

1. Tocca l'icona **1X** nella parte superiore dello schermo.
2. Seleziona la velocità di riproduzione desiderata.

Aprire l'indice

Per sfogliare l'indice di un audiolibro:

1. Tocca l'icona  dell'indice.
2. Seleziona il capitolo che vuoi ascoltare.


Nota: è possibile che alcuni capitoli vadano scaricati per poter iniziare l'ascolto. A seconda delle dimensioni del file dell'audiolibro e della velocità della connessione Wi-Fi, il download di un capitolo può richiedere alcuni minuti.

Acquista un eBook

Acquistare libri tramite l'eReader

Se trovi un libro che ti interessa, tocca **Acquista ora** e verrai reindirizzato automaticamente alla pagina per il pagamento. Puoi usare Visa, MasterCard, crediti dello store o carte regalo di partner selezionati per l'acquisto. Se hai un codice promozionale, puoi inserirlo nella schermata del pagamento per ottenere uno sconto sul prezzo del libro acquistato.

Per acquistare un libro:

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca **Scopri**  nella parte inferiore dello schermo.
Nota: per acquistare un audiolibro, tocca la scheda **Audiolibri** per cercare solo tra gli audiolibri.
3. Inserisci il titolo di un libro o il nome di un autore nella barra di ricerca e tocca **Vai** sulla tastiera.
4. Tocca il pulsante **Acquista**.

Nota: se hai già fatto acquisti con Kobo e salvato i tuoi dati di fatturazione, verrai reindirizzato alla schermata di conferma, per cui puoi passare direttamente alla fase 6.

5. Tocca **Aggiungi carta di credito** e usa la tastiera per inserire il tuo indirizzo di fatturazione e i dati della carta.
Nota: l'indirizzo deve essere quello associato alla tua carta di credito e va fornito anche quando si usano crediti dello store o carte regalo per il pagamento, poiché serve a garantire il calcolo delle imposte corrette sugli acquisti effettuati.

6. Tocca **Continua**.

7. Controlla il tuo ordine.

Nota: se vuoi pagare utilizzando una carta regalo, tocca **Aggiungi carta regalo**. Se vuoi usare un codice promozionale, tocca **Aggiungi codice promozionale**.

8. Tocca **Acquista ora**.

9. Tocca **Prosegui con gli acquisti** per acquistare altri libri, oppure premi il pulsante Home per tornare alla schermata iniziale.

Trovare libri sull'eReader

Informazioni sul menu "I miei libri"

Il menu "I miei libri" mostra tutti gli eBook presenti sull'eReader Kobo.


1. Vai alla schermata Home.

2. Tocca  **I miei libri** nella parte inferiore dello schermo.

Vedrai comparire un elenco di tutti i libri presenti sul dispositivo.

Suggerimento: tocca **Filtra** nella parte superiore dello schermo, quindi seleziona il tipo di file in base a cui filtrarli. Ad esempio, tocca il filtro **Audiolibri** per visualizzare solo gli audiolibri che hai.



3. Tocca sulla copertina di un libro per aprirlo.

Se vedi l'icona di download  sulla copertina di un libro, significa che non lo hai ancora caricato sull'eReader.

Per caricarlo, tocca la copertina. Il caricamento di eBook sull'eReader richiede una connessione Wi-Fi.

Cercare libri sull'eReader


Per cercare un libro sull'eReader o nel Kobo Store, completa i seguenti passaggi:

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona della lente di ingrandimento  nella parte alta della pagina.
3. Tocca l'icona del menu a discesa .
4. Scegli dove effettuare la ricerca:
 - a. **Kobo Store**: cerca eBook nel Kobo Store.
 - b. **I miei libri**: cerca tra i libri presenti nel tuo account Kobo o sull'eReader.
5. Inserisci il titolo di un libro o il nome di un autore.
6. Tocca **Vai** per visualizzare i risultati.

Eliminare libri

Puoi eliminare libri sia dall'eReader sia dall'account Kobo. Eliminare un libro dall'account Kobo significa non poterlo più ritrovare nella propria Libreria, anche dopo la sincronizzazione dell'eReader.

Per eliminare un libro:

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca **I miei libri**  nella parte inferiore dello schermo.
3. Tieni premuto il dito sulla copertina o sul titolo del libro finché non appare un menu.
4. Tocca **Rimuovi**.
5. Seleziona una di queste opzioni:
 - a. **Elimina il download**: rimuove il libro dall'eReader, lasciando però la possibilità di scaricarlo nuovamente dal Kobo Cloud in un secondo momento. La copertina del libro sarà comunque visibile. L'opzione è quella selezionata per impostazione predefinita.
 - b. **Rimuovi da I miei libri**: elimina il libro dall'account Kobo e da tutti i tuoi dispositivi, per cui la copertina non sarà più visibile né sull'eReader né nelle app Kobo.


Leggere un libro sull'eReader

Saltare capitoli

1. Tocca il centro dello schermo mentre stai leggendo.
2. Appare il Menu di lettura.
3. Tocca le icone Capitolo successivo >| o Capitolo precedente |< nella parte inferiore dello schermo.


Sfogliare il libro

Per sfogliare rapidamente un libro:

1. Durante la lettura, tocca il centro della pagina per visualizzare il menu di lettura.
2. Trascina il cursore circolare  sulla barra di navigazione a sinistra o a destra per sfogliare il libro. Vedrai comparire le anteprime delle pagine al centro dello schermo.
3. Tocca l'anteprima della pagina desiderata per ricominciare a leggere.

Vedere l'indice


Per vedere l'indice:





1. Durante la lettura, tocca il centro della pagina per visualizzare il menu di lettura.
2. Tocca l'icona Indice  nella parte inferiore dello schermo.
3. Tocca il capitolo che ti interessa per aprirlo

Modificare dimensione dei caratteri, spaziature e margini

Volendo, puoi regolare la dimensione dei caratteri per facilitare la lettura. L'eReader consente di modificare le dimensioni del testo della maggior parte dei libri.

Per cambiare l'aspetto del testo:

1. Tocca il centro della pagina per far apparire il Menu di lettura.
2. Tocca l'icona del testo .

3. Modifica la dimensione caratteri o l'aspetto della pagina:
- Per modificare la dimensione dei caratteri, accanto a "Aspetto dei caratteri" tocca la freccia del menu a discesa .
 - Per ingrandire o ridurre il testo, accanto a "Dimensione carattere", tocca i segni + o - o trascina l'icona del cerchio  a sinistra o a destra accanto a Dimensioni carattere.
 - Per aumentare lo spazio tra le righe di testo, tocca i simboli + o - vicino a Interlinea.
 - Per aumentare lo spazio intorno ai bordi dello schermo, tocca i simboli + o - vicino a Margini.
4. Per modificare la modalità di allineamento del testo sui bordi, seleziona una delle opzioni per la giustificazione:
- **OFF** Utilizza il valore predefinito per il libro.
 -  Forza l'allineamento del testo a entrambi i lati.
 -  Forza il testo ad allinearsi con il lato sinistro dello schermo.

Quando hai finito di personalizzare l'aspetto del testo, tocca un punto qualsiasi dello schermo per tornare alla lettura.

Note:

- Quando modifichi l'aspetto del testo, l'eReader ricorda le dimensioni e lo stile del testo preferiti e li applica agli altri libri che stai leggendo.
- Se stai leggendo un PDF, non è possibile modificare la dimensione o lo stile del testo, ma è possibile ingrandire la pagina per agevolare la lettura.


Apporre segnalibri

Usa i segnalibri per contrassegnare le parti preferite del tuo libro.

Per aggiungere un segnalibro alla pagina:

- Durante la lettura, tocca l'angolo in alto a destra della pagina. Apparirà una piega nell'angolo in alto a destra della pagina.

Per trovare un segnalibro:

1. Durante la lettura, tocca il centro della pagina per visualizzare il menu di lettura.
2. Tocca l'icona delle note  Note nella parte inferiore dello schermo.
3. Accanto al segnalibro a cui desideri accedere, tocca **Segnalibro**. Verrai reindirizzato alla pagina segnalibro.

Informazioni sull'app Kobo Desktop

Kobo Desktop è un'app gratuita per PC o Mac che ti permette di acquistare eBook nel Kobo Store e di gestire libri sull'eReader.

Kobo Desktop ti permette di:

- Aggiungere ed eliminare libri sull'eReader.
- Leggere libri che hai acquistato da Kobo.
- Cercare libri da acquistare sul computer.
- Sincronizzare l'eReader.

Per scaricare Kobo Desktop, visita:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Per ulteriori informazioni sull'app Kobo Desktop, visita:

<https://help.kobo.com>.

Prendere in prestito libri della biblioteca

OverDrive è un servizio gratuito offerto dalle biblioteche pubbliche che permette di prendere in prestito eBook dalle collezioni digitali. Nota: OverDrive potrebbe non essere disponibile nella libreria locale. Alcuni titoli Kobo potrebbero non essere disponibili nella libreria e alcuni titoli della libreria potrebbero non essere disponibili su Kobo.

Con OverDrive sull'eReader Kobo, tutto ciò di cui hai bisogno è una scheda biblioteca e una connessione Wi-Fi per prendere in prestito eBook dalla tua biblioteca pubblica. Sfoglia, prendi in prestito e posiziona i libri delle biblioteche direttamente dall'eReader.

Ricerca delle biblioteche locali compatibili con OverDrive

Per trovare la libreria che supporta OverDrive più vicina a te, vai su overdrive.com e fai clic su Trova le librerie più vicine a te. Visualizzerai una mappa con le librerie che supportano OverDrive.


Nota: OverDrive potrebbe non essere disponibile nel tuo paese. OverDrive è disponibile nella maggior parte delle biblioteche pubbliche in: Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Nuova

Zelanda, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Taiwan e Hong Kong. Le selezioni dei libri saranno diverse per ogni biblioteca.

Configurare OverDrive sul tuo eReader

Per prendere eBook in prestito con OverDrive, dovrai accedere usando i dati della tua tessera della biblioteca, Facebook o un account OverDrive esistente.


Prima di iniziare, è necessario:

- Una tessera valida della tua biblioteca locale.
 - Una connessione WiFi attiva.
1. Vai alla schermata Home.
 2. Tocca l'icona  **Altro** nella parte inferiore dello schermo.
 3. Tocca **Impostazioni**.
 4. Tocca **OverDrive**.
 5. Tocca **Inizia**.

Tocca **Crea account** per creare un account OverDrive o tocca **Accedi a OverDrive** per trovare la tua libreria e accedere con la tua scheda biblioteca, Facebook o un account OverDrive esistente.

Prendere in prestito dei libri con OverDrive

Dopo avere effettuato l'accesso alla tua biblioteca, potrai prendere libri in prestito con il tuo eReader.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca **Scopri**  nella parte inferiore dello schermo.
3. Cerca il libro che desideri prendere in prestito.
4. Tocca la copertina o il titolo del libro che desideri prendere in prestito.
5. Tocca ●●● l'icona Altro.
6. Tocca **Prendere in prestito libri con OverDrive**.


Se il libro è disponibile, vedrai una finestra di dialogo che conferma che lo hai preso in prestito. Sincronizza l'eReader per vedere il libro nella schermata Home. Se il libro non è disponibile, puoi sempre prenotarlo, per ricevere una e-mail quando torna a disposizione.

Gli articoli presi in prestito vengono resi automaticamente alla fine del periodo di prestito.

Visualizzare i libri OverDrive

Dopo aver preso in prestito dei libri da OverDrive, puoi ordinare la visualizzazione in modo che mostri solo i libri presi in prestito da una biblioteca pubblica.

Ordinare i libri ti permette di visualizzare facilmente tutti quelli presi in prestito da OverDrive.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca **I miei libri**  nella parte inferiore dello schermo.
3. Tocca **Filtra** nella parte superiore dello schermo.
4. Tocca **OverDrive**.


Visualizzerai tutti i libri che hai preso in prestito utilizzando OverDrive.

Risoluzione problemi dell'eReader

Risolvere problemi legati all'account

Se nel tuo eReader mancano dei libri, prova a riparare il tuo account Kobo.

Prima di iniziare, dovrai accedere a una connessione Wi-Fi attiva.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona  **Altro** nella parte inferiore dello schermo.
3. Tocca **Impostazioni**.
4. Tocca **Informazioni sul dispositivo**.
5. Accanto a "Ripara il tuo account Kobo", tocca **Ripara**.
6. Tocca **Ripara ora**.

In questo modo dovrebbe partire il processo di riparazione dell'account. Se hai un numero di libri elevato, potrebbe volerci qualche minuto.

Effettuare uno spegnimento forzato

Se l'eReader è bloccato o non risponde ai comandi, prova con lo spegnimento forzato.


1. Tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non risulta *Spento*.
Nota: se lo schermo dovesse andare in modalità standby, riattiva l'eReader e poi prova di nuovo a spegnerlo.
2. Tieni premuto il pulsante di accensione finché il tuo eReader non sarà acceso.

Se l'eReader è bloccato e non riesci a spegnerlo, prova a caricarlo

Disconnetti il tuo account dall'eReader:

La disconnessione dall'eReader e quindi l'accesso può anche risolvere alcuni problemi comuni. Quando accedi di nuovo, l'eReader riavvierà il processo di configurazione. Per configurare l'eReader tramite una connessione Wi-Fi, dovrai inserire l'indirizzo e-mail e la password associati all'account Kobo.

Sincronizza l'eReader prima di continuare, così non perderai i segnalibri più recenti, le note e le evidenziazioni che hai aggiunto ai tuoi libri.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona **Più**  nella parte inferiore dello schermo.
3. Tocca **Impostazioni**.
4. Tocca **Account**.
5. In Kobo, tocca **Esci**.
6. Tocca **Esci**.

Una volta disconnesso, dovrai configurare l'eReader. Dopo aver configurato l'eReader e aver effettuato l'accesso, sincronizza l'eReader per accedere ai libri.


Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Ripristina l'eReader Kobo alle impostazioni di fabbrica per ripristinare le impostazioni originali. Dopo un ripristino alle impostazioni di fabbrica, dovrai configurare e sincronizzare nuovamente l'eReader.

Reimpostando l'eReader potrai:

- Rimuovere tutti i libri dall'eReader. Potrai scaricare nuovamente tutti i libri acquistati da Kobo dopo un ripristino alle impostazioni di fabbrica.
- Perderai i segnalibri e le annotazioni che hai fatto dopo l'ultima sincronizzazione dell'eReader.
- Disconetterai il tuo account dall'eReader.
- Cancellerai tutte le tue impostazioni e preferenze.
- Sul tuo eReader saranno ripristinate le impostazioni originali.

Per reimpostare l'eReader:

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona  **Altro** nella parte inferiore dello schermo.
3. Tocca **Impostazioni**.

4. Tocca **Informazioni sul dispositivo**.
5. Tocca **Ripristina le impostazioni di fabbrica** sotto Avanzate.
6. Tocca **Ripristina ora**.

Dopo aver reimpostato l'eReader, segui la procedura visualizzata per configurarlo nuovamente.

Effettuare il ripristino manuale


Se il ripristino del sistema non ha risolto il tuo problema, puoi provare con un ripristino manuale dei dati di fabbrica per ripristinare le impostazioni originali del tuo eReader.

Dopo un ripristino manuale delle impostazioni di fabbrica, dovrai configurare e sincronizzare nuovamente il tuo eReader.

Prima di iniziare:

- Carica il tuo eReader per almeno 1 ora.
 - Assicurati di avere accesso a una connessione Wi-Fi.
1. Tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare la schermata nera "Spento". Se non vedi la schermata "Spento", vai al passaggio successivo.

2. Tieni premuto uno dei pulsanti per voltare pagina.

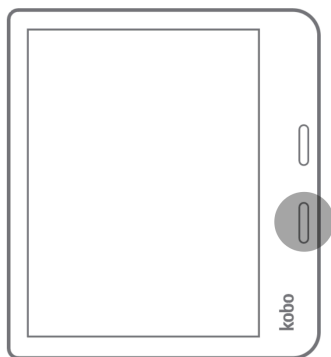

3. Contemporaneamente, tieni premuto il pulsante di accensione.
4. Aspetta che lo schermo lampeggi. Di solito, l'eReader impiega 30 secondi ad avviare il processo di ripristino.

Al termine di tale processo, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare l'eReader. Per completare la configurazione, è necessario accedere a un Wi-Fi o a una connessione Internet attivi. Puoi anche usare l'app Kobo Desktop per configurare il tuo eReader usando il tuo computer.

Hai bisogno di aiuto?

Per ottenere assistenza e ulteriori informazioni sul tuo eReader e sugli altri prodotti Rakuten Kobo, visita il sito:

<https://help.kobo.com>.

Informazioni relative a sicurezza, normative e garanzia

Informazioni importanti su sicurezza, normative e garanzia dell'eReader Kobo sono disponibili sul sito web di Kobo all'indirizzo:

- <https://help.kobo.com>.
- www.kobo.com/userguides

Nota: La Dichiarazione di Conformità può variare a seconda dei modelli di eReader Kobo. Il sito web include dettagli su come trovare il numero di modello dell'eReader Kobo.