

Rakutenkobo

**kobolibra2**

Manual do utilizador

## ÍNDICE

Noções básicas sobre o eReader Kobo .....	5
Ligar e desligar o seu eReader Kobo .....	5
Carregue o seu eReader .....	7
Virar as páginas com os botões para Virar a página.....	9
Utilizar gestos no ecrã tátil .....	10
Ajustar a luminosidade do ecrã .....	12
Usar a funcionalidade Luz Natural .....	13
Usar o seu eReader perto da água .....	14
Utilizar o Wi-Fi no seu eReader .....	19
Ligar o seu eReader a uma rede Wi-Fi.....	19
Verificar o estado do Wi-Fi do seu eReader .....	20
Sincronizar o seu eReader por Wi-Fi.....	21
Desativar o Wi-Fi (modo de avião) .....	22
Ouvir audiolivros .....	23
Ativar o Bluetooth no seu eReader .....	23
Abrir o seu audiolivro .....	26
Controlos do leitor de audiolivros.....	27
Comprar um livro .....	30
Comprar um livro no seu eReader .....	30

Encontrar livros no seu eReader .....	32
Sobre o meu "Os meus livros" .....	32
Eliminar livros.....	33
Ler um livro no seu eReader .....	35
Saltar capítulos .....	35
Folhear o livro .....	35
Ver o índice.....	36
Alterar o tamanho do tipo de letra, o espaçamento entre linhas e as margens .....	36
Marcar páginas.....	38
Sobre a aplicação Kobo Desktop .....	40
Requisitar livros à biblioteca pública.....	41
Resolver problemas do seu eReader .....	45
Reparar a sua conta eReader .....	45
Forçar o seu eReader a desligar-se .....	46
Termine sessão no seu eReader .....	46
Repôr as definições de fábrica no seu eReader .....	48
Restaurar manualmente o seu eReader .....	49


seu eReader usando o seu computador. ....	50
Precisa de ajuda?.....	51
Informações sobre regulamentações e garantia .....	51

# Noções básicas sobre o eReader Kobo

## Ligar e desligar o seu eReader Kobo

---

O botão de ligar/desligar está localizado na parte posterior do eReader.

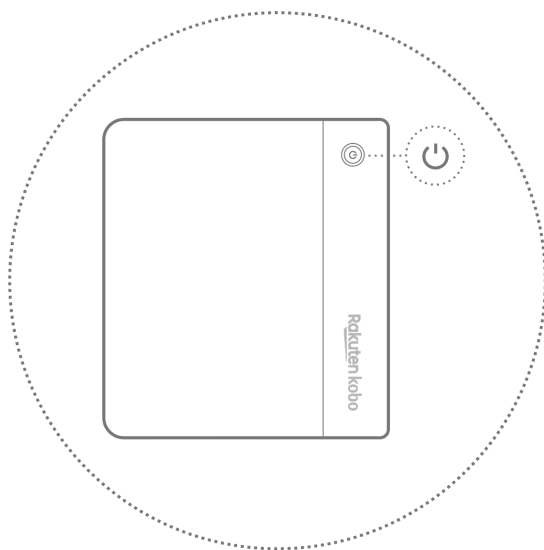

Pode desligar ou colocar em suspensão o seu eReader quando não estiver a ler. Ambos ajudam a prolongar a duração da sua bateria.

A principal diferença é que quando coloca o seu eReader em suspensão e em seguida o ativa, volta diretamente para o último ecrã que viu. Este pode ser uma página num livro, a Loja Kobo ou uma área na sua Biblioteca. Se desligar o seu eReader, será direcionado para a sua página inicial quando o voltar a ligar.

Tenha em atenção que desativar o seu eReader pode interromper atividades como a sincronização da biblioteca e ligações sem fio.

Para ligar o seu eReader:

- Prima sem soltar o botão de ligar/desligar até o eReader se ligar.

Para desligar o eReader:

- Prima sem soltar o botão de ligar/desligar até ver o ecrã "Desligado".

Para adormecer o eReader:

- Prima o botão de ligar/desligar e solte-o depressa.

Para acordar o eReader:

- Prima o botão de ligar/desligar e solte-o.

## Carregue o seu eReader

---

Antes de utilizar o seu Kobo eReader pela primeira vez, deve carregá-lo durante, pelo menos, uma hora.

Uma bateria do eReader Kobo completamente carregada pode durar até dois meses, dependendo da frequência com que utiliza o seu eReader. Carregue o seu eReader Kobo com o cabo USB-C fornecido, se possível.

Se precisar de substituir o seu cabo USB-C, pode obter um novo em qualquer lugar onde sejam vendidos cabos USB-C.





Siga estes passos para carregar o seu eReader.

1. Ligue o seu computador.
2. Ligue o seu cabo USB-C ao seu eReader e ao seu computador.

Pode continuar a ler enquanto o seu eReader carrega. O estado de carregamento da bateria aparece no canto superior direito do ecrã.

Também pode carregar o seu eReader Kobo com qualquer adaptador USB-C de 5V, 1A.


**Nota:** Se viajar para um país com um sistema elétrico diferente, certifique-se de que tem um conversor adequado antes de carregar o seu eReader Kobo numa tomada.

Ícone Bateria	Significado
	A bateria do eReader está vazia.
	O eReader está a carregar.
	O seu eReader está parcialmente carregado.
	O eReader está totalmente carregado.



## Virar as páginas com os botões para Virar a página

---

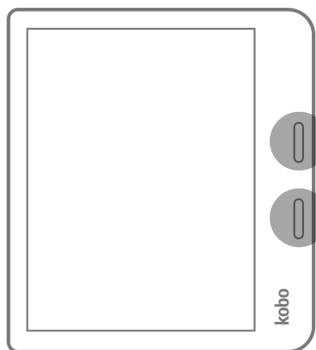

**Para avançar e retroceder nas páginas:** Prima o botão superior ou inferior de virar a página. Dependendo de como segura no seu eReader, o botão de virar a página ajusta-se automaticamente para que o botão superior retroceda e o botão inferior avance as páginas.

**Inverter os botões de virar de página:** pode inverter a direção dos botões de mudança de página, de forma a o botão superior avançar páginas e o inferior recuar. Para o fazer, vá até ao ecrã de Início e toque em **Mais** na parte inferior do ecrã. Toque em **Definições** e, em seguida, toque em **Definições de Leitura**. Em “Controlos de Botões”, toque em **Invertido**.


**Mudar rapidamente de página:** para avançar páginas rapidamente, prima sem largar qualquer um dos botões para avançar várias páginas do livro.

## Utilizar gestos no ecrã tátil

---

Quando o seu eReader está ligado, pode tocar no ecrã para abrir livros, mudar de página, seleccionar itens e muito mais.

- **Tocar:** Toque ligeiramente no ecrã para abrir um livro, mudar de página, seleccionar um menu e muito mais.
- **Deslizar:** Utilize este gesto para mudar de página e deslocar-se pelos menus.

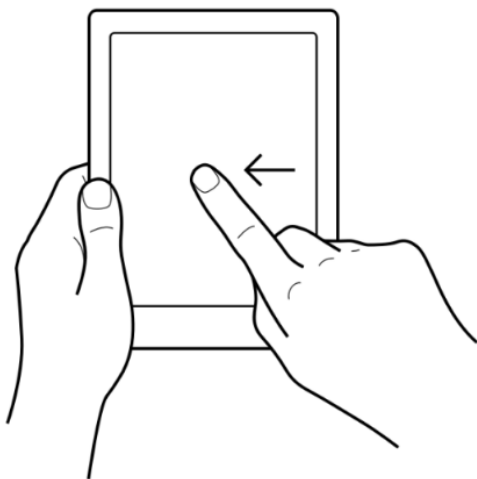



- **Premir sem soltar:** Toque no ecrã e mantenha o seu dedo no lugar.  
Pode utilizar este gesto em capas e títulos de livros para ver mais opções. Este gesto também permite selecionar texto durante a leitura. Prima sem soltar uma palavra e, quando largar, o eReader vai sublinhar a seleção e apresentar um círculo antes e depois da palavra. Arraste os círculos para selecionar mais texto.
- **Arrastar:** Se está a ler um PDF e ampliar para ver uma versão maior da sua página, pode arrastar a página para ver diferentes partes da mesma. Para o fazer, toque em qualquer parte do ecrã e mova ligeiramente o seu dedo. A página irá mover-se na direção do seu dedo.

## Ajustar a luminosidade do ecrã

---

O seu eReader dispõe de uma luz integrada que lhe permite ler no escuro.









Pode ajustar a luminosidade do seu ecrã de algumas formas:

- Enquanto estiver a ler, deslize para cima ou para baixo ao longo da margem esquerda do ecrã.
- No ecrã inicial, toque no ícone Luminosidade  na parte superior do ecrã e em seguida arraste o ícone Círculo  na Luminosidade para a esquerda ou para a direita.

## Usar a funcionalidade Luz Natural

---

Com a Luz Natural, pode ajustar a cor do ecrã. As cores variam de um laranja tipo vela para leitura ao deitar, até um branco tipo luz solar para durante o dia.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque no ícone  Brilho na parte superior do ecrã.
3. Junto a Ao deitar, toque na  seta suspensa.
4. Selecione a hora a que normalmente adormece.
5. Ajuste a cor do ecrã:
  - Para permitir que o seu eReader ajuste automaticamente a cor do ecrã, certifique-se de que o ícone de círculo ao lado de "Auto" está para a direita .
  - Para ajustar manualmente as suas definições de Luz Natural, certifique-se que o ícone de círculo ao lado de "Auto" está para a esquerda .
  - Arraste o ícone de círculo  para o ícone sol  para que o ecrã esteja preparado para a leitura durante o dia.
  - Arraste o ícone círculo  para o ícone lua  para que o ecrã esteja preparado para a leitura ao deitar.

- **Nota:** quando ajusta manualmente as definições de Luz Natural, o seu eReader não irá ajustar automaticamente a cor do ecrã de acordo com a hora do dia.

## Usar o seu eReader perto da água

---

Para ter a melhor experiência de leitura, o ecrã do seu eReader e as suas mãos devem estar secas. Se o ecrã se molhar, basta limpá-lo com um pano seco. O ecrã poderá não responder conforme o esperado se o utilizar quando estiver molhado ou debaixo de água.

Se o seu eReader se molhar com qualquer uma das seguintes, lave-o com água doce imediatamente e seque-o antes de o usar. Isto irá prolongar a vida do seu eReader.

- Água salgada
- Água com sabão
- Água com cloro de uma piscina

## Impermeabilizar o seu eReader Kobo

O seu eReader pode ser submergido em 2 metros (6,7 pés) de água doce, por um período de até 1 hora, se seguir estas instruções.

O seu eReader tem uma certificação IPX8, o que significa que foi testado e certificado como sendo impermeável em certas condições.


Eis algumas coisas que deve fazer para evitar danificar o seu eReader com água. Note que o seu eReader não é à prova de poeira ou areia.

- Seque a porta USB antes de ligar o carregador USB ao seu eReader.
- Evite expor o seu eReader a correntes fortes de água, tais como cascatas ou ondas.
- Não carregue o seu eReader dentro ou perto de água, ou em áreas com humidade elevada.
- O seu eReader não flutua. Não o submerja a uma profundidade superior a 2 metros (6,5 pés) de água.
- Não submerja o seu eReader em água durante mais de 60 minutos.

## Bloquear a orientação do ecrã

---

O ecrã do seu eReader pode rodar automaticamente para modo retrato ou paisagem.

Quando o ecrã está no modo de rotação automática, verá o ícone de rotação automática  na parte superior do ecrã. Quando a funcionalidade de rotação automática está desligada, verá o


ícone  ou .

## Sobre o ecrã inicial do eReader Kobo


---

O seu ecrã inicial é a primeira coisa que vê quando liga o seu eReader.

Aqui ficam algumas coisas que poderá fazer a partir do seu ecrã de Início:

- **Sincronizar e atualizar o seu eReader:** TA funcionalidade de sincronização mantém o seu eReader em dia com as últimas atualizações de software e livros que comprou da Kobo. Para sincronizar o seu eReader, toque no ícone Sincronização .







- **Comprar livros:** À procura de algo para ler? Toque no ícone Pesquisar  para encontrar um livro no seu eReader ou procure na Loja Kobo.
- **Ler um livro:** Toque na capa do livro para iniciar a leitura.

Para ir para o ecrã inicial:

- Durante a leitura: Toque no centro do ecrã. Surge o menu de Leitura. Toque em **Voltar ao Início**.

Toque num destes ícones no ecrã inicial:

-  **Ícone Mais**  
Abre o menu do eReader.
-  **Ícone Wi-Fi**  
Veja e ligue-se às redes Wi-Fi disponíveis.
-  **Ícone Luminosidade**  
Ajusta a luminosidade do ecrã.
-  **Ícone Bateria**  
Veja o estado da bateria e altere as definições de poupança de energia.

-  **Ícone Sincronizar**

Transfira para o seu eReader livros que comprou recentemente e atualize o software do seu eReader se existir alguma atualização disponível.

-  **Ícone Pesquisar**



Pesquise livros no seu eReader Kobo ou livros novos para comprar na Loja Kobo.

# Utilizar o Wi-Fi no seu eReader

## Ligar o seu eReader a uma rede Wi-Fi

---





Ligue-se a uma rede Wi-Fi para transferir livros para o seu eReader e para comprar livros pelo seu eReader.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Sincronizar  na parte superior do ecrã.
3. Toque em **Sincronizar agora**.  
O seu eReader vai tentar ligar-se ao Wi-Fi. Pode demorar alguns minutos.  
Ser-lhe-á pedido para escolher uma rede sem fios.
4. Toque no nome da rede à qual se pretende ligar.  
Se estiver um ícone Cadeado  ao lado do nome de uma rede, precisa de uma palavra-passe para aderir a essa rede.
5. Se lhe for pedida uma palavra-passe de rede, utilize o teclado para escrever a palavra-passe e depois toque em **Aderir**.  
Pode tocar em **Mostrar palavra-passe** para ver o que está a escrever.

## Verificar o estado do Wi-Fi do seu eReader

---

Para confirmar se está ligado à Internet, verifique o ícone de estado do Wi-Fi na parte superior do seu ecrã.

-  O Wi-Fi está em modo de espera para poupar bateria.
-  O Wi-Fi está desativado.
-  Tem uma ligação Wi-Fi moderadamente boa.
-  Tem uma ligação Wi-Fi excelente.

## Sincronizar o seu eReader por Wi-Fi


---

Para transferir livros para o seu eReader e atualizar o seu software, terá de sincronizar o seu eReader.

Sincronizar o seu eReader Kobo:

- Transfere eBooks que comprou recentemente para o seu eReader Kobo.
- Transfere pré-visualizações de eBooks que adicionou à sua conta.
- Verifica se há atualizações de software do eReader.
- Atualiza os marcadores ou anotações que fez nos seus eBooks.






Para sincronizar o seu eReader:

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Sincronizar  na parte superior do ecrã.
3. Toque em **Sincronizar agora**.

## Desativar o Wi-Fi (modo de avião)

---

Pode desativar o Wi-Fi para impedir que o seu eReader Kobo se ligue à Internet. Desta forma, prolonga a vida útil da bateria do seu eReader e pode utilizar o seu eReader num avião. A sua ligação Wi-Fi desliga-se automaticamente após cinco minutos de inatividade.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Wi-Fi  na parte superior do ecrã  
**Nota:** Caso não veja o ícone Wi-Fi , toque no ícone Sincronizar  na parte superior do ecrã e, em seguida, toque em **Sincronizar agora**. Toque no ícone Wi-Fi  na parte superior do ecrã quando este surgir.
3. Toque no ícone Círculo  ao lado de Wi-Fi: Ativado. Caso surja uma mensagem "Cancelar a Sincronização?", toque em **Sim** para continuar. Quando vir uma caixa de diálogo que diga "Wi-Fi: Desativado", o seu eReader deixará de poder aceder à Internet.

# Ouvir audiolivros

Para ouvir audiolivros com o seu eReader, terá de emparelhar a sua coluna Bluetooth ou auscultadores com o seu eReader.

Só pode emparelhar os seus auscultadores e colunas Bluetooth com o seu eReader.


## Ativar o Bluetooth no seu eReader

---

Coloque os seus auscultadores ou coluna no modo de emparelhamento, depois coloque os seus auscultadores ou coluna Bluetooth perto do seu eReader antes de concluir os passos abaixo.

Para ligar a sua coluna ou auscultadores Bluetooth:

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em **Mais**.
3. Toque em **Definições**.
4. Toque em **Ligação Bluetooth**.

5. Junto a "Bluetooth", toque o ícone de círculo  para ativar o Bluetooth.
6. Toque no nome do seu dispositivo Bluetooth.  
Por baixo do nome do seu dispositivo Bluetooth, verá "Ligado".

Pode demorar alguns instantes até que veja o nome do seu dispositivo na lista.

### **Solucionar problemas relacionados com o emparelhamento**

Se tiver problemas para emparelhar o seu dispositivo Bluetooth com o seu eReader, ligue e desligue o Bluetooth no seu eReader e dispositivo Bluetooth. A seguir, tente novamente o processo de emparelhamento.

Para saber mais sobre os passos para colocar os seus auscultadores ou coluna no modo de emparelhamento, contacte o fabricante dos seus auscultadores ou coluna para obter detalhes.



Para consultar mais passos de resolução de problemas, visite o site de Ajuda da Kobo em <https://help.kobo.com>.

## Abrir o seu audiolivro

---

Para abrir um audiolivro no seu eReader:

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em **Os meus livros** na parte inferior do ecrã.
3. Toque no audiolivro que pretende ouvir.

**Dica:** Utilize o filtro de audiolivros para classificar apenas os audiolivros no seu eReader. Se não vir o seu audiolivro, poderá ter de reparar a sua conta Kobo no seu eReader.

### Reparar a sua Conta Kobo

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em **Mais**.
3. Toque em **Definições**.
4. Toque em **Informações do dispositivo**.
5. Ao lado de "Reparar a sua conta Kobo" toque em **Reparar**.
6. Toque em **Reparar agora**.

## Controlos do leitor de audiolivros

---



### Reproduzir ou pausar o seu audiolivro

- Para iniciar ou parar a reprodução do seu audiolivro,

toque no ícone de  Reproduzir ou  Pausa.



### Controlar o volume

Para controlar o volume da coluna ou auscultadores Bluetooth com o seu eReader:


1. Toque no ícone  Volume na parte superior do ecrã
2. Arraste o ícone de círculo  para a direita para aumentar ou para a esquerda para reduzir o volume.

### Passar à frente ou passar para trás

Pode saltar para a frente ou para trás 30 segundos de cada vez no seu audiolivro.

- Para ouvir os 30 segundos anteriores de áudio: Toque no ícone .
- Para ouvir os 30 segundos seguintes de áudio: Toque no ícone .

### **Percorrer o audiolivro**

Se quiser percorrer todo o capítulo de um audiolivro, arraste o ícone de círculo  para a esquerda ou direita na linha cronológica.

### **Ajustar a velocidade de reprodução**


Pode diminuir ou aumentar a velocidade de reprodução do seu audiolivro. As velocidades de reprodução variam de 0,5X (metade da velocidade de reprodução original) a 3X (três vezes mais rápida do que a velocidade de reprodução original).

Para ajustar a velocidade de reprodução:

1. Toque no ícone **1X** na parte superior do ecrã.
2. Selecione a velocidade de reprodução pretendida.

### **Abrir o índice**

Para consultar o índice do seu audiolivro:

1. Toque no ícone de  índice.
2. Selecione o capítulo que pretende ouvir.

**Nota:** Alguns capítulos podem ter de ser transferidos antes de poder começar a ouvir. Dependendo do tamanho do ficheiro do audiolivro e da velocidade da sua ligação Wi-Fi, pode demorar vários minutos a transferir um capítulo.


# Comprar um livro

## Comprar um livro no seu eReader

---

Quando tiver encontrado um livro que quer comprar, basta tocar em **Comprar Agora** e é levado a finalizar a compra. Pode utilizar cartões Visa, MasterCard, crédito de loja ou cartões de oferta de parceiros selecionados para pagar o seu livro. Se tiver um código promocional, pode introduzi-lo ao finalizar a compra para obter um desconto no seu livro.

Para comprar um livro:

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em  **Descobrir** na parte inferior do ecrã.  
Nota: Para comprar audiolivros, toque no separador **Audiolivros** para procurar apenas audiolivros.
3. Introduza o título de um livro ou o nome do autor na barra de pesquisa e toque em **Ir** no teclado.
4. Toque no botão **Comprar**.

**Nota:** Se já fez compras na Kobo antes e guardou a sua informação de faturação, vai diretamente para o ecrã de confirmação. Salta para o passo 6.

5. Toque em **Adicionar cartão de crédito** e utilize o teclado para introduzir a morada de faturação e os dados do cartão de crédito.

**Nota:** Este é a morada associada ao seu cartão de crédito. Tem de fornecer esta morada mesmo que utilize o crédito da loja ou um cartão de oferta para pagar a sua encomenda — esta morada é utilizada para garantir que são calculados os impostos corretos para as suas compras.

6. Toque em **Continuar**.

7. Reveja a sua encomenda.

**Nota:** Se pretende utilizar um cartão de oferta para pagar, toque em **Adicionar cartão de oferta**. Se pretende utilizar um código promocional, toque em **Adicionar código promocional**.

8. Toque em **Comprar agora**.


9. Toque em **Continuar a comprar** para comprar mais livros ou prima o botão Início para voltar ao ecrã inicial.

# Encontrar livros no seu eReader

## Sobre o meu "Os meus livros"


---

O menu 'Os Meus Livros' mostra-lhe todos os eBooks que estão no seu eReader Kobo.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em  **Os meus livros** na parte inferior do ecrã. Verá uma lista de todos os livros no seu eReader.

**Dica:** Toque em **Filtrar** junto à parte superior do ecrã, depois seleccione o tipo de ficheiro pretendido para ordenar por. Por exemplo, toque no filtro **Audiolivros** para mostrar apenas os audiolivros que possui.

3. Toque na capa do livro para abrir um livro.

Se vir um ícone Transferir  na capa do livro, significa que tem de transferir o livro para o seu eReader.



Para transferir o livro, basta tocar na respetiva capa. Precisa de acesso a uma ligação Wi-Fi para transferir eBooks para o seu eReader.



## Procurar livros no seu eReader

---

Para procurar um livro que tenha no seu eReader, ou na Loja Kobo, siga os passos abaixo.


1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Lupa  na parte superior do ecrã.
3. Toque no ícone Lista pendente .
4. Selecione onde gostaria de pesquisar:
  - a. **Loja Kobo:** Procure eBooks na Loja Kobo.
  - b. **Os meus livros:** Procure livros que estejam na sua conta Kobo e no seu eReader.
5. Introduza o título de um livro ou o nome do autor.
6. Toque em **Ir** para ver os seus resultados.

## Eliminar livros

---

Pode eliminar um livro tanto do seu eReader como da sua conta Kobo. Ao eliminar um livro da sua conta Kobo significa que não poderá ver o livro na sua Biblioteca, mesmo depois de sincronizar o seu eReader.

Para eliminar um livro:

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em  **Os meus livros** na parte inferior do ecrã.
3. Toque sem soltar na capa ou no título do livro. Aparecerá um menu.
4. Toque em **Remover**.
5. Selecione uma destas opções:
  - a. **Remover a transferência** : Remova o livro do seu eReader mas tenha a possibilidade de voltar a transferir o item da Kobo Cloud mais tarde. Verá na mesma a capa do livro no seu eReader. Esta opção é selecionada automaticamente.
  - b. **Remover de Os meus livros**: Elimine o livro da sua conta Kobo e de todos os seus dispositivos. Deixará de ver a capa do livro no seu eReader ou aplicações Kobo.

# Ler um livro no seu eReader

## Saltar capítulos


---

1. Toque no centro do ecrã durante a leitura.
2. Será exibido o Menu de Leitura.
3. Toque no ícone Próximo capítulo >| ou Capítulo anterior |< na parte inferior do ecrã.

## Folhear o livro

---


Para percorrer rapidamente o seu livro:

1. Durante a leitura, toque no centro da página para abrir o Menu de Leitura.
2. Arraste o ícone Círculo  na barra de navegação para a esquerda ou para a direita para folhear rapidamente todo o livro. Verá uma pré-visualização da página no meio do ecrã.
3. Toque na pré-visualização da página no meio do ecrã para iniciar a leitura.

## Ver o índice

---

Para ver o índice:


1. Durante a leitura, toque no centro da página para abrir o Menu de Leitura.
2. Toque no ícone Índice  na parte inferior do ecrã.
3. Toque num capítulo que gostaria de ler.





## Alterar o tamanho do tipo de letra, o espaçamento entre linhas e as margens

---

Quando estiver a ler um livro, pode ajustar o tamanho do texto para tornar a leitura mais fácil para os seus olhos. O seu eReader oferece vários tamanhos diferentes de texto para a maioria dos livros.

Para alterar o aspeto do texto:

1. Toque no centro da página para abrir o menu de leitura.
2. Toque no ícone Texto .
3. Ajuste o tamanho ou o estilo do tipo de letra:

- a. Para alterar o estilo do texto, ao lado de "Tipo de Letra", toque na seta para baixo .
  - b. Para aumentar ou diminuir o texto, ao lado de "Tamanho do tipo de letra", toque nos sinais + ou -, ou arraste o ícone do círculo  para a esquerda ou para a direita, ao lado de Tamanho do tipo de letra.
  - c. Para aumentar o espaço entre as linhas de texto, toque nos sinais + ou - ao lado do Espaçamento entre linhas.
  - d. Para aumentar o espaço nas extremidades do seu ecrã, toque nos sinais + ou - ao lado das Margens.
4. Para alterar a forma de alinhamento do texto nas margens, selecione uma das opções de justificação:
- **OFF** Utiliza a predefinição do seu livro.
  -  Força o texto a alinhar com ambos os lados esquerdo e direito.
  -  Força o texto a alinhar com o lado esquerdo do ecrã.

Quando tiver acabado de personalizar o seu livro, toque em qualquer lado no ecrã para voltar à leitura.

### **Notas:**

- Quando altera o aspeto do texto, o seu eReader lembra-se do tamanho e estilo de texto que prefere e aplica-o a outros livros que está a ler.
- Se está a ler um PDF, não pode alterar o tamanho ou o estilo do texto, mas pode ampliar para tornar a página inteira maior e mais fácil de ler.

## Marcar páginas


---

Utilize marcadores para marcar as partes preferidas do seu livro.

Para marcar uma página:

- Durante a leitura, toque no canto superior direito da página. Aparecerá um marcador de dobra no canto superior direito da página.

Para encontrar um marcador:

1. Durante a leitura, toque no centro da página para abrir o Menu de Leitura.
2. Toque no ícone Notas  na parte inferior do ecrã.
3. Ao lado do marcador de livro para o qual quer ir, toque em **Marcador**. Será levado para a página marcada.

# Sobre a aplicação Kobo Desktop

Kobo Desktop é uma aplicação gratuita para o seu PC ou Mac que lhe permite comprar eBooks na Loja Kobo e gerir livros no seu eReader.

O Kobo Desktop permite-lhe:

- Adicionar e eliminar livros no seu eReader.
- Ler livros que comprou na Kobo.
- Comprar livros no seu computador.
- Sincronizar o seu eReader.

Para transferir a aplicação Kobo Desktop, visite:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Para saber mais sobre a aplicação Kobo Desktop, visite:

<https://help.kobo.com>.



## Requisitar livros à biblioteca pública

O OverDrive é um serviço gratuito oferecido pelas bibliotecas públicas que lhe permite requisitar eBooks das respetivas coleções digitais. O OverDrive poderá não estar disponível na sua biblioteca local. Alguns títulos da Kobo poderão não estar disponíveis na sua biblioteca, e alguns títulos da biblioteca poderão não estar disponíveis na Kobo.

Com o OverDrive no seu eReader Kobo, basta ter um cartão da biblioteca e uma ligação Wi-Fi para requisitar eBooks da sua biblioteca pública. Pesquise, requisiite e reserve livros da biblioteca diretamente a partir do seu eReader.

### **Encontrar bibliotecas locais que suportem o OverDrive**


Para encontrar a biblioteca mais próxima que suporta o OverDrive, vá a [overdrive.com](http://overdrive.com) e clique em Encontrar bibliotecas perto de si. Verá um mapa com as bibliotecas que suportam o OverDrive.

**Nota:** O OverDrive poderá não estar disponível no seu país. O Overdrive está disponível na maioria das biblioteca do: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Taiwan e Hong Kong. Os livros serão diferentes em cada biblioteca.

## Configurar o seu OverDrive no seu eReader

Para pedir eBooks emprestados com o OverDrive, precisará de iniciar sessão utilizando os dados do seu cartão da biblioteca, do Facebook, ou de uma conta OverDrive existente.


Antes de começar, precisa de:

- Um cartão válido da sua biblioteca local.
  - Uma ligação Wi-Fi.
1. Vá até ao seu ecrã inicial.
  2. Toque no ícone  **Mais** na parte inferior do ecrã.
  3. Toque em **Definições**.
  4. Toque em **OverDrive**.
  5. Toque em **Começar**.

Toque em **Criar conta** para criar uma conta OverDrive ou toque em **Iniciar sessão** no OverDrive para encontrar a sua biblioteca e iniciar sessão com o seu cartão da biblioteca, com o Facebook ou com uma conta OverDrive existente.

## Requisitar livros com OverDrive

Depois de ter iniciado sessão na sua biblioteca, pode requisitar livros no seu eReader.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em  **Descobrir** na parte inferior do ecrã.
3. Procure pelo livro que gostaria de requisitar.
4. Toque na capa ou no título do livro que pretende requisitar.
5. Toque no ícone Mais ●●●.
6. Toque em **Requisitar com OverDrive**.


Se o livro estiver disponível, verá uma caixa de diálogo que confirma que levantou o livro. Basta sincronizar o seu eReader para ver o livro no seu ecrã inicial. Se o livro não estiver disponível, terá a opção de reservar o livro. Quando o livro ficar disponível, receberá uma notificação por e-mail.

Os itens que requisitou são automaticamente devolvidos no final do período de empréstimo.

## **Visualizar os seus livros OverDrive**

Após ter requisitado livros do OverDrive, pode organizar os seus livros, para que apenas sejam mostrados livros requisitados da sua biblioteca pública.

Organizar os livros permite-lhe ver com facilidade todos os livros que requisitou do OverDrive.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em  **Os meus livros** na parte inferior do ecrã.
3. Toque em **Filtrar** perto da parte superior do ecrã.
4. Toque em **OverDrive**.

Verá todos os livros que requisitou usando o OverDrive.


# Resolver problemas do seu eReader

## Reparar a sua conta eReader

---

Se o seu eReader tiver livros em falta, tente reparar a sua conta Kobo.

Será necessário o acesso a uma ligação Wi-Fi ativa antes de começar.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone  **Mais** na parte inferior do ecrã.
3. Toque em **Definições**.
4. Toque em **Informações do dispositivo**.
5. Ao lado de "Reparar a sua conta Kobo" toque em **Reparar**.
6. Toque em **Reparar agora**.

O processo de reparação da conta iniciar-se-á. Se tiver muitos livros, pode demorar algum tempo.

## Forçar o seu eReader a desligar-se

---

Se o seu eReader estiver bloqueado ou não estiver a responder, tente forçá-lo a desligar-se.

1. Prima sem soltar o botão de ligar/desligar até ver o ecrã *Desligado*.  
**Nota:** Se vir o ecrã em suspensão, volte a ligar o seu eReader e tente desligá-lo novamente.
2. Pressione e mantenha premido o botão de ligar/desligar até que o seu eReader ligue.


Se o seu eReader estiver bloqueado e não conseguir desligá-lo, tente carregar o seu eReader

## Termine sessão no seu eReader

---

Terminar sessão no seu eReader e, em seguida, voltar a iniciar sessão também pode resolver alguns problemas comuns. Quando voltar a iniciar a sessão, o seu eReader irá iniciar novamente o processo de configuração. Terá de introduzir o endereço de e-mail associado à sua conta Kobo e a sua palavra-passe para configurar o seu eReader através de uma ligação Wi-Fi.

Sincronize o seu eReader antes de continuar, para que não perca os marcadores, as notas ou os destaques mais recentes que adicionou aos seus livros.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone  **Mais** na parte inferior do ecrã.
3. Toque em **Definições**.
4. Toque em **Contas**.
5. Em Kobo, toque em **Terminar sessão**.
6. Toque em **Terminar sessão**.

Depois de terminar sessão, terá de configurar o seu eReader. Depois de configurar o seu eReader e iniciar sessão, sincronize o seu eReader para ter acesso aos seus livros.

## Repor as definições de fábrica no seu eReader


---

Reponha as definições de fábrica do seu eReader Kobo para restaurar as suas definições originais. Após a reposição de fábrica, terá de configurar e sincronizar o seu eReader novamente.

Se efetuar a reposição do seu eReader, irá:

- Remover todos os livros do seu eReader. Todos os livros que comprou na Kobo podem ser transferidos novamente após uma reposição de fábrica.
- Perder todos os marcadores e anotações que fez nos seus livros desde a última vez que sincronizou o seu eReader.
- Terminar sessão na sua conta no seu eReader.
- Restabelecer todas as suas definições e preferências.
- Regressar o seu eReader às suas definições originais.

Para efetuar a reposição do seu eReader:

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone  **Mais** na parte inferior do ecrã.
3. Toque em **Definições**.
4. Toque em **Informações do dispositivo**.



5. Toque em **Repor as definições de fábrica** em Avançadas.
6. Toque em **Repor agora**.

Após efetuar a reposição do seu eReader, siga os passos apresentados no ecrã para configurar o seu eReader novamente.

## Restaurar manualmente o seu eReader

---


Se um reinício de fábrica não funcionar, pode tentar fazer um restauro de fábrica manual para restaurar as definições de origem do seu eReader.

Depois de fazer um restauro de fábrica manual, será preciso configurar e sincronizar o seu eReader novamente.

### Antes de começar

- Carregue o seu eReader durante pelo menos 1 hora.
  - Certifique-se de que tem acesso a uma ligação Wi-Fi.
1. Prima sem largar o botão de ligar/desligar até aparecer o ecrã de "Desligado". Caso não veja o ecrã de "Desligado", avance para o próximo passo.

2. Pressione continuamente um dos botões de virar a página.

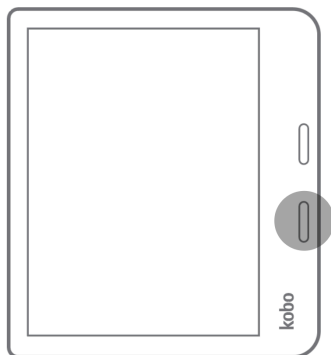

3. Mantendo pressionado o botão de virar a página, pressione continuamente o botão ligar/desligar.
4. Espere até o ecrã piscar. Demora, habitualmente, 30 segundos para que o eReader comece o processo de reposição.

Após o processo de restauro ficar concluído, siga as instruções no ecrã para configurar o seu eReader. Para concluir a configuração, precisa de acesso a uma ligação Wi-Fi ativa ou à Internet. Também pode utilizar a aplicação Kobo Desktop para configurar o seu eReader usando o seu computador.

## Precisa de ajuda?

Para obter ajuda e saber mais sobre o seu eReader e outros produtos Rakuten Kobo, visite:

<https://help.kobo.com>

## Informações sobre regulamentações e garantia

---

Pode encontrar detalhes importantes sobre segurança, regulamentação e garantia sobre o seu eReader Kobo no site Kobo:

- <https://help.kobo.com>
- [www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides)

**Nota:** A Declaração de Conformidade poderá variar consoante os diferentes modelos do eReader Kobo. O website inclui detalhes sobre como encontrar o número de modelo do seu eReader Kobo.