

Rakutenkobo

kobo libra **H2O**

Guida per l'utente

Indice

Informazioni sull'eReader Kobo	6
Spegnere e accendere l'eReader Kobo	6
Caricare il tuo eReader Kobo	8
Caricare il tuo eReader Kobo con un alimentatore da rete elettrica.....	10
Usare il touch screen.....	10
Usare la schermata Home	11
Usare i pulsanti per girare pagina.....	14
Bloccare l'orientamento dello schermo dell'eReader.....	16
Regolare la luminosità dello schermo	17
Informazioni sulla funzione Luce Naturale.....	17
Utilizzare la funzione Luce Naturale.....	18
Usare il tuo eReader Kobo vicino all'acqua.	19
Rendere impermeabile il tuo eReader Kobo	20
Usare Kobo Desktop	21
Usare il Wi-Fi	22
Collegare il tuo eReader Kobo a una rete Wi-Fi.....	22
Controllare lo stato della connessione Wi-Fi sul tuo eReader Kobo	23

Spegnere la connessione Wi-Fi sul tuo eReader Kobo	24
Sincronizzare l'eReader Kobo	26
Capire la sincronizzazione	26
Sincronizzare il tuo eReader Kobo via Wi-Fi	27
Sincronizzare il tuo eReader Kobo con Kobo Desktop.	27
Aggiungere libri	29
Acquistare un libro sul tuo eReader Kobo	29
Esplorare il Kobo Bookstore	31
Aggiungere un libro alla tua Wishlist	31
Visualizzare la Wishlist	32
Trovare libri sul tuo eReader.....	33
Dove trovare i tuoi libri	33
Cercare libri	34
Scaricare libri da Kobo Cloud.....	35
Informazioni su Kobo Cloud	35
Scaricare libri da Kobo Cloud al tuo eReader Kobo	36
Scaricare sul tuo eReader Kobo tutti i libri in una volta	37
Eliminare libri uno alla volta dall'eReader Kobo	38
Rimuovere tutti i libri dal tuo eReader Kobo	39

Leggere sull'eReader Kobo	40
Sfogliare un libro	41
Modificare le opzioni del testo e del carattere sul tuo eReader Kobo	42
Segnare i libri come "finiti"	43
Aggiungere segnalibri	44
Trovare una pagina con un segnalibro	44
Evidenziare il testo sul tuo eReader Kobo.....	45
Visualizzare le evidenziazioni sul tuo eReader Kobo.....	46
Rimuovere le evidenziazioni sul tuo eReader Kobo.	46
Aggiungere note al libro sul tuo eReader Kobo.....	47
Visualizzare le note durante la lettura sul tuo eReader Kobo.....	48
Rimuovere le note dai libri sul tuo eReader	48
Utilizzare il dizionario sul tuo eReader Kobo	49
Aggiungere o rimuovere dizionari	51
Tradurre una parola	52
Prendere in prestito libri dalla biblioteca pubblica	53
Informazioni su OverDrive.	53
Configurare OverDrive sul tuo eReader.....	54
Prendere in prestito dei libri con OverDrive.....	55
Visualizzare i libri OverDrive	56

Bloccare lo schermo del tuo eReader	58
Bloccare lo schermo del tuo eReader	58
Modificare il tuo PIN	59
Hai dimenticato il tuo PIN?	60
Risoluzione dei problemi del tuo eReader	61
Risoluzione dei problemi del tuo eReader	61
Spegnere il tuo eReader	62
Caricare l'eReader	62
Riparare il tuo account Kobo.....	63
Uscire e accedere di nuovo al tuo eReader	64
Effettuare un ripristino di impostazioni di fabbrica	65
Effettuare un ripristino manuale dei dati di fabbrica	66
Assistenza	68
Assistenza	68
Informazioni relative a sicurezza, normative e garanzia	68

Informazioni sull'eReader Kobo

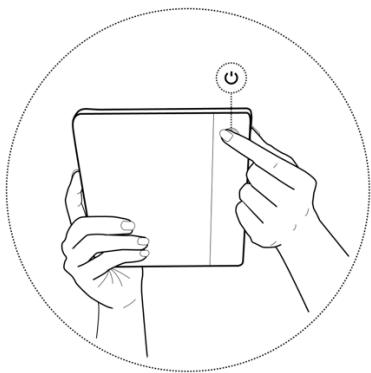
Contenuto della sezione

- Spegnere e accendere l'eReader Kobo
- Caricare il tuo eReader Kobo
- Caricare il tuo eReader Kobo con un alimentatore da rete elettrica
- Usare il touch screen
- Usare la schermata Home
- Usare i pulsanti per girare pagina
- Bloccare l'orientamento dello schermo dell'eReader
- Regolare la luminosità dello schermo
- Informazioni sulla funzione Luce Naturale
- Utilizzare la funzione Luce Naturale
- Usare il tuo eReader Kobo vicino all'acqua
- Rendere impermeabile il tuo eReader Kobo
- Usare Kobo Desktop

Spegnere e accendere l'eReader Kobo

Spegnendo l'eReader Kobo o mettendolo in standby, la batteria durerà più a lungo.

Il pulsante di accensione del tuo eReader si trova su, nella parte posteriore dell'eReader.



Quando metti in standby il tuo eReader e poi lo riattivi, torni direttamente all'ultima schermata visualizzata. Potrebbe essere la pagina di un libro, il Kobo Store o l'elenco dei tuoi articoli.

Se spegni l'eReader, quando lo riaccendi compare direttamente la Home page.

- **Per accendere l'eReader:** Tieni premuto il pulsante di accensione per qualche secondo.

- **Per mettere l'eReader in modalità standby o uscire:** Premi rapidamente il pulsante di accensione.
- **Per spegnere l'eReader:** Tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare la schermata "Spento".

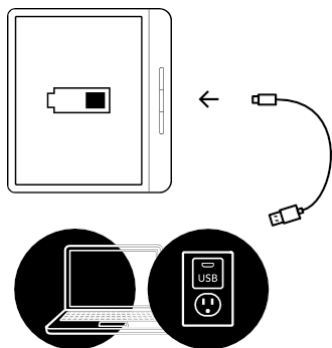
Caricare il tuo eReader Kobo

Prima di usare il tuo eReader Kobo per la prima volta è necessario metterlo in carica per almeno un'ora. La batteria di un eReader Kobo completamente carica può durare qualche mese, a seconda della frequenza d'uso. Carica il tuo eReader Kobo con il cavo Micro USB in dotazione, se possibile.

Se devi sostituire il cavo Micro USB, puoi ottenerne uno nuovo in qualsiasi luogo in cui si vendano cavi micro USB.

Segui queste semplici mosse per ricaricare l'eReader.

1. Connetti il cavo Micro USB al tuo eReader.







2. Connetti l'altra estremità del cavo micro USB al computer o a un adattatore USB da parete (non incluso).

Per continuare a leggere mentre l'eReader è in carica, tocca **Annulla** quando vedi la schermata "Computer rilevato".

Puoi vedere la carica della batteria nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Icone batteria

- Scarico 
- In carica 
- Parzialmente carico 
- Completamente carico 

Caricare il tuo eReader Kobo con un alimentatore da rete elettrica

Puoi caricare il tuo eReader Kobo con qualsiasi adattatore micro USB 5V, 1A .

Nota: se viaggi in un paese con un sistema elettrico differente, assicurati di disporre del convertitore adeguato prima di caricare il tuo eReader Kobo usando una presa di corrente.

Usare il touch screen

Quando l'eReader è acceso, puoi toccare lo schermo per aprire libri, voltare pagine, selezionare e molto altro. Ecco alcuni gesti che potresti trovare utili.

- **Tocca:** tocca leggermente lo schermo per aprire un libro, girare una pagina, selezionare un menu e altro ancora. È il gesto che userai più spesso.
- **Scorri:** usa questo gesto per navigare tra i libri sul tuo eReader e girare le pagine.
- **Tenere premuto:** tocca lo schermo e tieni premuto. Puoi usare lo stesso gesto sulla copertina e sui titoli dei tuoi libri per vedere più opzioni. Questo gesto ti consente anche di selezionare il testo durante la lettura. Tieni premuto su una parola, e quando la


lasci il tuo eReader sottolineerà la selezione e mostrerà un cerchio a entrambi i lati della parola. Trascina i cerchi per selezionare più testo.

Nota: non tutti i libri consentono la selezione del testo. Per esempio, non puoi selezionare il testo nei PDF o nei fumetti.

Usare la schermata Home

Sulla schermata Home trovi i libri che stai leggendo, consigli sui libri e tanto altro.



Ecco alcune cose che puoi fare dalla schermata Home:

- **Sincronizzare e aggiornare l'eReader:** La funzionalità Sinc tiene aggiornato il tuo eReader con gli ultimi libri che hai acquistato da Kobo. La sincronizzazione aggiorna inoltre il tuo eReader con il software più recente quando è disponibile. Il nuovo software per l'eReader potrebbe includere nuove funzionalità migliorate.
- **Acquistare libri:** Cerchi qualcosa da leggere? Prova a usare la funzione  Cerca per trovare dei libri sul Kobo Bookstore o per trovare un libro sul tuo eReader.

- **Leggere un libro:** I libri che hai letto o acquistato di recente appaiono sulla tua schermata Home. Per aprire un libro, tocca la copertina.
- **Visualizzare i libri aperti più recentemente:** I libri che hai letto più recentemente appaiono nella parte superiore della schermata.






Andare alla schermata Home


Puoi andare alla schermata Home in qualsiasi momento durante la lettura o quando stai cercando dei libri sul tuo eReader.

- **Per andare alla schermata Home durante la lettura:** Tocca il centro dello schermo per far apparire il menu Lettura, quindi tocca l'icona Menu  nella parte alta dello schermo. **Tocca Home** per andare alla schermata **Home**.
- **Per andare alla schermata Home mentre stai cercando dei libri o se ti trovi all'interno di un menu:** Tocca l'icona Menu  nella parte superiore dello schermo, quindi tocca Home.

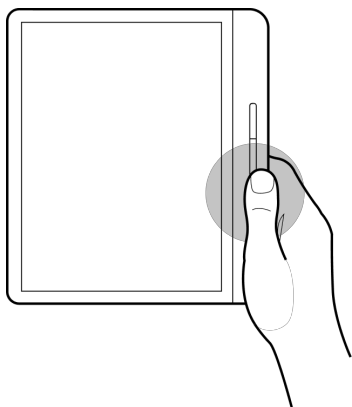
Icone della schermata Home

Visualizzerai le seguenti icone sulla tua schermata Home. Per interagire con le icone, toccale per visualizzare più opzioni.

Icona	Significato
	<p>Sinc e aggiorna: Visualizza gli ultimi libri acquistati sul tuo eReader. La sincronizzazione verifica inoltre gli aggiornamenti software per il tuo eReader.</p>
	<p>Menu principale: Visualizza un elenco di voci e impostazioni di menu sul tuo eReader.</p>
	<p>Icona luce: Regola la luminosità dello schermo e la temperatura del colore.</p>
	<p>Icona Wi-Fi: Visualizza la forza del segnale Wi-Fi.</p>
	<p>Icona batteria: Mostra il livello della batteria e ti consente di regolare le impostazioni di risparmio energetico dell'eReader.</p>


Icona	Significato
	Icona Cerca: Cerca libri sul tuo eReader o sul Kobo Bookstore.

Usare i pulsanti per girare pagina



Pergirarepaginaavantieindietro:premi il pulsante per girare pagina superiore o inferiore. A seconda del modo in cui tieni l'eReader, i pulsanti per girare pagina si adattano automaticamente, in modo che quello superiore giri pagina indietro e quello inferiore giri pagina avanti.




Invertire i pulsanti per girare pagina: puoi anche invertire la direzione dei pulsanti per girare pagina, in modo che quello

superiore giri pagina avanti e quello inferiore giri pagina indietro. Per farlo, vai alla schermata Home e tocca l'icona Menu  nella parte superiore dello schermo. Tocca Impostazioni e poi Impostazioni di lettura. Alla voce "Comandipulsanti", tocca Invertiti.


Girare pagina rapidamente: per saltare rapidamente le pagine, tieni premuto uno dei due pulsanti per girare pagina. Questa funzione può essere utile quando desideri scorrere rapidamente le pagine.

Bloccare l'orientamento dello schermo dell'eReader

Lo schermo dell'eReader può ruotare automaticamente la pagina in modalità verticale od orizzontale.

Quando lo schermo è in modalità di rotazione automatica, vedrai l'icona della rotazione automatica  nella parte alta dello schermo. Quando la funzionalità di rotazione automatica viene disattivata, vedrai l'icona di rotazione bloccata  o .



1. Tocca il centro dello schermo mentre stai leggendo. Appare il Menu di lettura.
2. Tocca l'icona di rotazione nella parte superiore dello schermo.
3. Tocca **Orizzontale** o **Verticale**.

Nota: se desideri che la pagina torni a ruotare automaticamente, tocca  **Rotazione automatica**.

Regolare la luminosità dello schermo

Il tuo eReader ha una luce incorporata che permette di leggere al buio.

Puoi regolare la luminosità dello schermo in diversi modi:

- Durante la lettura, scorri in alto o in basso lungo il bordo sinistro dello schermo.
- Dalla schermata Home, tocca l'icona Luminosità  nella parte superiore dello schermo, quindi trascina l'icona circolare  sotto *Luminosità* a sinistra o a destra.

Informazioni sulla funzione Luce Naturale

La funzione Luce Naturale cambia gradualmente il colore dello schermo nel corso della giornata, per rendere la lettura più confortevole.




Durante il giorno, lo schermo mostra una piccola quantità di luce blu. Col trascorrere della giornata, la luce cambia gradualmente verso un arancio lume di candela e contiene una quantità minore di luce blu.







La luce blu ti mantiene attento durante il giorno, ma può anche tenerti sveglio la notte. La funzione Luce Naturale

limita la quantità di esposizione alla luce blu durante la notte e ti aiuta ad addormentarti più facilmente. Limitare la luce blu sullo schermo dell'eReader rende inoltre più confortevole per i tuoi occhi la lettura con poca luce o al buio.

Utilizzare la funzione Luce Naturale

Con la funzione Luce Naturale, puoi regolare il colore dello schermo. I colori variano dall'arancio lume di candela per la lettura notturna al bianco solare per il giorno.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona Luminosità  nella parte superiore della schermata.
Apparirà il menu Impostazioni Luce Naturale.
3. Tocca la freccia a discesa accanto a *Orario notturno*.
4. Seleziona l'orario in cui solitamente vai a dormire.
5. Regola il colore dello schermo:
 - Per consentire all'eReader di regolare automaticamente il colore dello schermo, assicurati che l'icona circolare  accanto ad *Auto* sia rivolta verso destra .

- Per regolare manualmente le impostazioni Luce Naturale, assicurati che l'icona circolare  accanto ad *Auto* sia rivolta verso sinistra . Trascina l'icona circolare  verso l'icona del sole  per impostare la luce bianca nello schermo per la lettura diurna. Trascina l'icona circolare  verso l'icona della luna  per impostare la luce arancio nello schermo per la lettura notturna. **Nota:** Quando regoli manualmente le impostazioni Luce Naturale, il tuo eReader non regolerà automaticamente il colore dello schermo in base all'ora del giorno.

Usare il tuo eReader Kobo vicino all'acqua

Per un'esperienza di lettura ottimale, lo schermo dell'eReader e le tue mani devono essere asciutti. Se lo schermo si bagna, basta asciugarlo con un panno asciutto. Lo schermo potrebbe non funzionare in maniera adeguata se utilizzato quando è bagnato o sotto l'acqua.

Se l'eReader si bagna con una delle seguenti sostanze, sciacqualo immediatamente con acqua fresca e asciugalo prima di usarlo. Così facendo allungherai la vita del tuo eReader.

- Acqua salata
- Acqua con sapone
- Acqua di piscina con forte presenza di cloro

Rendere impermeabile il tuo eReader Kobo

Il tuo eReader può essere immerso in 2 metri (6,5 piedi) di acqua dolce per un massimo di un'ora se segui queste istruzioni.

Il tuo eReader è dotato di una certificazione IPX8, che significa che è stato testato e certificato come impermeabile in determinate condizioni.

Ecco alcune cose che dovresti fare per evitare di danneggiare il tuo eReader con l'acqua. Il tuo eReader non è a prova di polvere o di sabbia.

- Asciuga la porta USB prima di connettere il caricatore USB del tuo eReader.
- Evita di esporre il tuo eReader a masse d'acqua in forte movimento, come onde o cascate.
- Non mettere in carica il tuo eReader dentro l'acqua o nelle sue vicinanze, né in luoghi molto umidi.
- Il tuo eReader non galleggia. Non immergerlo a profondità superiori a 2 metri (6,5 piedi) d'acqua.

- Non immergere l'eReader in acqua per più di 60 minuti.

Usare Kobo Desktop

Kobo Desktop è un'app gratuita per il tuo PC o Mac che ti consente di acquistare eBook nel Kobo Store e gestire i libri nel tuo eReader.

Kobo Desktop ti permette di:

- Aggiungere ed eliminare velocemente un gran numero di libri sul tuo eReader.
- Leggere libri che hai acquistato da Kobo.
- Cercare libri da acquistare sul computer.
- Sincronizzare l'eReader.

Per maggiori informazioni su Kobo Desktop, è possibile:

- Scaricare Kobo Desktop da kobosetup.com.
- Scaricare la guida utente di Kobo Desktop da kobo.com/userguides.
- Cercare l'assistenza del nostro sito su kobo.com/help.


Usare il Wi-Fi

Contenuto della sezione

- Collegare il tuo eReader Kobo a una rete Wi-Fi
- Controllare lo stato della connessione Wi-Fi sul tuo eReader Kobo
- Spegnere la connessione Wi-Fi sul tuo eReader Kobo

Collegare il tuo eReader Kobo a una rete Wi-Fi

Collegati a una rete Wi-Fi per scaricare libri sul tuo eReader e per acquistarne tramite l'eReader.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona Sinc  nella parte superiore della schermata.
3. Tocca **Sinc adesso**.
Il tuo eReader proverà a connettersi a una rete Wi-Fi. Questa operazione potrebbe richiedere qualche istante.
4. Ti verrà richiesto di scegliere una rete wireless. Tocca il nome della rete che vuoi usare. Se è presente





un'icona a forma di lucchetto  vicino a una rete, sarà necessaria una password per accedere alla rete in questione.

5. Se ti viene richiesta una password di rete, usa la tastiera per digitare la password, quindi tocca **Entra**. Puoi toccare Mostra password per vedere cosa stai digitando.

Controllare lo stato della connessione Wi-Fi sul tuo eReader Kobo


Per vedere se sei connesso, controlla l'icona di stato Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.

Icone Wi-Fi

-  La connessione Wi-Fi è in standby per risparmiare energia.
-  La connessione Wi-Fi è disattivata.
-  La connessione Wi-Fi è abbastanza buona.
-  La connessione Wi-Fi è ottima.


È possibile che tu debba sincronizzare l'eReader per vedere l'icona di stato Wi-Fi.




1. Vai alla schermata Home.

2. Tocca l'icona Sinc  nella parte superiore della schermata.
3. Tocca **Sinc adesso**.
L'icona di stato Wi-Fi apparirà nella parte superiore dello schermo

Spegnere la connessione Wi-Fi sul tuo eReader Kobo

Puoi disattivare la connessione Wi-Fi per evitare che l'eReader Kobo si connetta a Internet. Questa funzione aumenta l'autonomia della batteria e ti consente di usare l'eReader in aereo. La connessione Wi-Fi si disattiva automaticamente dopo 5 minuti di inattività.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona Wi-Fi  nella parte superiore della schermata.

Nota: Se non visualizzi l'icona Wi-Fi , tocca l'icona Sincronizza  nella parte superiore dello schermo, quindi tocca **Sincronizza adesso**. Quando appare, tocca l'icona Wi-Fi  nella parte superiore dello schermo.

3. Tocca l'icona circolare  accanto a *Wi-Fi: Abilitato*.

Se appare un messaggio *Annulla Sinc?*, tocca **Sì** per continuare. Quando vedi una finestra di dialogo che dice Wi-Fi : *Disattivato*, il tuo eReader non avrà più accesso a Internet.

Sincronizzare l'eReader Kobo

Contenuto della sezione


- Capire la sincronizzazione
- Sincronizzare il tuo eReader Kobo via Wi-Fi
- Sincronizzare il tuo eReader Kobo con Kobo Desktop

Capire la sincronizzazione

È importante effettuare la sincronizzazione con regolarità, per scaricare i libri acquistati di recente sul tuo eReader Kobo, ricevere gli aggiornamenti del software o dell'app e aggiornare i tuoi libri con segnalibri o annotazioni che hai fatto mentre leggevi su un altro dispositivo.


Ci sono due modi con i quali puoi sincronizzare: utilizzando una rete Wi-Fi o collegando il tuo eReader al programma Kobo Desktop sul computer.

Dopo la sincronizzazione, saranno visibili le copertine dei libri e delle anteprime. Alcuni libri presenteranno la parola

Scarica accanto al titolo, oppure l'icona Scarica  sulla copertina, a seconda del modello di eReader. Tocca la copertina per scaricare il libro sul tuo eReader.

Sincronizzare il tuo eReader Kobo via Wi-Fi

Segui queste istruzioni per leggere il libro appena acquistato da kobo.com nel tuo eReader Kobo. Prima di iniziare, dovrai accedere a una connessione Wi-Fi attiva.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona Sinc  nella parte superiore della schermata.
3. Tocca **Sinc adesso**.




Dopo avere sincronizzato il tuo eReader Kobo, il libro verrà aggiunto alla schermata Home del tuo eReader Kobo e al tuo menu "I miei libri". Per iniziare a leggere, tocca la copertina del libro.

Sincronizzare il tuo eReader Kobo con Kobo Desktop

Puoi sincronizzare il tuo eReader Kobo collegandolo al computer con Kobo Desktop. Il computer deve essere collegato a Internet prima della sincronizzazione.

Per scaricare Kobo Desktop, vai su kobosetup.com.

1. Collega il tuo eReader al computer con un cavo Micro USB e tocca **Connetti**.

2. Apri Kobo Desktop sul computer.
3. Se non hai già effettuato l'accesso al tuo account Kobo, fai clic sull'icona Profilo  nella parte superiore dello schermo e accedi.
4. Fai clic sull'icona Sincronizza . Il tuo eReader sarà sincronizzato e aggiornato con gli ultimi libri.
5. Clicca il pulsante Espelli  nella parte alta dello schermo e scollega il tuo eReader dal computer.

Aggiungere libri

Contenuto della sezione

- Acquistare un libro sul tuo eReader Kobo
- Esplorare il Kobo Bookstore
- Aggiungere un libro alla tua Wishlist
- Visualizzare la Wishlist

Acquistare un libro sul tuo eReader Kobo


Puoi acquistare eBook direttamente sul tuo eReader. Tutto quello che ti serve è una connessione Wi-Fi e una carta di credito attiva.

Dopo aver completato la procedura di pagamento, il libro apparirà nella schermata Home.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca **Acquista Kobo** a sinistra nella parte inferiore dello schermo.
3. Tocca la categoria o il libro che ti interessa.
4. Tocca **Acquista** accanto al libro che vuoi acquistare.

5. Se hai già effettuato acquisti con Kobo e salvato le informazioni di fatturazione, passa al punto 8.
6. Utilizza la tastiera per inserire il tuo indirizzo di fatturazione e i dati della carta di credito.
Nota: l'indirizzo di fatturazione è necessario per il calcolo delle tasse relative al tuo ordine in base alla tua residenza.
7. Tocca **Continua**.
8. Controlla il tuo ordine.
9. Se desideri utilizzare una gift card o un codice promozionale, tocca **Aggiungi gift card** o **Aggiungi codice promozionale** e inserisci le informazioni richieste.

Nota: I codici promozionali sono applicabili solo su determinati eBook, in quanto non tutte le case editrici hanno deciso di aderire alle nostre promozioni.

10. Tocca **Conferma**.
11. Tocca **Continua a fare acquisti** per acquistare altri libri o per tornare alla schermata Home.
Nota: Se non vedi il libro che hai acquistato sulla schermata Home, tocca l'icona Sincronizza  nella parte superiore dello schermo, poi tocca **Sincronizza adesso**.

Esplorare il Kobo Bookstore

Il Kobo Bookstore ti consente di acquistare libri in base al genere, i più scelti e tanto altro. Prima di iniziare, dovrai accedere a una connessione Wi-Fi.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca **Acquista Kobo** a sinistra nella parte inferiore dello schermo.
Apparirà la pagina del Kobo Bookstore.
3. Sfoglia per cercare il tuo libro:
 - Usa la barra di ricerca nella parte alta dello schermo per cercare per titolo o autore.
 - Tocca le categorie nella parte alta dello schermo per visualizzare altri generi di libri.

Aggiungere un libro alla tua Wishlist


Con la tua Wishlist puoi tenere traccia dei libri che desideri acquistare.

1. Quando acquisti dei libri, tocca la copertina di quello che ti interessa.
Apparirà la pagina con i dettagli del libro. La pagina dei dettagli del libro ti mostra una sintesi del libro, le recensioni e altri libri simili.

2. Tocca + **Wishlist** accanto alla copertina del libro.

Visualizzare la Wishlist

Dopo aver aggiunto libri alla tua Wishlist, puoi visualizzare l'elenco dei libri che intendi acquistare.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona Menu  nella parte superiore dello schermo.
3. Tocca **Wishlist**.
4. Quando acquisti dei libri, tocca la copertina di quello che ti interessa.

Vedrai una lista dei libri che hai aggiunto alla Wishlist. Tocca la copertina del libro per vedere ulteriori dettagli sul libro. Con la pagina dei dettagli del libro aperta, tocca **Visualizza adesso anteprima** sotto la copertina del libro per leggere un estratto del libro. Quanto arrivi alla fine dell'anteprima, vedrai l'opzione per l'acquisto del libro.

Trovare libri sul tuo eReader


Contenuto della sezione

- Dove trovare i tuoi libri
- Cercare libri

Dove trovare i tuoi libri

I tuoi libri e le anteprime appaiono nel menu "I miei libri". Dal menu "I miei libri" puoi inoltre gestire tutti i libri sul tuo eReader.


Per accedere ai libri che hai acquistato, a quelli presi in prestito e alle anteprime:

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona Menu  nella parte superiore dello schermo.
3. Tocca **I miei libri**.

Apparirà un elenco dei libri che possiedi e di quelli che hai aggiunto al tuo eReader.

Cercare libri

Puoi acquistare i libri che ti interessano direttamente sul tuo eReader. Usa la funzione di ricerca per trovare i libri nel Kobo Bookstore inserendo il titolo del libro o il nome dell'autore.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona Cerca  nella parte superiore dello schermo.
3. Tocca l'icona a discesa accanto a *Kobo Store* e scegli da dove effettuare la tua ricerca:
 - Seleziona *Kobo Store* per cercare nel Kobo Bookstore (devi essere connesso al Wi-Fi).
 - Seleziona *I miei libri* per cercare libri sul tuo eReader.
4. Utilizzando la tastiera, inserisci il titolo del libro, il nome dell'autore o il titolo della serie.
I risultati della ricerca verranno visualizzati durante la digitazione.
5. Tocca un suggerimento per andare a quel risultato, oppure tocca **Vai** per vedere la lista completa dei risultati.

Scaricare libri da Kobo Cloud

Contenuto della sezione



- Informazioni su Kobo Cloud
- Scaricare libri da Kobo Cloud al tuo eReader Kobo
- Scaricare sul tuo eReader Kobo tutti i libri in una volta
- Eliminare libri uno alla volta dall'eReader Kobo
- Rimuovere tutti i libri dal tuo eReader Kobo

Informazioni su Kobo Cloud

I libri che acquisti da Kobo sono archiviati in Kobo Cloud. Kobo Cloud è un'area di archiviazione online con spazio illimitato. Puoi scegliere quali libri desideri scaricare da Kobo Cloud sul dispositivo. Quando hai finito un libro, puoi rimuoverlo dal dispositivo per incrementare lo spazio disponibile. Potrai scaricare nuovamente un libro da Kobo Cloud in qualsiasi momento, sarà sufficiente solamente un accesso al Wi-Fi.

Scaricare libri da Kobo Cloud al tuo eReader Kobo

Se i libri sono salvati in Kobo Cloud, dovrai scaricarli sul tuo eReader prima di poterli leggere. Assicurati che il tuo eReader sia connesso a una rete Wi-Fi per scaricare libri da Kobo Cloud.



1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca Home  nella parte superiore della schermata.
3. Tocca **I miei libri**.
Tutti i libri che non sono già sul tuo eReader hanno la parola *Scarica* accanto al titolo oppure un'icona Scarica  sulla copertina del libro.
4. Tocca la copertina del libro per scaricarlo.
Il libro inizierà a essere scaricato.
5. Tocca la copertina del libro o il titolo per aprirlo.

I libri, se ne selezioni molti, vengono inseriti in una coda di download e scaricati sul tuo eReader uno alla volta. In Modalità elenco, le parole *In sospeso* compariranno di fianco ai libri che sono in coda per essere scaricati. Nella Modalità copertine, vedrai la barra dell'avanzamento sulle copertine dei libri che stai aspettando di scaricare. Dopo

aver scaricato un libro sul dispositivo, non avrai bisogno della connessione Wi-Fi per leggerlo.

Scaricare sul tuo eReader Kobo tutti i libri in una volta


Puoi scaricare l'intera collezione di libri sul tuo eReader. Può essere utile se ti recherai in una zona senza accesso alla connessione Wi-Fi. Per esempio, se stai per metterti in viaggio, scaricare tutti i libri sul tuo eReader ti assicura che avrai accesso ai tuoi libri senza doverti connettere al Wi-Fi.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca  Home nella parte superiore della schermata.
3. Tocca **I miei libri**.
4. Tocca l'icona Più  nella barra grigia.
5. Tocca **Scarica tutto**.

I libri vengono inseriti in una coda di download e scaricati uno alla volta. In Modalità elenco, le parole *In sospeso* compariranno di fianco ai libri che sono in coda per essere scaricati. Nella Modalità copertine, vedrai la barra dell'avanzamento sulle copertine dei libri che stai aspettando di scaricare.

Eliminare libri uno alla volta dall'eReader Kobo

Dopo aver eliminato un libro dal tuo eReader, potrai ricaricarlo dal Kobo Cloud in qualsiasi momento, sarà sufficiente un accesso al Wi-Fi. Rimuovere un libro dal tuo eReader ti aiuta a risparmiare spazio.



1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca  Home nella parte superiore della schermata.
3. Tocca **I miei libri**.
4. Tocca e tieni premuta la copertina o il titolo del libro da eliminare.
Compare un menu.
5. Tocca **Rimuovi**.
Compare una finestra di dialogo.
6. Seleziona una di queste opzioni:
 - **Rimuovi lo scaricamento:** Rimuovi il libro dal tuo eReader, conservando la possibilità di ricaricare l'articolo da Kobo Cloud più tardi. Continuerai a visualizzare la copertina del libro sul tuo eReader. Questa opzione viene scelta in automatico.
 - **Rimuovi da I miei libri:** Cancella il libro dal tuo account Kobo e da tutti i tuoi dispositivi. Non visualizzerai più la copertina del libro sul tuo

eReader o sulle App Kobo. Per rimettere il libro sul tuo eReader o sulla App Kobo, dovrai andare su Kobo.com per recuperare il libro dal tuo Archivio.

7. Tocca **Rimuovi**.

Rimuovere tutti i libri dal tuo eReader Kobo

Puoi rimuovere dal tuo eReader tutti i libri che hai scaricato per liberare spazio di memoria. Anche dopo averli rimossi dal tuo eReader, i libri saranno ancora nella memoria del Kobo Cloud, e potrai riscargarli dopo.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca  Home nella parte superiore della schermata.
3. Tocca I miei libri.
4. Tocca l'icona  Più nella barra grigia.
5. Tocca **Gestisci download**.
6. Di fianco a *Libri Kobo scaricati*, tocca **Rimuovi tutto**.
7. Tocca **Rimuovi**.
Tutti i tuoi libri Kobo saranno rimossi dall'eReader.

Leggere sull'eReader Kobo

Contenuto della sezione

- Sfogliare un libro
- Modificare le opzioni del testo e del carattere sul tuo eReader Kobo
- Segnare i libri come “finiti”
- Aggiungere segnalibri
- Trovare una pagina con un segnalibro
- Evidenziare il testo sul tuo eReader Kobo
- Visualizzare le evidenziazioni sul tuo eReader Kobo
- Rimuovere le evidenziazioni sul tuo eReader Kobo
- Aggiungere note al libro sul tuo eReader Kobo
- Visualizzare le note durante la lettura sul tuo eReader Kobo
- Rimuovere le note dai libri sul tuo eReader
- Utilizzare il dizionario sul tuo eReader Kobo
- Aggiungere o rimuovere dizionari
- Tradurre una parola

Sfogliare un libro

Puoi raggiungere rapidamente qualsiasi capitolo o pagina del libro in pochi tocchi.




- **Aprire un libro:** tocca il titolo o la copertina nella schermata Home o nel menu "I miei libri".
- **Girare pagina:** tocca o scorri sul lato della pagina.


Se vuoi saltare in avanti per più di una o due pagine:

1. Tocca il centro della pagina per far apparire il Menu di lettura
2. Sfoglia il libro:
 - per sfogliare le pagine, tocca



l'icona circolare sulla barra di navigazione e falla scorrere verso destra per avanzare o verso sinistra per tornare indietro. Visualizzerai l'anteprima della pagina al centro dello schermo. Tocca l'anteprima per aprire la pagina.




- Per saltare da un capitolo all'altro, tocca le icone  o .
- Per tornare alla pagina precedente, tocca il  punto nero lungo la barra di navigazione.

- Per passare a un capitolo specifico, tocca  l'icona Indice.
3. Tocca qualsiasi punto della pagina per chiudere la barra di navigazione.

Modificare le opzioni del testo e del carattere sul tuo eReader Kobo

Il tuo eReader offre diverse dimensioni di testo per la maggior parte dei libri. Puoi regolare le dimensioni del testo, la sua giustificazione e l'interlinea per semplificare la lettura. Ricorda che se il libro che stai leggendo è un file PDF, non sarà possibile cambiare né le dimensioni né il carattere del testo.

1. Mentre leggi, tocca il centro della pagina per far apparire il Menu di lettura.
2. Tocca l'icona Testo **Aa**.
3. Regola le impostazioni del carattere:

- Tocca il menu a discesa accanto a **Tipo di carattere** per visualizzare un elenco di font disponibili.
- Trascina l'icona circolare  accanto a **Dimensione carattere** per modificare le dimensioni del testo.
- Trascina l'icona circolare  accanto a **Interlinea** per aumentare o diminuire lo spazio tra le righe di testo.
- Trascina l'icona circolare  accanto a **Margini** per ingrandire o rimpicciolire i margini laterali.
- Tocca la giustificazione che hai scelto.


Nota:

- Quando si modifica l'aspetto del testo, il tuo eReader ricorda la dimensione e lo stile preferiti e li applica agli altri libri che stai leggendo.

Segnare i libri come “finiti”

Quando hai finito un libro, puoi segnarlo come *Finito*, così la prossima volta che lo apri comincerai dall'inizio.

Segnare un libro come *Finito* non cancellerà nessuno dei segnalibri, annotazioni o evidenziazioni.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona Menu  nella parte superiore dello schermo.
3. Tocca **I miei libri**.
4. Tocca e tieni premuta la copertina del libro.
Compare un menu.
5. Seleziona **Segna come finito**.

Aggiungere segnalibri


Puoi usare i segnalibri per contrassegnare le pagine a cui vorresti ritornare.

- Durante la lettura, tocca l'angolo in alto a destra della pagina. Comparirà un segnalibro sotto forma di orecchia.

Trovare una pagina con un segnalibro

Se hai messo un segnalibro in una pagina, puoi ritrovarlo facilmente usando il menu di lettura.


1. Durante la lettura, tocca il centro della pagina per visualizzare il menu Lettura.

2. Tocca l'icona  Annotazioni.
3. Tocca il segnalibro che vuoi visualizzare.

Evidenziare il testo sul tuo eReader Kobo

La maggior parte dei libri consente di evidenziare il testo, nello stesso modo in cui si utilizza un evidenziatore in un libro cartaceo.


Nota: non puoi evidenziare il testo in un PDF.

1. Durante la lettura, tieni premuta una parola per pochi secondi fino a che viene visualizzata una sottolineatura.
2. Solleva il dito dalla pagina.
Vedrai un cerchio  a ciascuna estremità della parola.
3. Trascina il primo cerchio all'inizio del brano che vuoi selezionare e il secondo cerchio alla fine.
4. Tocca **Evidenzia**.

Visualizzare le evidenziate sul tuo eReader Kobo

Puoi vedere l'elenco delle evidenziate che hai fatto nel libro durante la lettura.

1. Tocca il centro della pagina.
Appare il Menu di lettura.

2. Tocca l'icona  Annotazioni.


Appare un elenco dei segnalibri, delle evidenziate e delle note presenti nel libro.

3. Tocca un'evidenziazione per vedere tutto il brano evidenziato.

Rimuovere le evidenziate sul tuo eReader Kobo


Puoi rimuovere ogni evidenziazione fatta sul libro durante la lettura.

1. Tocca il centro della pagina.
Appare il Menu di lettura.

2. Tocca l'icona  Annotazioni.
3. Tocca e tieni premuto l'evidenziato che desideri rimuovere.
Compare un menu.
4. Tocca **Rimuovi evidenziato**.
L'evidenziazione viene rimossa dal libro.

Aggiungere note al libro sul tuo eReader Kobo


Puoi aggiungere note ai libri durante la lettura.

1. Durante la lettura, tieni premuta una parola per alcuni secondi fino a che viene visualizzata una sottolineatura.
2. Solleva il dito dalla pagina.
Vedrai un cerchio  a ciascuna estremità della parola.
3. Trascina il primo cerchio all'inizio del brano che vuoi selezionare e il secondo cerchio alla fine.
4. Tocca **Aggiungi nota**.
5. Usa la tastiera per inserire le tue note, e tocca **Salva**.

Visualizzare le note durante la lettura sul tuo eReader Kobo

Dopo aver scritto una nota, puoi vederla in qualsiasi momento durante la lettura.

1. Tocca il centro della pagina.
Appare il Menu di lettura.

2. Tocca l'icona  Annotazioni.


Appare un elenco dei segnalibri, delle evidenziazure e delle note presenti nel libro.

3. Tocca il testo accanto a *Nota* sulla destra per vedere la nota per intero.

Rimuovere le note dai libri sul tuo eReader

Se una nota non ti serve più, puoi eliminarla dal libro mentre stai leggendo.

1. Tocca il centro della pagina.
Appare il Menu di lettura.

2. Tocca l'icona  Annotazioni.

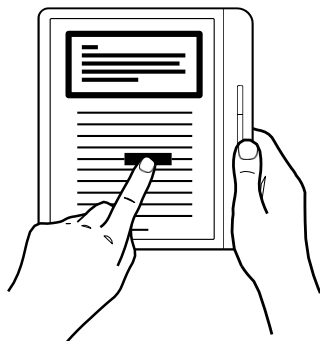
Appare un elenco dei segnalibri, delle evidenziazure e delle note presenti nel libro.

3. Tieni premuta la nota che vuoi eliminare.
Compare un menu.
4. Tocca **Rimuovi nota**.
Verrà visualizzata una finestra di dialogo.
5. Tocca **Continua** per eliminare la nota.

Utilizzare il dizionario sul tuo eReader Kobo

Se durante la lettura trovi una parola che non ti è chiara, puoi usare il dizionario integrato del tuo eReader per leggerne la definizione.

1. Durante la lettura, tieni premuta la parola da cercare.



Apparirà una sottolineatura sotto la parola.




2. Solleva il dito dallo schermo.
Apparirà la definizione della parola.

Il dizionario potrebbe non funzionare per alcuni libri come i PDF, i libri presi in prestito da una biblioteca pubblica o gli eBook gratuiti trovati su Internet.

Tocca lo schermo per ignorare il dizionario.

Aggiungere o rimuovere dizionari

Puoi rimuovere i dizionari installati sul tuo eReader per risparmiare spazio, oppure aggiungere dizionari in altre lingue.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona Menu  nella parte superiore dello schermo.
3. Tocca **Impostazioni**.
4. Tocca **Lingua e dizionari**.
5. In Dizionario, tocca **Modifica**.
6. Aggiungi o rimuovi un dizionario:
 - Per aggiungere un dizionario, tocca l'icona del simbolo più  accanto al dizionario che desideri aggiungere.
 - Per rimuovere un dizionario, tocca l'icona del segno di spunta  accanto al dizionario che vorresti rimuovere.
7. Tocca **Salva**.

Tradurre una parola

Puoi tradurre parole da una lingua a un'altra. Questa funzione è particolarmente utile quando leggi libri in lingue straniere o se ti stai approcciando alla lettura in una lingua nuova.

Il dizionario potrebbe non funzionare per alcuni libri come i PDF, i libri presi in prestito da una biblioteca pubblica o gli eBook gratuiti trovati su Internet.

1. Nel libro tieni premuta la parola da tradurre.
2. Solleva il dito dallo schermo.
Apparirà una finestra di dialogo con la definizione della parola.
3. Tocca l'icona a discesa nell'angolo in fondo a destra della finestra di dialogo.
Nel menu a discesa apparirà un elenco di lingue.
4. Seleziona la lingua nella quale desideri la traduzione.

Prendere in prestito libri dalla biblioteca pubblica

Contenuto della sezione

- Informazioni su OverDrive
- Configurare OverDrive sul tuo eReader
- Prendere in prestito dei libri con OverDrive
- Visualizzare i libri OverDrive

Informazioni su OverDrive

OverDrive è un servizio gratuito offerto dalle biblioteche pubbliche, che ti permettono di prendere in prestito degli eBook dalle proprie collezioni digitali. **Nota:** OverDrive potrebbe non essere disponibile presso la tua biblioteca locale. Alcuni titoli Kobo potrebbero non essere disponibili nella tua biblioteca e alcuni titoli della biblioteca potrebbero non essere disponibili per Kobo.

Con OverDrive sul tuo eReader Kobo, tutto ciò di cui hai bisogno sono una tessera della biblioteca e una connessione Wi-Fi per prendere in prestito degli eBook dalla tua biblioteca pubblica. Sfoglia, prendi in prestito e prenota i libri della biblioteca direttamente dal tuo eReader.

Trovare biblioteche locali compatibili con OverDrive


Per trovare la biblioteca compatibile con OverDrive più vicina a te, visita overdrive.com e fai clic su **Trova biblioteche vicino a te**. Vedrai una mappa con le biblioteche compatibili con OverDrive.

Nota: OverDrive potrebbe non essere disponibile nel tuo Paese. OverDrive è disponibile nella maggior parte delle biblioteche pubbliche in: Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Taiwan e Hong Kong. La selezione di libri sarà diversa in base alla biblioteca.

Configurare OverDrive sul tuo eReader

Per prendere eBook in prestito con OverDrive, dovrai accedere usando i dati della tua tessera della biblioteca, Facebook o un account OverDrive esistente.



Prima di iniziare, avrai bisogno di:

- Una tessera valida della tua biblioteca locale.
 - Una connessione WiFi attiva.
1. Vai alla schermata Home.
 2. Tocca l'icona Menu  nella parte superiore dello schermo.

3. Tocca **Impostazioni**.
4. Tocca **OverDrive**.
5. Tocca **Per cominciare**.
6. Tocca **Crea account** per creare un account OverDrive o **Accedi a OverDrive** per trovare la tua biblioteca e accedere con la tua tessera della biblioteca, Facebook o un account OverDrive esistente.

Prendere in prestito dei libri con OverDrive

Dopo avere effettuato l'accesso alla tua biblioteca, potrai prendere libri in prestito con il tuo eReader.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona Menu  nella parte superiore dello schermo.
3. Tocca **Kobo Store**.
4. Cerca il libro che desideri prendere in prestito.
5. Tocca la copertina o il titolo del libro che desideri prendere in prestito.
6. Tocca l'icona Altro .
7. Tocca **Prendi in prestito con OverDrive**.


Se il libro è disponibile, visualizzerai un messaggio di conferma del prestito. Sincronizza il tuo eReader per visualizzare il libro sulla schermata Home. Se il libro non è disponibile, vedrai l'opzione di prenotazione. Quando il libro sarà disponibile, riceverai un'e-mail di notifica.

Gli articoli presi in prestito vengono resi automaticamente alla fine del periodo di prestito.

Visualizzare i libri OverDrive

Dopo aver preso in prestito dei libri da OverDrive, puoi ordinare la visualizzazione in modo che mostri solo i libri presi in prestito da una biblioteca pubblica.

Ordinare i libri ti permette di visualizzare facilmente tutti quelli presi in prestito da OverDrive.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona Menu  nella parte superiore dello schermo.
3. Tocca **I miei libri**.
4. Tocca *Filtra* nella barra grigia vicino alla parte alta dello schermo.
5. Tocca **OverDrive**.

Visualizzerai tutti i libri che hai preso in prestito utilizzando OverDrive.

Bloccare lo schermo del tuo eReader


Contenuto della sezione

- Bloccare lo schermo del tuo eReader
- Modificare il tuo PIN
- Hai dimenticato il tuo PIN?

Bloccare lo schermo del tuo eReader

Con la funzione di blocco con PIN, puoi bloccare lo schermo del tuo eReader per impedire ad altri di utilizzarlo. Per impostazione predefinita, la funzione di blocco con PIN è disattivata.

Se dimentichi il tuo PIN a 4 cifre, devi uscire dal tuo eReader e impostarlo di nuovo. Questo significa che perderai le annotazioni nei tuoi libri e i segnalibri.


1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona della batteria  nella parte superiore della schermata.
Compare un menu.
3. Tocca **Impostazioni risparmio energetico**. Apparirà la schermata "Risparmio energetico e privacy".

4. Accanto a "*Chiedi PIN alla riaccensione o all'accensione*", tocca la casella di controllo a destra. Apparirà una finestra con il tastierino.
5. Inserisci un PIN a quattro cifre.
6. Reinserisci lo stesso PIN a quattro cifre quando richiesto.
Una finestra *Blocco con PIN abilitato* apparirà per confermare che è stata attivata la funzione di blocco con PIN.

Quando metterai il tuo eReader in standby o lo riaccenderai, dovrai inserire il tuo PIN a quattro cifre per sbloccare lo schermo.

Modificare il tuo PIN

Se hai attivato la funzione di blocco con PIN, puoi modificare il PIN in qualsiasi momento. Per effettuare le modifiche è necessario il tuo PIN attuale.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona della batteria  nella parte superiore della schermata.
Compare un menu.
3. Tocca **Impostazioni risparmio energetico**.

4. Accanto a *Modifica il tuo PIN a 4 cifre*, tocca **Modifica PIN**.
5. Inserisci il tuo PIN attuale.
6. Inserisci il tuo nuovo PIN.
7. Reinserisci il tuo nuovo PIN a 4 cifre.

Hai dimenticato il tuo PIN?

Se hai dimenticato il tuo PIN, dovrai uscire dall'eReader e accedere di nuovo.

Quando esci dal tuo eReader, perdi i segnalibri e le annotazioni che hai fatto nei tuoi libri. Devi avere accesso a una connessione internet Wi-Fi attiva prima di poter impostare il tuo eReader.

1. Per accendere l'eReader.
2. Tocca **Esci** nella parte inferiore dello schermo. Compare una finestra di dialogo.
3. Tocca **Esci**.
4. Segui le istruzioni sullo schermo per configurare il tuo eReader.
Una volta impostato l'eReader, dovrai impostare di nuovo la funzione di blocco con PIN.

Risoluzione dei problemi del tuo eReader

Contenuto della sezione

- Risoluzione dei problemi del tuo eReader
- Spegnerne il tuo eReader
- Caricare l'eReader
- Riparare il tuo account Kobo
- Uscire e accedere di nuovo al tuo eReader
- Effettuare un ripristino di impostazioni di fabbrica
- Effettuare un ripristino manuale dei dati di fabbrica

Risoluzione dei problemi del tuo eReader

Se stai riscontrando dei problemi con il tuo eReader, una soluzione rapida consiste in spegnerlo e accenderlo nuovamente. Puoi anche provare a mettere in carica il tuo eReader se questo non risponde.

Puoi risolvere i problemi più comuni anche uscendo dal tuo account sull'eReader e accendendovi nuovamente. Quando effettui l'accesso, il tuo eReader inizierà il processo di configurazione. Dovrai inserire l'indirizzo email associato al tuo account Kobo e la tua password per configurare il tuo eReader tramite una connessione Wi-Fi attiva.

Se uscire ed effettuare nuovamente l'accesso non risolve il problema, prova ad eseguire un ripristino del sistema.

Spegnere il tuo eReader

Se il tuo eReader non risponde o non funziona come dovrebbe, prova a spegnerlo e riaccenderlo.

1. Tieni premuto il tasto di accensione finché non appare la schermata di *Spegnimento*.

Nota: Se vedi la schermata *Standby*, accendi nuovamente il tuo eReader e prova a spegnerlo un'altra volta.

2. Tieni premuto il pulsante di accensione finché il tuo eReader non sarà acceso.

Se il tuo eReader è bloccato e non riesci a spegnerlo, prova a metterlo in carica.

Caricare l'eReader

Caricare l'eReader può riavviarlo se non riesci ad accenderlo o spegnerlo. Carica il tuo eReader Kobo con il cavo Micro USB in dotazione, se possibile.

1. Collega il cavo Micro USB al tuo eReader e al computer.


2. Accendi il computer.

Attendi alcuni minuti per vedere se l'eReader si riavvia autonomamente. Se non hai utilizzato l'eReader per un po', potrebbero essersi esaurite le batterie. Lascia l'eReader in carica per almeno un'ora prima di provare ad accenderlo.

Riparare il tuo account Kobo

Se sul tuo eReader mancano alcuni libri, o se si sono verificati problemi con l'account del tuo eReader, puoi provare a riparare il tuo account Kobo.

Prima di iniziare, dovrai accedere a una connessione Wi-Fi attiva. Se hai molti libri, potrebbe volerci un po' di tempo.


1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona Menu  nella parte superiore dello schermo.
3. Tocca **Impostazioni**.
4. Tocca **Informazioni sul dispositivo**.
5. Accanto a *Ripara il tuo account Kobo*, tocca **Ripara**.
6. Tocca **Ripara ora**.

Se riparare il tuo account non ha risolto il problema, puoi provare a uscire e accedere nuovamente sul tuo eReader.

Uscire e accedere di nuovo al tuo eReader

Se riscontri dei problemi con i tuoi libri, prova a uscire e ad accedere di nuovo al tuo eReader.

Sincronizza l'eReader prima di continuare, così non perderai i segnalibri più recenti, le note e le evidenziazioni che hai aggiunto ai tuoi libri.


1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca **Home**  nella parte superiore della schermata.
3. Tocca **Impostazioni**.
4. Tocca **Account**.
5. Sotto Kobo, tocca **Esci**.
6. Tocca **Esci**.

Dopo che sarai uscito, dovrai configurare il tuo eReader. Dopo che hai configurato il tuo eReader ed effettuato l'accesso, sincronizzalo per accedere ai tuoi libri.

Effettuare un ripristino di impostazioni di fabbrica

Puoi effettuare un ripristino del sistema per ripristinare le impostazioni originali del tuo eReader. Dopo un ripristino del sistema, dovrai configurare e sincronizzare nuovamente il tuo eReader.

Se esegui un ripristino del sistema sul tuo eReader:

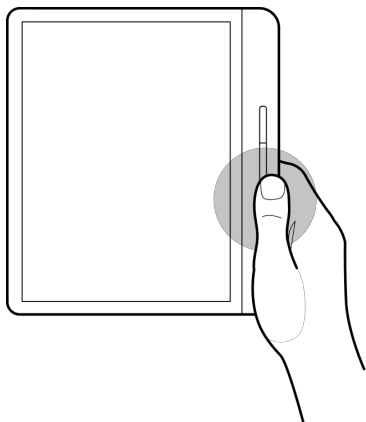
- Eliminerai tutti i libri nell'eReader. Tutti i libri acquistati da Kobo possono essere scaricati nuovamente dal Kobo Cloud dopo un ripristino del sistema.
 - Perderai i segnalibri e le annotazioni che hai fatto dopo l'ultima sincronizzazione dell'eReader.
 - Disconnetterai il tuo account dall'eReader.
 - Cancellerai tutte le tue impostazioni e preferenze.
 - Sul tuo eReader saranno ripristinate le impostazioni originali.
1. Vai alla schermata Home.
 2. Tocca **Home**  nella parte superiore della schermata.
 3. Tocca **Impostazioni**.

4. Tocca **Informazioni sul dispositivo**.
5. Tocca **Ripristino del sistema** sotto Avanzate.
6. Tocca **Ripristina ora**.

Effettuare un ripristino manuale dei dati di fabbrica

Se il ripristino del sistema non ha risolto il tuo problema, puoi provare con un ripristino manuale dei dati di fabbrica per ripristinare le impostazioni originali del tuo eReader. Dopo un ripristino manuale delle impostazioni di fabbrica, dovrai configurare e sincronizzare nuovamente il tuo eReader. Prima di iniziare, carica il tuo eReader per almeno un'ora.

1. Tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare la schermata nera "Spento". **Nota:** se non vedi la schermata "Spento", vai al passo successivo.
2. Tieni premuto uno dei pulsanti per voltare pagina.



3. Contemporaneamente, tieni premuto il pulsante di accensione.
4. Aspetta che lo schermo lampeggi e che si avvii il processo di ripristino. Di solito, l'eReader impiega circa 30 secondi per avviare il processo di ripristino.

Assistenza

Contenuto della sezione

- Assistenza
- Informazioni relative a sicurezza, normative e garanzia

Assistenza

Hai domande o ti serve aiuto? Visita kobo.com/help.

Informazioni relative a sicurezza, normative e garanzia

Si possono trovare informazioni importanti relative a sicurezza, normative e garanzia del tuo eReader all'indirizzo kobo.com/userguides.

Nota: la Dichiarazione di conformità può variare per i diversi modelli di eReader Kobo. kobo.com/userguides comprende informazioni su come trovare il numero di modello del tuo eReader Kobo.