

**Rakutenkobo**

**kobo libra H2O**

Bedienungsanleitung

# Inhaltsverzeichnis

Über Ihren Kobo eReader .....	6
Ein- und Ausschalten Ihres Kobo eReaders.....	7
Laden Ihres Kobo eReaders.....	8
Laden Ihres Kobo eReaders mit einem Steckernetzteil .....	10
Verwendung des Touchscreens.....	10
Verwendung des Startbildschirms.....	11
Verwendung der Umblättern-Tasten .....	15
Die Bildschirm-Ausrichtung auf Ihrem eReader sperren. ....	16
Anpassen der Bildschirmhelligkeit .....	17
Das Feature Natürliches Licht .....	18
Natürliches Licht verwenden.....	18
Verwendung Ihres Kobo eReaders in der Nähe von Wasser....	20
So wird Ihr Kobo eReader wasserdicht .....	20
Kobo Desktop verwenden .....	22
<b>Verwendung von WLAN .....</b>	<b>23</b>
Ihren Kobo eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden ....	23
Überprüfung des WLAN-Status auf Ihrem Kobo eReader .....	24
Ausschalten des WLAN an Ihrem Kobo eReader .....	25

<b>Synchronisieren mit dem Kobo eReader .....</b>	<b>27</b>
Synchronisierung verstehen .....	27
Synchronisierung Ihres Kobo eReaders über WLAN .....	28
Synchronisierung Ihres Kobo eReaders mit Kobo Desktop.....	29
<b>Bücher hinzufügen .....</b>	<b>30</b>
Ein Buch auf Ihrem Kobo eReader kaufen .....	30
Im Kobo-Onlineshop stöbern .....	32
Hinzufügen eines Buches zum Wunschzettel .....	32
Betrachten des Wunschzettels.....	33
<b>So finden Sie neue Bücher auf Ihrem eReader .....</b>	<b>34</b>
Wo Sie Ihre Bücher finden können.....	34
Suche nach Büchern .....	35
<b>Bücher aus der Kobo Cloud herunterladen.....</b>	<b>36</b>
Über die Kobo Cloud.....	36
Wie Sie Bücher von der Kobo Cloud auf Ihren Kobo eReader herunterladen .....	37
Alle Ihre Kobo-Bücher gleichzeitig auf Ihren eReader laden ...	38
Bücher einzeln von Ihrem Kobo eReader entfernen .....	39
Alle Ihre Bücher gleichzeitig von Ihrem Kobo eReader entfernen.....	40

Lesen auf Ihrem Kobo eReader .....	42
Navigation in einem Buch. ....	43
Ändern der Text- und Schriftartenoptionen auf Ihrem Kobo eReader .....	44
Buch wird als „ausgelesen“ markiert.....	46
Lesezeichen setzen.....	46
Eine Seite mit Lesezeichen wiederfinden .....	47
Text auf Ihrem Kobo eReader markieren .....	47
Wie Sie Markierungen auf Ihrem Kobo eReader ansehen .....	48
Wie Sie Markierungen auf Ihrem Kobo eReader entfernen .....	49
Hinzufügen von Notizen zu Ihrem Buch auf Ihrem Kobo eReader.....	49
Ihre Notiz während des Lesens auf Ihrem Kobo eReader ansehen .....	50
Notizen aus Ihren Büchern von Ihrem eReader entfernen .....	51
Verwendung des Wörterbuchs auf Ihrem Kobo eReader. ....	52
Wörterbücher hinzufügen oder entfernen .....	53
Übersetzen eines Begriffs .....	54
<b>Bücher aus Ihrer öffentlichen Bibliothek ausleihen.....</b>	<b>56</b>
Über OverDrive .....	56
Einrichten von OverDrive auf Ihrem eReader.....	57
Mit OverDrive Bücher ausleihen .....	58

Anzeigen Ihrer OverDrive-Bücher .....	59
<b>Bildschirm Ihres eReaders sperren .....</b>	<b>61</b>
Bildschirm Ihres eReaders sperren .....	61
Ändern Ihrer PIN .....	62
Haben Sie Ihre PIN vergessen? .....	63
<b>Problembehebung bei Ihrem eReader .....</b>	<b>64</b>
Problembehebung bei Ihrem eReader .....	64
Ausschalten Ihres Kobo eReaders .....	65
Laden Ihres eReaders .....	66
Reparieren Ihres Kobo-Kontos .....	67
Ab- und wieder Anmelden auf Ihrem eReader .....	68
Ausführen einer Zurücksetzung auf Werkseinstellungen .....	69
Manuelle Zurücksetzung auf Werkseinstellungen .....	70
<b>Hilfe .....</b>	<b>72</b>
Hilfe. ....	72
Information zu Sicherheit, gesetzlichen Vorschriften und Garantie .....	72

# Über Ihren Kobo eReader

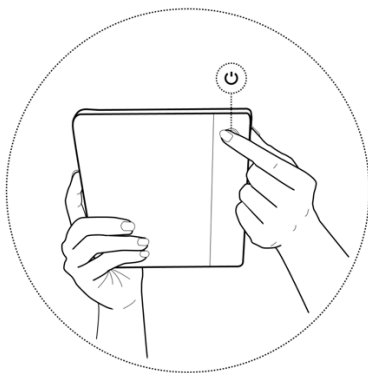
## Inhalt des Abschnitts

- Ein- und Ausschalten Ihres Kobo eReaders
- Laden Ihres Kobo eReaders
- Laden Ihres Kobo eReaders mit einem Steckernetzteil
- Verwendung des Touchscreens
- Verwendung des Startbildschirms
- Verwendung der Umblättern-Tasten
- Die Bildschirm-Ausrichtung auf Ihrem eReader sperren
- Anpassen der Bildschirmhelligkeit
- Das Feature Natürliches Licht
- Natürliches Licht verwenden
- Verwendung Ihres Kobo eReaders in der Nähe von Wasser
- So wird Ihr Kobo eReader wasserdicht
- Kobo Desktop verwenden

## Ein- und Ausschalten Ihres Kobo eReaders

Das Ausschalten Ihres Kobo eReaders oder das Versetzen in den Ruhemodus verlängert die Akkulaufzeit.

- Der Ein-/Aus-Schalter Ihres eReaders befindet sich auf der Rückseite des eReaders.



Wenn Sie Ihren eReader in den Ruhemodus versetzen und dann wieder einschalten, kehren Sie direkt zum zuletzt aufgerufenen Bildschirm zurück. Dabei kann es sich um eine Seite in einem Buch, den Kobo-Shop oder um Ihre eigenen Produkte handeln.

Wenn Sie Ihren eReader ausschalten, gelangen Sie direkt nach dem Einschalten wieder auf die Startseite.

- **So schalten Sie Ihren eReader ein:** Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter einige Sekunden lang gedrückt.
- **So versetzen Sie Ihren eReader in den Ruhemodus oder schalten ihn wieder ein:** Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter schnell.
- **So schalten Sie Ihren eReader aus:** Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt, bis ein schwarzer „Ausgeschaltet“-Bildschirm angezeigt wird.

## Laden Ihres Kobo eReaders

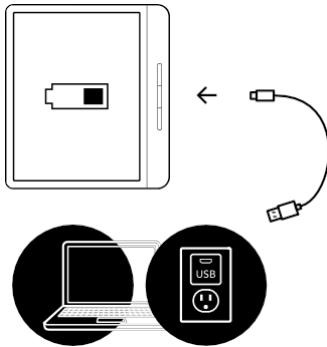
Vor der Erstanwendung Ihres eReaders sollten Sie ihn mindestens eine Stunde lang aufladen. Der voll geladene Akku eines Kobo eReaders kann je nach Nutzungsverhalten einige Monate halten. Sofern möglich, laden Sie Ihren Kobo eReader mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel.

Wenn Sie Ihr Micro-USB-Kabel ersetzen müssen, können Sie ein neues überall dort erwerben, wo Micro-USB-Kabel verkauft werden.

Folgen Sie diesen Anweisungen, um Ihren eReader aufzuladen.

1. Verbinden Sie Ihr Micro-USB-Kabel mit Ihrem eReader.









2. Verbinden Sie das andere Ende Ihres Micro-USB-Kabels mit Ihrem Computer oder USB-Steckernetzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).

Sie können während des Aufladens Ihres eReaders weiterlesen. Tippen Sie auf **Abbrechen**, wenn „Computer erkannt“ auf dem Bildschirm erscheint.

Beim Aufladen können Sie das Akkuladesymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms sehen.

## Akku-Symbole

- Ist leer 
- Wird geladen 
- Ist teilweise geladen 
- Ist voll geladen 

# Laden Ihres Kobo eReaders mit einem Steckernetzteil

Sie können Ihren Kobo eReader mit jedem Micro-USB-Adapter mit 5 V, 1 aufladen.A aufladen.

**Hinweis:** Wenn Sie in ein Land mit anderen Stromanschlüssen reisen, stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Adapter haben, bevor Sie Ihren Kobo eReader an einer Steckdose laden.

## Verwendung des Touchscreens

Wenn Ihr eReader eingeschaltet ist, können Sie auf das Display tippen, um Bücher zu öffnen, Seiten umzublättern, etwas auszuwählen und vieles mehr. Hier sind einige Gesten, die nützlich für Sie sein könnten.

- **Tippen:** Tippen Sie leicht auf das Display, um ein Buch zu öffnen, eine Seite umzublättern, ein Menü auszuwählen und vieles mehr. Diese Geste werden Sie am häufigsten verwenden.
- **Wischen:** Verwenden Sie diese Geste, um durch die Bücher auf Ihrem eReader und umzublättern.

- **Drücken und halten:** Berühren Sie den Bildschirm und lassen Sie Ihren Finger auf einer Stelle. Sie können diese Geste auf Ihren Buchcovern und Buchtiteln verwenden, um mehr Optionen zu sehen. Diese Geste ermöglicht Ihnen auch, Text während des Lesens auszuwählen. Halten Sie einfach ein Wort länger gedrückt. Wenn Sie loslassen, unterstreicht Ihr eReader Ihre Auswahl und zeigt einen Kreis am Wortanfang und -ende an. Ziehen Sie die Kreise, um mehr Text auszuwählen.

**Hinweis:** Nicht alle Bücher erlauben die Textauswahl. Es ist beispielsweise nicht möglich, Text in PDF-Dokumenten oder in Comics auszuwählen.


## Verwendung des Startbildschirms

Auf Ihrem Startbildschirm können Sie die Bücher, die Sie gerade lesen, Buchempfehlungen und mehr sehen.

Hier sind einige Aktionen, die Sie vom Startbildschirm aus durchführen können:



- **Ihren eReader synchronisieren und aktualisieren:** Das Sync-Feature hält Ihren eReader mit den Büchern, die Sie zuletzt bei Kobo gekauft haben, auf dem neuesten Stand. Bei der Synchronisierung wird auch die neueste Version der Software Ihres eReaders installiert, falls eine Aktualisierung

verfügbar ist. Eine neue eReader-Software kann verbesserte und neue Features enthalten.

- **Bücher kaufen:** Suchen Sie nach Lesestoff? Probieren Sie die Funktion Suche  aus, um Bücher im Kobo-Onlineshop oder ein Buch auf Ihrem eReader zu suchen.
- **Lesen Sie ein Buch:** Bücher, die Sie kürzlich gelesen oder gekauft haben, werden auf dem Startbildschirm angezeigt. Tippen Sie einfach auf das Cover, um ein Buch zu öffnen.
- **Sehen Sie die Bücher, die Sie zuletzt geöffnet haben:** Ihre zuletzt gelesenen Bücher erscheinen oben auf dem Bildschirm.




## Zu Ihrem Startbildschirm gehen




Sie können beim Lesen oder beim Stöbern nach Büchern auf Ihrem eReader jederzeit zu Ihrem Startbildschirm wechseln.

- **So wechseln Sie beim Lesen auf Ihren Startbildschirm:** Tippen Sie in die Bildschirmmitte, um das Lesemenü aufzurufen. Tippen Sie dann auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm. Tippen Sie auf Startseite, um zu Ihrem Startbildschirm zurückzukehren.
- **So wechseln Sie beim Stöbern nach Büchern oder innerhalb eines Menüs zu Ihrem Startbildschirm:** Tippen Sie auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm und dann auf Startseite.

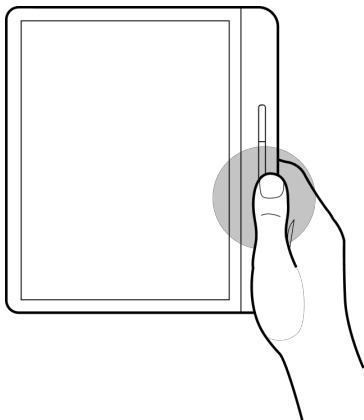
## Symbole auf dem Startbildschirm

Auf Ihrem Startbildschirm befinden sich die folgenden Symbole. Um mit den Symbolen zu interagieren, tippen Sie sie an. Es werden weitere Optionen angezeigt.


Symbol	Bedeutung
	<b>Synchronisieren und aktualisieren:</b> Zeigt die zuletzt gekauften Bücher auf Ihrem eReader an. Bei der Synchronisierung wird auch nach Software-Aktualisierungen für Ihren eReader gesucht.
	<b>Hauptmenü:</b> Zeigt eine Liste mit Menü-Optionen und Einstellungen auf Ihrem eReader an.
	<b>Licht-Symbol:</b> Zum Einstellen der Bildschirmhelligkeit und Farbtemperatur.

Symbol	Bedeutung
	<p><b>WLAN-Symbol:</b> Zeigt die Stärke Ihres WLAN-Signals an.</p>
	<p><b>Akku-Symbol:</b> Zeigt den Akkustand Ihres eReaders an und ermöglicht Ihnen, die Energiespar-Einstellungen Ihres eReaders zu verändern.</p>
	<p><b>Suchen-Symbol:</b> Sucht nach Büchern auf Ihrem eReader oder im Kobo-Onlineshop.</p>

## Verwendung der Umblättern-Tasten






**Um vor- oder zurückzublättern:** Drücken Sie die obere oder untere Umblättern-Taste. Je nachdem, wie Sie Ihren eReader halten, passt sich die Umblättern-Taste automatisch an, sodass die obere Taste zurückblättert und die untere Taste vorblättert.

**Die Belegung der Umblättern-Tasten umkehren:** Die Belegung der Umblättern-Tasten können Sie auch umkehren, sodass die obere Taste vorblättert und die untere zurückblättert. Tippen Sie dazu auf Ihrer Startseite das Menü-Symbol  am oberen Bildschirmrand. Tippen Sie auf Einstellungen, dann auf Leseinstellungen. Tippen Sie unter „Tasteneinstellungen“ auf Umgekehrt.

**Schnelles Umblättern von Seiten:** Zum schnellen Überspringen von Seiten halten Sie eine der Umblättern-Tasten gedrückt. Dies kann beim Überfliegen der Buchseiten nützlich sein.

## Die Bildschirm-Ausrichtung auf Ihrem eReader sperren


Der Bildschirm Ihres eReaders kann automatisch zwischen Hoch- und Querformat wechseln.

Ist die Automatische Rotation aktiviert, sehen Sie das Symbol  für Automatische Rotation am oberen Bildschirmrand. Ist diese Funktion deaktiviert, sehen Sie dort das Symbol  oder  für gesperrte Rotation.

1. Tippen Sie beim Lesen auf die Bildschirmmitte. Damit wird das Lesemenü aufgerufen.





2. Tippen Sie am oberen Bildschirmrand auf das Rotation-Symbol.
3. Tippen Sie dann entweder auf **Querformat** oder **Hochformat**.

**Hinweis:** Soll die Seite wieder automatisch rotieren, tippen Sie auf  für **Automatische Rotation**.

## Anpassen der Bildschirmhelligkeit

Ihr eReader verfügt über ein integriertes Leselicht, mit dem Sie auch im Dunklen lesen können.

Die Helligkeit Ihres Bildschirms können Sie beliebig einstellen:

- Wischen Sie während des Lesens am linken Rand des Bildschirms nach oben oder unten.
- Tippen Sie oben auf Ihrer Startseite auf das Helligkeit-Symbol , ziehen Sie dann das Kreis-Symbol  unter *Helligkeit* nach links oder rechts.

## Das Feature Natürliches Licht

Das Feature Natürliches Licht passt die Farbe des Bildschirms im Laufe des Tages allmählich an und sorgt so für höheren Lesekomfort.










Tagsüber strahlt der Bildschirm eine geringfügige Menge blaues Licht aus. Im Laufe des Tages wandelt sich das Licht nach und nach zu einem orangefarbenen Kerzenlicht und enthält weniger Blau.

Blaues Licht fördert tagsüber die Aufmerksamkeit, nachts kann es aber zu Einschlafbeschwerden führen. Das Feature Natürliches Licht verringert nachts den Anteil an blauem Licht und kann Ihnen dabei helfen, leichter einzuschlafen. Außerdem schont eine Verringerung des Blauanteils der Beleuchtung Ihre Augen, wenn Sie bei schwachem Licht oder im Dunkeln lesen.

## Natürliches Licht verwenden

Mit dem Feature Natürliches Licht können Sie die Farbe des Bildschirms anpassen. Die Lichtfarbe reicht von einem orangefarbenen Kerzenlicht für das Lesen bei Nacht bis hin zu weißem Sonnenlicht für das Lesen am Tag.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.

2. Tippen Sie oben am Bildschirm auf das Helligkeit-Symbol .  
Die Einstellungen für Natürliches Licht werden angezeigt.
3. Tippen Sie neben *Schlafenszeit* auf den Abwärtspfeil
4. Stellen Sie die Zeit ein, zu der Sie üblicherweise schlafen gehen.
5. Die Bildschirmfarbe anpassen:
  - Damit Ihr eReader automatisch die Bildschirmfarbe anpassen kann, muss das Kreissymbol  neben *Auto* auf der rechten Seite stehen .
  - Um die Einstellungen für Natürliches Licht manuell zu verändern, muss das Kreissymbol  neben *Auto* auf der linken Seite stehen .  
Ziehen Sie das Kreissymbol  in Richtung des Sonnensymbols , um eine weiße Bildschirmbeleuchtung für das Lesen tagsüber zu aktivieren. Ziehen Sie das Kreissymbol  in Richtung des Mondsymbols , um eine orangefarbene Bildschirmbeleuchtung für das Lesen in der Nacht zu aktivieren. **Hinweis:** Wenn

Sie manuell Einstellungen für Natürliches Licht vornehmen, passt sich die Bildschirmfarbe Ihres eReaders nicht automatisch der Tageszeit an.

## Verwendung Ihres Kobo eReaders in der Nähe von Wasser

Der Bildschirm Ihres eReaders und Ihre Hände sollten für ein optimales Leseerlebnis trocken sein. Sollte der Bildschirm nass werden, trocknen Sie ihn einfach mit einem trockenen Tuch ab. Der Bildschirm könnte nicht wie vorgesehen reagieren, wenn er im nassen Zustand oder Unterwasser verwendet wird.

Spülen Sie Ihren eReader sofort nach dem Kontakt mit einer der folgenden Flüssigkeiten mit Süßwasser ab und trocknen Sie ihn vor der erneuten Benutzung ab. Dadurch wird die Lebensdauer Ihres eReaders verlängert.

- Salzwasser
- Seifenwasser
- Chlorwasser aus einem Pool

## So wird Ihr Kobo eReader wasserdicht

Ihr eReader kann bis zu 1 Stunde in 2 Meter Süßwasser eingetaucht werden, wenn Sie diesen Anweisungen folgen.

Ihr eReader verfügt über eine IPX8-Zertifizierung. Dies bedeutet, dass er getestet und unter bestimmten Bedingungen als wasserdicht zertifiziert wurde.

Wenn Sie die nachfolgenden Anweisungen befolgen, können Sie Schäden durch Wasser an Ihrem eReader vermeiden. Bitte beachten Sie, dass Ihr eReader nicht staub- oder sanddicht ist.

- Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss trocken ist, bevor Sie das USB-Ladegerät mit Ihrem eReader verbinden.
- Vermeiden Sie es, Ihren eReader schnell fließendem Wasser, z. B. Wasserfällen oder Wellen, auszusetzen.
- Laden Sie Ihren eReader nicht im oder in der Nähe von Wasser oder in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- Ihr eReader schwimmt nicht an der Wasseroberfläche. Tauchen Sie ihn nicht tiefer als in 2 Meter Wassertiefe.
- Tauchen Sie Ihren eReader nicht länger als 60 Minuten ins Wasser.

## Kobo Desktop verwenden

Kobo Desktop ist eine kostenlose App für Ihren PC oder Mac, mit der Sie im Kobo-Shop einkaufen und Bücher auf Ihrem eReader verwalten können.

Mit Kobo Desktop können Sie:

- schnell eine große Anzahl an Büchern auf Ihren eReader hinzufügen oder löschen.
- bei Kobo gekaufte Bücher lesen.
- Bücher über Ihren Computer kaufen.
- Ihren eReader synchronisieren.

Für weitere Informationen zu Kobo Desktop können Sie:

- Kobo Desktop von [kobosetup.com](http://kobosetup.com) herunterladen.
- das Benutzerhandbuch für Kobo Desktop von [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides) herunterladen.
- unsere Hilfeseite auf [kobo.com/help](http://kobo.com/help) durchsuchen.


# Verwendung von WLAN


## Inhalt des Abschnitts

- Ihren Kobo eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden
- Überprüfung des WLAN-Status auf Ihrem Kobo eReader
- Ausschalten des WLAN an Ihrem Kobo eReader

## Ihren Kobo eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

Verbinden Sie sich mit einem WLAN-Netzwerk, um Bücher auf Ihren eReader herunterzuladen und Bücher auf Ihrem eReader zu kaufen.




1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Synchronisierung-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.  
Ihr eReader wird versuchen, per WLAN eine Verbindung herzustellen. Das kann einen Augenblick dauern.

4. Sie werden aufgefordert, ein Drahtlosnetzwerk auszuwählen. Tippen Sie auf den Namen des Netzwerks, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Falls ein Schloss-Symbol  neben dem Netzwerk angezeigt wird, benötigen Sie ein Passwort, um sich mit diesem Netzwerk zu verbinden.
5. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Passwort für das Netzwerk einzugeben, verwenden Sie dafür die Tastatur und tippen Sie dann auf **Verbinden**. Sie können auf Passwort anzeigen tippen, damit Ihre Eingabe sichtbar wird.


## Überprüfung des WLAN-Status auf Ihrem Kobo eReader

Um zu sehen, ob Sie mit dem Internet verbunden sind, prüfen Sie das WLAN-Statussymbol oben auf Ihrem Bildschirm.


### WLAN-Symbole

-  WLAN ist auf Standby, um Akkuleistung zu sparen.
-  WLAN ist deaktiviert.
-  Sie haben eine mäßige WLAN-Verbindung.




-  Sie haben eine hervorragende WLAN-Verbindung.




Sie müssen Ihren eReader evtl. synchronisieren, um das WLAN-Statussymbol zu sehen.


1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Synchronisierung-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.  
Das WLAN-Statussymbol wird oben auf dem Bildschirm angezeigt

## Ausschalten des WLAN an Ihrem Kobo eReader

Sie können das WLAN auch ausschalten, um die Internet-Verbindung Ihres Kobo eReaders zu beenden. Dadurch wird die Akkulaufzeit des eReaders verlängert und Sie können ihn an Bord eines Flugzeugs verwenden. Ihre WLAN-Verbindung wird automatisch ausgeschaltet, wenn sie länger als fünf Minuten inaktiv ist.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf das WLAN-Symbol .

**Hinweis:** Wenn Sie das WLAN-Symbol  nicht sehen können, tippen Sie auf das Sync-Symbol  oben auf dem Bildschirm und dann auf **Sync-JETZT**. Tippen Sie oben auf das WLAN-Symbol , wenn es erscheint.

3. Tippen Sie auf das Kreis-Symbol  neben WLAN : **Aktiviert**. Falls die Nachricht *Sync abbrechen?* angezeigt wird, tippen Sie auf **Ja**, um fortzufahren. Wenn ein Dialogfeld angezeigt wird, in dem WLAN : **Deaktiviert** zu sehen ist, hat Ihr eReader keinen Zugriff auf das Internet.

# Synchronisieren mit dem Kobo eReader

## Inhalt des Abschnitts

- Synchronisierung verstehen
- Synchronisierung Ihres Kobo eReaders über WLAN
- Synchronisierung Ihres Kobo eReaders mit Kobo Desktop

## Synchronisierung verstehen

Regelmäßiges Synchronisieren ist wichtig, um neu gekaufte Bücher in Ihren Kobo eReader herunterzuladen, Software- oder App-Aktualisierungen zu erhalten und Lesezeichen oder Anmerkungen, die Sie beim Lesen auf einem anderen Gerät hinzugefügt haben, auf Ihre Bücher zu übertragen.


Es gibt zwei Möglichkeiten, die Synchronisierung vorzunehmen: Entweder über WLAN oder indem Sie Ihren Kobo eReader über Ihren Computer mit Kobo Desktop verbinden.

Nach der Synchronisierung sehen Sie die Cover all Ihrer Bücher und Leseproben. Bei einigen Büchern ist, abhängig vom Modell Ihres eReaders, neben dem Buchtitel oder auf dem Cover das Wort „Download“ bzw. diese Download-

Symbole  zu sehen. Tippen Sie auf das Cover, um das Buch auf Ihren eReader herunterzuladen.

## Synchronisierung Ihres Kobo eReaders über WLAN

Folgen Sie diesen Anweisungen, um Ihr Buch, das Sie neu bei kobo.com gekauft haben, auf Ihrem Kobo eReader zu lesen. Bevor Sie beginnen können, müssen Sie auf eine aktive WLAN-Verbindung zugreifen.




1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Synchronisierung-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

Nachdem Sie Ihren Kobo eReader synchronisiert haben, wird Ihr Buch dem Startbildschirm auf Ihrem Kobo eReader und Ihrem „Meine Bücher“-Menü hinzugefügt. Tippen Sie auf das Buchcover, um mit dem Lesen zu beginnen.

# Synchronisierung Ihres Kobo eReaders mit Kobo Desktop

Sie können Ihren Kobo eReader synchronisieren, indem Sie ihn mithilfe von Kobo Desktop mit Ihrem Computer verbinden. Ihr Computer sollte vor der Synchronisierung mit dem Internet verbunden werden.

Zum Herunterladen Kobo Desktop besuchen Sie [kobosetup.com](http://kobosetup.com).

1. Verbinden Sie Ihren eReader über ein Micro-USB-Kabel mit Ihrem Computer und tippen Sie auf **Verbinden**.
2. Öffnen Sie Kobo Desktop auf Ihrem Computer.
3. Wenn Sie nicht bereits bei Ihrem Kobo-Konto angemeldet sind, klicken Sie auf das Profil-Symbol  oben auf dem Bildschirm und melden Sie sich an.
4. Klicken Sie auf das Sync-Symbol . Ihr eReader wird mit den aktuellsten Büchern synchronisiert und aktualisiert.
5. Klicken Sie auf die Auswerfen-Schaltfläche  oben auf dem Bildschirm, um die Verbindung zwischen Ihrem eReader und Ihrem Computer zu trennen.

# Bücher hinzufügen

## Inhalt des Abschnitts

- Ein Buch auf Ihrem Kobo eReader kaufen
- Im Kobo-Onlineshop stöbern
- Hinzufügen eines Buches zum Wunschzettel
- Betrachten des Wunschzettels

## Ein Buch auf Ihrem Kobo eReader kaufen

Sie können eBooks direkt auf Ihrem eReader kaufen. Sie brauchen bloß eine WLAN-Verbindung und eine gültige Kreditkarte.

Nach Abschluss des Bezahlvorgangs wird Ihr Buch auf Ihrem Startbildschirm angezeigt.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Bei Kobo einkaufen** im linken unteren Bereich des Bildschirms.
3. Tippen Sie auf die Kategorie oder das Buch, die oder das Sie interessiert.
4. Tippen Sie auf **Kaufen** neben dem Buch, das Sie kaufen möchten.

5. Wenn Sie bereits bei Kobo eingekauft und Ihre Rechnungsdaten gespeichert haben, können Sie bei Schritt 8 weitermachen.

6. Verwenden Sie die Tastatur, um Ihre Rechnungsadresse und Kreditkartendaten einzugeben.

**Hinweis:** Wir benötigen Ihre Rechnungsadresse, um je nach Ihrem Standort die entsprechenden Steuern für Ihre Bestellung zu berechnen.

7. Tippen Sie auf **Weiter**.

8. Prüfen Sie Ihre Bestellung.

9. Wenn Sie eine Geschenkkarte oder einen Aktionscode verwenden möchten, tippen Sie auf **Geschenkkarte hinzufügen** oder **Aktionscode hinzufügen** und geben alle erforderlichen Informationen ein.

**Hinweis:** Aktionscodes gelten nur für zulässige eBooks, da nicht alle unsere Verleger an diesen Aktionen teilnehmen möchten.

10. Tippen Sie auf **Bestätigen**.

11. Tippen Sie auf **Weiter einkaufen**, um weitere Bücher zu kaufen, oder kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

**Hinweis:** Wird das gekaufte Buch nicht auf Ihrer Startseite angezeigt, tippen Sie auf das Sync-Symbol



oben auf dem Bildschirm und dann auf **Jetzt synchronisieren**.

## Im Kobo-Onlineshop stöbern

Im Kobo-Onlineshop können Sie Bücher anhand von Genre, Favoriten und anderen Faktoren einkaufen. Bevor Sie beginnen können, müssen Sie auf eine WLAN-Verbindung zugreifen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Bei Kobo einkaufen** im linken unteren Bereich des Bildschirms.  
Die Seite des Kobo-Onlineshops wird angezeigt.
3. Nach Ihrem Buch suchen:
  - Benutzen Sie die Suchleiste oben auf dem Bildschirm, um nach Titel oder Autor zu suchen.
  - Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf Kategorien, um weitere Bücher-Genres anzuzeigen.

## Hinzufügen eines Buches zum Wunschzettel


Anhand Ihres Wunschzettels können Sie Bücher verfolgen, die Sie später kaufen möchten.



1. Tippen Sie beim Stöbern nach Büchern auf das Buchcover, das Sie interessiert.  
Die Seite mit den Buch-Details wird angezeigt. Die Detailseite des Buches zeigt Ihnen eine Kurzfassung des Buches, Rezensionen und ähnliche Bücher.
2. Tippen Sie neben dem Buchcover auf +  
**Wunschzettel**.

## Betrachten des Wunschzettels

Nachdem Sie Bücher zu Ihrem Wunschzettel hinzugefügt haben, können Sie die Liste der Bücher, die Sie kaufen möchten, sehen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Wunschzettel**.
4. Tippen Sie beim Stöbern nach Büchern auf das Buchcover, das Sie interessiert.

Sie sehen eine Liste von Büchern, die Sie zu Ihrem Wunschzettel hinzugefügt haben. Tippen Sie auf das Buchcover, um mehr Details über das Buch zu erhalten. Auf der geöffneten Detailseite Ihres Buches tippen Sie unter dem Cover des Buches auf **Leseprobe jetzt öffnen**, um eine Leseprobe des Buches zu lesen. Wenn Sie das Ende der Leseprobe erreicht haben, haben Sie die Möglichkeit, das

Buch zu kaufen.

## So finden Sie neue Bücher auf Ihrem eReader


### Inhalt des Abschnitts

- Wo Sie Ihre Bücher finden können
- Suche nach Büchern

### Wo Sie Ihre Bücher finden können


Ihre Bücher und Leseproben werden im „Meine Bücher“-Menü angezeigt. Im „Meine Bücher“-Menü können Sie auch alle Bücher auf Ihrem eReader verwalten.

Um auf Ihre gekauften Bücher, ausgeliehenen Bücher und Leseproben zuzugreifen:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.  
Eine Liste der Bücher, die Sie besitzen, und der Bücher, die Sie zu Ihrem eReader hinzugefügt haben, wird angezeigt.

## Suche nach Büchern

Sie können Bücher, die Sie erwerben möchten, direkt auf Ihrem eReader kaufen. Verwenden sie die Funktion „Suche“, um nach Büchern im Kobo-Onlineshop zu suchen, in dem Sie den Buchtitel oder den Namen des Autors eingeben.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Suchen-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf das Auswahlssymbol neben *Kobo-Shop* und wählen Sie aus, wo Sie suchen möchten:
  - Wählen Sie *Kobo-Shop*, um den Kobo-Shop zu durchsuchen (WLAN-Verbindung nötig).
  - Wählen Sie *Meine Bücher*, um auf Ihrem eReader nach Büchern zu suchen.
4. Geben Sie mit der Tastatur einen Buchtitel, den Namen eines Autors oder eine Buchreihe ein. Suchergebnisse werden bereits bei der Eingabe angezeigt.
5. Tippen Sie auf einen Vorschlag, um das entsprechende Resultat aufzurufen, oder tippen Sie auf **Los**, um die gesamte Liste mit Resultaten zu sehen.

# Bücher aus der Kobo Cloud herunterladen

## Inhalt des Abschnitts



- Über die Kobo Cloud
- Wie Sie Bücher von der Kobo Cloud auf Ihren Kobo eReader herunterladen
- Alle Ihre Kobo-Bücher gleichzeitig auf Ihren eReader laden
- Bücher einzeln von Ihrem Kobo eReader entfernen
- Alle Ihre Bücher gleichzeitig von Ihrem Kobo eReader entfernen

## Über die Kobo Cloud

Ihre Bucheinkäufe von Kobo werden in der Kobo Cloud gespeichert. Die Kobo Cloud ist ein Online-Speicherbereich mit unbegrenzter Speicherkapazität. Sie können wählen, welche Bücher Sie von der Kobo Cloud auf Ihr Gerät herunterladen möchten. Wenn Sie ein Buch gelesen haben, können Sie es von Ihrem Gerät entfernen, um Ihren Speicherplatz zu erhöhen. Mit WLAN-Zugang können Sie ein Buch jederzeit wieder aus der Kobo Cloud herunterladen.

# Wie Sie Bücher von der Kobo Cloud auf Ihren Kobo eReader herunterladen

Wenn Ihre Bücher in der Kobo Cloud gespeichert sind, müssen Sie sie zuerst auf Ihren eReader herunterladen, bevor Sie sie lesen können. Stellen Sie sicher, dass Ihr eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, um Bücher aus der Kobo Cloud herunterzuladen.



1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf Startseite .
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.  
Bei allen Büchern, die noch nicht auf Ihren eReader geladen wurden, erscheint das Wort *Download* neben dem Buchtitel oder ein Download-Symbol  auf dem Buchcover.
4. Tippen Sie auf das Buchcover, um das Buch herunterzuladen.  
Der Download des Buchs beginnt.
5. Tippen Sie auf das Buchcover oder den Titel, um es zu öffnen.

Wenn Sie mehrere Bücher ausgewählt haben, werden Ihre Bücher in eine Warteschlange aufgenommen und

nacheinander auf Ihren eReader geladen. In der Listen-Ansicht erscheint das Wort *Ausstehend* neben Büchern, die sich in der Download-Warteschlange befinden. In der Cover-Ansicht sehen Sie Fortschrittsleisten auf den Covern von Büchern, die noch heruntergeladen werden. Sobald ein Buch auf Ihr Gerät geladen wurde, benötigen Sie keine WLAN-Verbindung mehr, um es zu lesen.

## Alle Ihre Kobo-Bücher gleichzeitig auf Ihren eReader laden


Sie können Ihre vollständige Bücher-Sammlung auf Ihren eReader herunterladen. Das kann nützlich sein, wenn Sie sich an einen Ort begeben, an dem Sie nicht auf WLAN zugreifen können. Wenn Sie beispielsweise zu einer Reise aufbrechen, können Sie durch das Herunterladen aller Bücher auf Ihren eReader sicherstellen, dass Sie ohne eine WLAN-Verbindung auf Ihre Bücher zugreifen können.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Startseite** .
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.
4. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol  in der grauen Leiste.

5. Tippen Sie auf **Alle herunterladen**. Ihre Bücher werden in eine Warteschlange aufgenommen und nacheinander auf Ihren eReader geladen. In der Listen-Ansicht erscheint das Wort *Ausstehend* neben Büchern, die sich in der Download-Warteschlange befinden. In der Cover-Ansicht sehen Sie Fortschrittsleisten auf den Covers von Büchern, die noch heruntergeladen werden.

## Bücher einzeln von Ihrem Kobo eReader entfernen

Wenn Sie ein Buch von Ihrem eReader entfernt haben, können Sie es jederzeit wieder aus der Kobo Cloud herunterladen, wenn Sie Zugang zu einem WLAN-Netzwerk haben. Indem Sie ein Buch von Ihrem eReader entfernen, können Sie Speicherplatz sparen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Startseite** .
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.
4. Halten Sie das Cover oder den Titel des Buches, das Sie entfernen möchten, länger gedrückt. Ein Menü wird angezeigt.



5. Tippen Sie auf **Entfernen**.  
Ein Dialogfeld wird angezeigt.
6. Wählen Sie eine dieser Optionen:
  - **Download entfernen**: Entfernen Sie das Buch von Ihrem eReader. Sie können den Artikel später wieder aus der Kobo Cloud herunterladen. Sie können das Cover des Buchs weiterhin auf Ihrem eReader sehen. Die Option wird automatisch ausgewählt.
  - **Aus „Meine Bücher“ entfernen**: Löschen Sie das Buch von Ihrem Kobo-Konto und von all Ihren Geräten. Das Buchcover wird nicht mehr auf Ihrem eReader oder in Ihren Kobo Apps angezeigt. Damit das Buch wieder auf Ihrem eReader oder in der Kobo App angezeigt wird, müssen Sie auf Kobo.com gehen, um das Buch aus Ihrem Archiv wiederherzustellen.
7. Tippen Sie auf **Entfernen**.

## Alle Ihre Bücher gleichzeitig von Ihrem Kobo eReader entfernen

Sie können alle heruntergeladenen Bücher von Ihrem eReader entfernen, um freien Speicherplatz zu schaffen. Wenn Sie Bücher von Ihrem eReader entfernen, werden Sie



automatisch in der Kobo Cloud gespeichert, wo Sie sie später herunterladen können.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Startseite** .
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.
4. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol  in der grauen Leiste.
5. Tippen Sie auf **Downloads verwalten**.
6. Tippen Sie neben *Heruntergeladene Kobo-Bücher* auf **Alle entfernen**.
7. Tippen Sie auf **Entfernen**.  
Alle Kobo-Bücher werden von Ihrem eReader entfernt.

# Lesen auf Ihrem Kobo eReader

## Inhalt des Abschnitts

- Navigation in einem Buch
- Ändern der Text- und Schriftartenoptionen auf Ihrem Kobo eReader
- Buch wird als „ausgelesen“ markiert
- Lesezeichen setzen
- Eine Seite mit Lesezeichen wiederfinden
- Text auf Ihrem Kobo eReader markieren
- Wie Sie Markierungen auf Ihrem Kobo eReader ansehen
- Wie Sie Markierungen auf Ihrem Kobo eReader entfernen
- Hinzufügen von Notizen zu Ihrem Buch auf Ihrem Kobo eReader
- Ihre Notiz während des Lesens auf Ihrem Kobo eReader ansehen
- Notizen aus Ihren Büchern von Ihrem eReader entfernen
- Verwendung des Wörterbuchs auf Ihrem Kobo eReader
- Wörterbücher hinzufügen oder entfernen

- Übersetzen eines Begriffs


## Navigation in einem Buch

Sie können anhand weniger Fingerbewegungen schnell auf jedes Kapitel oder jede Seite in Ihrem Buch navigieren.

- **Öffnen eines Buches:** Tippen Sie auf das Cover oder den Titel Ihres Buches auf Ihrem Startbildschirm oder im „Meine Bücher“-Menü.
- **Seiten umblättern:** Tippen oder wischen Sie am Rand der Seite.

Wenn Sie zwei oder mehr Seiten umblättern möchten:

1. Tippen Sie auf die Seitenmitte, um das Lesemenü aufzurufen.
2. Navigation in Ihrem Buch:
  - Um durch die Buchseiten zu scrollen, berühren Sie das




Kreis-Symbol  in der Navigationsleiste und ziehen Sie es nach rechts, um vorwärts, und nach links, um rückwärts zu blättern. In der Mitte des Bildschirms sehen Sie eine Seitenvorschau. Tippen Sie auf die Seitenvorschau, um diese Seite zu öffnen.

- Um Kapitel zu überspringen, tippen Sie auf die Symbole < oder >.
  - Um zurückzublättern, tippen Sie auf den schwarzen Punkt auf der Navigationsleiste.
  - Um ein bestimmtes Kapitel zu öffnen, tippen Sie auf das Symbol für das Inhaltsverzeichnis.
3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf der Seite, um die Navigationsleiste zu schließen.

## Ändern der Text- und Schriftartenoptionen auf Ihrem Kobo eReader

Für den Großteil der eBooks bietet Ihr eReader verschiedene Textgrößen an. Sie können Größe, Schriftarten, Zeilenabstände und Ausrichtung anpassen, um Ihre Augen zu schonen. Beachten Sie, dass Sie die

Schriftgröße oder den Schriftstil eines Buches im PDF-Format nicht ändern können.

1. Tippen Sie, während Sie lesen, auf die Seitenmitte, um das Lesemenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf das Text-Symbol **Aa**.
3. Anpassen der Schrifteinstellungen:
  - Tippen Sie auf das Auswahlmeneü neben **Schriftart** und wählen Sie Ihre gewünschte Schriftart aus der Liste aus.
  - Ziehen Sie das Kreis-Symbol  neben **Schriftgröße**, um die Schriftgröße anzupassen.
  - Ziehen Sie das Kreis-Symbol  neben **Zeilenabstand**, um den Abstand zwischen den Zeilen zu verkleinern oder zu vergrößern.
  - Ziehen Sie das Kreis-Symbol  neben **Ränder**, um die Seitenränder zu vergrößern oder zu verkleinern.
  - Tippen Sie auf Ihre Auswahl der Ausrichtung.

### Hinweis:


- Wenn Sie Ihre Texterscheinung anpassen, erinnert sich Ihr eReader an Ihre bevorzugten Einstellungen

und wendet diese auch auf andere Bücher an, die Sie lesen.

## Buch wird als „ausgelesen“ markiert

Wenn Sie ein Buch fertig gelesen haben, können Sie es als *Ausgelesen* markieren, sodass es beim nächsten Öffnen wieder von der ersten Seite angezeigt wird.

Wenn Sie ein Buch als *Ausgelesen* markieren, werden Ihre Lesezeichen, Anmerkungen oder Markierungen nicht entfernt.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.
4. Halten Sie das Buchcover länger gedrückt.  
Ein Menü wird angezeigt.
5. Wählen Sie **Als Ausgelesen markieren**.


## Lesezeichen setzen

Sie können interessante Passagen oder Seiten, zu denen Sie gerne zurückkehren möchten, mit einem Lesezeichen markieren.

- Tippen Sie beim Lesen rechts oben auf die Seite. Ein Lesezeichen erscheint als Eselsohr.

## Eine Seite mit Lesezeichen wiederfinden


Wenn Sie ein Lesezeichen auf einer Seite hinzugefügt haben, finden Sie es über das Lese-Menü problemlos wieder.

1. Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte der Seite, um das Lesemenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das  Anmerkungen-Symbol
3. Tippen Sie auf das Lesezeichen, das Sie sehen möchten.

## Text auf Ihrem Kobo eReader markieren


Bei den meisten Büchern können Sie Texte hervorheben, ähnlich wie mit einem Textmarker in einem gedruckten Buch.

**Hinweis:** Sie können keinen Text in einer PDF-Datei markieren.

1. Drücken Sie während des Lesens auf ein Wort und halten Sie es für ein paar Sekunden bis eine Unterstreichung erscheint.
2. Nehmen Sie Ihren Finger wieder von der Seite.  
Am Wortanfang- und ende sehen Sie einen Kreis .
3. Ziehen Sie den ersten Kreis zum Anfang des Textes, den Sie auswählen wollen, und den zweiten Kreis zum Ende.
4. Tippen Sie auf **Markieren**.

## Wie Sie Markierungen auf Ihrem Kobo eReader ansehen

Sie können die Liste mit den Markierungen, die Sie im Buch während des Lesens gemacht haben, sehen.


1. Tippen Sie in die Seitenmitte.  
Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie auf das  Anmerkungen-Symbol  
Eine Liste Ihrer Lesezeichen, Markierungen und Notizen, die Sie in Ihrem Buch gemacht haben, wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf eine Markierung, um die gesamte



Passage zu sehen, die Sie markiert haben.


## Wie Sie Markierungen auf Ihrem Kobo eReader entfernen

Sie können Markierungen, die Sie in Ihrem Buch während des Lesens gemacht haben, entfernen.

1. Tippen Sie in die Seitenmitte.  
Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie auf das  Anmerkungen-Symbol
3. Tippen Sie die zu löschende Markierung an und halten Sie sie gedrückt.  
Ein Menü wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Markierung entfernen**.  
Damit wird die Markierung aus Ihrem Buch entfernt.


## Hinzufügen von Notizen zu Ihrem Buch auf Ihrem Kobo eReader

Sie können beim Lesen Notizen zu Ihren Büchern hinzufügen.

1. Tippen Sie während des Lesens ein Wort an und halten Sie es für einige Sekunden gedrückt, bis es unterstrichen ist.
2. Nehmen Sie Ihren Finger wieder von der Seite.  
Am Wortanfang- und ende sehen Sie einen Kreis .
3. Ziehen Sie den ersten Kreis zum Anfang des Textes, den Sie auswählen wollen, und den zweiten Kreis zum Ende.
4. Tippen Sie auf **Notiz hinzufügen**.
5. Verwenden Sie die Tastatur, um Ihre Notizen einzugeben, und tippen Sie auf **Speichern**.

## Ihre Notiz während des Lesens auf Ihrem Kobo eReader ansehen

Wenn Sie eine Notiz gemacht haben, können Sie sie einfach jederzeit während des Lesens sehen.


1. Tippen Sie in die Seitenmitte.  
Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie auf das  Anmerkungen-Symbol

Eine Liste Ihrer Lesezeichen, Markierungen und Notizen, die Sie in Ihrem Buch gemacht haben, wird angezeigt.

3. Tippen Sie auf den Text neben *Notiz*, um Ihre vollständige Notiz zu sehen.

## Notizen aus Ihren Büchern von Ihrem eReader entfernen

Wenn Sie eine Notiz nicht mehr brauchen, können Sie sie während des Lesens aus Ihrem Buch löschen.

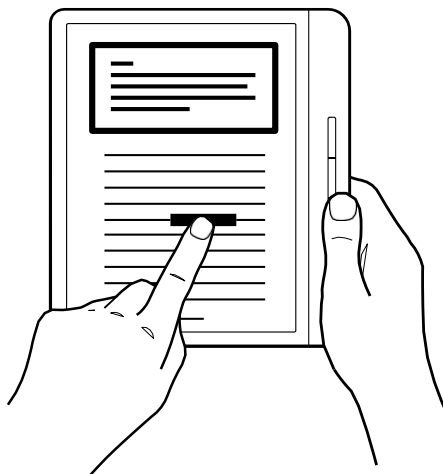
1. Tippen Sie in die Seitenmitte.  
Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie auf das  Anmerkungen-Symbol  
Eine Liste mit den Lesezeichen, Markierungen und Notizen, die Sie im Buch gemacht haben, wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Notiz, die Sie löschen wollen, und halten Sie sie gedrückt.  
Ein Menü wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Anmerkungenentfernen**.  
Ein Dialogfenster wird angezeigt.

5. Tippen Sie auf **Weiter**, um Ihre Notiz zu löschen.

## Verwendung des Wörterbuchs auf Ihrem Kobo eReader

Wenn Sie beim Lesen auf ein unbekanntes Wort stoßen, können Sie die Definition im integrierten Wörterbuch Ihres eReaders nachschlagen.

1. Halten Sie beim Lesen das Wort, das Sie nachschlagen möchten, gedrückt.



Damit erscheint das Wort unterstrichen.


2. Nehmen Sie Ihren Finger vom Bildschirm.  
Die Definition des Worts wird angezeigt.



Es ist möglich, dass das Wörterbuch für gewisse Bücher wie PDFs, Bücher aus öffentlichen Bibliotheken oder kostenlose eBooks, die Sie im Internet gefunden haben, nicht funktioniert.

Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Wörterbuch zu entfernen.

## Wörterbücher hinzufügen oder entfernen

Sie können die installierten Wörterbücher auf Ihrem eReader entfernen, um Speicherplatz zu sparen, oder Wörterbücher in anderen Sprachen hinzufügen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Sprache und Wörterbücher**.
5. Tippen Sie unter Wörterbuch auf **Bearbeiten**.
6. Wörterbuch hinzufügen oder entfernen:

- Wenn Sie ein Wörterbuch hinzufügen möchten, tippen Sie auf das Plus-Symbol  neben dem gewünschten Wörterbuch.
- Um ein Wörterbuch zu entfernen, tippen Sie auf das Häkchen-Symbol  neben dem Wörterbuch, das Sie entfernen möchten.

7. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Übersetzen eines Begriffs

Sie können ein Wort von einer in eine andere Sprache übersetzen lassen. Diese Funktion ist besonders bei fremdsprachigen Büchern nützlich oder wenn Sie in einer neu erlernten Sprache lesen möchten.

Es ist möglich, dass das Wörterbuch für gewisse Bücher wie PDFs, Bücher aus öffentlichen Bibliotheken oder kostenlose eBooks, die Sie im Internet gefunden haben, nicht funktioniert.

1. Halten Sie in Ihrem Buch das Wort länger gedrückt, das Sie übersetzen möchten.
2. Nehmen Sie Ihren Finger vom Bildschirm. Die Definition des Wortes wird in einem Dialogfenster angezeigt.

3. Tippen Sie auf das Auswahl-Symbol unten rechts im Dialogfenster.  
Eine Sprachenliste wird im Auswahlmenü angezeigt.
4. Wählen Sie die Sprache aus, in die Sie gerne übersetzen möchten.

# Bücher aus Ihrer öffentlichen Bibliothek ausleihen

## Inhalt des Abschnitts

- Über OverDrive
- Einrichten von OverDrive auf Ihrem eReader
- Mit OverDrive Bücher ausleihen
- Anzeigen Ihrer OverDrive-Bücher

## Über OverDrive

OverDrive ist ein kostenloses Angebot öffentlicher Bibliotheken, mit dem Sie eBooks aus deren digitalen Sammlungen ausleihen können. **Hinweis:** Möglicherweise ist OverDrive in Ihrer örtlichen Bibliothek nicht verfügbar. Einige Titel aus Ihrer Bibliothek sind möglicherweise nicht verfügbar, manche Titel sind möglicherweise nicht bei Kobo erhältlich.

Um OverDrive auf Ihrem Kobo eReader nutzen zu können, benötigen Sie lediglich einen Bibliotheksausweis und eine WLAN-Verbindung, um aus Ihrer öffentlichen Bibliothek eBooks auszuleihen. Mit Ihrem eReader können Sie ganz einfach Bücher suchen, ausleihen und vormerken.



## So finden Sie Bibliotheken in Ihrer Nähe, die OverDrive unterstützen

Um eine Bibliothek, die OverDrive unterstützt, in Ihrer Nähe zu suchen, gehen Sie bitte auf [overdrive.com](http://overdrive.com) und klicken Sie auf **Bibliotheken in Ihrer Nähe finden**. Auf einer Karte sehen Sie dann Bibliotheken, die OverDrive unterstützen.


**Hinweis:** OverDrive könnte in Ihrem Land nicht verfügbar sein. OverDrive ist verfügbar in den meisten öffentlichen Bibliotheken in: Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Australien und Neuseeland, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Taiwan und Hongkong. Die Buchauswahl variiert in jeder Bibliothek.

## Einrichten von OverDrive auf Ihrem eReader

Um eBooks mit OverDrive ausleihen zu können, müssen Sie sich mit den Daten Ihres Bibliotheksausweises, über Facebook oder mit einem bestehenden OverDrive-Konto anmelden.


Dafür benötigen Sie Folgendes:

- Einen gültigen Bibliotheksausweis Ihrer Bibliothek.
  - Eine aktive WLAN-Verbindung.
1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.

2. Tippen Sie auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **OverDrive**.
5. Tippen Sie auf **Erste Schritte**.
6. Tippen Sie auf **Konto einrichten**, um ein OverDrive-Konto anzulegen oder tippen Sie auf **Bei OverDrive anmelden**, um Ihre Bibliothek zu suchen und sich mit Ihrem Bibliotheksausweis, über Facebook oder mit einem bestehenden OverDrive-Konto anzumelden.

## Mit OverDrive Bücher ausleihen

Nachdem Sie sich in Ihrer Bibliothek angemeldet haben, können Sie mit Ihrem eReader Bücher ausleihen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Kobo-Shop**.
4. Suchen Sie nach dem Buch, das Sie ausleihen möchten.

5. Tippen Sie auf den Titel oder das Cover des Buchs, das Sie ausleihen möchten.
6. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol **☰**.
7. Tippen Sie auf **Ausleihen mit OverDrive**.

Wenn das Buch verfügbar ist, erscheint ein Dialogfenster mit einer Bestätigung, dass Sie das Buch ausgeliehen haben. Sobald Sie den eReader synchronisieren, wird das Buch auf Ihrer Startseite angezeigt. Sollte das Buch nicht verfügbar sein, haben Sie die Möglichkeit, das Buch vorzumerken. Wenn das Buch verfügbar wird, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.


Ausgeliehene Artikel werden am Ende der Leihfrist automatisch zurückgegeben.

## Anzeigen Ihrer OverDrive-Bücher

Nachdem Sie mit OverDrive Bücher ausgeliehen haben, können Sie Ihre Bücher so sortieren, dass nur diejenigen angezeigt werden, die Sie aus Ihrer öffentlichen Bibliothek ausgeliehen haben.

So erhalten Sie ganz leicht einen Überblick darüber, welche Bücher Sie mit OverDrive ausgeliehen haben.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.

2. Tippen Sie auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.
4. Tippen Sie in der grauen Leiste oben am Bildschirm auf *Filtern*.
5. Tippen Sie auf **OverDrive**.  
Es werden alle Bücher angezeigt, die mit OverDrive ausgeliehen wurden.

# Bildschirm Ihres eReaders sperren


## Inhalt des Abschnitts

- Bildschirm Ihres eReaders sperren
- Ändern Ihrer PIN
- Haben Sie Ihre PIN vergessen?

## Bildschirm Ihres eReaders sperren

Mit der Funktion PIN-Sperre können Sie den Bildschirm Ihres eReaders sperren, damit Andere nicht auf ihn zugreifen können. Standardmäßig ist die Funktion PIN-Sperre deaktiviert.

Wenn Sie Ihre vierstellige PIN vergessen haben, müssen Sie sich von Ihrem eReader abmelden und wieder anmelden, um sie erneut einzurichten. Dabei verlieren Sie alle Lesezeichen und Anmerkungen in Ihren Büchern.


1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf das Batterie-Symbol . Ein Menü wird angezeigt.

3. Tippen Sie auf **Energiespareinstellungen**. Der Bildschirm „Energiesparen und Datenschutz“ wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf das Kästchen rechts neben „*Beim Aufwecken oder Einschalten nach PIN fragen*“. Ein Eingabefenster wird angezeigt.
5. Geben Sie eine vierstellige PIN ein.
6. Geben Sie dieselbe PIN erneut ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.  
Ein Fenster *PIN-Sperre aktiviert* wird angezeigt, um die Aktivierung der Funktion PIN-Sperre zu bestätigen.

Wenn Sie Ihren eReader in den Ruhemodus versetzen oder wieder einschalten, müssen Sie Ihre vierstellige PIN eingeben, um den Bildschirm zu entsperren.

## Ändern Ihrer PIN

Wenn die Funktion PIN-Sperre aktiviert ist, können Sie Ihre PIN jederzeit ändern. Sie brauchen Ihre aktuelle PIN, um Änderungen vorzunehmen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf das Batterie-Symbol . Ein Menü wird angezeigt.

3. Tippen Sie auf **Energiespareinstellungen**.
4. Tippen Sie neben *Vierstellige PIN ändern* auf **PIN ändern**.
5. Geben Sie Ihre aktuelle PIN ein.
6. Geben Sie Ihre neue PIN ein.
7. Geben Sie Ihre neue PIN erneut ein.

## Haben Sie Ihre PIN vergessen?

Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, müssen Sie sich von Ihrem eReader abmelden und wieder anmelden.

Wenn Sie sich von Ihrem eReader abmelden, verlieren Sie die Lesezeichen und Anmerkungen in Ihren Büchern. Bevor Sie Ihren eReader einrichten können, benötigen Sie eine aktive WLAN-Internetverbindung.

1. Schalten Sie Ihren eReader ein.
2. Tippen Sie unten am Bildschirm auf **Abmelden**. Ein Dialogfeld wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf **Abmelden**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren eReader neu einzurichten.  
Wenn Sie Ihren eReader eingerichtet haben, müssen Sie die Funktion PIN-Sperre erneut einrichten.

# Problembehebung bei Ihrem eReader

## Inhalt des Abschnitts

- Problembehebung bei Ihrem eReader
- Ausschalten Ihres Kobo eReaders
- Laden Ihres eReaders
- Reparieren Ihres Kobo-Kontos
- Ab- und wieder Anmelden auf Ihrem eReader
- Ausführen einer Zurücksetzung auf Werkseinstellungen
- Manuelle Zurücksetzung auf Werkseinstellungen

## Problembehebung bei Ihrem eReader

Wenn bei der Benutzung Ihres eReaders Probleme auftreten, können Sie Folgendes versuchen.

- **Prüfen Sie Ihre Kontendaten:** Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Anmeldung die korrekte eMail-Adresse eingegeben haben. Achten Sie beim Erstellen eines Kontos darauf, keine Schreibfehler zu machen.
- **Reparieren Sie Ihr Kobo-Konto:** Wenn Sie kürzlich ein Buch gekauft haben und es nicht auf Ihrem



eReader angezeigt wird, können Sie versuchen, Ihr Kobo-Konto zu reparieren.

- **Schalten Sie Ihren eReader aus:** Wenn Ihr eReader nicht erwartungsgemäß funktioniert, versuchen Sie, ihn aus- und wieder einzuschalten.
- **Laden Sie Ihren eReader auf:** Laden Sie Ihren eReader eine Stunde lang auf und versuchen Sie dann, ihn wieder einzuschalten.
- **Melden Sie sich auf Ihrem eReader ab:** Die Abmeldung von Ihrem eReader und die erneute Anmeldung kann ebenfalls zur Behebung einiger allgemeiner Probleme beitragen. Wenn Sie sich wieder anmelden, startet Ihr eReader den Einrichtungsprozess erneut. Sie müssen das mit Ihrem Kobo-Konto verknüpfte Kobo-Konto und Ihr Passwort eingeben, um Ihren eReader über eine WLAN-Verbindung einzurichten.
- **Setzen Sie Ihren eReader auf die Werkseinstellungen zurück:** Wenn die Abmeldung und erneute Anmeldung Ihr Problem nicht löst, versuchen Sie stattdessen eine Rücksetzung auf die Werkseinstellungen Ihres eReader vorzunehmen.

## Ausschalten Ihres Kobo eReaders

Wenn Ihr eReader sich nicht ausschalten lässt oder nicht wie erwartet reagiert, schalten Sie ihn aus und wieder ein.

1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis der Bildschirm *Ausgeschaltet* angezeigt wird.

**Hinweis:** Wenn Sie den Bildschirm *Ruhemodus* sehen, schalten Sie Ihren eReader wieder ein und versuchen Sie Ihren eReader erneut auszuschalten.

2. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis sich Ihr eReader anschaltet.

Wenn Ihr eReader eingefroren ist und sich nicht ausschalten lässt, versuchen Sie Ihren eReader aufzuladen.

## Laden Ihres eReaders

Wenn Sie Ihren eReader nicht ein- oder ausschalten können, müssen Sie ihn möglicherweise aufladen. Sofern möglich, laden Sie Ihren Kobo eReader mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel.


1. Verbinden Sie Ihr Micro-USB-Kabel mit Ihrem eReader und Ihrem Computer.
2. Schalten Sie Ihren Computer ein.

Warten Sie ein paar Minuten, ob Ihr eReader neu startet. Fall Sie Ihren eReader eine längere Zeit nicht verwendet haben, ist möglicherweise der Akku aufgebraucht. Laden Sie Ihren eReader mindestens eine Stunde lang auf, bevor Sie versuchen, ihn einzuschalten.

# Reparieren Ihres Kobo-Kontos

Wenn Bücher auf Ihrem eReader fehlen oder wenn Sie Probleme mit Ihrem eReader haben, können Sie versuchen, Ihr Kobo-Konto zu reparieren.

Bevor Sie beginnen können, müssen Sie auf eine WLAN-Verbindung zugreifen. Wenn Sie viele Bücher haben, kann dies einige Zeit dauern.


1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Geräteinfo**.
5. Tippen Sie neben *Reparieren Sie Ihr Kobo-Konto* auf **Reparieren**.
6. Tippen Sie auf **Jetzt reparieren**.

Wenn die Reparatur Ihres Kontos Ihr Problem nicht beheben sollte, versuchen Sie, sich von Ihrem eReader ab- und wieder anzumelden.

## Ab- und wieder Anmelden auf Ihrem eReader

Wenn Sie Probleme mit Ihren Büchern haben, sollten Sie sich bei Ihrem eReader abmelden und wieder anmelden.

Synchronisieren Sie Ihren eReader bevor Sie fortfahren, so dass Sie nicht die neuesten Lesezeichen, Notizen oder Markierungen verlieren, die Sie in Ihre Bücher eingefügt haben.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Startseite** .
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Konten**.
5. Tippen Sie unter Kobo auf **Abmelden**.
6. Tippen Sie auf **Abmelden**.


Nachdem Sie sich abgemeldet haben, müssen Sie Ihren eReader einrichten. Nachdem Sie Ihren eReader eingerichtet und sich angemeldet haben, synchronisieren Sie Ihren eReader, um Zugriff auf Ihre Bücher zu bekommen.

# Ausführen einer Zurücksetzung auf Werkseinstellungen

Sie können Ihren eReader wieder auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurücksetzen. Nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen müssen Sie Ihren eReader erneut einrichten und synchronisieren.

Ein Zurücksetzen Ihres eReaders auf die Werkseinstellungen bewirkt Folgendes:

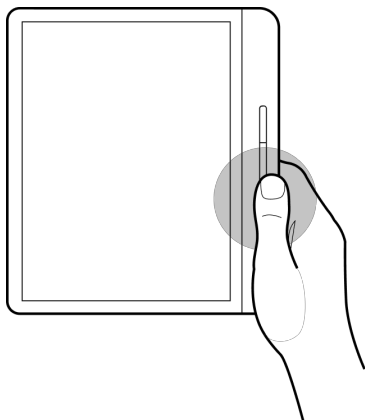
- Werden alle Bücher von Ihrem eReader entfernt. Sie können alle Bücher, die Sie von Kobo erworben haben, von der Kobo Cloud nach der Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen herunterladen.
  - Verlieren Sie alle Lesezeichen und Anmerkungen in Ihren Büchern seit der letzten Synchronisierung Ihres eReader
  - Werden Sie auf Ihrem eReader aus Ihrem Konto abgemeldet.
  - Werden alle Ihre Einstellungen und Präferenzen zurückgesetzt.
  - Wird Ihr eReader wieder auf die Originaleinstellungen zurückgesetzt.
7. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.

2. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Startseite** .
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Geräteinfo**.
5. Tippen Sie unter „Erweitert“ auf **Zurücksetzung auf Werkseinstellungen**.
6. Tippen Sie auf **Jetzt zurücksetzen**.

## Manuelle Zurücksetzung auf Werkseinstellungen

Wenn eine Zurücksetzung auf Werkseinstellungen Ihr Problem nicht lösen konnte, können Sie mit einer manuellen Zurücksetzung auf Werkseinstellungen versuchen, die ursprünglichen Einstellungen Ihres eReaders wiederherzustellen. Nach einer manuellen Zurücksetzung auf Werkseinstellungen müssen Sie Ihren eReader nochmals neu aufsetzen und synchronisieren. Laden Sie Ihren eReader für mindestens 1 Stunde auf, bevor Sie beginnen.

1. Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt, bis ein schwarzer „Ausgeschaltet“-Bildschirm angezeigt wird. **Hinweis:** Falls Sie keinen „Ausgeschaltet“-Bildschirm sehen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
2. Halten Sie eine der Umblättern-Tasten gedrückt.



3. Die Umblättern-Taste weiterhin gedrückt halten und zusätzlich den Ein-/Aus-Schalter drücken und halten.
4. Warten Sie, bis der Bildschirm aufleuchtet und neu startet. Der Neustart des eReaders dauert gewöhnlich ca. 30 Sekunden.

# Hilfe

## Inhalt des Abschnitts

- Hilfe
- Information zu Sicherheit, gesetzlichen Vorschriften und Garantie

## Hilfe

Sie haben Fragen oder benötigen Hilfe? Besuchen Sie [kobo.com/help](http://kobo.com/help).

## Information zu Sicherheit, gesetzlichen Vorschriften und Garantie

Wichtige Informationen zu Sicherheit, gesetzlichen Vorschriften und Garantie zu Ihrem eReader finden Sie auf [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).

**Hinweis:** Die Konformitätserklärung kann für verschiedene Kobo eReader-Modelle unterschiedlich ausfallen. [Kobo.com/userguides](http://Kobo.com/userguides) beinhaltet Informationen dazu, wie Sie die Modellnummer Ihres Kobo eReaders finden.