

Rakutenkobo

kobonia

Manual del usuario

ÍNDICE

Aspectos básicos del eReader Kobo.....	4
Encender y apagar tu eReader Kobo.....	4
Cargar tu eReader.....	6
Usar gestos en la pantalla táctil.....	8
Ajustar el brillo de la pantalla.....	12
Usar la red Wi-Fi en tu eReader.....	13
Conectar tu eReader a una red Wi-Fi.....	13
Comprobar el estado de la Wi-Fi de tu eReader.....	14
Sincronizar tu eReader por Wi-Fi.....	14
Desactivar Wi-Fi (modo vuelo).....	15
Comprar un libro.....	17
Comprar un libro desde tu eReader.....	17
Buscar tus libros en tu eReader.....	19
Acerca del menú “Mis libros”.....	19
Eliminar libros.....	20
Leer un libro en tu eReader.....	22
Omitir capítulos.....	22
Hojear el libro.....	22


Ver el índice.....	23
Cambiar el tamaño de la fuente, el espaciado de las líneas y los márgenes	23
Marcar páginas.....	26
Acerca de la aplicación Kobo Desktop	26
Pedir prestados libros de la biblioteca pública.....	28
Solucionar problemas con tu eReader.....	32
Reparar tu cuenta de eReader.....	32
Forzar el apagado de tu eReader	33
Cerrar sesión en tu eReader.....	33
Reiniciar tu eReader a los valores de fábrica.....	35
Reiniciar manualmente tu eReader	36
¿Necesitas ayuda?	38
Información sobre seguridad, normativa y garantía.....	38

Aspectos básicos del eReader Kobo

Encender y apagar tu eReader Kobo

El botón de encendido se encuentra en la parte inferior del eReader.

Puedes apagar tu eReader o ponerlo en espera cuando no estés leyendo. Las dos opciones ayudarán a que tu batería dure más tiempo.

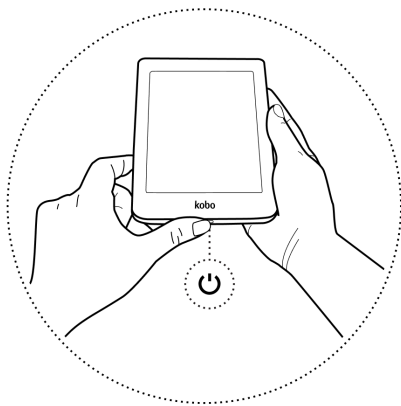

La principal diferencia es que cuando tu eReader Kobo entra en suspensión y después se enciende, te remite directamente a la última pantalla que viste. Esto podría ser una página del libro, la

Tienda Kobo o un área de tu biblioteca. Si apagas tu eReader, volverás a la página de Inicio cuando se encienda de nuevo.

Observa que poner tu eReader Kobo en suspensión puede interrumpir acciones como la sincronización de la biblioteca y las conexiones inalámbricas.

Para encender tu eReader:

- Mantén pulsado el botón de encendido hasta que tu eReader se encienda.

Para apagar tu eReader:

- Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla Apagado.

Para poner tu eReader en modo en espera:

- Presiona el botón de encendido y suéltalo rápidamente.

Para reactivar tu eReader del modo en espera:

- Presiona el botón de encendido y suéltalo.

Cargar tu eReader


Antes de utilizar tu eReader Kobo por primera vez, debes cargarlo al menos durante una hora.

La batería de un eReader Kobo cargada completamente puede durar hasta dos meses, dependiendo de la frecuencia con la que uses tu eReader. Carga tu eReader Kobo con el cable micro USB que se suministra.

Si necesitas sustituir tu cable micro USB, puedes conseguir uno nuevo en cualquier establecimiento que venda cables micro USB.

Sigue estos pasos para cargar tu eReader.



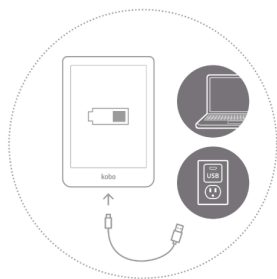

1. Enciende tu ordenador.
2. Conecta el cable micro USB a tu eReader y al ordenador.



Puedes continuar leyendo mientras se carga tu eReader. El estado de carga de la batería aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

Puedes cargar tu eReader Kobo con cualquier adaptador micro USB de 5 V y 1 A.


Nota: Si viajas a un país que tenga un sistema eléctrico diferente, asegúrate de que tienes el convertidor adecuado antes de cargar tu eReader Kobo usando un enchufe de corriente.

Icono de batería	Significado
	El eReader no tiene batería.
	El eReader se está cargando.
	El eReader está parcialmente cargado.
	El eReader está totalmente cargado.

Usar gestos en la pantalla táctil

Cuando tu eReader esté encendido, puedes tocar la pantalla para abrir libros, pasar páginas, seleccionar artículos, etc.

- **Pulsar:** toca la pantalla suavemente para abrir un libro, pasar una página, seleccionar un menú y mucho más.
- **Deslizar:** emplea este gesto para pasar página y desplazarte por los menús.

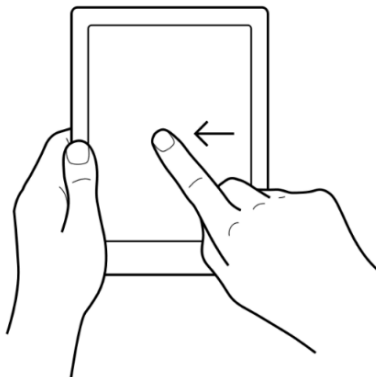

- **Mantener pulsado:** toca la pantalla y mantén el dedo en el lugar que hayas pulsado. Puedes utilizar este gesto en portadas y títulos de libros para ver más opciones. Además, te permite seleccionar texto mientras lees. Mantén pulsada una palabra y,



cuando la sueltas, tu eReader subrayará la selección y mostrará un círculo en cada extremo de la palabra. Arrastra los círculos para seleccionar más texto.

- **Arrastrar:** si estás leyendo un PDF y lo amplías para ver la página más grande, arrastrásla para desplazarte por sus distintas secciones. Para hacerlo, toca cualquier punto de la pantalla y mueve el dedo suavemente por ella. La página se moverá en la dirección de tu dedo.

Acerca de la pantalla de inicio de eReader Kobo

La página de inicio es lo primero que ves cuando enciendes tu eReader.







Estas son algunas de las cosas que puedes hacer desde tu pantalla de inicio:

- **Sincronizar y actualizar tu eReader:** la función de sincronizar mantiene tu eReader actualizado con las últimas versiones de software y los libros que has comprado en Kobo. Para sincronizar tu eReader, pulsa el icono de sincronización .
- **Comprar libros:** ¿buscas algo que leer? Pulsa el icono de búsqueda  para encontrar un libro en tu eReader o explorar la tienda Kobo.
- **Leer un libro:** pulsa la portada de un libro para empezar a leer.

Para ir a tu pantalla de inicio:

- Durante la lectura: pulsa el centro de la pantalla. Aparecerá el menú de lectura. Pulsa **Volver a inicio**.



Pulsa cualquiera de estos iconos en la pantalla de inicio:

-  **Icono de menú**
Abre el menú del eReader.
-  **Icono de Wi-Fi**
Visualiza y conéctate a redes Wi-Fi disponibles.
-  **Icono de brillo**
Ajusta el brillo de la pantalla.
-  **Icono de batería**
Mira el estado de la batería y cambia la configuración de ahorro de energía.
-  **Icono de sincronización**
Descarga los libros adquiridos recientemente a tu eReader y actualiza el software del eReader, en caso de que haya actualizaciones disponibles.
-  **Icono de búsqueda**
Busca libros en tu eReader Kobo o nuevos libros para comprar en la tienda Kobo.

Ajustar el brillo de la pantalla

Tu eReader tiene una luz incorporada que te permite leer en la oscuridad.



Puedes ajustar el brillo de la pantalla de varias formas:

- Durante la lectura, desliza hacia arriba o hacia abajo por el borde izquierdo de la pantalla.
- Desde tu pantalla de inicio, pulsa el icono de brillo  en la parte superior de la pantalla y luego arrastra el icono de círculo  debajo de Brillo hacia la izquierda o la derecha.

Usar la red Wi-Fi en tu eReader





Conectar tu eReader a una red Wi-Fi

Conéctate a una red Wi-Fi para descargar libros a tu eReader y para comprar libros desde tu eReader.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Sincronizar ahora**.
Tu eReader se intentará conectar a una red Wi-Fi. Esto puede llevar unos minutos.
Tendrás que elegir una red inalámbrica.
4. Pulsa el nombre de la red que quieras usar.
Si hay un icono de bloqueo  al lado de una red, necesitas una contraseña para unirse a esa red.
5. Si fuera necesario introducir una contraseña de red, utiliza el teclado para escribirla y luego pulsa **Agregar**. Puedes tocar **Mostrar contraseña** para ver qué estás escribiendo.

Comprobar el estado de la Wi-Fi de tu eReader

Para ver si estás conectado a Internet, comprueba el icono de estado de Wi-Fi en la parte superior de la pantalla.

-  Wi-Fi está en standby para ahorrar batería.
-  Wi-Fi desconectado.
-  Tu conexión Wi-Fi es moderadamente buena.
-  Tu conexión Wi-Fi es excelente.


Sincronizar tu eReader por Wi-Fi

Para descargar libros en tu eReader y actualizar el software, tienes que sincronizar el eReader.

Sincronizar tu eReader Kobo:


- Descarga los eBooks que has comprado recientemente en tu eReader Kobo.
- Descarga las muestras de eBooks que has añadido a tu cuenta.
- Busca actualizaciones del software del eReader.
- Actualiza los marcadores o anotaciones que has hecho en tus eBooks.




Para sincronizar tu eReader:


1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Sincronizar ahora**.

Desactivar Wi-Fi (modo vuelo)

Puedes apagar el Wi-Fi para que tu eReader Kobo deje de estar conectado a Internet. Así alargarás la duración de la batería y podrás usar el eReader en un avión. Tu conexión Wi-Fi se apagará automáticamente si está inactiva más de cinco minutos.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de Wi-Fi  en la parte superior de la pantalla.

Nota: si no ves el icono de Wi-Fi , pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla y luego pulsa **Sinc. ahora**. Cuando se muestre, pulsa el icono de Wi-Fi .

3. Pulsa el icono de círculo  situado junto a Wi-Fi: habilitado.

Si aparece el mensaje “¿Cancelar sinc.?”, pulsa **SÍ** para continuar. Cuando veas un cuadro de diálogo con el mensaje “Wi-Fi: deshabilitado”, tu eReader ya no tendrá acceso a internet.

Comprar un libro

Comprar un libro desde tu eReader

Cuando hayas encontrado el libro que quieres comprar, pulsa **Comprar ahora** y te dirigirá al proceso de pago. Puedes usar Visa, MasterCard, crédito de la tienda o tarjetas regalo de colaboradores seleccionados para pagar tu libro. Si tienes un código promocional, puedes introducirlo mientras realizas el pedido para conseguir un descuento en tu libro.

Para comprar un libro:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Busca tu próxima gran lectura** en la parte inferior izquierda de la pantalla.
3. Introduce el título de un libro o el nombre de un autor en la barra de búsqueda y pulsa **Ir** en el teclado.
4. Pulsa el botón **Comprar**.

Nota: Si has comprado antes en Kobo y has guardado tus datos de facturación, ve directamente a la pantalla de confirmación. Salta al paso 6.

5. Pulsa **Añadir tarjeta de crédito** y utiliza el teclado para introducir tu dirección de facturación y los datos de tu tarjeta de crédito.

Nota: Esta es la dirección asociada a tu tarjeta de crédito. Tienes que proporcionar estos datos incluso cuando utilices tu crédito de la tienda o una tarjeta regalo para pagar tu pedido. Esta dirección se utiliza para asegurar que el impuesto de tus compras se calcula correctamente.

6. Pulsa **Continuar**.

7. Revisa tu pedido.

Nota: Si quieres pagar con una tarjeta regalo, pulsa **Añadir tarjeta regalo**. Si quieres utilizar un código promocional, pulsa **Añadir código promocional**.


8. Pulsa **Comprar ahora**.


9. Pulsa **Seguir comprando** para comprar más libros o pulsa el botón de inicio para volver a la pantalla de inicio.

Buscar tus libros en tu eReader

Acerca del menú “Mis libros”

El menú “Mis libros” muestra todos los eBooks que hay en tu eReader Kobo.



1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.
Verás una lista con todos los libros de tu eReader.
4. Pulsa la portada de un libro para abrirlo.

Si ves un icono de descarga  en la portada del libro, significa que debes descargar el libro en tu eReader.

Para descargar el libro, pulsa su cubierta. Necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi para descargar artículos eBooks a tu eReader.

Buscar libros en tu eReader


Para buscar un libro que tengas en tu eReader o en la tienda de Kobo, sigue estos pasos.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de lupa  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa el icono desplegable .
4. Selecciona dónde quieres buscar:
 - a. **Tienda Kobo:** busca eBooks en la tienda Kobo.
 - b. **Mis libros:** busca libros en tu cuenta de Kobo y en tu eReader.
5. Introduce el título de un libro o el nombre de un autor.
6. Pulsa **Ir** para ver los resultados.

Eliminar libros

Puedes eliminar un libro de tu eReader y de tu cuenta Kobo. Eliminar un libro de tu cuenta Kobo implica que no volverás a ver dicho libro en tu biblioteca, ni siquiera tras haber sincronizado tu eReader.

Para eliminar un libro:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa Inicio  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.
4. Mantén pulsada la cubierta o el título del libro.
Aparecerá un menú.
5. Pulsa **Retirar**.
6. Selecciona una de estas opciones:
 - a. **Eliminar descarga:** elimina el libro de tu eReader, pero puedes volver a descargarlo de Kobo Cloud más tarde. Seguirás viendo la portada del libro en tu eReader. Esta opción está seleccionada automáticamente.
 - b. **Eliminar de Mis libros:** elimina el libro de tu cuenta de Kobo y de todos tus dispositivos. Ya no verás la portada del libro en tu eReader ni en las aplicaciones Kobo.


Leer un libro en tu eReader

Omitir capítulos

1. Durante la lectura, pulsa el centro de pantalla.
2. Aparecerá el menú de lectura.
3. Pulsa el icono de capítulo siguiente >| o capítulo posterior |< en la parte inferior de la pantalla.


Hojear el libro

Para hojear rápidamente tu libro:

1. Cuando estés leyendo, pulsa el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.
2. Arrastra el icono de círculo  de la barra de navegación hacia la izquierda o hacia la derecha para hojear todo el libro. Verás una muestra de las páginas en el centro de la pantalla.
3. Para iniciar la lectura, pulsa la muestra de una página en el centro de la pantalla.

Ver el índice


Para ver el índice:



1. Cuando estés leyendo, pulsa el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.
2. Pulsa el icono de índice  en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa un capítulo que quieras leer.



Cambiar el tamaño de la fuente, el espaciado de las líneas y los márgenes

Cuando estés leyendo un libro, puedes ajustar el tamaño del texto para facilitar la lectura. Tu eReader te ofrece varios tamaños de texto diferentes para la mayoría de los libros.

Para cambiar la apariencia del texto:

1. Pulsa el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.
2. Pulsa el icono de texto .

3. Ajusta el estilo o el tamaño de la fuente:
- a. Para cambiar el estilo del texto, junto a Tipo de fuente, pulsa la flecha desplegable .
 - b. Para hacer el texto más grande o más pequeño, junto a Tamaño de fuente, pulsa los signos + o -, o bien arrastra el icono de círculo  hacia la izquierda o la derecha que está al lado de Tamaño de fuente.
 - c. Para añadir más espacio entre las líneas del texto, pulsa los signos + o - que están al lado de Espacio entre líneas.
 - d. Para añadir más espacio alrededor de los límites de tu pantalla, pulsa los signos de + o - que están al lado de Márgenes.

4. Para cambiar la alineación del texto de los límites, selecciona una de las opciones de Justificación:
- **OFF** Utiliza la configuración predeterminada para tu libro.
 -  Obliga al texto a alinearse a la izquierda y a la derecha.
 -  Obliga al texto a alinearse a la izquierda de la pantalla.

Cuando hayas terminado de personalizar tu libro, pulsa en cualquier lugar de la pantalla para retomar la lectura.

Notas:

- Cuando cambias la manera de ver el texto, tu eReader recuerda tu tamaño y estilo de texto preferidos y los aplica a otros libros que estés leyendo.
- Si estás leyendo un PDF no podrás cambiar el tamaño o el estilo del texto, pero puedes ampliarlo para hacer toda la página más grande y fácil de leer.


Marcar páginas

Utiliza marcadores para marcar tus partes favoritas del libro.

Para marcar una página:

- Durante la lectura, pulsa la parte superior derecha de la página. Aparecerá una esquina plegada en esa parte de la página.

Para encontrar un marcador:

1. Cuando estés leyendo, pulsa el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.
2. Pulsa el icono de notas  en la parte inferior de la pantalla.
3. Al lado del marcador al que quieres ir, pulsa **Marcador**. Te llevarán a la página de favoritos.

Acerca de la aplicación Kobo Desktop

Kobo Desktop es una aplicación gratuita para PC o Mac que te permite comprar eBooks en la tienda Kobo y administrar libros en tu eReader.

Kobo Desktop te permite:

- Añadir y eliminar libros en tu eReader.
- Leer libros que has comprado en Kobo.
- Comprar libros usando tu ordenador.
- Sincronizar tu eReader.

Para descargar Kobo Desktop, visita:

<https://www.kobo.com/us/es/p/desktop>

Para obtener más información sobre la aplicación de Kobo Desktop, visita:

<https://help.kobo.com>.

Pedir prestados libros de la biblioteca pública

OverDrive es un servicio gratuito ofrecido por las bibliotecas públicas que te permite pedir prestados eBooks de sus colecciones digitales. Nota: Es posible que OverDrive no esté disponible en tu biblioteca local. Puede que algunos títulos de Kobo no estén disponibles en tu biblioteca, y que algunos títulos de la biblioteca no estén disponibles en Kobo.

Con OverDrive en tu eReader Kobo, todo lo que necesitas es un carnet de biblioteca y una conexión Wi-Fi para pedir prestados eBooks de tu biblioteca pública. Navega, pide prestado y reserva libros de la biblioteca directamente en tu eReader.

Encontrar bibliotecas locales compatibles con OverDrive

Para encontrar la biblioteca más cercana compatible con OverDrive, ve a overdrive.com y haz clic en Encontrar bibliotecas cerca de ti. Verás un mapa con las bibliotecas compatibles con OverDrive.

Nota: OverDrive puede no estar disponible en tu país. OverDrive está disponible en la mayoría de bibliotecas públicas de: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda,


Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Taiwán y Hong Kong. Las selecciones de libros variarán en cada biblioteca.

Configurar tu OverDrive en tu eReader

Para pedir prestados eBooks con OverDrive, necesitarás iniciar sesión utilizando la información de tu carnet de biblioteca o una cuenta existente de Facebook o de OverDrive.

Antes de comenzar, necesitas:



- Un carnet de biblioteca válido de una biblioteca local.
- Una conexión Wi-Fi activa.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **OverDrive**.
5. Pulsa **Comenzar**.

Pulsa **Crear cuenta** para crear una cuenta de OverDrive, o pulsa **Iniciar sesión** en OverDrive para encontrar tu biblioteca e iniciar sesión con tu carnet de biblioteca o con una cuenta existente de Facebook o OverDrive.

Pedir libros prestados con OverDrive

Después de que hayas iniciado sesión en tu biblioteca, puedes pedir prestados libros en tu eReader.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa Tienda Kobo.
4. Busca el libro que quieres pedir prestado.
5. Mantén pulsada la portada o el título del libro que te gustaría pedir prestado.
6. Pulsa el icono Más .
7. Pulsa **Pedir prestado con OverDrive**.


Si el libro está disponible, verás un diálogo que confirme que has tomado prestado el libro. Simplemente sincroniza tu eReader para ver el libro en tu pantalla de inicio. Si el libro no está disponible, tendrás la opción de poner en espera el libro. Cuando el libro esté disponible recibirás una notificación por correo electrónico.

Los artículos que tomes prestados se devolverán automáticamente al final de su periodo de préstamo.

Ver tus libros OverDrive

Después de haber pedido prestados libros de OverDrive, puedes ordenar tu vista de libro para que solo muestre libros que has pedido prestados de tu biblioteca pública.

Ordenar tus libros te permite ver fácilmente todos los libros que has pedido prestados de OverDrive.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.
4. Pulsa **Filtrar** en la barra gris junto a la parte superior de la pantalla.
5. Pulsa **OverDrive**.


Verás todos los libros que has pedido prestados utilizando OverDrive.

Solucionar problemas con tu eReader

Reparar tu cuenta de eReader

Si en tu eReader faltan libros, puedes intentar reparar tu cuenta de Kobo.

Antes de empezar, necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Información de dispositivo**.
5. Al lado de Repara tu cuenta Kobo, pulsa **Reparar**.
6. Pulsa **Reparar ahora**.

Se iniciará el proceso de reparación de la cuenta. Si tienes muchos libros, puede que tarde un poco.

Forzar el apagado de tu eReader

Si tu eReader se queda bloqueado o no responde, intenta forzar su apagado.


1. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla *Apagado*.
Nota: Si ves la pantalla de Modo en espera, vuelve a encender tu eReader e intenta apagarlo de nuevo.
2. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que tu eReader se encienda.

Si tu eReader no responde y no puedes apagarlo, prueba a cargarlo

Cerrar sesión en tu eReader

Cerrar y volver a abrir sesión en tu eReader también puede solucionar algunos problemas habituales. Cuando vuelvas a iniciar sesión, tu eReader comenzará el proceso de configuración de nuevo. Necesitarás introducir la dirección de correo electrónico asociada con tu cuenta Kobo y tu contraseña para configurar tu eReader mediante una conexión Wi-Fi.

Sincroniza tu eReader antes de continuar para que no pierdas los marcadores, las notas o resaltes más recientes que hayas añadido a tus libros.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Cuentas**.
5. En Kobo, pulsa **Cerrar sesión**.
6. Pulsa **Cerrar sesión**.

Una vez que hayas cerrado sesión, tendrás que configurar tu eReader. Una vez que hayas configurado tu eReader e iniciado sesión, sincroniza tu eReader para acceder a los libros.


Reiniciar tu eReader a los valores de fábrica

Un reinicio de fábrica de tu eReader Kobo restablece su configuración original. Tras un reinicio de fábrica, tendrás que configurar y sincronizar tu eReader de nuevo.

Si reinicias tu eReader:

- Quitarás todos los libros de tu eReader. Los libros que hayas comprado en Kobo pueden volver a descargarse después de un reinicio de fábrica.
- Perderás todos los marcadores y anotaciones que hayas hecho en tus libros desde la última vez que sincronizaste tu eReader.
- Cerrarás sesión en tu cuenta del eReader.
- Restablecerás todas tus configuraciones y preferencias.
- Devolverás el eReader a su configuración original.

Para reiniciar tu eReader:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Información de dispositivo**.

5. Pulsa **Reinicio de fábrica** debajo de Avanzado.
6. Pulsa **Reiniciar ahora**.

Después de reiniciar tu eReader, sigue los pasos que aparecen en pantalla para volver a configurarlo.

Reiniciar manualmente tu eReader

Si el reinicio de fábrica no soluciona el problema, puedes intentar efectuar un reinicio de fábrica manual para restablecer la configuración original de tu eReader.

Tras un reinicio de fábrica manual, tendrás que configurar y sincronizar tu eReader de nuevo.

Antes de comenzar:

- Carga tu eReader al menos durante 1 hora.
 - Asegúrate de que tienes acceso a una red Wi-Fi.
1. Conecta tu eReader a la corriente de una de la siguientes maneras:
 - a. Enciende tu ordenador y conecta el cable USB incluido a tu ordenador y luego a tu eReader.

- b. Enchufa el cargador de pared (no incluido) a la toma de corriente, y luego conecta tu eReader al cargador de pared.
2. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que veas el mensaje "Apagado" en la parte superior de la pantalla.
3. Suelta el botón de encendido.
4. Mantén pulsado el botón de encendido de tu eReader durante 30 segundos.
5. Espera a que aparezca la pantalla "Reinicio".
6. Suelta el botón de encendido.

La pantalla de tu eReader se pondrá negra y dará comienzo el proceso de restauración. Una vez que acabe el proceso de restauración, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar tu eReader. Necesitarás tener acceso a una Wi-Fi activa o conexión a Internet para completar la configuración. También puedes usar la aplicación Desktop Kobo para configurar tu eReader usando tu ordenador.

¿Necesitas ayuda?

Para obtener ayuda y más información sobre tu eReader y otros productos de Rakuten Kobo, visita:

<https://help.kobo.com>

Información sobre seguridad, normativa y garantía

Puedes encontrar información importante sobre seguridad, normativas y garantía del eReader Kobo en el sitio web de Kobo en:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Nota: La Declaración de conformidad puede variar de unos modelos a otros del eReader Kobo. El sitio web incluye detalles de cómo encontrar tu número de modelo de eReader Kobo.