

Rakutenkobo

kobonia

Manual do utilizador

ÍNDICE

Princípios básicos do eReader Kobo	4
Ligue e desligue o seu eReader Kobo	4
Carregue o eReader.....	6
Usar gestos na tela sensível ao toque.....	8
Ajustar o brilho da tela	12
Usar o Wi-Fi no eReader	13
Conectar o eReader a uma rede Wi-Fi	13
Verificar o status do Wi-Fi do eReader.....	14
Sincronizar o eReader via Wi-Fi.....	14
Desativar o Wi-Fi (modo avião).....	15
Comprar um livro	17
Comprar livros no seu eReader	17
Encontrar seus livros no seu eReader	19
Sobre o menu “Meus livros”	19
como excluir livros.....	20
Ler livros no seu eReader.....	22
Pular Capítulos.....	22
Folhear o livro	22

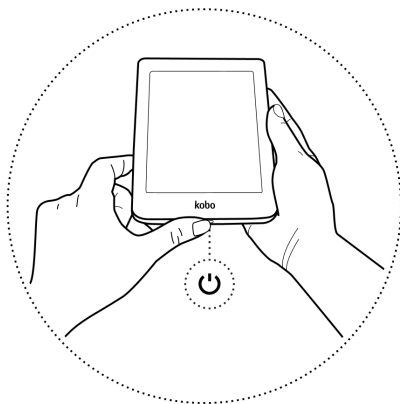
Visualizar o índice	23
Alterar o tamanho da fonte, o espaçamento entre linhas e as margens.....	23
Como marcar páginas	25
Sobre o aplicativo Kobo Desktop	27
Pegar livros emprestados de uma biblioteca pública	28
Solução de problemas para o seu eReader	32
Corrigir a conta do seu eReader	32
Desligamento forçado do eReader	33
Sair do eReader.....	33
Redefinir seu eReader para a configuração de fábrica.....	35
Redefinir manualmente o seu eReader	36
Necessitas de ajuda?	38
Informações sobre segurança, regulamentação e garantia	38

Princípios básicos do eReader Kobo

Ligue e desligue o seu eReader Kobo

O botão de ligar/desligar localiza-se na parte inferior do eReader.

Quando não estiver lendo, você pode desligar ou colocar seu eReader em modo de hibernação. Ambos aumentam a duração de sua bateria.



A principal diferença é que, quando você coloca seu eReader em modo de descanso e o liga novamente, ele vai diretamente para a última tela que você visualizou. Esta pode ser uma página de

um livro, a loja da Kobo ou um local de sua Biblioteca. "Se desliga seu eReader, você voltará para a Página inicial quando ligá-lo novamente."

"Observe que colocar seu eReader em modo de descanso pode interromper a sincronia da Biblioteca ou conexões sem fio, entre outros."

Para ligar seu eReader:

- Mantenha o botão de ligar/desligar pressionado para ligar o eReader.

Desligue seu eReader:

- Mantenha o botão de ligar/desligar pressionado até que a tela 'Desligado' seja exibida.

Para colocar seu eReader em modo de hibernação:

- Pressione e solte rapidamente o botão de ligar/desligar.

Para retirar seu eReader do modo de hibernação:

- Pressione e solte o botão de ligar/desligar.

Carregue o eReader

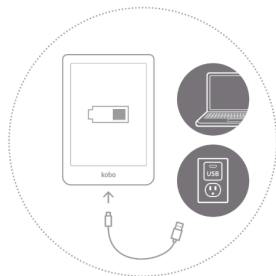
Antes de usar seu eReader Kobo pela primeira vez, será necessário carregá-lo por pelo menos uma hora.

A bateria totalmente carregada de um eReader Kobo pode durar até dois meses, dependendo da frequência do uso. Se possível, carregue seu eReader Kobo com o cabo micro USB incluído.

Se for necessário substituir o cabo micro USB, você poderá comprar um novo em qualquer loja onde esse cabo é vendido.

Siga estas etapas para carregar seu eReader.





1. Ligue seu computador.
2. Conecte o cabo micro USB ao eReader e ao computador.



Você pode continuar lendo enquanto seu eReader carrega. O status da carga da bateria é exibido na parte superior direita da tela.

Seu eReader Kobo pode ser carregado também com um adaptador micro USB de 5 V, 1 A.

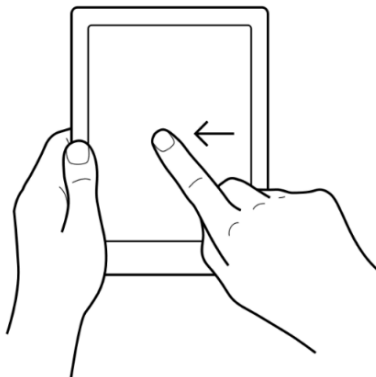
Observação: Se viajar para um país onde o sistema elétrico for diferente, lembre-se de usar um adaptador adequado para carregar o eReader Kobo na tomada.

ícone Bateria	Significado
	Seu eReader está descarregado.
	Seu eReader está sendo carregado.
	Seu eReader está parcialmente carregado.
	Seu eReader está totalmente carregado.

Usar gestos na tela sensível ao toque

Quando seu eReader está ligado, você pode tocar na tela para abrir livros, virar páginas, selecionar itens e mais.

- **Tocar:** Toque de leve na tela para abrir um livro, virar uma página, selecionar um menu e outras opções.
- **Passar o dedo:** Use esse gesto para virar as páginas e navegar pelos menus.



- **Manter pressionado:** Toque na tela e mantenha o dedo no lugar. Você pode usar esse gesto em capas e títulos de livros para ver mais opções. Esse gesto permite também selecionar o texto durante a leitura. Mantenha o toque



em uma palavra e, quando soltar, o eReader sublinhará sua seleção e exibirá um círculo nas extremidades da palavra. Arraste os círculos para selecionar mais texto.

- **Arrastar:** Se você estiver lendo um PDF e aumentar o zoom para ver uma versão maior da página, poderá arrastar a página para ver diferentes partes dela. Para isso, toque em qualquer parte da tela e movimente levemente o dedo. A página acompanhará o movimento do seu dedo.

Sobre a tela inicial do eReader Kobo

A Página inicial é a primeira coisa que você vê quando liga o seu eReader.







Aqui estão algumas coisas que você pode fazer na tela de início:

- **Sincronizar e atualizar o eReader:** O recurso Sincronizar mantém a atualização do software do seu eReader e dos últimos livros que você comprou na Kobo. Para sincronizar o seu eReader, toque no ícone de sincronização .
- **Comprar livros:** Procurando algo para ler? Toque no ícone Pesquisar  para encontrar um livro no seu eReader ou navegar na Loja Kobo.
- **Ler um livro:** Toque na capa de um livro para iniciar a leitura.

Para acessar a tela inicial:

- Durante a leitura: Toque no centro da tela. O menu Leitura aparecerá. Toque em **Retornar ao início**.



Toque em qualquer destes ícones na tela inicial:

-  **Ícone de menu**
Abre o menu do eReader.
-  **Ícone do Wi-Fi**
Exibir e conectar a redes Wi-Fi disponíveis.
-  **Ícone de brilho**
Ajustar o brilho da tela.
-  **Ícone de bateria**
Ver o status da bateria e alterar as configurações de economia de energia.
-  **Ícone de sincronização**
Baixar livros comprados recentemente para o seu eReader e atualizar o software do eReader, caso haja alguma atualização disponível.
-  **Ícone de pesquisa**
Pesquisar livros no seu eReader Kobo ou novos livros para comprar na loja da Kobo.

Ajustar o brilho da tela

O seu eReader conta com uma luz integrada, que permite que você leia no escuro.



Você pode ajustar o brilho da tela de algumas maneiras:

- Quando estiver lendo, deslize a borda esquerda da tela para cima ou para baixo.
- Na tela Início, toque no ícone de brilho , na parte superior da tela, e arraste o ícone do círculo  em Brilho para a esquerda ou para a direita.

Usar o Wi-Fi no eReader





Conectar o eReader a uma rede Wi-Fi

Conecte-se a uma rede Wi-Fi para baixar livros para o seu eReader e para comprar os livros no seu eReader.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Sincronizar  na parte superior da tela.
3. Toque em **Sincronizar agora**.
O eReader tentará conectar-se ao Wi-Fi. Aguarde um momento.
Será exibida uma solicitação para você escolher uma rede sem fio.
4. Toque no nome da rede que deseja usar.
Se houver um ícone de um cadeado  ao lado da rede, será necessário ter a senha para usá-la.
5. Se a senha for solicitada, use o teclado para digitar a senha e toque em **entrar**.
Ou toque em **Exibir senha** para ver o que você está digitando.

Verificar o status do Wi-Fi do eReader

Para saber se você está conectado à Internet, veja o ícone de status do Wi-Fi na parte superior da tela.

-  Wi-Fi está em modo de espera para economizar bateria.
-  O Wi-Fi está desativado.
-  A conexão Wi-Fi está relativamente boa.
-  A conexão Wi-Fi está excelente


Sincronizar o eReader via Wi-Fi

Para baixar livros para o seu eReader e atualizar o software, será necessário sincronizar o eReader.

Sincronizando seu eReader Kobo:





- Baixa eBooks que você comprou recentemente para o seu eReader Kobo.
- Baixa pré-visualizações de eBooks que você adicionou à sua conta.
- Verifica atualizações de software do eReader.
- Atualiza marcadores ou anotações que você fez em seus eBooks.

Para sincronizar o eReader:

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Sincronizar  na parte superior da tela.
3. Toque em **Sincronizar agora**.

Desativar o Wi-Fi (modo avião)

Você pode desligar a conexão Wi-Fi do eReader Kobo para impedir que ele se conecte à Internet. Isso prolongará a vida útil da bateria e permitirá que você use o eReader no avião. A conexão Wi-Fi será desativada automaticamente se ficar inativa por mais de cinco minutos.

1. Acesse a tela inicial.
2. Toque no ícone de Wi-Fi  na parte superior da tela.
Observação: Se não vir o ícone de Wi-Fi , toque no ícone Sincronizar  na parte superior da tela e depois toque em **Sincronizar agora**. Toque no ícone de Wi-Fi  na parte superior da tela quando ele for exibido.

3. Toque no ícone do círculo  ao lado de Wi-Fi:
Ativado.

Se for a mensagem “Cancelar sincronização?” aparecer, toque em **Sim** para prosseguir. Quando vir a caixa de diálogo que diz “Wi-Fi: Desativado”, o eReader não terá mais acesso à Internet.

Comprar um livro

Comprar livros no seu eReader

Quando encontrar o livro que deseja comprar, basta tocar em **Comprar agora** e você será encaminhado para finalizar a compra. Você pode optar por pagar pelo livro com cartões de crédito, créditos da loja ou vales-presente de parceiros selecionados. Se você tiver um código promocional, insira-o na finalização da compra para ter um desconto no livro.

Para comprar um livro:

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em **Encontrar uma nova e excelente leitura** no canto inferior esquerdo da tela.
3. Digite o título do livro ou o nome do autor na barra de pesquisa e toque em **Ir** no teclado.
4. Toque no **botão** Comprar.

Observação: Caso já tenha comprado na Kobo antes e salvou suas informações de cobrança, você será encaminhado diretamente para a tela de confirmação. Avance para a etapa 6.

5. Toque em **Adicionar cartão de crédito** e use o teclado para digitar o seu endereço de cobrança e as informações de seu cartão de crédito.

Observação: Esse é o endereço associado ao seu cartão de crédito. É necessário informá-lo mesmo que você vá usar um vale presente ou crédito da loja para pagar pelo seu pedido. Esse endereço é usado para garantir o cálculo correto dos impostos referentes à sua compra.

6. Clique em **Continuar**.

7. Analise seu pedido.

Observação: Caso queira pagar com um vale-presente, toque em **Adicionar vale-presente**. Caso queira usar um código promocional, toque em **Adicionar código promocional**.


8. Toque em **Comprar agora**.


9. Toque em **Continuar comprando** para comprar mais livros ou pressione o botão Início para retornar à tela inicial.

Encontrar seus livros no seu eReader

Sobre o menu “Meus livros”

O menu “Meus livros” exibe todos os eBooks que estão no seu eReader Kobo.



1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Menu  na parte superior de sua tela.
3. Toque em **Meu livros**.
Você verá uma lista com todos os seus livros no seu eReader.
4. Toque na capa de um livro para abrir o livro.

Se vir um ícone de download  na capa do livro, significa que é necessário baixar o livro para o seu eReader.

Para baixar o livro, basta tocar na capa dele. É necessário ter acesso a uma conexão Wi-Fi para baixar eBooks para o seu eReader.

Pesquisar livros no seu eReader


Para pesquisar um livro que você tem no seu eReader ou na loja da Kobo, siga as etapas abaixo.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone de lupa  na parte superior direito da tela.
3. Toque no ícone do menu suspenso .
4. Selecione onde gostaria de fazer a pesquisa:
 - a. **Loja da Kobo:** Procure eBooks na loja da Kobo.
 - b. **Meus livros:** Procure livros que estão na sua conta da Kobo e no seu eReader.
5. Insira o título de um livro ou o nome do autor.
6. Toque em **Ir** para ver os resultados.

como excluir livros

Você pode excluir um livro do eReader e da conta da Kobo. "Excluir um livro de sua conta da Kobo significa que não será mais possível visualizar o livro em sua biblioteca, mesmo que você sincronize o eReader."

Para excluir livros:

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em  **Início** na parte superior da tela.
3. Toque em **Meus livros**.
4. Mantenha pressionada a capa ou o título do livro. Um menu será exibido.
5. Toque em **Remover**.
6. Selecione uma destas opções:
 - a. **Remover download:** Remover o livro do seu eReader, mas permite baixar novamente o item da nuvem da Kobo quando quiser. Você ainda verá a capa do livro no seu eReader. Esta opção é selecionada automaticamente.
 - b. **Remover dos Meus livros:** Excluir o livro da sua conta da Kobo e de todos os seus dispositivos. Você não verá mais a capa do livro no seu eReader ou nos aplicativos Kobo.


Ler livros no seu eReader

Pular Capítulos

1. Durante a leitura, toque no centro da tela.
2. O menu Leitura aparecerá.
3. Toque no ícone >| Próximo capítulo ou |< Capítulo anterior na parte inferior da tela.


Folhear o livro

Para procurar seu livro rapidamente:

1. Para que o Menu de leitura seja exibido durante a leitura, toque no centro da página.
2. Arraste o ícone do círculo  na barra de navegação para a esquerda ou para a direita para folhear o livro todo. Será exibida uma prévia da página no centro da tela.
3. Toque na prévia da página no centro da tela para iniciar a leitura.

Visualizar o índice


Para ver o índice:





1. Para que o Menu de leitura seja exibido durante a leitura, toque no centro da página.
2. Toque no ícone Índice  na parte inferior da tela.
3. Toque no capítulo que deseja ler.

Alterar o tamanho da fonte, o espaçamento entre linhas e as margens

Quando estiver lendo um livro, você pode ajustar o tamanho do texto para facilitar a leitura para a sua visão. Na maioria dos livros, o eReader oferece vários tamanhos de texto diferentes.

Para mudar a aparência do texto:

1. "Para que o Menu de leitura seja exibido, toque no centro da página."
2. Toque no ícone de  texto.
3. Ajuste o tamanho ou estilo da fonte:

- a. Para alterar o estilo do texto, ao lado de “Tipo da fonte”, toque na seta do menu suspenso .
 - b. To Para aumentar ou reduzir o tamanho do texto, ao lado de ‘Tamanho da fonte’, toque nos sinais + ou - ou arraste o ícone do círculo , ao lado de Tamanho da fonte, para a esquerda ou para a direita .
 - c. Para adicionar mais espaço entre linhas de texto, toque nos sinais + ou - ao lado de Espaçamento entre linhas.
 - d. Para adicionar mais espaço em torno das borda da tela, toque nos sinais + ou - ao lado de Margens.
4. Para alterar alinhamento do texto nas bordas, selecione uma das opções de alinhamento:
- **OFF** Usa as configurações padrão para o seu livro.
 -  Alinha o texto em ambos os lados.
 -  Alinha o texto na lateral esquerda da tela.

Ao terminar de personalizar seu livro, toque em qualquer lugar da tela para voltar a ler.

Observações:

- Ao alterar o modo de exibição do texto, o eReader grava suas preferências de tamanho e estilo e as aplica a todos os outros livros que você estiver lendo.
- Se você estiver lendo um PDF, não é possível alterar o tamanho ou estilo do texto, mas é possível ampliar para aumentar toda a página e facilitar a leitura.

Como marcar páginas


Use marcadores para marcar as partes favoritas do seu livro.

Para marcar uma página:

- Durante a leitura, toque no canto superior direito da página. Um marcador será exibido no canto superior direito da página.

Como encontrar um marcado:

1. Para que o Menu de leitura seja exibido durante a leitura, toque no centro da página.

2. Toque no ícone Mais  na parte inferior da tela.
3. Ao lado do marcador que você deseja acessar, toque em **Marcador**. Você será encaminhado para a página marcada.

Sobre o aplicativo Kobo Desktop

O Kobo Desktop é um aplicativo gratuito para PC ou Mac que permite comprar na loja da Kobo e gerenciar livros no seu eReader.

O Kobo Desktop permite que você:

- Adicionar e excluir livros no eReader.
- Leia livros que comprou na Kobo.
- Compre livros utilizando seu computador.
- Sincronize o eReader.

Para baixar o Kobo Desktop, acesse:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Para mais informações sobre o aplicativo Kobo Desktop, acesse:

<https://help.kobo.com>.

Pegar livros emprestados de uma biblioteca pública

OverDrive é um serviço gratuito oferecido por bibliotecas públicas que permite pegar eBooks emprestados das coleções digitais delas. Observação: O OverDrive pode não estar disponível na biblioteca da sua região. Alguns títulos da Kobo podem não estar disponíveis na sua biblioteca e alguns títulos da biblioteca podem não estar disponíveis na Kobo.

Com o OverDrive no seu eReader Kobo, você precisa apenas de um cartão de biblioteca e conexão Wi-Fi para alugar eBooks da sua biblioteca pública. Procure, alugue e faça reserva de livros da biblioteca diretamente no seu eReader.

Encontre bibliotecas locais que suportam o OverDrive.

Para encontrar a biblioteca mais próxima compatível com o OverDrive, vá até overdrive.com e clique em Encontrar bibliotecas perto de você. Você verá um mapa com as bibliotecas compatíveis com o OverDrive.


Observação: O OverDrive pode não estar disponível no seu país. O OverDrive está disponível na maioria das bibliotecas públicas no: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova

Zelândia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Taiwan e Hong Kong. As seleções de livros diferem entre as bibliotecas.

Configurando o OverDrive em seu eReader

Para emprestar eBooks com o OverDrive, você precisará entrar usando as informações do seu cartão da biblioteca, Facebook ou uma conta existente no OverDrive.


Antes de iniciar, é necessário:


- um cartão válido da sua biblioteca local.
 - uma conexão Wi-Fi ativa.
1. Vá para a tela inicial.
 2. Toque no ícone Menu  na parte superior de sua tela.
 3. Toque em **Configurações**.
 4. Toque em **OverDrive**.
 5. Toque em **Começar**.

Toque em **Criar conta** para criar uma conta OverDrive, ou toque em **Entrar** no OverDrive para encontrar a sua biblioteca e entrar com o seu cartão da biblioteca, Facebook ou uma conta existente no OverDrive.

Como emprestar livros usando o OverDrive

Após ter entrado em sua biblioteca, poderá emprestar livros em seu eReader.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Menu  na parte superior de sua tela.
3. Toque em Loja Kobo.
4. Pesquise o livro que você deseja emprestar.
5. Toque na capa ou no título do livro que deseja emprestar.

6. Toque no ícone Mais .
7. Toque em **Procurar com o OverDrive**.



Se o livro estiver disponível, você verá um diálogo que confirma que você retirou o livro. Basta sincronizar seu eReader para ver o livro na sua tela de Início. Se o livro não estiver disponível, você terá a opção de reservá-lo. Quando o livro estiver disponível, você receberá um e-mail de notificação.

Itens que você emprestou são devolvidos automaticamente no fim do período de empréstimo.

Como exibir seus livros do OverDrive

Depois de emprestar livros do OverDrive, classifique a exibição dos livros para mostrar apenas livros que você emprestou da sua biblioteca pública.

Classificar seus livros permite facilmente ver todos os livros que você emprestou do OverDrive.

1. Vá para a tela inicial. 
2. Toque no ícone Menu  na parte superior de sua tela.
3. Toque em **Meus livros**.
4. Toque em **Filtrar** na barra cinza, na parte superior da tela.
5. Toque em **OverDrive**.


Você verá todos os livros que emprestou usando o OverDrive.

Solução de problemas para o seu eReader

Corrigir a conta do seu eReader

Se faltarem livros no seu eReader, tente corrigir a sua conta da Kobo.

Você precisará ter acesso a uma conexão Wi-Fi ativa antes de iniciar.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Menu  na parte superior de sua tela.
3. Toque em **Configurações**.
4. Toque em **Informações do dispositivo**.
5. Ao lado de 'Corrigir sua conta da Kobo', toque em **Corrigir**.
6. Toque em **Corrigir agora**.

O processo de reparo da conta será iniciado. Se você tiver muitos livros, poderá demorar um pouco.

Desligamento forçado do eReader

Se o eReader estiver travado ou não responder, experimente desligá-lo à força.


1. Mantenha o botão de ligar/desligar pressionado até que a tela *Desligado* seja exibida.
Observação: Se a tela Hibernando aparecer, ligue novamente o eReader e experimente desligá-lo mais uma vez.
2. Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar para ativar o eReader.

Se o eReader estiver travado e não for possível desligá-lo, experimente carregá-lo

Sair do eReader

Sair do seu eReader e depois entrar novamente também pode solucionar alguns problemas comuns. Ao entrar novamente, seu eReader iniciará o processo de configuração mais uma vez. Será necessário inserir o endereço de e-mail associado à sua conta da Kobo e senha para configurar o eReader com uma conexão Wi-Fi.

Sincronize seu eReader antes de continuar, assim, você não perderá as últimas marcações, observações ou marcas de destaque que tiver feito aos seus livros.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Menu  na parte superior de sua tela.
3. Toque em **Configurações**.
4. Toque em **Contas**.
5. Em baixo de Kobo, toque **Sair**.
6. Toque em **Sair**.

Depois de sair, você precisará configurar seu eReader. Depois de configurar e entrar no eReader, sincronize-o para ter acesso aos seus livros.


Redefinir seu eReader para a configuração de fábrica

Restabeleça a configuração de fábrica do seu eReader Kobo para restaurar as configurações originais do eReader. Depois de uma reconfiguração de fábrica, será necessário configurar e sincronizar novamente o eReader.

Se reconfigurar o seu eReader, você:

- Removerá todos os livros do eReader. Os livros comprados na Kobo poderão ser baixados novamente após a reconfiguração de fábrica.
- Perderá todos os marcadores e anotações que você fez em seus livros desde a última sincronização do eReader.
- Desconectará sua conta do eReader.
- Redefinirá todas as configurações e preferências.
- O eReader voltará à configuração original.

Para redefinir o seu eReader:

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Menu  na parte superior de sua tela.
3. Toque em **Configurações**.
4. Toque em **Informações do dispositivo**.

5. Toque em **Reconfiguração de fábrica** em baixo de Avançado.
6. Toque em **Redefinir agora**.

Após redefinir o eReader, siga as etapas na tela para configurá-lo novamente.

Redefinir manualmente o seu eReader

Se a reconfiguração de fábrica não solucionar o problema, você poderá executar manualmente uma reconfiguração de fábrica para restaurar as configurações originais do eReader.

Depois da reconfiguração de fábrica manual, será necessário configurar e sincronizar novamente o eReader.

Antes de iniciar:

- Carregue o eReader por pelo menos 1 hora.
 - Certifique-se de que tem acesso a uma conexão Wi-Fi.
1. Conecte o eReader a uma fonte de energia do seguinte modo:
 - a. Ligue o computador e conecte o cabo USB ao computador primeiro e depois ao eReader.

- b. Conecte o carregador (não incluído) a uma tomada e depois conecte o eReader ao carregador.
2. Mantenha o botão de ligar/desligar pressionado até que a tela Desligado apareça.
3. Solte o botão de ligar/desligar.
4. Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar no eReader por 30 segundos.
5. Aguarde a tela Reiniciar aparecer.
6. Solte o botão de ligar/desligar.

A tela do eReader ficará preta e o processo de restauração será iniciado. Depois de concluir o processo de reinicialização, siga as instruções na tela para configuração do eReader. É necessário o acesso a uma conexão Wi-Fi ativa ou conexão à internet para concluir a configuração. Use também o aplicativo Kobo Desktop para configurar o eReader usando o computador.

Necessitas de ajuda?

Para receber ajuda e informar-se melhor sobre o seu eReader e outros produtos Rakuten Kobo, acesse:

<https://help.kobo.com>

Informações sobre segurança, regulamentação e garantia

Há informações importantes sobre segurança, regulamentação e garantia do seu eReader Kobo no site da Kobo:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Observação: A Declaração de Conformidade pode variar entre diferentes modelos do eReader Kobo. O site traz informações sobre como localizar o número de modelo de seu eReader Kobo.