

Rakutenkobo

kobonia

Bedienungsanleitung

## INHALTSVERZEICHNIS

Kobo eReader Grundlagen .....	4
Schalten Sie Ihren Kobo eReader ein und aus.....	4
Laden Sie Ihren eReader auf .....	6
Verwenden Sie Gesten auf dem Touchscreen. ....	8
Einstellen der Bildschirmhelligkeit .....	12
WLAN auf Ihrem Kobo eReader verwenden.....	13
Ihren eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden.....	13
Den Wi-Fi Status Ihres eReaders überprüfen.....	14
Ihren eReader über WLAN synchronisieren.....	15
Das WLAN ausschalten (Flugmodus).....	16
Ein Buch kaufen .....	17
Ein Buch auf Ihrem Kobo eReader kaufen.....	17
So finden Sie neue Bücher auf Ihrem eReader .....	19
Über das Menü „Meine Bücher“ .....	19
Bücher löschen.....	20
Ein Buch auf Ihrem eReader lesen .....	22
Überspringen.....	22
Das Buch durchblättern .....	22

Anzeigen des Inhaltsverzeichnisses .....	23
Ändern der Schriftgröße, des Zeilenabstands und der Ränder ...	23
Lesezeichen setzen.....	25
Über die Kobo Desktop App .....	26
Bücher aus einer öffentlichen Bibliothek ausleihen...	28
Problembehebung bei Ihrem eReader.....	32
Reparatur Ihres eReader-Kontos.....	32
Ausschalten Ihres eReaders erzwingen.....	33
Melden Sie sich auf Ihrem eReader ab.....	33
Zurücksetzen Ihres eReaders auf die Werkseinstellungen .....	35
Manuelles Zurücksetzen Ihres eReaders.....	36
Sie brauchen Hilfe?.....	39
Informationen zu Sicherheit, Regeln und Garantieleistungen .....	39

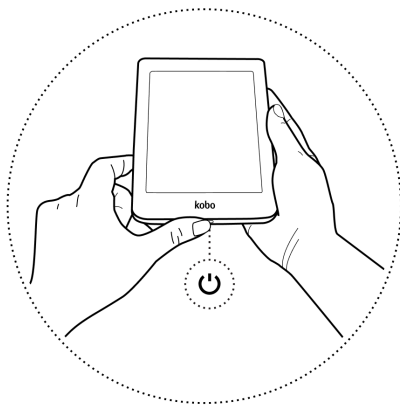
# Kobo eReader Grundlagen

## Schalten Sie Ihren Kobo eReader ein und aus.

---

Der Ein/Aus-Schalter befindet sich unten am eReader.

Sie können Ihren eReader ausschalten oder in den Ruhemodus versetzen, wenn Sie nicht lesen. Beides hilft, die Akkulaufzeit zu verlängern.



Der Hauptunterschied besteht darin, dass Sie direkt zum letzten aufgerufenen Element zurückkehren, wenn Sie Ihren eReader aus dem Ruhemodus wieder einschalten. Dabei kann es sich um eine Seite im Buch, den Kobo-Onlineshop oder ein Regal in Ihrer

Bibliothek handeln. Wenn Sie Ihren eReader ausschalten, landen Sie nach dem Einschalten wieder auf der Startseite.

Bitte beachten Sie, dass Vorgänge wie die Synchronisierung Ihrer Bibliothek oder der Aufbau einer WLAN-Verbindung unterbrochen werden können, wenn Sie Ihren eReader in den Ruhemodus versetzen.

So schalten Sie Ihren eReader ein:

- Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis sich Ihr eReader anschaltet.

So schalten Sie Ihren eReader aus:

- Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis der Bildschirm Ausgeschaltet angezeigt wird.

So versetzen Sie Ihren eReader in den Ruhemodus:

- Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter und lassen Sie ihn schnell los.

So schalten Sie den eReader wieder ein:

- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter und lassen Sie ihn wieder los.

# Laden Sie Ihren eReader auf

---

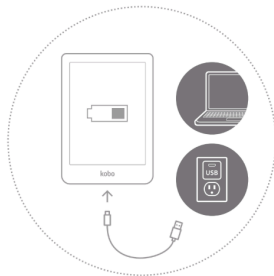
Vor der Erstanwendung Ihres eReaders sollten Sie ihn mindestens eine Stunde lang aufladen.

Der voll geladene Akku eines Kobo eReaders kann je nach Nutzungsverhalten bis zu einem Monat halten. Sofern möglich, laden Sie Ihren Kobo eReader mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel.

Wenn Sie Ihr Micro-USB-Kabel ersetzen müssen, können Sie ein neues überall dort erwerben, wo Micro-USB-Kabel verkauft werden.

Folgen Sie diesen Anweisungen, um Ihren eReader aufzuladen.





1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
2. Verbinden Sie Ihr Micro-USB-Kabel mit Ihrem eReader und Ihrem Computer.



Sie können weiterlesen, während Ihr eReader lädt. Der Ladezustand des Akkus wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt.

Sie können Ihren Kobo eReader auch mit jedem 1A Micro-USB-Adapter mit 5 V aufladen.

**Hinweis:** Wenn Sie in ein Land mit anderen Stromanschlüssen reisen, stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Adapter haben, bevor Sie Ihren Kobo eReader an einer Steckdose laden.

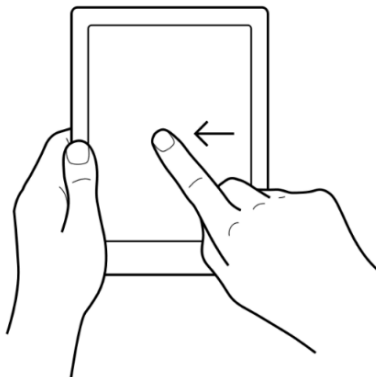
Akku-Symbol	Bedeutung
	Der Akku Ihres eReaders ist leer.
	Der Akku Ihres eReaders wird aufgeladen.
	Der Akku Ihres eReaders ist nicht vollständig geladen.
	Der Akku Ihres eReaders ist vollständig geladen.

## Verwenden Sie Gesten auf dem Touchscreen.

---

Wenn Ihr eReader eingeschaltet ist, können Sie den Bildschirm berühren, um Bücher zu öffnen, Seiten zu blättern, Elemente auszuwählen und vieles mehr.

- **Tippen Sie auf:** Berühren Sie den Bildschirm leicht, um ein Buch zu öffnen, eine Seite umzublättern, ein Menü auszuwählen und vieles mehr.
- **Abstreifen:** Verwenden Sie diese Geste, um die Seiten umzublättern und durch die Menüs zu blättern.



- **Halten Sie die Taste gedrückt:** Berühren Sie den Bildschirm und halten Sie Ihren Finger an seinem Platz. Sie können diese Geste auf Buchumschlägen und



Buchtiteln verwenden, um weitere Optionen zu sehen. Mit dieser Geste können Sie auch beim Lesen Text auswählen. Halten Sie ein Wort gedrückt, und wenn Sie es loslassen, unterstreicht Ihr eReader Ihre Auswahl und zeigt an jedem Ende des Wortes einen Kreis an. Ziehen Sie die Kreise, um mehr Text auszuwählen.



- **Ziehen:** Wenn Sie ein PDF lesen und heranzoomen, um eine vergrößerte Seite zu sehen, müssen Sie die Seite hin und her ziehen, um verschiedene Bereiche sehen zu können. Drücken Sie dafür auf eine beliebige Stelle des Displays und bewegen Sie Ihren Finger ganz leicht hin und her. Die Seite bewegt sich dann in Richtung Ihres Fingers.

## Über den Kobo eReader Startbildschirm

---

Ihre Startseite ist das erste, was Ihnen angezeigt wird, wenn Sie Ihren eReader einschalten.







Hier sind einige Aktionen, die Sie vom Startbildschirm aus durchführen können:

- **Synchronisieren und Aktualisieren Ihres eReaders:**  
Die Sync-Funktion hält Ihren eReader mit den neuesten Software-Updates und Büchern, die Sie bei Kobo gekauft haben, auf dem neuesten Stand. Um Ihren eReader zu synchronisieren, tippen Sie auf das  Sync-Symbol.
- **Bücher kaufen:** Suchen Sie etwas zum Lesen? Tippen Sie auf das  Suchen-Symbol, um ein Buch auf Ihrem eReader zu finden oder stöbern Sie im Kobo Store.
- **Ein Buch lesen:** Tippen Sie auf ein Buch-Cover, um mit dem Lesen zu beginnen.

So gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.

- Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte des Bildschirms. Damit wird das Lesemenü aufgerufen. Tippen Sie auf **Zurück zur Startseite**.

Tippen Sie auf eines dieser Symbole auf dem Startbildschirm:



-  **Menü-Symbol:**  
Öffnet das eReader-Menü.
-  **Wi-Fi-Symbol:**  
Anzeigen und Verbinden mit verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken.
-  **Helligkeitssymbol:**  
Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit ein.
-  **Batteriesymbol:**  
Sehen Sie sich den Batteriestatus an und ändern Sie die Energiespareinstellungen.
-  **Synchronisationssymbol:**  
Laden Sie kürzlich gekaufte Bücher auf Ihren eReader herunter und aktualisieren Sie Ihre eReader-Software, falls vorhanden.
-  **Such-Symbol:**  
Suchen Sie nach Büchern auf Ihrem Kobo eReader oder nach neuen Büchern, die Sie im Kobo Store kaufen können.

## Einstellen der Bildschirmhelligkeit

---

Ihr eReader verfügt über ein integriertes Leselicht, mit dem Sie auch im Dunklen lesen können.

Die Helligkeit Ihres Bildschirms können Sie beliebig einstellen:



- Wischen Sie während des Lesens am linken Rand des Bildschirms nach oben oder unten.
- Tippen Sie oben auf Ihrer Startseite auf das  Helligkeit-Symbol , ziehen Sie dann das  Kreis-Symbol unter Helligkeit nach links oder rechts.

# WLAN auf Ihrem Kobo eReader verwenden

## Ihren eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

---

Stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her, um Bücher auf Ihren eReader herunterzuladen und um Bücher auf Ihrem eReader zu kaufen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das  Synchronisierung-Symbol oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.  
Ihr eReader wird versuchen, per WLAN eine Verbindung herzustellen. Dies kann einen Moment dauern.  
Sie werden aufgefordert, ein Drahtlosnetzwerk auszuwählen.
4. Tippen Sie auf den Namen des Netzwerks, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.  
Falls ein Schloss-Symbol  neben dem Netzwerk angezeigt wird, benötigen Sie ein Passwort, um sich mit diesem Netzwerk zu verbinden.





5. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Passwort für das Netzwerk einzugeben, verwenden Sie dafür die Tastatur und tippen Sie dann auf **Verbinden**. Sie können auf **Passwort anzeigen** tippen, damit Ihre Eingabe sichtbar wird.

## Den Wi-Fi Status Ihres eReaders überprüfen

---

Um zu sehen, ob Sie mit dem Internet verbunden sind, prüfen Sie das

WLAN-Statussymbol oben auf Ihrem Bildschirm.

-  WLAN ist auf Standby, um Akkuleistung zu sparen.
-  WLAN ist deaktiviert.
-  Sie haben eine mäßige WLAN-Verbindung.
-  Sie haben eine hervorragende WLAN-Verbindung

## Ihren eReader über WLAN synchronisieren


---

Um Bücher auf Ihren eReader herunterzuladen und Ihre Software zu aktualisieren, müssen Sie Ihren eReader synchronisieren.

Synchronisation Ihres Kobo eReader:

- Lädt E-Books, die Sie kürzlich gekauft haben, auf Ihren Kobo eReader herunter.
- Lädt E-Book-Vorschauen herunter, die Sie Ihrem Konto hinzugefügt haben.
- Überprüft auf eReader-Software-Updates.
- Aktualisiert alle Lesezeichen oder Anmerkungen, die Sie an Ihren E-Books vorgenommen haben.

So synchronisieren Sie Ihren eReader:


1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das  Synchronisierung-Symbol oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.



## Das WLAN ausschalten (Flugmodus)


---

Sie können das WLAN auch ausschalten, um die Internet-Verbindung Ihres Kobo eReaders zu beenden. Dadurch wird die Akkulaufzeit des eReaders verlängert und Sie können ihn an Bord eines Flugzeugs verwenden. Ihre WLAN-Verbindung wird automatisch ausgeschaltet, wenn sie länger als fünf Minuten inaktiv ist.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.

2. Tippen Sie oben auf das  WLAN-Symbol

**Hinweis:** Wenn Sie das  WLAN-Symbol nicht sehen können, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf das  Sync-Symbol und dann auf **Jetzt synchronisieren.**

Tippen Sie dann auf das  WLAN-Symbol.

3. Tippen Sie auf das  Kreissymbol neben WLAN: Aktiviert.

Wenn eine Nachricht mit der Aufschrift „Synchronisieren abbrechen?“ angezeigt wird, tippen Sie zum Fortfahren auf **Ja**. Wenn Sie ein Dialogfeld mit der Aufschrift WLAN deaktiviert sehen, hat Ihr eReader keinen Zugang mehr zum Internet.



# Ein Buch kaufen

## Ein Buch auf Ihrem Kobo eReader kaufen

---

Wenn Sie ein Buch entdeckt haben, das Sie kaufen wollen, tippen Sie einfach auf Jetzt kaufen und gehen Sie zur Kasse. Sie können Ihr ausgewähltes Buch mit Visa, MasterCard, Shop-Guthaben oder einer Geschenkkarte von ausgewählten Partnern bezahlen. Wenn Sie einen Aktionscode haben, geben Sie ihn für Ihren Rabatt an der Kasse ein.

So kaufen Sie ein Buch:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Entdecken Sie Ihre nächste Lektüre** im linken unteren Bereich des Bildschirms.
3. Geben Sie einen Buchtitel oder Autorennamen in die Suchleiste ein und tippen Sie auf der Tastatur auf **Los**.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Kaufen**.

**Hinweis:** Wenn Sie bereits bei Kobo eingekauft und Ihre Rechnungsdaten gespeichert haben, gehen Sie direkt zur Kaufbestätigung. Springen Sie zu Schritt 6.

5. Tippen Sie auf **Kreditkarte hinzufügen**. Verwenden Sie die Tastatur, um Ihre Rechnungsadresse und Kreditkartendaten einzugeben.

**Hinweis:** Es handelt sich dabei um die Adresse, die zu Ihrer Kreditkarte gehört. Sie müssen diese angeben, auch wenn Sie Ihre Bestellung per Shop-Guthaben oder Geschenkkarte bezahlen, denn Ihre Adresse wird zur Berechnung des entsprechenden Steuersatzes verwendet.

6. Tippen Sie auf **Weiter**.
7. Prüfen Sie Ihre Bestellung.

**Hinweis:** Wenn Sie mit einer Geschenkkarte bezahlen möchten, tippen Sie auf **Geschenkkarte hinzufügen**. Wenn Sie einen Aktions-Code verwenden möchten, tippen Sie auf **Aktions-Code** hinzufügen.


8. Tippen Sie auf **Jetzt kaufen**.
9. Tippen Sie auf **Weiter einkaufen**, um weitere Bücher zu kaufen oder tippen Sie auf den Home-Button, um zum Startbildschirm zurückzukehren.


# So finden Sie neue Bücher auf Ihrem eReader

## Über das Menü „Meine Bücher“

---

Das Menü „Meine Bücher“ zeigt Ihnen alle eBooks, die sich auf Ihrem Kobo eReader befinden.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben am Bildschirm auf das  Menü-Symbol.
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.  
Sie sehen eine Liste der Bücher, die auf Ihrem eReader verfügbar sind.
4. Tippen Sie auf ein Buchcover, um ein Buch zu öffnen.



Wenn Sie ein  Download-Symbol auf dem Buchdeckel sehen, bedeutet dies, dass Sie das Buch auf Ihren eReader herunterladen müssen.

Um das Buch herunterzuladen, tippen Sie einfach auf das Cover des Buches. Sie benötigen Zugang zu einer WLAN-Verbindung, um E-Books auf Ihren eReader herunterzuladen.

## Suchen Sie nach Büchern auf Ihrem eReader

---

Um nach einem Buch auf Ihrem eReader oder im Kobo-Shop zu suchen, folgen Sie den folgenden Schritten.


1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das  Lupen-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf das  Dropdown-Symbol.
4. Wählen Sie aus, wo Sie suchen möchten:
  - a. **Kobo Store:** Suchen Sie nach eBooks aus dem Kobo Store.
  - b. **Meine Bücher:** Suchen Sie nach Büchern, die sich in Ihrem Kobo-Konto und in Ihrem eReader befinden.
5. Geben Sie einen Buchtitel oder einen Autorennamen ein.
6. Tippen Sie auf **Los**, um Ihre Ergebnisse zu sehen.

## Bücher löschen

---

Sie können ein Buch von Ihrem eReader und Kobo-Konto löschen. Durch das Löschen eines Buches von Ihrem Kobo-Konto werden Sie das Buch in Zukunft, auch nachdem Sie Ihren eReader synchronisiert haben, nicht mehr in Ihrer Bibliothek sehen können.

So löschen Sie ein Buch:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  **Startseite**.
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.
4. Halten Sie das Cover oder den Titel des Buches, das Sie entfernen möchten, länger gedrückt. Ein Menü wird angezeigt.
5. Tippen Sie auf **Entfernen**.
6. Wählen Sie eine dieser Optionen:
  - a. **Download entfernen:** Entfernen Sie das Buch aus Ihrem eReader, haben Sie aber die Möglichkeit, das Element später erneut aus der Kobo Cloud herunterzuladen. Sie werden immer noch das Cover des Buches auf Ihrem eReader sehen. Diese Option ist automatisch ausgewählt.
  - b. **Aus meinen Büchern entfernen:** Löschen Sie das Buch von Ihrem Kobo-Konto und allen Ihren Geräten. Sie werden das Buchcover auf Ihren eReader- oder Kobo-Anwendungen nicht mehr sehen.

# Ein Buch auf Ihrem eReader lesen

## Überspringen


---

1. Tippen Sie beim Lesen auf die Bildschirmmitte.
2. Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
3. Tippen Sie auf das Symbol >|Kapitel vor oder |< Kapitel zurück am unteren Bildschirmrand.

## Das Buch durchblättern

---


So blättern Sie schnell in Ihrem Buch:

1. Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte der Seite, um das Lesemenü zu öffnen.
2. Durch Ziehen an dem  Kreissymbol in der Navigationsleiste links oder rechts können Sie das ganze Buch durchblättern. Sie bekommen eine Seitenvorschau in der Bildschirmmitte angezeigt.
3. Tippen Sie zum Lesen auf die Seitenvorschau in der Bildschirmmitte.

## Anzeigen des Inhaltsverzeichnisses

---

So rufen Sie das Inhaltsverzeichnis auf


1. Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte der Seite, um das Lesemenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das  Inhaltsverzeichnis-Symbol unten auf dem Bildschirm
3. Tippen Sie auf das Kapitel, das Sie lesen möchten.





## Ändern der Schriftgröße, des Zeilenabstands und der Ränder

---

Wenn Sie ein Buch lesen, können Sie die Größe des Textes anpassen, um Ihre Augen zu schonen. Für den Großteil der eBooks bietet Ihr eReader verschiedene Textgrößen an.

So ändern Sie die Textdarstellung:

1. Tippen Sie auf die Seitenmitte, um das Lesemenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf das  Textsymbol.

3. Passen Sie die Schriftgröße oder Schriftart an:
- Um die Textdarstellung zu ändern, tippen Sie neben „Schriftart“ auf den  Dropdown-Pfeil.
  - Um den Text zu vergrößern oder zu verkleinern, tippen Sie neben „Schriftgröße“ auf + oder - oder ziehen Sie das  Kreis-Symbol neben „Schriftgröße“.
  - Um den Zeilenabstand zu vergrößern, tippen Sie auf + oder - neben „Zeilenabstand“.
  - Um die Ränder Ihres Bildschirms zu vergrößern, tippen Sie auf + oder - neben „Ränder“.
4. Um das Textverhältnis zu den Rändern zu ändern, wählen Sie die Option „Ausrichtung“.
- OFF** Verwendet für Ihr Buch die Standardeinstellungen.
  -  Richtet den Text im Blocksatz aus.
  -  Damit wird der Text linksbündig ausgerichtet.



Wenn Sie mit der individuellen Anpassung Ihres eBooks fertig sind, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display, um zum Lesemodus zurückzukehren.

### **Hinweise:**

- Wenn Sie Ihre Texterscheinung anpassen, erinnert sich Ihr eReader an Ihre bevorzugten Einstellungen und wendet diese auch auf andere Bücher an, die Sie lesen.
- Wenn Sie ein PDF lesen, können Sie zwar weder Textgröße noch Stil anpassen, aber heranzoomen, wodurch die ganze Seite größer wird und damit leichter zu lesen ist.

## Lesezeichen setzen


---

Verwenden Sie Lesezeichen, um bevorzugte Teile Ihres Buches zu markieren.

So setzen Sie ein Lesezeichen auf einer Seite:

- Tippen Sie beim Lesen in die Ecke oben rechts. Rechts oben auf der Seite erscheint ein Eselsohr.

So finden Sie ein Lesezeichen:

1. Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte der Seite, um das Lesemenü zu öffnen.
2. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das  Notiz-Symbol.
3. Tippen Sie neben dem Lesezeichen, zu dem Sie gehen möchten, auf **Lesezeichen**. Danach werden Sie auf die Seite mit den Lesezeichen weitergeleitet.

## Über die Kobo Desktop App

Kobo Desktop ist eine kostenlose App für Ihren PC oder Mac, mit der Sie im Kobo-Shop einkaufen und Bücher auf Ihrem eReader verwalten können.

Mit Kobo Desktop können Sie:

- Büchern auf Ihren eReader hinzufügen oder löschen.
- bei Kobo gekaufte Bücher lesen.
- Bücher über Ihren Computer kaufen.
- Ihren eReader synchronisieren.

Um Kobo Desktop herunterzuladen, besuchen Sie:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Mehr über die Kobo Desktop App erfahren Sie unter:

<https://help.kobo.com>.

# Bücher aus einer öffentlichen Bibliothek ausleihen

OverDrive ist ein kostenloses Angebot öffentlicher Bibliotheken, mit dem Sie eBooks aus deren digitalen Sammlungen ausleihen können. Hinweis: Möglicherweise ist OverDrive in Ihrer örtlichen Bibliothek nicht verfügbar. Einige Titel aus Ihrer Bibliothek sind möglicherweise nicht verfügbar, manche Titel sind möglicherweise nicht bei Kobo erhältlich.

Um OverDrive auf Ihrem Kobo eReader nutzen zu können, benötigen Sie lediglich einen Bibliotheksausweis und eine WLAN-Verbindung, um aus Ihrer öffentlichen Bibliothek eBooks auszuleihen. Mit Ihrem eReader können Sie ganz einfach Bücher suchen, ausleihen und vormerken.

## **So finden Sie Bibliotheken in Ihrer Nähe, die OverDrive unterstützen**

Um eine Bibliothek, die OverDrive unterstützt, in Ihrer Nähe zu suchen, gehen Sie bitte auf [overdrive.com](http://overdrive.com) und klicken Sie auf Bibliotheken in Ihrer Nähe finden. Auf einer Karte sehen Sie dann Bibliotheken, die OverDrive unterstützen.

**Hinweis:** OverDrive ist in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. OverDrive ist in den meisten öffentlichen


Bibliotheken der folgenden Länder erhältlich: Kanada, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Australien, Neuseeland, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Taiwan und Hongkong. Die Buchauswahl ist für jede Bibliothek anders.

## Einrichten von OverDrive auf Ihrem eReader

Um eBooks mit OverDrive ausleihen zu können, müssen Sie sich mit den Daten Ihres Bibliotheksausweises, über Facebook oder mit einem bestehenden OverDrive-Konto anmelden.

Dafür benötigen Sie Folgendes:

- Einen gültigen Bibliotheksausweis Ihrer Bibliothek.
- Eine aktive WLAN-Verbindung.


1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben am Bildschirm auf das  Menü-Symbol.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen sie auf **OverDrive**.
5. Tap **Erste Schritte**.

Tippen Sie auf **Konto einrichten**, um ein OverDrive-Konto anzulegen oder tippen Sie auf **Bei OverDrive anmelden**, um Ihre Bibliothek zu suchen und sich mit Ihrem

Bibliotheksausweis, über Facebook oder mit einem bestehenden OverDrive-Konto anzumelden.

## Mit OverDrive Bücher ausleihen

Nachdem Sie sich bei Ihrer Bibliothek angemeldet haben, können Sie auf Ihrem eReader Bücher ausleihen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie  oben am Bildschirm auf das Menü-Symbol.
3. Tippen Sie auf Kobo-Shop.
4. Suchen Sie nach dem Buch, das Sie ausleihen möchten.
5. Tippen Sie auf den Titel oder das Cover des Buchs, das Sie ausleihen möchten.
6. Tippen Sie auf das ●●● Mehr-Symbol.
7. Tippen Sie auf **Ausleihen mit OverDrive**.


Wenn das Buch verfügbar ist, erscheint ein Dialogfenster mit einer Bestätigung, dass Sie das Buch ausgeliehen haben. Sobald Sie den eReader synchronisieren, wird das Buch auf Ihrer Startseite angezeigt. Sollte das Buch nicht verfügbar sein, haben Sie die Möglichkeit, das Buch vorzumerken. Wenn das Buch verfügbar wird, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.

Ausgeliehene Artikel werden am Ende der Leihfrist automatisch zurückgegeben.

## **Anzeigen Ihrer OverDrive-Bücher**

Nachdem Sie mit OverDrive Bücher ausgeliehen haben, können Sie Ihre Bücher so sortieren, dass nur diejenigen angezeigt werden, die Sie aus Ihrer öffentlichen Bibliothek ausgeliehen haben.

So erhalten Sie ganz leicht einen Überblick darüber, welche Bücher Sie mit OverDrive ausgeliehen haben.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie  oben am Bildschirm auf das Menü-Symbol.
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.
4. Tippen Sie in der grauen Leiste oben am Bildschirm auf **Filtern**.
5. Tippen Sie auf **OverDrive**.

Es werden alle Bücher angezeigt, die mit OverDrive ausgeliehen wurden.


# Problembhebung bei Ihrem eReader

## Reparatur Ihres eReader-Kontos

---

Wenn Ihrem eReader Bücher fehlen, versuchen Sie, Ihr Kobo-Konto zu reparieren.

Bevor Sie beginnen können, müssen Sie auf eine WLAN-Verbindung zugreifen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie  oben am Bildschirm auf das Menü-Symbol.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Geräteinfo**.
5. Tippen Sie neben „Reparieren Sie Ihr Kobo-Konto“ auf **Reparieren**.
6. Tippen Sie auf **Jetzt reparieren**.

Der Prozess der Kontoreparatur wird gestartet. Wenn Sie viele Bücher haben, kann dies einige Zeit dauern.



## Ausschalten Ihres eReaders erzwingen

---

Wenn Ihr eReader nicht mehr reagiert oder nicht antwortet, versuchen Sie, das Ausschalten zu erzwingen.

1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis der Bildschirm *Ausgeschaltet* angezeigt wird. **Hinweis:** Wenn Sie den Bildschirm Ruhemodus sehen, schalten Sie Ihren eReader wieder ein und versuchen Sie Ihren eReader erneut auszuschalten.
2. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis sich Ihr eReader anschaltet.


Wenn Ihr eReader eingefroren ist und sich nicht ausschalten lässt, versuchen Sie Ihren eReader aufzuladen.

## Melden Sie sich auf Ihrem eReader ab

---

Die Abmeldung von Ihrem eReader und die erneute Anmeldung kann ebenfalls zur Behebung einiger allgemeiner Probleme beitragen. Wenn Sie sich wieder anmelden, startet Ihr eReader den Einrichtungsprozess erneut. Sie müssen das mit Ihrem Kobo-Konto verknüpfte Kobo-Konto und Ihr Passwort eingeben, um Ihren eReader über eine WLAN-Verbindung einzurichten.

Synchronisieren Sie Ihren eReader bevor Sie fortfahren, so dass Sie nicht die neuesten Lesezeichen, Notizen oder Markierungen verlieren, die Sie in Ihre Bücher eingefügt haben.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie  oben am Bildschirm auf das Menü-Symbol.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Konten**.
5. Tippen Sie unter Kobo auf **Abmelden**.
6. Tippen Sie auf **Abmelden**.

Nachdem Sie sich abgemeldet haben, müssen Sie Ihren eReader einrichten. Nachdem Sie Ihren eReader eingerichtet und sich angemeldet haben, synchronisieren Sie Ihren eReader, um Zugriff auf Ihre Bücher zu bekommen.

## Zurücksetzen Ihres eReaders auf die Werkseinstellungen

---


Setzen Sie Ihren Kobo eReader werkseitig zurück, um Ihren eReader auf die ursprünglichen Einstellungen zurückzusetzen. Nach einem Factory-Reset müssen Sie Ihren eReader erneut einrichten und synchronisieren.

Wenn Sie Ihren eReader zurücksetzen, werden Sie:

- Entfernen Sie alle Bücher aus Ihrem eReader. Alle Bücher, die Sie bei Kobo gekauft haben, können nach einem Werksreset erneut heruntergeladen werden.
- Verlieren Sie alle Lesezeichen und Anmerkungen in Ihren Büchern seit der letzten Synchronisierung Ihres eReader
- Werden Sie auf Ihrem eReader aus Ihrem Konto abgemeldet.
- Werden alle Ihre Einstellungen und Präferenzen zurückgesetzt.
- Wird Ihr eReader wieder auf die Originaleinstellungen zurückgesetzt.

Um Ihren eReader zurückzusetzen:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.

2. Tippen Sie  oben am Bildschirm auf das Menü-Symbol.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Geräteinfo**.
5. Tippen Sie unter „Erweitert“ auf **Zurücksetzung auf Werkseinstellungen**.
6. Tippen Sie auf **Jetzt zurücksetzen**.

Nachdem Sie Ihren eReader zurückgesetzt haben, führen Sie die Schritte auf dem Bildschirm aus, um Ihren eReader erneut einzurichten.

## Manuelles Zurücksetzen Ihres eReaders

---

Wenn eine Zurücksetzung auf Werkseinstellungen Ihr Problem nicht lösen konnte, können Sie mit einer manuellen Zurücksetzung auf Werkseinstellungen versuchen, die ursprünglichen Einstellungen Ihres eReaders wiederherzustellen.

Nach einer manuellen Zurücksetzung auf Werkseinstellungen müssen Sie Ihren eReader nochmals neu aufsetzen und synchronisieren.

## **Bevor du anfängst:**

- Laden Sie Ihren eReader für mindestens 1 Stunde auf.
  - Stellen Sie sicher, dass Sie Zugang zu einer Wi-Fi-Verbindung haben.
1. Verbinden Sie Ihren eReader mit einer Stromquelle, indem Sie einen der folgenden Schritte durchführen:
    - a. Schalten Sie Ihren Computer ein und verbinden Sie das beiliegende USB-Stromkabel zuerst mit Ihrem Computer und anschließend mit Ihrem eReader.
    - b. Stecken Sie das Wandladegerät (nicht enthalten) in eine Steckdose und verbinden Sie anschließend Ihren eReader mit dem Wandladegerät.
  2. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis oben auf dem Bildschirm „Ausgeschaltet“ angezeigt wird.
  3. Lassen Sie den Ein-/Aus-Schalter wieder los.
  4. Halten Sie den Ein-/Ausschalter an Ihrem eReader für mindestens 30 Sekunden gedrückt.

5. Warten Sie, bis der Wiederherstellungsbildschirm angezeigt wird.
6. Lassen Sie den Ein-/Aus-Schalter wieder los.

Der Bildschirm Ihres eReaders wird schwarz und die Wiederherstellung beginnt. Befolgen Sie nach Abschluss der Wiederherstellung die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren eReader einzurichten. Um die Einrichtung abzuschließen, benötigen Sie eine aktive WLAN- oder Internetverbindung. Sie können auch die Kobo Desktop App nutzen, um Ihren eReader über Ihren Computer einzurichten.

# Sie brauchen Hilfe?

Um Hilfe zu erhalten und mehr über Ihren eReader und andere Rakuten Kobo-Produkte zu erfahren, besuchen Sie:

<https://help.kobo.com>

## Informationen zu Sicherheit, Regeln und Garantieleistungen

---

Wichtige Details zu Sicherheit, Regeln und Garantieleistungen über Ihren Kobo eReader finden Sie auf der Kobo-Website unter

- <https://help.kobo.com>
- [www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides)

**Hinweis:** Die Konformitätserklärung kann für verschiedene Modelle des Kobo eReaders abweichen. Die Website enthält auch Informationen, wie Sie die Modellnummer Ihres Kobo eReaders finden können.