

Rakutenkobo

kobo sage

Guida per l'utente

SOMMARIO

Nozioni di base sugli eReader Kobo	5
Accendere e spegnere l'eReader Kobo	5
Ricarica l'eReader	7
Girare le pagine con i pulsanti per voltare pagina.....	9
Usare il touchscreen	10
Regolare la luminosità dello schermo.....	11
Usare la funzione Luce Naturale	13
Usare l'eReader vicino a fonti d'acqua.....	14
Informazioni su Kobo Stylus	16
Usare Kobo Stylus per scrivere e disegnare sullo schermo.....	16
Sostituire la batteria di Kobo Stylus	18
Usare i gesti per modificare le note manuali	19
Usare Kobo Sage per prendere appunti	23
Aggiungere note a un libro con Kobo Stylus	31
Risoluzione problemi di Kobo Stylus	34
Usare il Wi-Fi sull'eReader	38
Collegare l'eReader alla rete Wi-Fi.....	38
Verificare lo stato del Wi-Fi sull'eReader.....	39
Sincronizzare l'eReader tramite Wi-Fi	40
Spegnere il Wi-Fi (modalità aereo).....	41

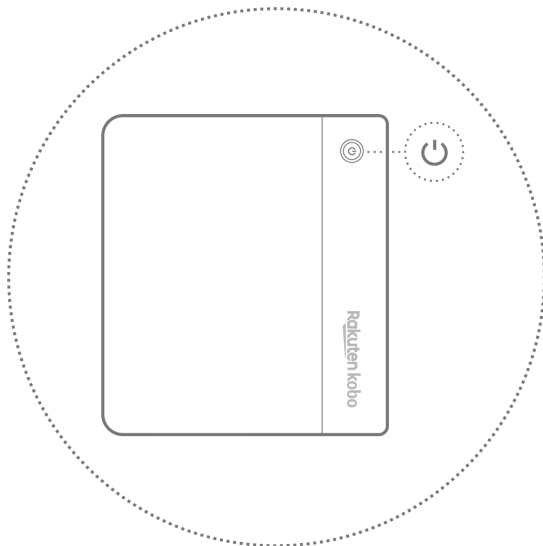
Ascoltare audiolibri	42
Attivare il Bluetooth sull'eReader	42
Aprire un audiolibro.....	44
Comandi per la riproduzione degli audiolibri.....	45
Acquista un eBook.....	47
Acquistare libri tramite l'eReader	47
Trovare libri sull'eReader	50
Informazioni sul menu "I miei libri"	50
Eliminare libri	51
Leggere un libro sull'eReader.....	53
Saltare capitoli	53
Sfogliare il libro	53
Vedere l'indice.....	54
Modificare dimensione dei caratteri, spaziature e margini	54
Apporre segnalibri	56
Informazioni sull'app Kobo Desktop.....	58
Prendere in prestito libri della biblioteca	59
Risoluzione problemi dell'eReader	64
Risolvere problemi legati all'account.....	64
Effettuare uno spegnimento forzato	65

Disconnetti il tuo account dall'eReader:	65
Ripristinare le impostazioni di fabbrica	67
Effettuare il ripristino manuale	68
Hai bisogno di aiuto?	70
Informazioni relative a sicurezza, normative e garanzia	70

Nozioni di base sugli eReader Kobo

Accendere e spegnere l'eReader Kobo

Il pulsante di accensione si trova sul retro dell'eReader.



Quando non è in uso, spegnilo o mettilo in standby per prolungare la durata della batteria.

La differenza tra le due modalità è che se metti l'eReader in standby, quando lo riaccendi torni all'ultima schermata selezionata, che può essere una pagina di libro, il Kobo Store o una pagina della tua libreria. Se spegni l'eReader, quando lo riaccendi compare la Home page.

Tieni presente che mettendo in standby l'eReader, alcune operazioni si possono interrompere, quali la sincronizzazione della libreria e la connessione wireless.

Per accendere l'eReader:

- Tieni premuto il pulsante di accensione finché non vedi illuminarsi lo schermo.

Per spegnere l'eReader:

- Tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non risulta spento.

Per mettere l'eReader in standby:

- Premi brevemente il pulsante di accensione.

Per riattivare l'eReader:

- Premi e rilascia il pulsante di accensione.

Ricarica l'eReader

Prima di usare il tuo eReader Kobo per la prima volta è necessario metterlo in carica per almeno un'ora.

La batteria di un eReader Kobo, se completamente carica, può durare per mesi, a seconda della frequenza con cui si utilizza il dispositivo. Carica il tuo eReader Kobo con il cavo USB-C in dotazione, se possibile.

Se devi sostituire il cavo USB-C, puoi ottenerne uno nuovo in qualsiasi negozio in cui sia possibile acquistare cavi USB-C.





Segui queste semplici mosse per ricaricare l'eReader.

1. Accendi il computer.
2. Collega il cavo USB-C all'eReader e al tuo computer.

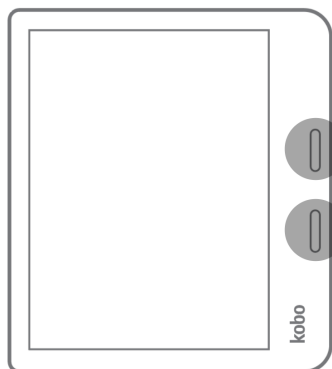
È possibile continuare a leggere mentre l'eReader è in carica. Lo stato di carica della batteria viene visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo.

L'eReader Kobo può essere ricaricato anche tramite un qualunque adattatore USB-C da 5V, 2A.

Nota: se ti rechi in un paese con un diverso sistema elettrico, verifica di disporre di un convertitore adatto prima di caricare l'eReader tramite una presa di corrente.

Icona batteria	Significato
	L'eReader ha la batteria esaurita.
	L'eReader è in carica.
	L'eReader è parzialmente carico.
	L'eReader è completamente carico.

Girare le pagine con i pulsanti per voltare pagina



Voltare pagina avanti o indietro: premere il pulsante per girare pagina superiore o inferiore. A seconda di come tieni l'eReader, i pulsanti per girare pagina si adattano automaticamente, in modo che quello superiore vada indietro e quello inferiore avanti.

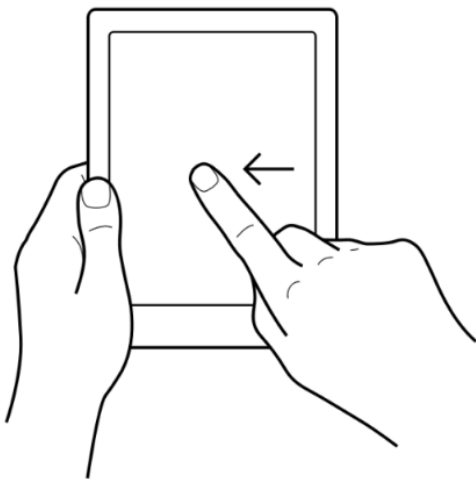
Invertire i pulsanti per voltare pagina: puoi anche invertire la direzione dei pulsanti per girare pagina in modo che quello superiore vada avanti e quello inferiore indietro. Per farlo, vai alla schermata Home e tocca l'icona **Altro** nella parte inferiore dello schermo. Tocca **Impostazioni** e poi **Impostazioni di lettura**. Alla voce Pulsanti di comando, tocca **Invertiti**.

Voltare pagina rapidamente: per scorrere rapidamente le pagine e sfogliare il libro, tieni premuto uno dei pulsanti per voltare pagina.

Usare il touchscreen

Quando l'eReader è acceso, tramite il touchscreen è possibile aprire i libri, girare le pagine, selezionare degli elementi e simili.

- **Tocco:** tocca lo schermo per aprire un libro, girare le pagine, selezionare un menu e simili.
- **Scorrimento:** scorri con il dito sullo schermo per sfogliare le pagine e scorrere i menu.





- **Pressione continua:** tocca lo schermo e tieni premuto. Questo gesto può essere utilizzato su copertine e titoli dei libri per visualizzare le diverse opzioni disponibili, oppure all'interno di un libro per selezionare parti di testo. Tieni premuto il dito su una parola finché non appare evidenziata e trascina i cursori tondi alle due estremità per sottolineare altro testo.
- **Trascinamento:** se stai leggendo un PDF e usi lo zoom per visualizzare la pagina ingrandita, poi puoi trascinarla per visualizzarne le diverse parti. Per riuscirci, tocca un punto qualunque dello schermo, muovi il dito e vedrai che la pagina si muoverà nella stessa direzione.

Regolare la luminosità dello schermo

L'eReader è dotato di una luce integrata che consente di leggere al buio.







La luminosità può essere regolata in due modi:



- Durante la lettura, scorri in alto o in basso lungo il bordo sinistro dello schermo.

- Dalla schermata Home, tocca l'icona della luminosità  nella parte alta dello schermo e trascina il cursore circolare  sotto Luminosità verso sinistra o verso destra.

Usare la funzione Luce Naturale

Luce naturale consente di regolare il colore dello schermo. I colori variano dall'arancio lume di candela per la lettura notturna al bianco solare per il giorno.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona Luminosità  nella parte superiore della schermata.
3. Tocca la freccia del menu a discesa  accanto a Orario notturno.
4. Seleziona l'orario in cui solitamente vai a dormire.
5. Regola il colore dello schermo:
 - Per consentire all'eReader di regolare automaticamente il colore dello schermo, assicurati che il cursore circolare accanto ad Auto sia rivolto verso destra .
 - Per regolare manualmente le impostazioni Luce Naturale, assicurati che il cursore circolare accanto ad Auto sia rivolto verso sinistra .
 - Trascina il cursore circolare  verso l'icona del sole  per impostare la luce bianca nello schermo per la lettura diurna.

- Trascina il cursore circolare  verso l'icona della luna  per impostare la luce arancio nello schermo per la lettura notturna.
- **Nota:** se regoli le impostazioni Luce Naturale manualmente, il tuo eReader non regolerà il colore dello schermo in base all'ora del giorno in automatico.

Usare l'eReader vicino a fonti d'acqua

Per un'esperienza di lettura ottimale, lo schermo dell'eReader e le tue mani devono essere asciutti. Se lo schermo si bagna, basta asciugarlo con un panno asciutto. Lo schermo potrebbe non funzionare in maniera adeguata se utilizzato quando è bagnato o sotto l'acqua.

Se l'eReader si bagna con una delle seguenti sostanze, sciacqualo immediatamente con acqua fresca e asciugalo prima di usarlo. Così facendo allungherai la vita del tuo eReader.

- Acqua salata
- Acqua con sapone
- Acqua di piscina con forte presenza di cloro

Rendere impermeabile il tuo eReader Kobo

Il tuo eReader può essere immerso in 2 metri (6,5 piedi) di acqua dolce per un massimo di un'ora se segui queste istruzioni.

Il tuo eReader è dotato di una certificazione IPX8, che significa che è stato testato e certificato come impermeabile in determinate condizioni.

Ecco alcune cose che dovresti fare per evitare di danneggiare il tuo eReader con l'acqua. Il tuo eReader non è a prova di polvere o di sabbia.

- Asciuga la porta USB prima di connettere il caricatore USB del tuo eReader.
- Evita di esporre il tuo eReader a masse d'acqua in forte movimento, come onde o cascate.
- Non mettere in carica il tuo eReader dentro l'acqua o nelle sue vicinanze, né in luoghi molto umidi.
- Il tuo eReader non galleggia. Non immergerlo a profondità superiori a 2 metri (6,5 piedi) d'acqua.
- Non immergere l'eReader in acqua per più di 60 minuti.

Informazioni su Kobo Stylus

Usare Kobo Stylus per scrivere e disegnare sullo schermo

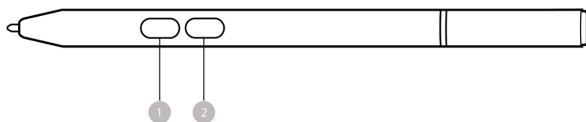
Nota: Kobo Stylus è un accessorio aggiuntivo che puoi acquistare per il tuo Kobo Sage. Kobo Stylus non è incluso con Kobo Sage.

Kobo Stylus è progettata per funzionare con Kobo Sage e consentirti di scrivere e disegnare sullo schermo come fosse una penna sulla carta. Se per esempio leggi un libro di cucina, potresti voler inserire qualche nota ai margini della pagina. In alternativa, puoi usare la funzione "Le mie note" per scrivere qualche appunto da convertire in testo.

Kobo Stylus è progettata per imitare una penna vera e propria, con qualche funzionalità in più:

Pulsante Evidenziatura (1): tieni premuto per evidenziare il testo.

Pulsante Cancella (2): tieni premuto per cancellare testo o linee.



Kobo Stylus può essere molto utile per aggiungere note sulla pagina e trasformarle in annotazioni a cui fare riferimento in un secondo momento. Kobo Stylus può essere usata per aggiungere note sui seguenti formati di file:

- ePub
- epub kobo
- PDF (non protetto, senza DRM)

Sostituire la batteria di Kobo Stylus

Kobo Stylus impiega una pila AAAA sostituibile. In condizioni di normale utilizzo, una singola pila dovrebbe durare diversi mesi.

Nota: se non usi Kobo Stylus da qualche tempo, controlla le condizioni della pila, verificando che non sia corrosa o non si sia gonfiata. Se ti sembra che sia in cattive condizioni, buttala e sostituiscila con una nuova.

Per sostituire la batteria di Kobo Stylus:

1. Ruota l'estremità posteriore della penna in senso antiorario per rimuovere il tappo.



2. Rimuovi la pila vecchia.
3. Inserisci la pila AAAA nuova.

Suggerimento: la pila è contrassegnata dai simboli più (+) e meno (-). Inseriscila nella penna con il simbolo più (+) in avanti.

4. Riavvita il tappo della penna.

Usare i gesti per modificare le note manuali

Kobo Sage riconosce determinati gesti per facilitare la scrittura e la modifica di note. Usali per modificare le note scritte a mano o convertite in testo.

Nota: per usare i gesti di modifica delle note manuali devi selezionare Avanzati nell'uso degli appunti.

Usa i gesti quanto utilizzi la funzionalità Il mio blocco note.

Cancello testo

Tira una riga sopra o cancella la parola o lettera da eliminare.



Unisci testo

Per unire due parole insieme, tira una riga dal basso verso l'alto accanto alla seconda parola.



Dividi testo

Per aggiungere uno spazio tra due parole, tira una riga dall'alto verso il basso dove vuoi inserirlo.



Intestazioni

Crea intestazioni in grassetto tracciando una o due righe sotto le parole.

Intestazione principale: traccia una sola riga sotto il testo.

Read more


Sottotitolo: traccia due righe sotto il testo.

Read more


Evidenziatura

Per evidenziare una parola o frase, tracciaci un riquadro intorno.



Numeri e punti elenco

Inserisci pure numeri, trattini e altri simboli nelle tue note. L'eReader è in grado di riconoscerne la maggior parte.

Ecco un piccolo esempio dei simboli che si possono trasformare in testo:

? ! , ; = + - @ / \$: " " . \ () { }

Usare Kobo Sage per prendere appunti

Con la funzione I miei blocchi note puoi prendere appunti a mano sul tuo Kobo Sage usando Kobo Stylus. Puoi creare tutti i blocchi note che vuoi.

Per garantire la sicurezza delle tue note nel lungo termine, puoi esportarle in modo da avere sempre un backup.

Note: con il reset, perderai tutte le note del tuo eReader Kobo.

Per scrivere note:

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca Altro nella parte inferiore dello schermo.
3. Tocca I miei taccuini.

Nota: dopo aver utilizzato Kobo Stylus con Kobo Sage per la prima volta, il menu Taccuini si sposterà nella parte inferiore della schermata principale.

4. Tocca **Nuovo** per creare una nuova nota.
5. Inserisci il nome del tuo blocco note.
6. Seleziona il tipo di blocco note che vuoi creare:

Blocco note base: un blocco note base ti consente di scrivere e disegnare sullo schermo come fosse una penna sulla carta.

Note: per trasformare la tua calligrafia in testo, dovrai selezionare Blocco note Avanzato.

Blocco note avanzato: consente di convertire la scrittura in testo. Nell'utilizzare la funzionalità Blocco note avanzato dovrai seguire delle linee guida, come scrivere in una determinata dimensione, entro righe e margini, per facilitare la conversione in testo.


Convertire la propria scrittura in testo può essere comodo per avere delle note da poter modificare in un secondo momento. Una volta convertiti, per esempio, i tuoi appunti possono essere esportati come file di testo e modificati direttamente dal computer.

7. Tocca **Salva**.
8. Usa la tua Kobo Stylus per scrivere sul blocco note. Le note verranno automaticamente salvate sul tuo eReader Kobo.



Scopri come usare il tuo blocco note

Il tuo blocco note funziona come carta e penna, con qualche funzionalità in più. Le icone nella parte alta della pagina, per esempio, consentono di selezionare il tipo di penna, la gomma e simili.

- **Scorrere la pagina fino a (blocco note base)**

Per spostarti all'interno della pagina, tocca l'icona della freccia  nella parte superiore della pagina e apri il menu. Dopodiché, trascinala o tocca le frecce nella parte bassa dello schermo.

- **Scorrere in su e in giù nella pagina (blocco note avanzato)**

Per scorrere verso l'alto o verso il basso all'interno del blocco note, tocca le frecce sul lato destro dello schermo   oppure trascina la barra di scorrimento. La pagina non ha limiti, quindi puoi scorrere verso il basso quanto vuoi.

- **Scrivere note**

Inizia a scrivere note o tracciare linee in qualsiasi punto

della pagina. Tocca l'icona della penna  nella parte

alta dello schermo per selezionare la Penna e poi toccala di nuovo per vedere le diverse opzioni


- **Cancellare il testo**


Con il blocco note aperto, tocca l'icona della gomma



nella parte superiore dello schermo per trasformare lo Stylus in una gomma. In alternativa, puoi tenere premuto il pulsante di cancellazione di Kobo Stylus per trasformare la punta in gomma. Tocca di nuovo l'icona della gomma per visualizzare altre opzioni gomma

- **Annullare e ripetere**

Tocca l'icona Annulla  per cancellare l'ultima lettera, simbolo, tratto o numero che hai scritto.

Tocca l'icona Ripeti  per riprendere l'ultima lettera, simbolo, tratto o numero che hai scritto.

- **Creare diagrammi, illustrare immagini, scrivere equazioni matematiche (solo blocco note avanzato)**

Con il blocco note avanzato puoi creare diagrammi, immagini o scrivere equazioni matematiche.

Per creare diagrammi o equazioni, tocca l'icona Menu

••• nella parte alta della pagina e seleziona una di tre possibili opzioni:

Inserisci forma libera: consente di scrivere o disegnare quello che si vuole all'interno di una sezione ben definita. Con una sezione Forma libera non si possono convertire le forme disegnate in forme più precise: se tracci un cerchio, per esempio, non c'è modo di trasformarlo in un cerchio perfetto.

Inserisci diagramma: seleziona questa opzione per convertire forme disegnate a mano in forme perfette. In questo modo, se abbozzi un quadrato, le linee verranno raddrizzate automaticamente a produrre una figura perfetta.

Inserisci equazione matematica: consente di scrivere e risolvere equazioni matematiche direttamente negli appunti. Per risolvere un'equazione, scrivila per intero (es. "1+1=" e poi tocca l'icona del Menu ••• nella parte alta della pagina e tocca **Converti tutto**. È possibile che questo metodo non funzioni per tutte le equazioni.

Salvare le note

Puoi salvare le note sul tuo computer. In questo modo, non rischi di perderle se resettassi il tuo eReader o se esci dall'account sul dispositivo.

Le note possono essere copiate direttamente dall'eReader sul computer. Per esempio, puoi esportarle come file .txt per inviartele o salvarle sul computer.

Il reset dell'eReader causa la perdita di tutte le note. Esportale per avere sempre un backup.

Per esportare le note:

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca **I miei blocchi note** nella parte inferiore dello schermo.
3. Tocca l'icona del Menu ●●● accanto alla nota da esportare.
4. Seleziona **Esporta su computer**.
5. Tocca **Esporta**.
Comparirà una finestra con lo stato "Esportazione blocco note".
6. Quando vedrai apparire il messaggio "Blocco note esportato", collega l'eReader al computer.

7. Collega l'eReader al computer tramite il cavo USB-C in dotazione.
8. Sull'eReader dovrebbe comparire il messaggio "Rilevato dal computer". Tocca **Connetti**.
9. Sul computer, apri la cartella "KOBOReader".
10. Apri la cartella chiamata **Annotazioni esportate**. Dovresti vedere un elenco di tutte le tue note.
11. Copia i file desiderati sul computer.

Copia i file delle note sul desktop del tuo computer o in qualunque posto tu tenga i file di backup, per esempio un hard disk esterno, una chiavetta USB o un servizio di archiviazione online tipo Google Drive.

Elimina note

Elimina note dal tuo eReader per gestire la quantità di note che hai e liberare spazio di archiviazione sul dispositivo.

Per eliminare definitivamente una nota dal tuo eReader:

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca **I miei blocchi note** nella parte inferiore dello schermo.

3. Tocca l'icona del Menu ●●● accanto alla nota da eliminare.
4. Tocca **Elimina**.
5. Tocca **Elimina** nella finestra di dialogo di conferma.

Salvare le note su Dropbox

Scegli se salvare le note sul tuo computer o nello spazio online di Dropbox. Dropbox è un servizio di spazio di archiviazione gratuito che consente di salvare tutti i tuoi file personali

Per scoprire come esportare le tue note su Dropbox, visita la pagina dell'assistenza Kobo all'indirizzo: <https://help.kobo.com>.

Aggiungere note a un libro con Kobo Stylus

Durante la lettura, puoi scrivere, disegnare ed evidenziare la pagina proprio come in un vero libro. Per esempio, puoi scrivere sui margini e cerchiare le parole chiave.

Alcune cose da ricordare

- Se resetti il tuo eReader o effettui il logout, perderai tutti i tuoi appunti e annotazioni.
- Le note scritte a mano vengono visualizzate solo sull'eReader Kobo e non possono essere trasferite all'app Kobo Books o ad altri eReader Kobo.

Kobo Stylus può essere usata per scrivere note sui seguenti file:

- Kobo ePub (.kepub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

Nota: Kobo Stylus non può scrivere note su PDF protetti da DRM e file PDF che non consentono l'aggiunta di note e markup.

Scrivere note sulla pagina

Con Kobo Stylus puoi scrivere e disegnare sulla pagina mentre leggi.



Per scrivere note durante la lettura:

- Usa Kobo Stylus scrivendo in un qualsiasi punto dello schermo.

Visualizzare le note scritte a mano su una pagina

Nella maggior parte dei casi, dovresti vedere gli appunti a mano direttamente sulla pagina. Se non compaiono, è possibile che sia cambiata la dimensione carattere. In questo caso, il simbolo della nota apparirà tra parentesi, a indicare che è scritta a mano.

Per visualizzare note scritte a mano:


1. Tocca sull'icona dello scarabocchio  sul margine destro.
La nota apparirà in un riquadro come anteprima.
2. Tocca l'icona Espandi  per visualizzare la pagina per intero.

Visualizzare le note come elenco


Puoi visualizzare tutti gli appunti a mano che hai preso su un determinato libro sotto forma di elenco.

Per visualizzare o cancellare le tue note all'interno di un elenco, durante la lettura:

1. Tocca il centro dello schermo. Apparirà il Menu di lettura.

2. Tocca l'icona Nota  in fondo allo schermo.
3. Per visualizzare o cancellare la nota:

Per visualizzare la nota manuale: tocca l'anteprima dell'annotazione.

Suggerimento: le note prese con Kobo Stylus sono contrassegnate dall'icona di uno scarabocchio .

Per eliminare una nota scritta a mano: tocca l'anteprima. Vedrai apparire la nota in un riquadro. Tocca l'icona Menu ●●● nel riquadro anteprima e poi tocca **Elimina**.

Risoluzione problemi di Kobo Stylus

Se la penna digitale non risponde, prova quanto segue:

- Cambia le batterie, inserendone di nuove
- Spegni e riaccendi l'eReader
- Sostituisci la punta della penna

Per maggiori dettagli su come sostituire la punta della penna, visita il centro assistenza: <https://help.kobo.com/>




Kobo Stylus funziona con i formati di file specificati di seguito. Se Kobo Stylus non funziona con uno dei file sul tuo eReader, è possibile che sia perché non è compatibile con Kobo Stylus.

File compatibili con Kobo Stylus:

- epub kobo
- ePub
- PDF (PDF non protetti e non DRM)

Bloccare la rotazione dello schermo


Lo schermo dell'eReader può ruotare automaticamente in modalità verticale od orizzontale.


Quando lo schermo è in modalità di rotazione automatica, vedrai l'icona della rotazione automatica  nella parte alta dello schermo. Quando la funzionalità di rotazione automatica viene disattivata, vedrai l'icona di rotazione bloccata  o .

Informazioni sulla schermata iniziale dell'eReader Kobo

La schermata Home è la prima cosa che vedi quando accendi l'eReader.

Ecco alcune cose che puoi fare dalla schermata Home:





- **Sincronizzare e aggiornare l'eReader:** la funzione di sincronizzazione mantiene l'eReader aggiornato con gli ultimi aggiornamenti software e i libri acquistati da Kobo. Per effettuare la sincronizzazione, tocca l'icona .

- **Acquistare libri:** sei in cerca di qualcosa da leggere?
Tocca l'icona di ricerca  per trovare un libro sul tuo eReader oppure sfoglia il Kobo Store.
- **Leggere un libro:** tocca la copertina di un libro per iniziare a leggerlo.



Per andare alla schermata Home:

- Durante la lettura: tocca la parte centrale dello schermo. Comparirà il menu di lettura, da cui selezionare **Torna alla home**.

Sulla schermata Home sono presenti le seguenti icone:

-  **Icona Altro**
Apre il menu dell'eReader.
-  **Icona del Wi-Fi**
Per visualizzare le reti Wi-Fi disponibili e connettervisi.
-  **Icona della luminosità**
Per modificare la luminosità dello schermo.
-  **Icona della batteria**
Per visualizzare lo stato della batteria e modificare le



impostazioni di risparmio energetico.

-  **Icona di sincronizzazione**
Per scaricare i libri appena acquistati sull'eReader e aggiornare il software ove necessario.
-  **Icona di ricerca**
Per cercare i libri presenti sul tuo eReader o nuovi eBook da acquistare nel Kobo Store.

Usare il Wi-Fi sull'eReader





Collegare l'eReader alla rete Wi-Fi

Collegati a una rete Wi-Fi per caricare libri sul tuo eReader o per acquistarne di nuovi direttamente dal dispositivo.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona di sincronizzazione  nella parte alta dello schermo.
3. Tocca **Sincronizza ora**.
Il tuo eReader proverà a collegarsi al Wi-Fi. Potrebbe volerci qualche minuto.
Ti verrà richiesto di scegliere una rete wireless.
4. Tocca il nome della rete desiderata.
Se la rete è contrassegnata dall'icona di un lucchetto  dovrai inserire una password per collegarti.
5. Se ti viene richiesta una password di rete, digitala dalla tastiera e poi tocca **Accedi**.
Puoi toccare **Mostra password** per vedere quello che scrivi.

Verificare lo stato del Wi-Fi sull'eReader

Per verificare di essere connesso a Internet, controlla l'icona sullo stato del Wi-Fi nella parte alta della pagina.

-  Il Wi-Fi è in standby per risparmiare batteria.
-  La connessione Wi-Fi è disattivata.
-  La connessione è abbastanza buona.
-  La connessione Wi-Fi è ottima.


Sincronizzare l'eReader tramite Wi-Fi

Per scaricare libri sul tuo eReader e aggiornare il software, devi effettuare la sincronizzazione.

Sincronizzare l'eReader Kobo consente di:

- Scaricare gli eBook appena acquistati sull'eReader.
- Scaricare le anteprime degli eBook che hai aggiunto al tuo account.
- Verificare la presenza di aggiornamenti software.
- Aggiornare eventuali segnalibri o annotazioni nei tuoi eBook.


Per sincronizzare l'eReader:




1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona di sincronizzazione  nella parte alta dello schermo.
3. Tocca **Sincronizza ora**.


Spegnere il Wi-Fi (modalità aereo)

Spegnere il Wi-Fi consente di evitare che l'eReader Kobo si connetta a Internet, prolungando la durata della batteria dell'eReader e consentendone l'uso in aereo.

La connessione Wi-Fi si disattiva automaticamente quando il dispositivo rimane inattivo per più di cinque minuti.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona del Wi-Fi  nella parte alta dello schermo.

Nota: se non vedi l'icona del Wi-Fi  tocca l'icona di sincronizzazione  nella parte alta dello schermo e poi tocca **Sincronizza ora**. Dopodiché tocca l'icona del Wi-Fi  quando ricompare nella parte alta dello schermo.

3. Tocca l'icona a cerchio  accanto alla dicitura Wi-Fi: Attivo.

Se dovesse comparire la dicitura "Annullare la sincronizzazione?" tocca **Sì** per proseguire. Quando apparirà la finestra di dialogo Wi-Fi: Disattivato, l'eReader non sarà più connesso a Internet.

Ascoltare audiolibri


Per ascoltare audiolibri con il tuo eReader devi associarci delle cuffie o casse Bluetooth.

L'associazione è possibile solo con cuffie o casse Bluetooth.

Attivare il Bluetooth sull'eReader

Imposta le cuffie o casse Bluetooth in modalità abbinamento, poi avvicinale all'eReader prima di completare i passaggi indicati di seguito.

Per collegare le tue cuffie o casse Bluetooth:

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca **Altro**.
3. Tocca **Impostazioni**.
4. Tocca **Connessione Bluetooth**.
5. Accanto alla scritta "Bluetooth", tocca il cursore circolare  per attivare il Bluetooth.
6. Tocca il nome del tuo dispositivo Bluetooth.

Sotto il nome del tuo dispositivo Bluetooth apparirà la scritta "Connesso".

Prima che il nome del dispositivo appaia nell'elenco, ci vorrà qualche minuto.

Risoluzione dei problemi di abbinamento

Se riscontri qualche problema nell'abbinamento del dispositivo Bluetooth all'eReader, prova ad attivare e disattivare il Bluetooth sull'eReader e sul dispositivo Bluetooth e riprova.

Per sapere come configurare le tue cuffie o casse per l'abbinamento, contatta il produttore.

Per maggiori dettagli sulla risoluzione problemi, visita il centro assistenza Kobo: <https://help.kobo.com>.

Aprire un audiolibro

Per aprire un audiolibro sull'eReader:

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca **I miei libri** nella parte inferiore dello schermo.
3. Tocca l'audiolibro che vuoi ascoltare.

Suggerimento: usa il filtro "audiolibri" per vedere solo gli audiolibri presenti sul tuo eReader. Se non vedi l'audiolibro che ti interessa, potresti dover ripristinare il tuo account Kobo sull'eReader.

Riparare il tuo account Kobo

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca **Altro**.
3. Tocca **Impostazioni**.
4. Tocca **Informazioni sul dispositivo**.
5. Accanto a "Ripara il tuo account Kobo", tocca **Ripara**.
6. Tocca **Ripara ora**.

Comandi per la riproduzione degli audiolibri



Riprodurre o mettere in pausa un audiolibro

- Per riprodurre o mettere in pausa un audiolibro,

tocca l'icona  o  Pausa.



Regolare il volume

Per regolare il volume delle cuffie o casse Bluetooth tramite l'eReader:

1. Tocca l'icona Volume  nella parte superiore dello schermo.
2. Trascinate il cursore circolare  verso sinistra o destra per diminuire o aumentare il volume.


Andare avanti o indietro veloce

Quando ascolti un audiolibro, puoi andare avanti o indietro di 30 secondi per volta.

- Per andare indietro di 30 secondi, tocca l'icona .
- Per andare avanti di 30 secondi, tocca l'icona .

Sfogliare un audiolibro

Per saltare un intero capitolo di audiolibro, trascina il cursore

circolare  verso sinistra o destra sulla barra di lettura.

Regolare la velocità di riproduzione


Puoi ridurre o aumentare la velocità di riproduzione di qualsiasi audiolibro. La velocità di riproduzione va da 0,5 volte (metà) a 3 volte (il triplo) della velocità di riproduzione originale.

Per regolare la velocità di riproduzione:

1. Tocca l'icona **1X** nella parte superiore dello schermo.
2. Seleziona la velocità di riproduzione desiderata.

Aprire l'indice

Per sfogliare l'indice di un audiolibro:

1. Tocca l'icona  dell'indice.
2. Seleziona il capitolo che vuoi ascoltare.

Nota: è possibile che alcuni capitoli vadano scaricati per poter iniziare l'ascolto. A seconda delle dimensioni del file dell'audiolibro e della velocità della connessione Wi-Fi, il download di un capitolo può richiedere alcuni minuti.


Acquista un eBook

Acquistare libri tramite l'eReader

Se trovi un libro che ti interessa, tocca **Acquista ora** e verrai reindirizzato automaticamente alla pagina per il pagamento. Puoi usare Visa, MasterCard, crediti dello store o carte regalo di partner selezionati per l'acquisto. Se hai un codice promozionale, puoi inserirlo nella schermata del pagamento per ottenere uno sconto sul prezzo del libro acquistato.

Per acquistare un libro:

1. Vai alla schermata Home.

2. Tocca **Scopri**  nella parte inferiore dello schermo.
Nota: per acquistare un audiolibro, tocca la scheda **Audiolibri** per cercare solo tra gli audiolibri.
3. Inserisci il titolo di un libro o il nome di un autore nella barra di ricerca e tocca **Vai** sulla tastiera.
4. Tocca il pulsante **Acquista**.

Nota: se hai già fatto acquisti con Kobo e salvato i tuoi dati di fatturazione, verrai reindirizzato alla schermata di conferma, per cui puoi passare direttamente alla fase 6.

5. Tocca **Aggiungi carta di credito** e usa la tastiera per inserire il tuo indirizzo di fatturazione e i dati della carta.
Nota: l'indirizzo deve essere quello associato alla tua carta di credito e va fornito anche quando si usano crediti dello store o carte regalo per il pagamento, poiché serve a garantire il calcolo delle imposte corrette sugli acquisti effettuati.
6. Tocca **Continua**.
7. Controlla il tuo ordine.


Nota: se vuoi pagare utilizzando una carta regalo, tocca **Aggiungi carta regalo**. Se vuoi usare un codice promozionale, tocca **Aggiungi codice promozionale**.

8. Tocca **Acquista ora**.
9. Tocca **Prosegui con gli acquisti** per acquistare altri libri, oppure premi il pulsante Home per tornare alla schermata iniziale.

Trovare libri sull'eReader

Informazioni sul menu "I miei libri"


Il menu "I miei libri" mostra tutti gli eBook presenti sull'eReader Kobo.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca  **I miei libri** nella parte inferiore dello schermo.

Vedrai comparire un elenco di tutti i libri presenti sul dispositivo.

Suggerimento: tocca **Filtra** nella parte superiore dello schermo, quindi seleziona il tipo di file in base a cui filtrarli. Ad esempio, tocca il filtro **Audiolibri** per visualizzare solo gli audiolibri che hai.



3. Tocca sulla copertina di un libro per aprirlo.

Se vedi l'icona di download  sulla copertina di un libro, significa che non lo hai ancora caricato sull'eReader.

Per caricarlo, tocca la copertina. Il caricamento di eBook sull'eReader richiede una connessione Wi-Fi.

Cercare libri sull'eReader


Per cercare un libro sull'eReader o nel Kobo Store, completa i seguenti passaggi:

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona della lente di ingrandimento  nella parte alta della pagina.
3. Tocca l'icona del menu a discesa .
4. Scegli dove effettuare la ricerca:
 - a. **Kobo Store**: cerca eBook nel Kobo Store.
 - b. **I miei libri**: cerca tra i libri presenti nel tuo account Kobo o sull'eReader.
5. Inserisci il titolo di un libro o il nome di un autore.
6. Tocca **Vai** per visualizzare i risultati.

Eliminare libri

Puoi eliminare libri sia dall'eReader sia dall'account Kobo. Eliminare un libro dall'account Kobo significa non poterlo più ritrovare nella propria Libreria, anche dopo la sincronizzazione dell'eReader.

Per eliminare un libro:

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca **I miei libri**  nella parte inferiore dello schermo.
3. Tieni premuto il dito sulla copertina o sul titolo del libro finché non appare un menu.
4. Tocca **Rimuovi**.
5. Seleziona una di queste opzioni:
 - a. **Elimina il download:** rimuove il libro dall'eReader, lasciando però la possibilità di scaricarlo nuovamente dal Kobo Cloud in un secondo momento. La copertina del libro sarà comunque visibile. L'opzione è quella selezionata per impostazione predefinita.
 - b. **Rimuovi da I miei libri:** elimina il libro dall'account Kobo e da tutti i tuoi dispositivi, per cui la copertina non sarà più visibile né sull'eReader né nelle app Kobo.


Leggere un libro sull'eReader

Saltare capitoli

1. Tocca il centro dello schermo mentre stai leggendo.
2. Appare il Menu di lettura.
3. Tocca le icone Capitolo successivo >| o Capitolo precedente |< nella parte inferiore dello schermo.


Sfogliare il libro

Per sfogliare rapidamente un libro:

1. Durante la lettura, tocca il centro della pagina per visualizzare il menu di lettura.
2. Trascina il cursore circolare  sulla barra di navigazione a sinistra o a destra per sfogliare il libro. Vedrai comparire le anteprime delle pagine al centro dello schermo.
3. Tocca l'anteprima della pagina desiderata per ricominciare a leggere.

Vedere l'indice


Per vedere l'indice:





1. Durante la lettura, tocca il centro della pagina per visualizzare il menu di lettura.
2. Tocca l'icona Indice  nella parte inferiore dello schermo.
3. Tocca il capitolo che ti interessa per aprirlo

Modificare dimensione dei caratteri, spaziature e margini

Volendo, puoi regolare la dimensione dei caratteri per facilitare la lettura. L'eReader consente di modificare le dimensioni del testo della maggior parte dei libri.

Per cambiare l'aspetto del testo:

1. Tocca il centro della pagina per far apparire il Menu di lettura.
2. Tocca l'icona del testo .

3. Modifica la dimensione caratteri o l'aspetto della pagina:
 - a. Per modificare la dimensione dei caratteri, accanto a "Aspetto dei caratteri" tocca la freccia del menu a discesa .
 - b. Per ingrandire o ridurre il testo, accanto a "Dimensione carattere", tocca i segni + o - o trascina l'icona del cerchio  a sinistra o a destra accanto a Dimensioni carattere.
 - c. Per aumentare lo spazio tra le righe di testo, tocca i simboli + o - vicino a Interlinea.
 - d. Per aumentare lo spazio intorno ai bordi dello schermo, tocca i simboli + o - vicino a Margini.
4. Per modificare la modalità di allineamento del testo sui bordi, seleziona una delle opzioni per la giustificazione:
 - **OFF** Utilizza il valore predefinito per il libro.
 -  Forza l'allineamento del testo a entrambi i lati.
 -  Forza il testo ad allinearsi con il lato sinistro dello schermo.

Quando hai finito di personalizzare l'aspetto del testo, tocca un punto qualsiasi dello schermo per tornare alla lettura.

Note:

- Quando modifichi l'aspetto del testo, l'eReader ricorda le dimensioni e lo stile del testo preferiti e li applica agli altri libri che stai leggendo.
- Se stai leggendo un PDF, non è possibile modificare la dimensione o lo stile del testo, ma è possibile ingrandire la pagina per agevolare la lettura.


Apporre segnalibri

Usa i segnalibri per contrassegnare le parti preferite del tuo libro.

Per aggiungere un segnalibro alla pagina:

- Durante la lettura, tocca l'angolo in alto a destra della pagina. Apparirà una piega nell'angolo in alto a destra della pagina.

Per trovare un segnalibro:

1. Durante la lettura, tocca il centro della pagina per visualizzare il menu di lettura.
2. Tocca l'icona delle note  Note nella parte inferiore dello schermo.
3. Accanto al segnalibro a cui desideri accedere, tocca **Segnalibro**. Verrai reindirizzato alla pagina segnalibro.

Informazioni sull'app Kobo Desktop

Kobo Desktop è un'app gratuita per PC o Mac che ti permette di acquistare eBook nel Kobo Store e di gestire libri sull'eReader.

Kobo Desktop ti permette di:

- Aggiungere ed eliminare libri sull'eReader.
- Leggere libri che hai acquistato da Kobo.
- Cercare libri da acquistare sul computer.
- Sincronizzare l'eReader.

Per scaricare Kobo Desktop, visita:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Per ulteriori informazioni sull'app Kobo Desktop, visita:

<https://help.kobo.com>.

Prendere in prestito libri della biblioteca

OverDrive è un servizio gratuito offerto dalle biblioteche pubbliche che permette di prendere in prestito eBook dalle collezioni digitali. Nota: OverDrive potrebbe non essere disponibile nella libreria locale. Alcuni titoli Kobo potrebbero non essere disponibili nella libreria e alcuni titoli della libreria potrebbero non essere disponibili su Kobo.

Con OverDrive sull'eReader Kobo, tutto ciò di cui hai bisogno è una scheda biblioteca e una connessione Wi-Fi per prendere in prestito eBook dalla tua biblioteca pubblica. Sfoglia, prendi in prestito e posiziona i libri delle biblioteche direttamente dall'eReader.

Ricerca delle biblioteche locali compatibili con OverDrive

Per trovare la libreria che supporta OverDrive più vicina a te, vai su overdrive.com e fai clic su Trova le librerie più vicine a te. Visualizzerai una mappa con le librerie che supportano OverDrive.


Nota: OverDrive potrebbe non essere disponibile nel tuo paese. OverDrive è disponibile nella maggior parte delle biblioteche pubbliche in: Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Nuova

Zelanda, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Taiwan e Hong Kong. Le selezioni dei libri saranno diverse per ogni biblioteca.

Configurare OverDrive sul tuo eReader

Per prendere eBook in prestito con OverDrive, dovrai accedere usando i dati della tua tessera della biblioteca, Facebook o un account OverDrive esistente.


Prima di iniziare, è necessario:

- Una tessera valida della tua biblioteca locale.
 - Una connessione WiFi attiva.
1. Vai alla schermata Home.
 2. Tocca l'icona  **Altro** nella parte inferiore dello schermo.
 3. Tocca **Impostazioni**.
 4. Tocca **OverDrive** .
 5. Tocca **Inizia**.

Tocca **Crea account** per creare un account OverDrive o tocca **Accedi a** OverDrive per trovare la tua libreria e accedere con la tua scheda biblioteca, Facebook o un account OverDrive esistente.

Prendere in prestito dei libri con OverDrive

Dopo avere effettuato l'accesso alla tua biblioteca, potrai prendere libri in prestito con il tuo eReader.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca **Scopri**  nella parte inferiore dello schermo.
3. Cerca il libro che desideri prendere in prestito.
4. Tocca la copertina o il titolo del libro che desideri prendere in prestito.
5. Tocca ●●● l'icona Altro.
6. Tocca **Prendere in prestito libri con OverDrive**.


Se il libro è disponibile, vedrai una finestra di dialogo che conferma che lo hai preso in prestito. Sincronizza l'eReader per vedere il libro nella schermata Home. Se il libro non è disponibile, puoi sempre prenotarlo, per ricevere una e-mail quando torna a disposizione.

Gli articoli presi in prestito vengono resi automaticamente alla fine del periodo di prestito.

Visualizzare i libri OverDrive

Dopo aver preso in prestito dei libri da OverDrive, puoi ordinare la visualizzazione in modo che mostri solo i libri presi in prestito da una biblioteca pubblica.

Ordinare i libri ti permette di visualizzare facilmente tutti quelli presi in prestito da OverDrive.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca **I miei libri**  nella parte inferiore dello schermo.
3. Tocca **Filtra** nella parte superiore dello schermo.
4. Tocca **OverDrive**.


Visualizzerai tutti i libri che hai preso in prestito utilizzando OverDrive.

Risoluzione problemi dell'eReader

Risolvere problemi legati all'account

Se nel tuo eReader mancano dei libri, prova a riparare il tuo account Kobo.

Prima di iniziare, dovrai accedere a una connessione Wi-Fi attiva.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona  **Altro** nella parte inferiore dello schermo.
3. Tocca **Impostazioni**.
4. Tocca **Informazioni sul dispositivo**.
5. Accanto a "Ripara il tuo account Kobo", tocca **Ripara**.
6. Tocca **Ripara ora**.

In questo modo dovrebbe partire il processo di riparazione dell'account. Se hai un numero di libri elevato, potrebbe volerci qualche minuto.

Effettuare uno spegnimento forzato

Se l'eReader è bloccato o non risponde ai comandi, prova con lo spegnimento forzato.


1. Tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non risulta *Spento*.
Nota: se lo schermo dovesse andare in modalità standby, riattiva l'eReader e poi prova di nuovo a spegnerlo.
2. Tieni premuto il pulsante di accensione finché il tuo eReader non sarà acceso.

Se l'eReader è bloccato e non riesci a spegnerlo, prova a ricaricarlo

Disconnetti il tuo account dall'eReader:

La disconnessione dall'eReader e quindi l'accesso può anche risolvere alcuni problemi comuni. Quando accedi di nuovo, l'eReader riavvierà il processo di configurazione. Per configurare l'eReader tramite una connessione Wi-Fi, dovrai inserire l'indirizzo e-mail e la password associati all'account Kobo.

Sincronizza l'eReader prima di continuare, così non perderai i segnalibri più recenti, le note e le evidenziazioni che hai aggiunto ai tuoi libri.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona **Più**  nella parte inferiore dello schermo.
3. Tocca **Impostazioni**.
4. Tocca **Account**.
5. In Kobo, tocca **Esci**.
6. Tocca **Esci**.

Una volta disconnesso, dovrai configurare l'eReader. Dopo aver configurato l'eReader e aver effettuato l'accesso, sincronizza l'eReader per accedere ai libri.


Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Ripristina l'eReader Kobo alle impostazioni di fabbrica per ripristinare le impostazioni originali. Dopo un ripristino alle impostazioni di fabbrica, dovrai configurare e sincronizzare nuovamente l'eReader.

Reimpostando l'eReader potrai:

- Rimuovere tutti i libri dall'eReader. Potrai scaricare nuovamente tutti i libri acquistati da Kobo dopo un ripristino alle impostazioni di fabbrica.
- Perderai i segnalibri e le annotazioni che hai fatto dopo l'ultima sincronizzazione dell'eReader.
- Disconetterai il tuo account dall'eReader.
- Cancellerai tutte le tue impostazioni e preferenze.
- Sul tuo eReader saranno ripristinate le impostazioni originali.

Per reimpostare l'eReader:

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona  **Altro** nella parte inferiore dello schermo.
3. Tocca **Impostazioni**.

4. Tocca **Informazioni sul dispositivo**.
5. Tocca **Ripristina le impostazioni di fabbrica** sotto Avanzate.
6. Tocca **Ripristina ora**.

Dopo aver reimpostato l'eReader, segui la procedura visualizzata per configurarlo nuovamente.

Effettuare il ripristino manuale

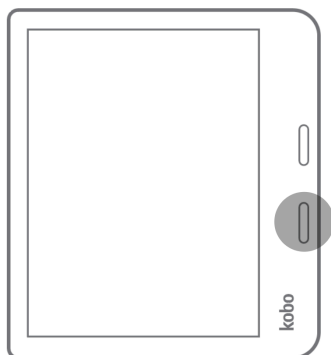
Se il ripristino del sistema non ha risolto il tuo problema, puoi provare con un ripristino manuale dei dati di fabbrica per ripristinare le impostazioni originali del tuo eReader.

Dopo un ripristino manuale delle impostazioni di fabbrica, dovrai configurare e sincronizzare nuovamente il tuo eReader.

Prima di iniziare:

- Carica il tuo eReader per almeno 1 ora.
 - Assicurati di avere accesso a una connessione Wi-Fi.
1. Tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare la schermata nera "Spento". Se non vedi la schermata "Spento", vai al passaggio successivo.

2. Tieni premuto uno dei pulsanti per voltare pagina.



3. Contemporaneamente, tieni premuto il pulsante di accensione.
4. Aspetta che lo schermo lampeggi. Di solito, l'eReader impiega 30 secondi ad avviare il processo di ripristino.

Al termine di tale processo, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare l'eReader. Per completare la configurazione, è necessario accedere a un Wi-Fi o a una connessione Internet attivi. Puoi anche usare l'app Kobo Desktop per configurare il tuo eReader usando il tuo computer.

Hai bisogno di aiuto?

Per ottenere assistenza e ulteriori informazioni sul tuo eReader e sugli altri prodotti Rakuten Kobo, visita il sito:

<https://help.kobo.com>.

Informazioni relative a sicurezza, normative e garanzia

Informazioni importanti su sicurezza, normative e garanzia dell'eReader Kobo sono disponibili sul sito web di Kobo all'indirizzo:

- <https://help.kobo.com>.
- www.kobo.com/userguides

Nota: La Dichiarazione di Conformità può variare a seconda dei modelli di eReader Kobo. Il sito web include dettagli su come trovare il numero di modello dell'eReader Kobo.