

Rakutenkobo

kobo sage

Handleiding

INHOUDSOPGAVE

Basisbeginselen voor de Kobo eReader	5
Je Kobo eReader in- en uitschakelen	5
Laad je eReader op	7
Pagina's omslaan met de omslagknoppen	9
Gebaren op het touchscreen gebruiken	10
Schermhelderheid aanpassen	12
De functie natuurlijk licht gebruiken	13
Je eReader in de buurt van water gebruiken	14
Over Kobo Stylus	16
Kobo Stylus gebruiken om op het scherm te schrijven en te tekenen	16
De batterij van je Kobo Stylus verwisselen	18
Gebaren gebruiken om handschrift te bewerken	20
Kobo Sage gebruiken als notitieboek	24
Aantekeningen maken in je boek met Kobo Stylus	33
Problemen met je Kobo Stylus oplossen	36
Wi-Fi gebruiken op je eReader	40
Je eReader verbinden met een Wi-Fi- netwerk	40
De Wi-Fi-status van de Kobo eReader controleren	42
Je eReader synchroniseren via Wi-Fi	43


Wi-Fi uitschakelen (vliegtuigmodus).....	44
Luisterboeken beluisteren.....	45
Bluetooth inschakelen op je eReader.....	45
Je luisterboek openen	47
Bediening van de luisterboekspeler	48
Koop een boek.....	51
Een boek kopen op je eReader.....	51
Je boeken vinden op je eReader.....	53
Over het menu 'Mijn boeken'	53
Boeken verwijderen	54
Een boek lezen op je eReader.....	56
Hoofdstukken overslaan.....	56
Snel door het boek bladeren	56
De inhoudsopgave bekijken	57
De lettergrootte, regelafstand en marges wijzigen	57
Bladwijzers maken van pagina's.....	60
Over de Kobo Desktop-app.....	61
Boeken lenen uit de openbare bibliotheek.....	62
Probleemoplossing voor je eReader.....	67
Je eReader-account herstellen	67

Je eReader geforceerd uitschakelen	68
Meld je af op je eReader	68
De fabrieksinstellingen van je eReader terugzetten.....	70
Je eReader handmatig opnieuw instellen.....	71
Hulp nodig?.....	74
Veiligheid, regelgeving en informatie over de garantie	74

Basisbeginselen voor de Kobo eReader

Je Kobo eReader in- en uitschakelen

De aan-uitknop bevindt zich aan de achterkant van de eReader.

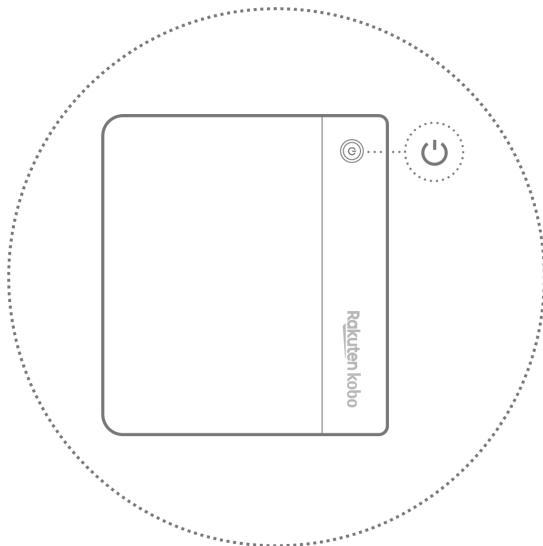

Je kunt je eReader uitschakelen of in de slaapstand zetten als je niet leest. Beide standen zorgen ervoor dat uw batterij langer meegaat.

Het belangrijkste verschil is dat wanneer je je eReader in de slaapstand zet en hem vervolgens weer inschakelt, je direct terug gaat naar het laatste scherm dat je zag. Dit kan een pagina in het boek, de Kobo boekwinkel, of een afdeling in je bibliotheek zijn. Als je jouw eReader uitschakelt, ga je terug naar de Homepagina wanneer je hem weer aanzet.

Let erop dat het in de slaapstand zetten van je eReader dingen kan onderbreken, zoals in bibliotheek synchroniseren en draadloze verbindingen.

Je eReader aanzetten:

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat je eReader wordt ingeschakeld.

Je eReader uitzetten:

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het scherm Uitgeschakeld wordt weergegeven.

Je eReader in de slaapstand zetten:

- Druk kort op de aan/uit-knop.

Je eReader uit de slaapstand halen:

- Druk op de aan/uit-knop.

Laad je eReader op

Voordat je je Kobo eReader voor de eerste keer gebruikt, moet je deze minimaal een uur opladen.

Een volledig opgeladen Kobo eReader-batterij kan tot twee maanden worden gebruikt, afhankelijk van hoe vaak je je eReader gebruikt. Laad je Kobo eReader indien mogelijk op met de meegeleverde USB-C-kabel.

Als je USB-C-kabel moet worden vervangen, kun je een nieuwe kopen op locaties waar USB-C-kabels verkocht worden.





Volg deze stappen om je eReader op te laden.

1. Schakel je computer in.
2. Sluit je USB-C-kabel aan op je eReader en je computer.


Je kunt blijven lezen terwijl je eReader wordt opgeladen. De oplaadstatus van de batterij wordt in de rechterbovenhoek van het scherm weergegeven.

Je kunt je Kobo eReader ook opladen met een USB-C-adapter van 5 V en 2 A.

Let op: als je naar een land met een ander elektrisch systeem reist, zorg dan dat je de juiste convertor hebt voordat je je Kobo eReader via een stopcontact gaat opladen.

batterijsymbool	Betekenis
	Je eReader is leeg.
	Je eReader wordt opgeladen.
	Je eReader is voor een deel opgeladen.
	Je eReader is volledig opgeladen.

Pagina's omslaan met de omslagknoppen

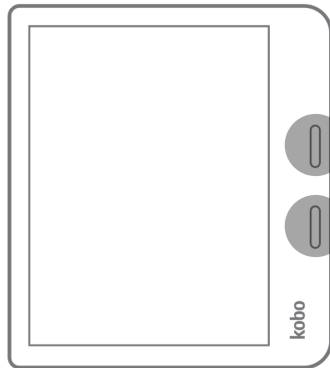

Vooruit en achteruit bladeren: Druk op de bovenste of onderste knop voor het omslaan van pagina's. Afhankelijk van hoe je je eReader vasthoudt, zal de knop voor het omslaan van pagina's automatisch worden aangepast, zodat de bovenste knop een pagina terug en de onderste knop een pagina vooruit bladert.

De knoppen voor het omslaan van pagina's omdraaien: je kunt de richting van de knoppen voor het omslaan van pagina's ook omdraaien, zodat de bovenste knop vooruit en de onderste knop terug bladert. Ga hiervoor naar het Startscherm en tik op het pictogram **Meer** onderaan het scherm. Tik op **Instellingen** en daarna op **Leesinstellingen**. Tik onder 'Knopbediening' op **Omgekeerd**.


Snel pagina's omslaan: om snel pagina's over te slaan, houd je een van de knoppen voor het omslaan van pagina's ingedrukt om snel door het boek te bladeren.

Gebaren op het touchscreen gebruiken

Als je eReader is ingeschakeld, kun je het scherm aanraken om boeken te openen, pagina's om te slaan, items te selecteren, en meer.

- **Tikken:** Tik licht op het scherm om een boek te openen, een pagina om te slaan, een menu te selecteren en meer.

- **Vegen:** Gebruik dit gevaar om pagina's om te slaan en door menu's te bladeren.

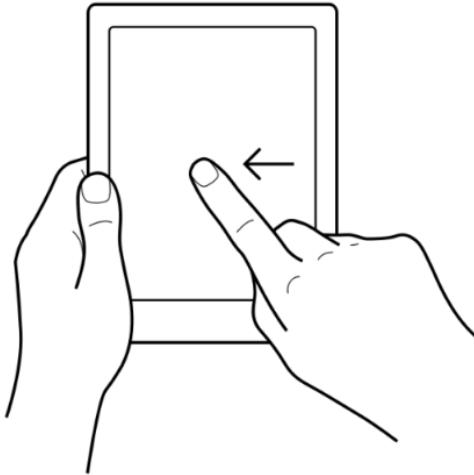



- **Indrukken en vasthouden:** Tik op het scherm en houd je vinger op zijn plaats.
Je kunt dit gebaar op boekomslagen en boektitels gebruiken om meer opties weer te geven. Met dit gebaar kun je ook tekst selecteren tijdens het lezen. Als je een woord ingedrukt houdt, zal je eReader je selectie onderstrepen als je het scherm loslaat. Je ziet dan een cirkel achter elk woord; je kunt de cirkels verslepen om meer tekst te selecteren.

- **Slepen:** Als je een PDF leest en inzoomt om een grotere versie van je bladzijde te zien, kun je de bladzijde slepen om andere delen van de bladzijde te zien. Hiervoor raak je het scherm op een willekeurige plek aan en beweeg je je vinger er lichtjes omheen. De bladzijde zal in de richting van je vinger bewegen.

Schermhelderheid aanpassen







Je eReader heeft een ingebouwd licht, waardoor je kunt lezen in het donker.



Je kunt de helderheid van het scherm op verschillende manieren aanpassen:

- Terwijl je leest, veeg je omhoog of omlaag langs de linkerrand van het scherm.
- Tik vanaf het startscherm op het pictogram Helderheid  bovenaan het scherm, en sleep het cirkelpictogram  onder Helderheid naar links of naar rechts.

De functie natuurlijk licht gebruiken

Met natuurlijk licht kun je de kleur van het scherm aanpassen. Het kleurenbereik gaat van een zeer wit zonlicht gedurende de dag tot een oranjeachtig kaarslicht 's avonds.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram Helderheid  aan de bovenkant van het scherm.
3. Tik naast 'Bedtijd' op de  vervolgkeuzepijl.
4. Selecteer de tijd waarop je normaal gesproken naar bed gaat.
5. Pas de kleur van het scherm aan:
 - Om te zorgen dat je eReader de kleur van je scherm automatisch aanpast, zet je het cirkelpictogram naast 'Auto' naar rechts .
 - Om de instelling voor natuurlijk licht handmatig aan te passen, zet je het cirkelpictogram naast 'Auto' naar links .
 - Sleep het cirkelpictogram  naar het zonpictogram  zodat het scherm wit oplicht voor lezen overdag.

- Sleep het cirkelpictogram  naar het maanpictogram  zodat het scherm oranje wordt voor lezen 's avonds.
- **Opmerking:** als je de instellingen voor 'Natuurlijk licht' handmatig aanpast, zal je eReader de schermkleur niet automatisch aanpassen aan het tijdstip van de dag.

Je eReader in de buurt van water gebruiken

Voor de beste leeservaring moeten het scherm van je eReader en je handen droog zijn. Veeg natte schermen af met een droge doek. Het scherm reageert misschien niet zoals verwacht bij gebruik terwijl het nat is of zich onder water bevindt.

Als je eReader nat wordt in een van de volgende omstandigheden, reinig hem dan onmiddellijk met schoon water en droog hem af voor het gebruik. Dit zal de levensduur van je eReader verlengen.

- Zout water
- Zeepwater
- Gechloreerd water uit een zwembad

Je Kobo eReader waterdicht maken

Je eReader kan maximaal 1 uur worden ondergedompeld in 2 meter zoet water als je deze aanwijzingen volgt.

Je eReader is IPX8-gecertificeerd, wat betekent dat deze is getest en gecertificeerd als waterdicht onder bepaalde omstandigheden.

Hier zijn een paar dingen die je moet doen om beschadiging van je eReader met water te voorkomen. Houd er rekening mee dat je eReader niet stofdicht is en ook niet bestand is tegen zand.

- Droog de USB-poort voordat je de USB-oplader met je eReader verbindt.
- Stel je eReader niet bloot aan water dat krachtig beweegt, zoals watervallen of golven.
- Je moet je eReader niet opladen in of in de buurt van water, of in gebieden met een hoge luchtvochtigheid.
- Je eReader kan niet drijven. Dompel de eReader niet onder in water dat dieper is dan 2 meter.
- Dompel je eReader niet langer dan 60 minuten in het water.

Over Kobo Stylus

Kobo Stylus gebruiken om op het scherm te schrijven en te tekenen


Opmerking: Kobo Stylus is een optioneel accessoire dat je voor je Kobo Sage kunt kopen. Kobo Stylus is niet bij je Kobo Sage inbegrepen.

Met je Kobo Stylus kun je op het scherm van je Kobo Sage schrijven en tekenen, net als met pen en papier. Als je bijvoorbeeld in een kookboek aan het lezen bent, kun je aantekeningen in de kantlijn van de pagina schrijven. Je kunt zelfs de functie 'Mijn aantekeningen' gebruiken om aantekeningen te schrijven en te converteren naar tekst.

Je Kobo Stylus gedraagt zich als een echte pen, maar met extra functies:

Markeringsknop (# 1): indrukken en vasthouden om tekst te markeren.

Wisknop (# 2): indrukken en vasthouden om tekst of regels te wissen.

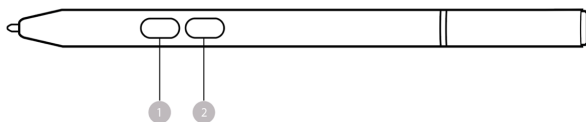

Kobo Stylus kan handig zijn als je aantekeningen op de pagina wilt schrijven en die aantekeningen wilt converteren naar notities waar je later naar kunt verwijzen. Je kunt Kobo Stylus gebruiken om aantekeningen te maken in deze bestandstypen:

- ePub
- kobo epub
- PDF (onbeveiligd, zonder DRM)

De batterij van je Kobo Stylus verwisselen

Je Kobo Stylus gebruikt een verwisselbare AAAA-batterij. Bij normaal gebruik gaat de batterij van je stylus enkele maanden mee.

Opmerking: als je je Kobo Stylus langere tijd niet gebruikt hebt, controleer dan of de batterij nog in goede staat is en niet verroest of opgezwollen is. Als de batterij in slechte staat is, vervang die dan door een nieuwe batterij.

De batterij van je Kobo Stylus verwisselen:

1. Draai het uiteinde van de stylus tegen de klok in om de dop te verwijderen.



2. Verwijder de oude batterij.
3. Plaats de nieuwe AAAA-batterij.
Tip: de batterij is voorzien van een plus (+) en een min (-). Plaats de batterij met het plussymbool (+) in de stylus.
4. Schroef de dop van de stylus terug.

Gebaren gebruiken om handschrift te bewerken

Je Kobo Sage herkent gebaren, zodat je gemakkelijk aantekeningen kunt schrijven en bewerken. Je kunt gebaren gebruiken om je handschrift of naar tekst geconverteerd handschrift te bewerken.

Opmerking: je kunt handschriftgebaren alleen gebruiken als je een Geavanceerd notitieboek kiest voor het gebruiken van je notitieboek.

Je kunt gebaren gebruiken als je de functie 'Mijn notitieboek' gebruikt.

Tekst wissen

Kras door of over de woorden of letters die je wilt wissen.



Tekst samenvoegen

Je voegt twee woorden samen door een streep vanaf de onderkant van het woord naar boven te trekken.



therefore

Tekst opsplitsen

Je voegt een spatie in tussen twee woorden door een streep vanaf de bovenkant van de letter naar beneden te trekken.



Readmore

Koppen

Maak vetgedrukte kopteksten door een of twee strepen onder het woord te trekken.

Hoofdkop: trek een streep onder de tekst.

Read more


Onderkop: trek twee strepen onder de tekst.

Read more


Markering

Je kunt een woord of zin markeren door een vak rond dat woord of die zin te tekenen.



Cijfers en opsommingstekens

Je kunt cijfers, streepjes en andere symbolen schrijven in je aantekeningen. Je eReader herkent de meeste symbolen.

Hier is een klein voorbeeld van de symbolen die je naar tekst kunt converteren:

? ! , ; = + - @ / \$: " " . \ () { }

Kobo Sage gebruiken als notitieboek

Met de functie Mijn notitieboeken en je Kobo Stylus kun je handgeschreven aantekeningen maken op je Kobo Sage. Je kunt zo veel notitieboeken maken als je wilt.

Als je je aantekeningen veilig voor langere tijd wilt opslaan, kun je ze exporteren, zodat je een back-up hebt.

Opmerking: als je je Kobo eReader reset, verlies je al je aantekeningen.

Aantekeningen maken:

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op Meer onder aan het scherm.
3. Tik op Mijn notitieblokken.

Opmerking: nadat je de Kobo Stylus voor het eerst met je Kobo Sage hebt gebruikt, wordt het menu Notebooks naar de onderkant van je startscherm verplaatst.

4. Tik op **Nieuw** om een nieuwe aantekening te maken.
5. Voer de naam van je notitieboek in.
6. Kies het soort notitieboek dat je wilt maken:

Eenvoudig notitieboek: met een Eenvoudig notitieboek kun je op het scherm schrijven en tekenen, net als met pen en papier.

Opmerking: als je je handschrift naar tekst wilt

converteren, moet je Geavanceerd notitieboek kiezen.

Geavanceerd notitieboek: hiermee kun je je handschrift converteren naar tekst. Als je de functie voor Geavanceerd notitieboek gebruikt, moet je je aan een paar richtlijnen houden, zoals een bepaalde grootte schrijven en tussen kantlijnen en regels schrijven. Dat zorgt ervoor dat je handschrift geconverteerd kan worden naar tekst.

Het converteren van je handschrift naar tekst kan handig zijn als je je aantekeningen later wilt bewerken. Nadat je bijvoorbeeld je handgeschreven aantekeningen naar tekst geconverteerd hebt, kun je ze als een tekstbestand exporteren en op je computer bewerken.


7. Tik op **Bewaren**.
8. Gebruik je Kobo Stylus om in het notitieboek te schrijven.

Je aantekeningen worden automatisch opgeslagen op je Kobo eReader.



Zo gebruik je je notitieboek

Je notitieboek werkt net als een papieren notitieboek en een pen, maar biedt een paar extra functies. Je notitieboek heeft pictogrammen bovenaan de pagina, waarmee je onder andere de stijl van je pen of de gum kunt kiezen.

- **Scrollen in de pagina (Eenvoudig notitieboek)**

Je kunt binnen de pagina scrollen door op het  pijlpictogram bovenaan de pagina te tikken om het menu te openen. Sleep vervolgens het cirkelpictogram of tik op de pijlen onderaan het scherm.

- **De pagina omhoog en omlaag scrollen (Geavanceerd notitieboek)**

Je kunt omhoog en omlaag scrollen in je notitieboek door op de   pijlen aan de rechterkant van het scherm te tikken of de scrollbar te slepen. Er is geen paginalimiet, dus je kunt bij het schrijven van je aantekeningen zo ver naar beneden scrollen als je zelf wilt.

- **Aantekeningen schrijven**

Je kunt aantekeningen schrijven of tekenen door ergens op het scherm te beginnen met schrijven of tekenen. Tik



op het penpictogram bovenaan het scherm om de Pen te kiezen en tik nogmaals om te verschillende penopties weer te geven.

- **Tekst wissen**



Tik in het geopende notitieboek op het gumpictogram bovenaan het scherm om je stylus in een gum te veranderen. Je kunt ook de wisknop op je Kobo Stylus indrukken en vasthouden om de punt van de stylus in een gum te veranderen. Tik nogmaals op het gumpictogram om extra wisopties weer te geven.

- **Ongedaan maken en opnieuw doen**



Tik op het pictogram 'Ongedaan maken' om je laatst geschreven letter, symbool, pennenstreek of cijfer terug te draaien.



Tik op het pictogram 'Opnieuw doen' om je laatst geschreven letter, symbool, pennenstreek of cijfer weer te geven.

- **Diagrammen maken, illustraties tekenen en wiskundige vergelijkingen schrijven (alleen Geavanceerd notitieboek)**

Als je een Geavanceerd notitieboek gebruikt, kun je in dat notitieboek diagrammen en afbeeldingen tekenen of wiskundige vergelijkingen schrijven.

Als je diagrammen wilt tekenen of wiskundige vergelijkingen wilt schrijven, tik je op het pictogram

••• Menu bovenaan de pagina en kies je een van de opties:

Vrijevormsectie invoegen: met een vrijevormsectie kun je alles wat je wilt schrijven of tekenen binnen de afgebakende grenzen. Vormen die je hierin tekent, kunnen niet geconverteerd worden naar een correct gegenereerde vorm. Als je bijvoorbeeld een cirkel tekent, wordt die niet automatisch geconverteerd naar een perfecte cirkel.

Diagram invoegen: kies deze optie als je handgetekende vormen wilt converteren naar perfecte vormen. Als je bijvoorbeeld een vierkant tekent, worden de lijnen automatisch gecorrigeerd, zodat vanzelf een

perfect vierkant ontstaat.

Wiskundige vergelijking invoegen

hiermee kun je wiskundige vergelijkingen in je notitieboek schrijven en oplossen. Je lost een vergelijking op door die helemaal uit te schrijven (bijvoorbeeld '1+1=' en dan eerst op het pictogram

• • • Menu bovenaan het scherm te tikken en vervolgens op **Alles converteren**. Bij sommige vergelijkingen werkt dit mogelijk niet.

Je aantekeningen opslaan

Je kunt je aantekeningen opslaan op je computer. Het is een goed idee om je aantekeningen op te slaan, zodat je ze niet kwijtraakt als je je eReader reset of uitlogt bij je account op je eReader.

Je kunt je aantekeningen van je eReader kopiëren naar je computer. Zo kun je je aantekening exporteren als een '.txt'-bestand, dat je naar jezelf kunt mailen of op je computer kunt opslaan.

Als je je eReader moet resetten, verlies je al je aantekeningen. Exporteer je aantekeningen, zodat je een back-up hebt.

Je aantekeningen exporteren:

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Mijn notitieboeken** onderaan het scherm.
3. Tik op het pictogram ●●● Menu naast de aantekening die je wilt exporteren.
4. Selecteer **Exporteren naar computer**.
5. Tik op **Exporteren**.
Het statusvenster 'Notitieboek wordt geëxporteerd' wordt weergegeven.

6. Als de melding 'Notitieboek geëxporteerd' verschijnt, verbind dan je eReader met je computer.
7. Sluit je eReader aan op je computer met de meegeleverde USB-C-kabel.
8. Op je eReader verschijnt de melding 'Computer gedetecteerd'. Tik op **Verbinden**.
9. Open op je computer de map 'KOBOReader'.
10. Open de map **Geëxporteerde notities**.
Je ziet nu een lijst met de aantekeningen die je hebt gemaakt.
11. Kopieer de gewenste bestanden naar je computer.

Kopieer je aantekeningbestanden naar het bureaublad van je computer of naar een andere plek waar je normaal gesproken je back-ups bewaart, zoals een externe harde schijf, een USB-schijf of een online opslagservice zoals Google Drive.

Aantekeningen verwijderen

Je kunt aantekeningen van je eReader verwijderen om het aantal aantekeningen te beheren en opslagruimte op je eReader vrij te maken.

Aantekeningen definitief van je eReader verwijderen:

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Mijn notitieboeken** onderaan het scherm.
3. Tik naast de aantekening die je wilt verwijderen op
••• het pictogram Menu.
4. Tik op **Verwijderen**.
5. Tik op **Verwijderen** in het bevestigingsdialoogvenster.

Je aantekeningen opslaan in Dropbox

Je kunt je aantekeningen opslaan op je computer of op de online opslagservice Dropbox. Dropbox is een gratis online opslagservice waarop je je persoonlijke bestanden kunt opslaan.

Meer informatie over het exporteren van je aantekeningen naar Dropbox vind je op de hulppagina van Kobo op <https://help.kobo.com>.

Aantekeningen maken in je boek met Kobo Stylus

Tijdens het lezen kun je op de pagina schrijven, tekenen en markeren, net als in een echt boek. Je kunt bijvoorbeeld in de kantlijn schrijven of belangrijke woorden omcirkelen.

Een paar dingen om te onthouden

- Als je je afmeldt bij je eReader of je eReader reset, verlies je je notities en handgeschreven aantekeningen.
- Handgeschreven aantekeningen verschijnen alleen op je Kobo eReader en worden niet overgezet naar je Kobo Books-app of andere Kobo eReaders.

Je kunt Kobo Stylus gebruiken om aantekeningen te schrijven in deze bestanden:

- Kobo ePub (.kepub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

Opmerking: Kobo Stylus kan geen aantekeningen schrijven in PDF-bestanden die met DRM beschermd zijn of waarvoor notities en markeringen uitgeschakeld zijn.

Aantekeningen op de pagina schrijven

Met Kobo Stylus kunt je tijdens het lezen op de pagina schrijven en tekenen.



Aantekeningen schrijven tijdens het lezen:

- Gebruik je Kobo Stylus en schrijf waar je maar wilt op het scherm.

Je handgeschreven aantekeningen op een pagina bekijken

In de meeste gevallen zie je je handgeschreven aantekeningen direct op de pagina. Als je je aantekening niet ziet, heb je misschien de lettergrootte aangepast. Dat betekent dat je aantekeningen tussen haakjes verschijnen om aan te geven dat er een handgeschreven aantekening is.

Je handgeschreven aantekeningen bekijken:

1. Tik op het  krabbelpictogram in de rechterkantlijn. Je handgeschreven aantekening wordt als preview weergegeven in een klein vak.
2. Tik op het  uitklappictogram om de hele pagina weer geven.

Je aantekeningen in een lijst weergeven

Je kunt alle handgeschreven aantekeningen die je in een boek gemaakt hebt, weergeven in een lijst.


Je aantekeningen tijdens het lezen weergeven of verwijderen via een notitielijst:

1. Tik midden op het scherm. Het Leesmenu zal verschijnen.

2. Tik op het  aantekeningpictogram onderaan het scherm.

3. Je notitie weergeven of verwijderen:

Je handgeschreven aantekening weergeven: tik op de preview van de aantekening.

Tip: je ziet een  krabbelpictogram naast de aantekening die je hebt gemaakt met Kobo Stylus.

Je handgeschreven aantekening verwijderen: tik op de preview van de notitie. Je notitie wordt weergegeven in een previewvak. Tik op het pictogram ●●● Menu in het previewvak en tik vervolgens op **Verwijderen**.

Problemen met je Kobo Stylus oplossen

Als je stylus niet reageert, kun je het volgende proberen:

- Vervang de batterij door een nieuwe
- Zet je eReader uit en weer aan
- Vervang de styluspunt

Ga voor stapsgewijze instructies voor het vervangen van de styluspunt naar het Kobo Help Centre: <https://help.kobo.com/>




Je Kobo Stylus werkt met onderstaande bestanden. Als je Kobo Stylus niet werkt met een bestand op je eReader, dan is dat bestand mogelijk niet compatibel met Kobo Stylus.

Bestanden die compatibel zijn met Kobo Stylus:

- kobo epub
- ePub
- PDF (onbeveiligd, zonder DRM)

De schermoriëntatie vergrendelen


Het scherm van je eReader kan automatisch draaien naar liggende modus of portretmodus.


Als de modus 'Automatisch draaien' voor het scherm ingeschakeld is, zie je het pictogram  'Automatisch draaien' aan de bovenkant van het scherm. Als de functie 'Automatisch draaien' uitgeschakeld is, zie je het pictogram  of .

Over het startscherm van Kobo eReader

Je startpagina is het eerste wat je ziet als je je eReader aan zet.

Vanuit je startscherm kan je onder meer:

- **Je eReader synchroniseren en updaten:** De functie Synchroniseren houdt je eReader up-to-date met de nieuwste software-updates en boeken die je van Kobo hebt aangeschaft. Tik op het pictogram Synchroniseren  om je eReader te synchroniseren.

- **Boeken kopen:** Op zoek naar iets om te lezen? Tik op het pictogram Zoeken  om een boek op je eReader of in de Kobo Shop te zoeken.
- **Een boek lezen:** Tik op een boekomslag om te beginnen met lezen.



Naar je Startscherm gaan:

- Tik tijdens het lezen op het midden van het scherm. Het leesmenu wordt weergegeven. Tik op **Terug naar Home**.

Tik op een van de volgende pictogrammen op het startscherm:

-  **Pictogram Meer**
Opent het eReader-menu.
-  **Pictogram 'Wi-Fi':**
Bekijk beschikbare Wi-Fi-netwerken en maak verbinding.
-  **Pictogram 'Helderheid':**
Pas de schermhelderheid aan.
-  **Pictogram 'Batterij':**
Bekijk de status van de batterij en wijzig de instellingen


voor energiebesparing.


-  **Pictogram 'Synchroniseren':**
Download onlangs gekochte boeken op je eReader en werk de software van je eReader bij als er een update beschikbaar is.
-  **Pictogram 'Zoeken':**
Zoek boeken op je Kobo eReader of zoek nieuwe boeken die je wilt kopen in de Kobo Shop.

Wi-Fi gebruiken op je eReader

Je eReader verbinden met een Wi-Fi- netwerk

Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk om boeken te downloaden naar je eReader, en om boeken te kopen via je eReader.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram  Sync aan de bovenkant van het scherm.
3. Tik op **Nu synchroniseren**.
Je eReader zal proberen te verbinden met Wi-Fi. Dit kan even duren.
Je wordt gevraagd om een ??draadloos netwerk te kiezen.
4. Tik op de naam van het netwerk waarmee je wilt verbinden.





Als er een Vergrendelingspictogram  naast een netwerk staat, heb je een wachtwoord nodig om dat netwerk te gebruiken.
5. Als je wordt gevraagd om het netwerkwachtwoord, gebruik dan het toetsenbord om het wachtwoord in te voeren en tik op **Verbinden**.

Je kunt tikken op **Wachtwoord weergeven** om te zien wat je typt.

De Wi-Fi-status van de Kobo eReader controleren

Om te zien of je verbonden bent met het internet, controleer je het pictogram

Wi-Fi-status bovenaan je scherm.

-  Wi-Fi staat op stand-by om energie te besparen.
-  Wi-Fi is uitgeschakeld.
-  Je hebt een matige wifiverbinding.
-  Je hebt een uitstekende Wi-Fi-verbinding


Je eReader synchroniseren via Wi-Fi

Je moet je eReader synchroniseren om boeken te downloaden en software bij te werken.

Je Kobo eReader synchroniseren:






- Downloadt eBooks die je onlangs hebt gekocht naar je Kobo eReader.
- Downloadt inblikexemplaren van eBooks die je aan je account hebt toegevoegd.
- Controleert op software-updates voor de eReader.
- Werkt alle bladwijzers of aantekeningen bij die je in je eBooks hebt gemaakt.

Je eReader synchroniseren:

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram  Sync aan de bovenkant van het scherm.
3. Tik op **Nu synchroniseren**.

Wi-Fi uitschakelen (vliegtuigmodus)

Je kunt Wi-Fi uitschakelen, zodat je Kobo eReader geen verbinding maakt met het internet. Dit zal de batterijduur van je eReader verlengen, en hiermee kun je je eReader gebruiken in een vliegtuig. Je Wi-Fi-verbinding wordt automatisch uitgeschakeld als hij inactief is voor meer dan vijf minuten.

1. Ga naar je startscherf.
2. Tik op het pictogram Wi-Fi  bovenaan het scherm.
NB: Als je het pictogram Wi-Fi  niet ziet, moet je op het pictogram Synchroniseren  en vervolgens op **Nu synchroniseren tikken**. Tik op het pictogram Wi-Fi  aan de bovenkant van het scherm als dit wordt weergegeven.
3. Tik op het pictogram met de cirkel  naast Wi-Fi: ingeschakeld.
Tik op **Ja** als het bericht 'Synchroniseren annuleren?' wordt weergegeven. Je kunt nu verder en ziet een dialoogvenster met de mededeling Wi-Fi: uitgeschakeld. Je eReader heeft geen toegang meer tot internet.

Luisterboeken beluisteren

Als je met je eReader naar luisterboeken wilt luisteren, moet je je Bluetooth-luidspreker of -hoofdtelefoon koppelen aan je eReader.

Je kunt alleen Bluetooth-hoofdtelefoons en -luidsprekers aan je eReader koppelen.

Bluetooth inschakelen op je eReader

Zet je Bluetooth-koptelefoon of -luidspreker in de koppelmodus en plaats die vervolgens in de buurt van je eReader voordat je onderstaande stappen voltooit.

Je Bluetooth-luidspreker of -hoofdtelefoon koppelen:

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Meer**.
3. Tik op **Instellingen**.
4. Tik op **Bluetooth-verbinding**.

5. Tik naast 'Bluetooth' op het  pictogram met de cirkel om Bluetooth in te schakelen.
6. Tik op de naam van je Bluetooth-apparaat.
Onder de naam van je Bluetooth-apparaat zie je 'Verbonden' staan.

Het kan even duren voordat je je apparaatnaam in de lijst ziet.

Problemen met koppelen oplossen

Als het je niet lukt om je Bluetooth-apparaat aan je eReader te koppelen, zet Bluetooth dan op je eReader en je Bluetooth-apparaat uit en weer aan. Probeer vervolgens opnieuw te koppelen.

Neem contact op met de fabrikant van je hoofdtelefoon of je luidspreker voor instructies om je hoofdtelefoon of luidspreker in de koppelmodus te zetten.

Ga voor meer hulp bij het oplossen van problemen naar de Kobo Help-website op <https://help.kobo.com>.

Je luisterboek openen

Een luisterboek openen op je eReader:

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Mijn boeken** onder aan het scherm.
3. Tik op het luisterboek waar je naar wilt luisteren.

Tip: gebruik het luisterboekfilter om alleen luisterboeken op je eReader te zien. Als je je luisterboek niet ziet, moet je misschien je Kobo-account herstellen op je eReader.

Je Kobo-account herstellen

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Meer**.
3. Tik op **Instellingen**.
4. Tik op **Informatie over het apparaat**.
5. Tik op **Repareren** naast Repareer je Kobo-account.
6. Tik op **Nu repareren**.

Bediening van de luisterboekspeler



Je luisterboek afspelen of pauzeren

- Je kunt je luisterboek starten of stoppen door op het

pictogram  Afspelen of  Pauzeren te tikken.



Het volume instellen

Het volume van je Bluetooth-luidspreker of -hoofdtelefoon instellen met je eReader:


1. Tik op het pictogram  Volume boven aan het scherm.
2. Sleep het  cirkelpictogram naar links of naar rechts om het volume te verlagen of te verhogen.

Vooruit of achteruit overslaan

Je kunt 30 secondes per keer vooruit of achteruit overslaan in je luisterboek.

- Naar de vorige 30 secondes luisteren: tik op het pictogram .
- Naar de volgende 30 secondes luisteren: tik op het pictogram .

Snel door het luisterboek bladeren

Je kunt snel door het hele hoofdstuk van een luisterboek bladeren door het  cirkelpictogram naar links of naar rechts in de tijdlijn te slepen.

De afspeelsnelheid aanpassen


Je kunt de afspeelsnelheid van je luisterboek verlagen of verhogen. Afspeelsnelheden variëren van 0,5 keer (de helft van de oorspronkelijke afspeelsnelheid) tot 3 keer (drie keer sneller dan de oorspronkelijke afspeelsnelheid).

De afspeelsnelheid aanpassen:

1. Tik op het pictogram **1X** boven aan het scherm.
2. Selecteer de gewenste afspeelsnelheid.

De inhoudsopgave openen

Door de inhoudsopgave van je luisterboek bladeren:

1. Tik op het pictogram  Inhoudsopgave.
2. Selecteer het hoofdstuk waar je naar wilt luisteren.

Opmerking: sommige hoofdstukken moeten mogelijk eerst gedownload worden voordat je er naar kunt luisteren.


Afhankelijk van de bestandsgrootte van je luisterboek en je Wi-Fi-verbinding kan het downloaden van een hoofdstuk een paar minuten duren.

Koop een boek

Een boek kopen op je eReader

Als je een boek hebt gevonden dat je wilt kopen, dan tik je gewoon op Nu kopen en ga je rechtstreeks naar de kassa. Je kunt Visa, Mastercard, een tegoedbon, of cadeaubon van geselecteerde partners gebruiken om te betalen voor je boek. Als je een kortingscode hebt, kun je deze bij het afrekenen invoeren om een korting te krijgen op je boek.

Het kopen van een boek:

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op  **Ontdekken** onder aan het scherm.
Opmerking: als je luisterboeken wilt kopen, kun je op het tabblad **Luisterboeken** tikken om alleen door luisterboeken te bladeren.
3. Voer een boektitel of auteursnaam in de zoekbalk in en tik op **Ga** op het toetsenbord.
4. Tik op de knop **Kopen**.

Opmerking: als je al eerder op Kobo hebt gewinkeld en je factuurgegevens hebt opgeslagen, ga je direct naar het bevestigingsscherm. Ga door naar stap 6.

5. Tik op **Creditcard toevoegen** en gebruik het toetsenbord om je factuuradres en creditcardgegevens in te voeren.

NB: Dit is het adres dat bij je creditcard hoort. Je moet dit verstrekken, zelfs als je een tegoedbon of een cadeaubon gebruikt om te betalen voor je bestelling — dit adres wordt gebruikt om te garanderen dat de juiste belasting wordt berekend voor je aankopen.

6. Tik op **Doorgaan**.

7. Controleer je bestelling.

NB: Als je een cadeaubon wilt gebruiken om te betalen, tik je op **Cadeaubon toevoegen**. Als je een kortingscode wilt gebruiken, tik je op **Kortingscode toevoegen**.


8. Tik op **Nu kopen**.

9. Tik op '**Verder winkelen**' om meer boeken te kopen of druk op de knop Home om terug te keren naar het startscherm.

Je boeken vinden op je eReader

Over het menu 'Mijn boeken'

Het menu 'Mijn boeken' toont alle eBooks die op je Kobo eReader staan.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op  **Mijn boeken** onderaan het scherm.
Je ziet een lijst met alle boeken die op je eReader staan.

Tip: tik op **Filter** aan de bovenkant van het scherm en kies het gewenste bestandsformaat om op te filteren. Tik bijvoorbeeld op het filter **Luisterboeken** om alleen luisterboeken te tonen die je bezit.

3. Tik op een boekomslag om het boek te openen.

Als je het pictogram Downloaden  op de boekomslag ziet, betekent dit dat je het boek op je eReader moet downloaden.

Tik gewoon op de boekomslag om het boek te downloaden. Je hebt toegang tot een Wi-Fi-verbinding nodig om eBooks op je eReader te kunnen downloaden.

Boeken zoeken op je eReader


Volg de onderstaande stappen om een boek te zoeken op je eReader of in de Kobo Shop.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram met het vergrootglas  bovenaan het scherm.
3. Tik op het pictogram van de vervolgkeuzelijst .
4. Selecteer waar je wilt zoeken:
 - a. **Kobo Shop:** Zoek eBooks in de Kobo Shop.
 - b. **Mijn boeken:** Zoek boeken in je Kobo-account en op je eReader.
5. Voer een boektitel of de naam van een auteur in.
6. Tik op **Ga** om je resultaten weer te geven.

Boeken verwijderen

Je kunt een boek van zowel je eReader als je Kobo-account verwijderen. Een boek verwijderen uit je Kobo-account betekent dat je het boek niet meer zult zien in je bibliotheek, zelfs nadat je je eReader synchroniseert.

Een boek verwijderen:

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op  **Mijn boeken** onderaan het scherm.
3. Tik en houd het voorblad of de titel van het boek ingedrukt. Er verschijnt een menu.
4. Tik op **Verwijderen**.
5. Selecteer een van deze opties:
 - a. **Download verwijderen:** verwijder het boek van je eReader, maar behoud de mogelijkheid om het later weer te downloaden uit de Kobo Cloud. De omslag van het boek blijft zichtbaar op je eReader. Deze optie is automatisch geselecteerd.
 - b. **Verwijderen uit Mijn boeken:** Verwijder het boek uit je Kobo-account en van al je apparaten. Je ziet de boekomslag niet meer in je eReader of Kobo-apps. Als je het boek weer op je eReader of in je Kobo-app wilt zetten, moet je het boek uit je archief herstellen via Kobo.com.


Een boek lezen op je eReader

Hoofdstukken overslaan

1. Tik tijdens het lezen op het midden van het scherm.
2. Het Leesmenu zal verschijnen.
3. Tik op het pictogram Volgend hoofdstuk >| of Vorig hoofdstuk |< aan de onderkant van het scherm.


Snel door het boek bladeren

Snel door je boek bladeren:

1. Tijdens het lezen tik je op het midden van de bladzijde om het Leesmenu te openen.
2. Sleep het pictogram met de cirkel  in de navigatiebalk naar links of rechts om door het boek te skimmen. Je ziet een voorbeeld van de pagina in het midden van het scherm.
3. Tik op het paginavoorbeeld in het midden van het scherm om te beginnen met lezen.

De inhoudsopgave bekijken


De inhoudsopgave weergeven:



1. Tijdens het lezen tik je op het midden van de bladzijde om het Leesmenu te openen.
2. Tip op het pictogram Inhoudsopgave  aan de onderkant van het scherm.
3. Tik op het hoofdstuk dat je wilt lezen.

De lettergrootte, regelafstand en marges wijzigen



Wanneer je een boek leest, kun je de grootte van de tekst aanpassen om het lezen makkelijker te maken voor je ogen. Je eReader biedt verschillende tekstgroottes voor de meeste boeken.

Veranderen van tekstweergave:

1. Tik op het midden van de bladzijde om het Leesmenu te openen.
2. Tik op het pictogram  Tekst.

3. Pas de lettergrootte of het lettertype aan:
- a. Om de stijl van de tekst te wijzigen, tik je naast 'Lettertype' op het  dropdown-pijltje.
 - b. Om tekst groter of kleiner te maken, tik je naast 'Lettergrootte' op het plusteken of het minteken of sleep je het cirkelpictogram  naast Lettergrootte naar links of naar rechts.
 - c. Als je meer ruimte wilt toevoegen tussen de tekstregels: tik op het plusteken (+) of het minteken (-) naast Regelaafstand.
 - d. Als je meer ruimte wilt toevoegen aan de randen van het scherm: tik op het plusteken (+) of het minteken (-) naast Marges.

4. Als je de spreiding van de tekst over de regel wilt wijzigen, kunt u kiezen uit de volgende uitvulopties:

- **OFF** Gebruik de standaardinstellingen voor je boek.
-  Dwingt tekst om aan de linker- en rechterkanten uit te lijnen.
-  Dwing tekst om aan de linkerkant van het scherm uit te lijnen.

Als je klaar bent met het aanpassen van je boek, tik je ergens op het scherm om verder te gaan.

Opmerkingen:

- Als je het uiterlijk van de tekst verandert, onthoudt je eReader je favoriete tekstgrootte en stijl en past deze toe op andere boeken die je leest.
- Als je een PDF-bestand leest, kun je de grootte of de stijl van de tekst niet veranderen, maar je kunt wel inzoomen om de hele pagina groter te maken om makkelijker te kunnen lezen.


Bladwijzers maken van pagina's

Gebruik bladwijzers om favoriete delen in je boek te markeren.

Een bladwijzer op een bladzijde instellen:

- Tik tijdens het lezen op de rechterbovenhoek van de bladzijde. In de rechterbovenhoek wordt dan een ezelsoor weergegeven.

Een bladwijzer zoeken:

1. Tijdens het lezen tik je op het midden van de bladzijde om het Leesmenu te openen.
2. Tik op het pictogram Notities  aan de onderkant van het scherm.
3. Tik naast de bladwijzer waar je naartoe wilt gaan op **Bladwijzer**. Je gaat nu naar de pagina met de bladwijzer.

Over de Kobo Desktop-app

Kobo Desktop is een gratis app voor je pc of Mac waarmee je eBooks kunt kopen in de Kobo Shop en boeken kunt beheren op je eReader.

Met Kobo Desktop kun je:

- Boeken op je eReader toevoegen en verwijderen.
- Boeken lezen die je bij Kobo hebt gekocht.
- Boeken kopen op je computer.
- Je eReader synchroniseren.

Je kunt Kobo Desktop downloaden via:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Ga voor meer informatie over de Kobo Desktop-app naar:

<https://help.kobo.com>.

Boeken lenen uit de openbare bibliotheek

OverDrive is een gratis service die aangeboden wordt door openbare bibliotheken waarmee je eBooks kunt lenen uit hun digitale verzamelingen. Let op: OverDrive is misschien niet beschikbaar in je lokale bibliotheek. Sommige Kobo-titels zijn mogelijk niet beschikbaar in je bibliotheek, en sommige bibliotheektitels zijn mogelijk niet beschikbaar via Kobo.

Met OverDrive op je Kobo eReader heb je alleen een bibliotheekpas en een Wi-Fi-verbinding nodig om eBooks te lenen van je openbare bibliotheek. Blader, leen, en reserveer bibliotheekboeken direct vanaf je eReader.

Plaatselijke bibliotheken zoeken die OverDrive ondersteunen

Om de dichtstbijzijnde bibliotheek te vinden die OverDrive ondersteunt, ga je naar overdrive.com en klik je op Bibliotheken in de buurt zoeken. Je ziet nu een kaart met alle bibliotheken die OverDrive ondersteunen.


NB : OverDrive is mogelijk niet beschikbaar in jouw land. OverDrive is beschikbaar in de meeste openbare bibliotheken in Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden,

Taiwan en Hong Kong. Aanbod van boeken verschilt per bibliotheek.

OverDrive instellen op je eReader

Om eBooks te lenen met OverDrive, moet je je aanmelden met de gegevens van je bibliotheekpas, Facebook of een bestaand OverDrive-account.

Voordat je begint, moet je:

- beschikken over een geldige bibliotheekpas van je lokale bibliotheek.
 - beschikken over een actieve WiFi-verbinding.
1. Ga naar je Startscherm.
 2. Tik op het pictogram  **Meer** onderaan het scherm.
 3. Tik op **Instellingen**.
 4. Tik op **OverDrive**.
 5. Tik op **Aan de slag**.

Tik op **Account aanmaken** om een OverDrive-account aan te maken, of tik op **Aanmelden** bij OverDrive om naar je bibliotheek te gaan en meld je vervolgens aan met je bibliotheekpas, Facebook of een bestaande OverDrive-account.

Boeken lenen met OverDrive

Nadat je je hebt aangemeld bij je bibliotheek, kun je boeken lenen op je eReader.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op  **Ontdekken** onderaan het scherm.
3. Zoek naar het boek dat je wilt lenen.
4. Tik op de boektitel of omslag van het boek dat je wilt lenen.
5. Tik op het pictogram Meer ●●●.
6. Tik op **Lenen met OverDrive**.


Als het boek beschikbaar is, dan verschijnt er een dialoog die bevestigt dat je het boek hebt geleend. Synchroniseer je eReader zodat het boek op je Startscherm verschijnt. Als het boek niet beschikbaar is, dan kun je het boek reserveren. Als het boek beschikbaar komt, dan krijg je daar een melding van per e-mail.

Artikelen die je leent worden automatisch geretourneerd aan het eind van de periode.

Je OverDrive boeken bekijken

Nadat je boeken met OverDrive hebt geleend, kun je je boekweergave zo sorteren dat het alleen boeken toont die je hebt geleend uit de openbare bibliotheek.

Het sorteren van je boeken geeft je een eenvoudig overzicht van de boeken die je geleend hebt met OverDrive.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op  **Mijn boeken** onderaan het scherm.
3. Tik op **Filter** bovenaan het scherm.
4. Tik op **OverDrive**.


Je krijgt alle boeken die je hebt geleend met OverDrive te zien.

Probleemoplossing voor je eReader

Je eReader-account herstellen

Probeer je Kobo-account te herstellen als er boeken op je eReader ontbreken.

Voordat je begint, heb je toegang nodig tot een Wi-Fi-verbinding.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram  **Meer** onderaan het scherm.
3. Tik op **Instellingen**.
4. Tik op **Informatie over het apparaat**.
5. Tik op **Repareren** naast Repareer je Kobo-account.
6. Tik op **Nu repareren**.

Het accountherstelproces wordt gestart. Als je veel boeken hebt, kan het even duren.

Je eReader geforceerd uitschakelen

Als je eReader is vastgelopen of niet reageert, probeer hem dan uit te schakelen.


1. Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het scherm *Uitgeschakeld* wordt weergegeven.
NB: Als je scherm overgaat naar de Slaapstand, zet je eReader dan weer aan en probeer je eReader vervolgens weer uit te schakelen.
2. Tik op de aan/uit-knop in en houd deze ingedrukt totdat je eReader weer aangaat.

Als je eReader niet meer reageert en je kunt hem ook niet uitschakelen, probeer hem dan op te laden.

Meld je af op je eReader

Je afmelden bij je eReader, en je dan opnieuw aanmelden kan ook standaard problemen verhelpen. Als je je opnieuw aanmeldt, zal je eReader het configuratieproces opnieuw opstarten. Je moet het e-mailadres dat gekoppeld is aan je Kobo-account en je wachtwoord invoeren om je eReader in te stellen via een Wi-Fi-verbinding.

Synchroniseer je eReader voordat je verder gaat, zodat je niet de meest recente bladwijzers, notities of markeringen die je aan je boeken hebt toegevoegd verliest.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram  **Meer** onderaan het scherm.
3. Tik op **Instellingen**.
4. Tik op **Accounts**.
5. Tik onder Kobo op **Afmelden**.
6. Tik op **Afmelden**.

Nadat je je hebt afgemeld, moet je de eReader instellen. Nadat je de eReader hebt ingesteld en bent aangemeld, synchroniseer je je eReader om weer toegang tot je boeken te krijgen.


De fabrieksinstellingen van je eReader terugzetten

Stel de fabrieksinstellingen van je Kobo eReader opnieuw in om de oorspronkelijke instellingen van je eReader te herstellen. Na het resetten van de fabrieksinstellingen moet je je eReader opnieuw instellen en synchroniseren.

Als je je eReader opnieuw instelt ...

- verwijder je alle boeken van je eReader. Alle boeken die je bij Kobo kocht, kunnen opnieuw worden gedownload nadat je de fabrieksinstellingen opnieuw hebt ingesteld.
- Je verliest alle bladwijzers en aantekeningen die je hebt aangebracht in je boeken, sinds je je eReader voor het laatst gesynchroniseerd hebt.
- Je meldt je af bij je account op je eReader.
- Je reset al je instellingen en voorkeuren.
- De oorspronkelijke instellingen op je eReader worden teruggezet.

Je eReader resetten:

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram  **Meer** onderaan het scherm.
3. Tik op **Instellingen**.

4. Tik op **Informatie over het apparaat**.
5. Tik onder Geavanceerd op **Fabrieksinstellingen resetten**.
6. Tik op **Nu resetten**.

Volg de stappen op het scherm om je eReader opnieuw te configureren nadat je je eReader opnieuw hebt ingesteld.

Je eReader handmatig opnieuw instellen


Als het resetten van de fabrieksinstellingen je probleem niet oplost, kun je de fabrieksinstellingen handmatig resetten om de oorspronkelijke instellingen van je eReader te herstellen.

Na het handmatig resetten van de fabrieksinstellingen moet je je eReader opnieuw instellen en synchroniseren.

Voordat je begint:

- Laad je eReader minimaal 1 uur op.
 - Zorg dat je toegang hebt tot een Wi-Fi-verbinding.
1. Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat het scherm zwart wordt en is uitgeschakeld. Wordt het scherm niet uitgeschakeld? Ga dan naar de volgende stap.

2. Houd een van de knoppen voor het omslaan van pagina's ingedrukt.

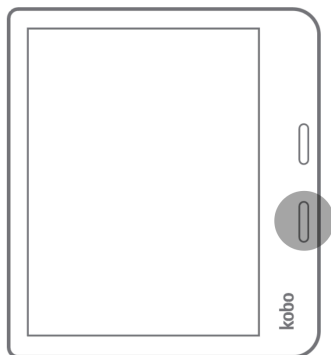

3. Blijf de knop voor pagina omslaan ingedrukt houden en houd tegelijkertijd de aan/uit-knop ingedrukt.
4. Wacht tot het scherm knippert. Het duurt over het algemeen 30 secondes voordat de eReader het reset-proces start.

Als het opstartproces voltooid is, volg dan de instructies op het scherm om je eReader te configureren. Je hebt toegang nodig tot een actieve Wi-Fi- of internetverbinding om de configuratie te

voltooien. Je kunt ook de Kobo Desktop-app gebruiken om je eReader via je computer in te stellen.

Hulp nodig?

Ga voor hulp en meer informatie over je eReader en andere Rakuten Kobo-producten naar:

<https://help.kobo.com>

Veiligheid, regelgeving en informatie over de garantie

Belangrijke informatie over veiligheid, regelgeving en garantiedetails over je Kobo eReader is te vinden op de website van Kobo:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Let op: De conformiteitsverklaring kan variëren voor verschillende modellen van de Kobo eReader. De website bevat informatie over hoe je het Kobo eReader-modelnummer kunt vinden.