

Rakutenkobo

kobo sage

Manual do utilizador

ÍNDICE

Noções básicas sobre o eReader Kobo	5
Ligar e desligar o seu eReader Kobo	5
Carregue o seu eReader	7
Virar as páginas com os botões para Virar a página.....	9
Utilizar gestos no ecrã tátil	10
Ajustar a luminosidade do ecrã	11
Usar a funcionalidade Luz Natural	13
Usar o seu eReader perto da água	14
Sobre o Kobo Stylus	16
Utilizar o Kobo Stylus para escrever e desenhar no ecrã.....	16
Substituir a pilha do seu Kobo Stylus.....	18
Utilizar gestos para editar a caligrafia.....	20
Utilizar o Kobo Sage como um bloco de notas	24
Escrever notas no seu livro com o Kobo Stylus.....	33
Resolver problemas do Kobo Stylus	36
Utilizar o Wi-Fi no seu eReader	40
Ligar o seu eReader a uma rede Wi-Fi.....	40
Verificar o estado do Wi-Fi do seu eReader	41
Sincronizar o seu eReader por Wi-Fi.....	42
Desativar o Wi-Fi (modo de avião)	43

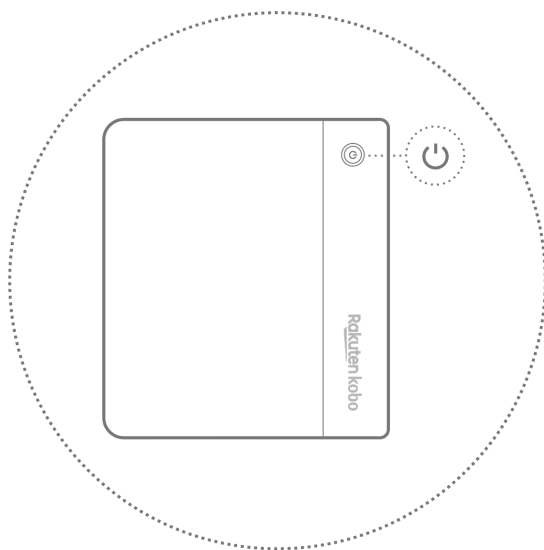
Ouvir audiolivros	44
Ativar o Bluetooth no seu eReader	44
Abrir o seu audiolivro	47
Controlos do leitor de audiolivros.....	48
Comprar um livro	51
Comprar um livro no seu eReader	51
Encontrar livros no seu eReader.....	53
Sobre o meu "Os meus livros"	53
Eliminar livros.....	54
Ler um livro no seu eReader.....	56
Saltar capítulos	56
Folhear o livro	56
Ver o índice.....	57
Alterar o tamanho do tipo de letra, o espaçamento entre linhas e as margens.....	57
Marcar páginas.....	59
Sobre a aplicação Kobo Desktop	61
Requisitar livros à biblioteca pública.....	62
Resolver problemas do seu eReader	66
Reparar a sua conta eReader	66

Forçar o seu eReader a desligar-se	67
Termine sessão no seu eReader	67
Repor as definições de fábrica no seu eReader	69
Restaurar manualmente o seu eReader	70
Precisa de ajuda?	73
Informações sobre regulamentações e garantia	73

Noções básicas sobre o eReader Kobo

Ligar e desligar o seu eReader Kobo

O botão de ligar/desligar está localizado na parte posterior do eReader.



Pode desligar ou colocar em suspensão o seu eReader quando não estiver a ler. Ambos ajudam a prolongar a duração da sua bateria.

A principal diferença é que quando coloca o seu eReader em suspensão e em seguida o ativa, volta diretamente para o último ecrã que viu. Este pode ser uma página num livro, a Loja Kobo ou uma área na sua Biblioteca. Se desligar o seu eReader, será direcionado para a sua página inicial quando o voltar a ligar.

Tenha em atenção que desativar o seu eReader pode interromper atividades como a sincronização da biblioteca e ligações sem fio.

Para ligar o seu eReader:

- Prima sem soltar o botão de ligar/desligar até o eReader se ligar.

Para desligar o eReader:

- Prima sem soltar o botão de ligar/desligar até ver o ecrã "Desligado".

Para adormecer o eReader:

- Prima o botão de ligar/desligar e solte-o depressa.

Para acordar o eReader:

- Prima o botão de ligar/desligar e solte-o.

Carregue o seu eReader

Antes de utilizar o seu Kobo eReader pela primeira vez, deve carregá-lo durante, pelo menos, uma hora.

Uma bateria do eReader Kobo completamente carregada pode durar até dois meses, dependendo da frequência com que utiliza o seu eReader. Carregue o seu eReader Kobo com o cabo USB-C fornecido, se possível.

Se precisar de substituir o seu cabo USB-C, pode obter um novo em qualquer lugar onde sejam vendidos cabos USB-C.





Siga estes passos para carregar o seu eReader.

1. Ligue o seu computador.
2. Ligue o seu cabo USB-C ao seu eReader e ao seu computador.

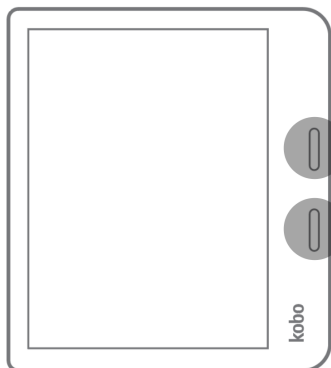
Pode continuar a ler enquanto o seu eReader carrega. O estado de carregamento da bateria aparece no canto superior direito do ecrã.

Também pode carregar o seu eReader Kobo com qualquer adaptador USB-C de 5V, 2A.

Nota: Se viajar para um país com um sistema elétrico diferente, certifique-se de que tem um conversor adequado antes de carregar o seu eReader Kobo numa tomada.

Ícone Bateria	Significado
	A bateria do eReader está vazia.
	O eReader está a carregar.
	O seu eReader está parcialmente carregado.
	O eReader está totalmente carregado.

Virar as páginas com os botões para Virar a página



Para avançar e retroceder nas páginas: Prima o botão superior ou inferior de virar a página. Dependendo de como segura no seu eReader, o botão de virar a página ajusta-se automaticamente para que o botão superior retroceda e o botão inferior avance as páginas.

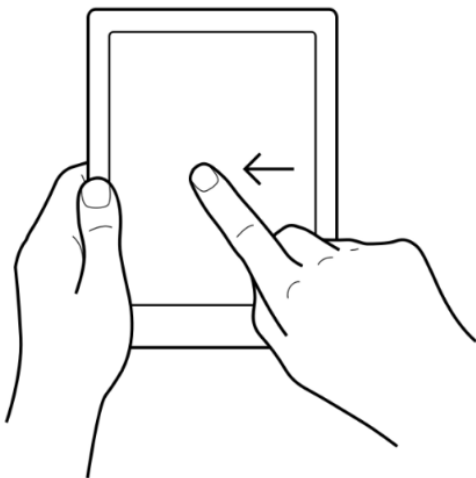
Inverter os botões de virar de página: pode inverter a direção dos botões de mudança de página, de forma a o botão superior avançar páginas e o inferior recuar. Para o fazer, vá até ao ecrã de Início e toque em **Mais** na parte inferior do ecrã. Toque em **Definições** e, em seguida, toque em **Definições de Leitura**. Em “Controlos de Botões”, toque em **Invertido**.

Mudar rapidamente de página: para avançar páginas rapidamente, prima sem largar qualquer um dos botões para avançar várias páginas do livro.

Utilizar gestos no ecrã tátil

Quando o seu eReader está ligado, pode tocar no ecrã para abrir livros, mudar de página, seleccionar itens e muito mais.

- **Tocar:** Toque ligeiramente no ecrã para abrir um livro, mudar de página, seleccionar um menu e muito mais.
- **Deslizar:** Utilize este gesto para mudar de página e deslocar-se pelos menus.





- **Premir sem soltar:** Toque no ecrã e mantenha o seu dedo no lugar.
Pode utilizar este gesto em capas e títulos de livros para ver mais opções. Este gesto também permite selecionar texto durante a leitura. Prima sem soltar uma palavra e, quando largar, o eReader vai sublinhar a seleção e apresentar um círculo antes e depois da palavra. Arraste os círculos para selecionar mais texto.
- **Arrastar:** Se está a ler um PDF e ampliar para ver uma versão maior da sua página, pode arrastar a página para ver diferentes partes da mesma. Para o fazer, toque em qualquer parte do ecrã e mova ligeiramente o seu dedo. A página irá mover-se na direção do seu dedo.

Ajustar a luminosidade do ecrã

O seu eReader dispõe de uma luz integrada que lhe permite ler no escuro.









Pode ajustar a luminosidade do seu ecrã de algumas formas:

- Enquanto estiver a ler, deslize para cima ou para baixo ao longo da margem esquerda do ecrã.

- No ecrã inicial, toque no ícone Luminosidade  na parte superior do ecrã e em seguida arraste o ícone Círculo  na Luminosidade para a esquerda ou para a direita.

Usar a funcionalidade Luz Natural

Com a Luz Natural, pode ajustar a cor do ecrã. As cores variam de um laranja tipo vela para leitura ao deitar, até um branco tipo luz solar para durante o dia.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque no ícone  Brilho na parte superior do ecrã.
3. Junto a Ao deitar, toque na  seta suspensa.
4. Selecione a hora a que normalmente adormece.
5. Ajuste a cor do ecrã:
 - Para permitir que o seu eReader ajuste automaticamente a cor do ecrã, certifique-se de que o ícone de círculo ao lado de "Auto" está para a direita .
 - Para ajustar manualmente as suas definições de Luz Natural, certifique-se que o ícone de círculo ao lado de "Auto" está para a esquerda .
 - Arraste o ícone de círculo  para o ícone sol  para que o ecrã esteja preparado para a leitura durante o dia.
 - Arraste o ícone círculo  para o ícone lua  para que o ecrã esteja preparado para a leitura ao deitar.

- **Nota:** quando ajusta manualmente as definições de Luz Natural, o seu eReader não irá ajustar automaticamente a cor do ecrã de acordo com a hora do dia.

Usar o seu eReader perto da água

Para ter a melhor experiência de leitura, o ecrã do seu eReader e as suas mãos devem estar secas. Se o ecrã se molhar, basta limpá-lo com um pano seco. O ecrã poderá não responder conforme o esperado se o utilizar quando estiver molhado ou debaixo de água.

Se o seu eReader se molhar com qualquer uma das seguintes, lave-o com água doce imediatamente e seque-o antes de o usar. Isto irá prolongar a vida do seu eReader.

- Água salgada
- Água com sabão
- Água com cloro de uma piscina

Impermeabilizar o seu eReader Kobo

O seu eReader pode ser submergido em 2 metros (6,7 pés) de água doce, por um período de até 1 hora, se seguir estas instruções.

O seu eReader tem uma certificação IPX8, o que significa que foi testado e certificado como sendo impermeável em certas condições.

Eis algumas coisas que deve fazer para evitar danificar o seu eReader com água. Note que o seu eReader não é à prova de poeira ou areia.

- Seque a porta USB antes de ligar o carregador USB ao seu eReader.
- Evite expor o seu eReader a correntes fortes de água, tais como cascatas ou ondas.
- Não carregue o seu eReader dentro ou perto de água, ou em áreas com humidade elevada.
- O seu eReader não flutua. Não o submerja a uma profundidade superior a 2 metros (6,5 pés) de água.
- Não submerja o seu eReader em água durante mais de 60 minutos.

Sobre o Kobo Stylus

Utilizar o Kobo Stylus para escrever e desenhar no ecrã

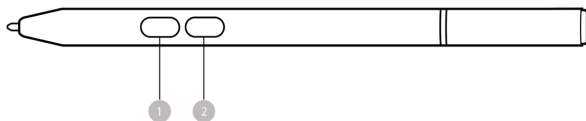
Nota: A Kobo Stylus é um acessório opcional que pode adquirir para o seu Kobo Sage. A Stylus Kobo não está incluída com o seu Kobo Sage.

A sua Kobo Stylus foi concebida para trabalhar com o Kobo Elipsa e permite-lhe escrever e desenhar no ecrã tal como uma caneta no papel. Por exemplo, se estiver a ler um livro de receitas, pode querer tomar algumas notas nas margens da página. Pode até utilizar a funcionalidade "As minhas notas" para escrever notas e convertê-las em texto.

O seu Kobo Stylus foi concebido para imitar uma caneta verdadeira com algumas funcionalidades adicionais:

Botão Destacar (n.º 1): Prima sem largar para destacar o texto.

Botão Eliminar (n.º 2): Prima sem largar para eliminar o texto ou linhas.



O Kobo Stylus pode ser útil se quiser escrever notas na página e converter essas notas em anotações que poderá consultar mais tarde. Pode utilizar o Kobo Stylus para tomar notas nestes formatos de ficheiro:

- ePub
- kobo epub
- PDF (não protegido, não DRM)

Substituir a pilha do seu Kobo Stylus

O seu Kobo Stylus utiliza uma pilha AAAA substituível. Com uma utilização normal, a pilha da sua caneta deve durar vários meses.

Nota: Se não utiliza o seu Kobo Stylus há algum tempo, inspecione as pilhas para se certificar de que estão em bom estado. Verifique se a pilha não está corroída nem inchada. Se a pilha parecer estar em mau estado, deite-a fora e utilize pilhas novas.

Para substituir a pilha do seu Kobo Stylus:

1. Rode a extremidade da caneta para a esquerda para retirar a tampa.



2. Retire a pilha antiga.
3. Insira a nova pilha AAAA.

Dica: A pilha contém um símbolo de mais (+) e menos (-). Insira a pilha com o símbolo de mais (+) na caneta.

4. Coloque de novo a tampa na caneta.

Utilizar gestos para editar a caligrafia

O seu Kobo Elipsa reconhece gestos para facilitar a edição e escrita de notas. Pode utilizar gestos para editar a sua caligrafia ou caligrafia que tenha convertido em texto.

Nota: Só pode utilizar gestos de escrita à mão quando seleciona um bloco de notas avançado quando utiliza o seu bloco de notas.

Pode utilizar gestos com a funcionalidade O meu bloco de notas.

Eliminar texto

Risque ou escreva sobre a palavra ou letra que pretende eliminar.



Unir texto

Para unir duas palavras, faça uma linha desde a parte inferior da palavra até à parte superior.



therefore

Dividir texto

Para adicionar um espaço entre duas palavras, faça uma linha da parte superior da letra até à parte inferior.



Readmore

Cabeçalhos

Crie cabeçalhos em negrito fazendo uma ou duas linhas por baixo da palavra.

Cabeçalho principal - Faça uma linha sob o texto.

Read more



Subcabeçalho - Faça duas linhas sob o texto.

Read more



Destaque

Para destacar uma palavra ou frase, desenhe uma caixa à volta da palavra ou frase.



Números e marcas

Pode escrever números, traços, e outros símbolos nas suas notas. O seu eReader reconhece a maioria dos símbolos.

Eis uma pequena amostra dos símbolos que pode converter em texto:

? ! , ; = + - @ / \$: " " . \ () { }

Utilizar o Kobo Sage como um bloco de notas

Com a funcionalidade Os meus blocos de notas, pode tomar notas manuscritas no seu Kobo Sage com a sua Kobo Stylus. Pode criar os blocos de notas que quiser.

Para manter as suas notas seguras para armazenamento a longo prazo, pode exportar as suas notas para que possua uma cópia de segurança.

Nota: Se reiniciar o seu Kobo eReader, perderá todas as suas notas.

Para escrever notas:

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em Mais na parte inferior da tela.
3. Toque em Meus Notebooks.

Observação: depois de usar o Kobo Stylus com o Kobo Sage pela primeira vez, o menu Notebooks irá para a parte inferior da tela inicial.

4. Toque em **Nova** para criar uma nova nota.
5. Insira o nome do seu bloco de notas.
6. Selecione o tipo de bloco de notas que pretende criar:

Bloco de notas básico: Um bloco de notas básico permite-lhe escrever e desenhar no ecrã, tal como uma caneta em papel.

Nota: Se quiser converter a sua caligrafia em texto, terá de seleccionar antes o Bloco de notas avançado.

Bloco de notas avançado: Permite-lhe converter a sua caligrafia em texto. Ao utilizar a funcionalidade Bloco de notas avançado, terá de seguir algumas diretrizes — tais como escrever num certo tamanho, escrever dentro de linhas e margens — para que a sua caligrafia possa ser convertida em texto.

A conversão da sua caligrafia em texto pode ser útil se preferir que as suas notas sejam editadas mais tarde. Por exemplo, depois de converter as suas notas manuscritas em texto, pode exportar as suas notas como um ficheiro de texto e editá-las no seu computador.


7. Toque **Guardar**.
8. Utilize o seu Kobo Stylus para escrever no bloco de notas.

As suas notas são automaticamente guardadas no seu Kobo eReader.


Aprenda a utilizar o seu bloco de notas

O seu bloco de notas funciona como uma caneta e um bloco de notas de papel verdadeiros, com algumas funcionalidades extra. O seu bloco de notas tem ícones na parte superior da página que lhe permitem selecionar o seu estilo de caneta, o apagador e muito mais.

- **Percorrer a página (Bloco de notas básico)**

Para se mover pela página, toque no ícone da seta  na parte superior da página para abrir o menu. A seguir, arraste o ícone do círculo ou toque nas setas na parte inferior do ecrã.

- **Percorrer a página para cima ou para baixo (Bloco de notas avançado)**

Para percorrer para cima ou para baixo o seu bloco de notas, toque nas setas  no lado direito do ecrã ou arraste a barra de deslocamento. Não há limite de páginas, portanto pode deslocar-se para baixo, tanto quanto quiser, enquanto escreve as suas notas.

- **Escrever notas**

Para escrever notas ou desenhar, basta começar a escrever ou desenhar em qualquer parte do ecrã. Toque



no ícone da caneta na parte superior do ecrã para seleccionar a caneta, depois toque novamente para ver diferentes opções de caneta, tais como


- **Eliminar texto**


Com o seu bloco de notas aberto, toque no ícone da



borracha na parte superior do ecrã para transformar a sua caneta num apagador. Também pode premir sem largar o botão de eliminar no seu Kobo Stylus para transformar a ponta da caneta num apagador. Toque novamente no ícone do apagador para ver opções adicionais de apagador

- **Anular e refazer**

Toque no ícone Anular  para voltar à letra, símbolo, traço ou número anterior que escreveu.

Toque no ícone Refazer  para mostrar a última letra, símbolo, traço ou número que escreveu.

- **Desenhar diagramas, ilustrar imagens, escrever equações matemáticas (Bloco de notas avançado**

apenas)


Ao utilizar um bloco de notas avançado, pode desenhar diagramas, imagens ou escrever equações matemáticas no seu bloco de notas.

Para desenhar diagramas ou escrever equações matemáticas, toque no ícone Menu **•••** na parte superior da página e, em seguida, selecione uma das opções:

Inserir uma secção de forma livre: Permite-lhe escrever ou desenhar qualquer coisa dentro da margem definida. Com uma secção de forma livre, não é possível converter as formas que desenhou numa forma devidamente renderizada. Por exemplo, se desenhar um círculo, este não se converterá automaticamente num círculo perfeito.

Inserir um diagrama: Selecione esta opção se quiser que as formas desenhadas à mão se convertam em formas perfeitas. Por exemplo, se desenhar um quadrado, este irá automaticamente endireitar as linhas e produzir um quadrado desenhado na perfeição.

Inserir equações matemáticas

Permite-lhe escrever e resolver equações matemáticas no seu bloco de notas. Para resolver uma equação, escreva a equação na totalidade - por exemplo "1+1=" e depois toque no ícone Menu  na parte superior do ecrã e, seguida, toque em **Converter tudo**. Pode não funcionar em algumas equações.

Guardar as suas notas

Pode guardar as suas notas no seu computador. É uma boa ideia guardar as suas notas para que não as perca se reiniciar o seu eReader ou terminar a sessão da sua conta no seu eReader.

Pode copiar as notas do seu eReader para o seu computador. Por exemplo, pode exportar a sua nota como um ficheiro .txt para que possa enviar o ficheiro para si ou guardá-lo no seu computador.

Se tiver de reiniciar o seu eReader, perderá todas as suas notas. Exporte as suas notas, para ter uma cópia de segurança.

Para exportar as suas notas:

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em **Os meus blocos de notas** na parte inferior do ecrã.
3. Toque no ícone Menu ●●● ao lado da nota que pretende exportar.
4. Selecione **Exportar para o computador**.
5. Toque em **Exportar**.
Irá ver a janela de estado "A exportar o bloco de notas".
6. Quando vir a mensagem "Bloco de notas exportado", ligue o seu eReader ao seu computador.

7. Ligue o seu eReader ao seu computador usando o cabo USB-C fornecido.
8. No seu eReader, verá uma mensagem "Computador detetado". Toque em **Ligar**.
9. No seu computador, abra a pasta com o nome "KOBOReader".
10. Abra a pasta chamada **Anotações exportadas**. Irá ver uma lista das anotações que fez.
11. Copie os ficheiros pretendidos para o seu computador.

Copie os seus ficheiros de notas para o ambiente de trabalho do seu computador ou para qualquer lugar onde normalmente guardaria ficheiros de cópia de segurança, tais como um disco rígido externo, uma unidade USB, ou um serviço de armazenamento online como o Google Drive.

Eliminar notas

Elimine notas do seu eReader para gerir o número de notas que possui e para libertar espaço de armazenamento do eReader.

Para eliminar permanentemente as notas do seu eReader:

1. Vá até ao seu ecrã inicial.

2. Toque em **Os meus blocos de notas** na parte inferior do ecrã.
3. Ao lado da nota que pretende apagar, toque no ícone Menu •••.
4. Toque em **Eliminar**.
5. Toque em **Eliminar** na caixa de diálogo de confirmação.

Guardar as suas notas no Dropbox

Pode guardar as suas notas no seu computador ou num serviço de armazenamento online chamado Dropbox. Dropbox é um serviço de armazenamento online gratuito que lhe permite guardar os seus ficheiros pessoais.

Para saber como exportar as suas notas para o Dropbox, visite a página de ajuda de Kobo em: <https://help.kobo.com>.

Escrever notas no seu livro com o Kobo Stylus

Durante a leitura, pode escrever, desenhar, e destacar na página tal como num livro verdadeiro. Por exemplo, pode escrever nas margens e fazer um círculo à volta de palavras-chave.

Alguns aspetos a ter em conta

- Se reiniciar ou encerrar a sessão no seu eReader, perderá as suas anotações e notas manuscritas.
- As notas manuscritas só aparecerão no seu Kobo eReader e não serão transferidas para a sua aplicação Kobo Books nem para outros eReaders da Kobo.

Pode utilizar o Kobo Stylus para escrever notas nestes ficheiros:

- Kobo ePub (.kepub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

Nota: O Kobo Stylus não pode escrever notas sobre ficheiros PDF protegidos por DRM e ficheiros PDF que desativem anotações e marcações.

Escrever notas na página

Com o Kobo Stylus, pode escrever e desenhar na página enquanto lê.



Para escrever notas durante a leitura:

- Utilize o seu Kobo Stylus e escreva em qualquer parte do ecrã.

Ver as suas notas manuscritas numa página

Na maioria dos casos, irá ver as suas notas manuscritas diretamente na página. Se não vir a sua nota, significa que pode ter mudado o tamanho do tipo de letra. Isto significa que as suas notas aparecerão dentro de um parêntese para indicar que existe uma nota manuscrita.


Para ver as suas notas manuscritas:

1. Toque no ícone Desenho livre  na margem direita. A sua nota manuscrita aparecerá numa pequena caixa como uma pré-visualização.
2. Toque no ícone Expandir  para ver a página em vista completa.


Ver as suas notas numa lista

Pode ver todas as suas notas manuscritas que fez num livro usando uma lista.

Para ver ou eliminar as suas notas numa lista de anotações durante a leitura:

1. Toque no centro do ecrã. Será exibido o Menu de Leitura.
2. Toque no ícone Nota  na parte inferior do ecrã.
3. Ver ou eliminar a sua anotação:

Para ver a sua nota manuscrita: toque na pré-visualização da anotação.

Dica: Irá ver um ícone Desenho livre  ao lado das anotações que fez com o Kobo Stylus..

Para eliminar a sua nota manuscrita: toque na pré-visualização da anotação. Irá ver a sua anotação numa caixa de pré-visualização. Toque no ícone Menu ●●● na caixa de pré-visualização e, em seguida, toque em **Eliminar**.

Resolver problemas do Kobo Stylus

Se a sua caneta não responder, tente o seguinte:

- Troque as pilhas
- Desligue o seu eReader e volte a ligá-lo
- Substitua a ponta da caneta

Para saber os passos detalhados para substituir a ponta da caneta, visite o Centro de ajuda Kobo: <https://help.kobo.com/>


O seu Kobo Stylus funciona com os seguintes ficheiros abaixo. Se o seu Kobo Stylus não estiver a funcionar num ficheiro no seu eReader, pode não ser compatível com o Kobo Stylus.

Ficheiros que são compatíveis com Kobo Stylus:

- kobo epub
- ePub
- PDF (PDF não DRM e não protegido)

Bloquear a orientação do ecrã

O ecrã do seu eReader pode rodar automaticamente para modo retrato ou paisagem.


Quando o ecrã está no modo de rotação automática, verá o ícone de rotação automática  na parte superior do ecrã. Quando a funcionalidade de rotação automática está desligada, verá o


ícone  ou .

Sobre o ecrã inicial do eReader Kobo

O seu ecrã inicial é a primeira coisa que vê quando liga o seu eReader.

Aqui ficam algumas coisas que poderá fazer a partir do seu ecrã de Início:





- **Sincronizar e atualizar o seu eReader:** TA funcionalidade de sincronização mantém o seu eReader em dia com as últimas atualizações de software e livros que comprou da Kobo. Para sincronizar o seu eReader, toque no ícone Sincronização .

- **Comprar livros:** À procura de algo para ler? Toque no ícone Pesquisar  para encontrar um livro no seu eReader ou procure na Loja Kobo.
- **Ler um livro:** Toque na capa do livro para iniciar a leitura.

Para ir para o ecrã inicial:

- Durante a leitura: Toque no centro do ecrã. Surge o menu de Leitura. Toque em **Voltar ao Início**.

Toque num destes ícones no ecrã inicial:

-  **Ícone Mais**
Abre o menu do eReader.
-  **Ícone Wi-Fi**
Veja e ligue-se às redes Wi-Fi disponíveis.
-  **Ícone Luminosidade**
Ajusta a luminosidade do ecrã.
-  **Ícone Bateria**
Veja o estado da bateria e altere as definições de poupança de energia.

-  **Ícone Sincronizar**

Transfira para o seu eReader livros que comprou recentemente e atualize o software do seu eReader se existir alguma atualização disponível.



-  **Ícone Pesquisar**

Pesquise livros no seu eReader Kobo ou livros novos para comprar na Loja Kobo.

Utilizar o Wi-Fi no seu eReader





Ligar o seu eReader a uma rede Wi-Fi

Ligue-se a uma rede Wi-Fi para transferir livros para o seu eReader e para comprar livros pelo seu eReader.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Sincronizar  na parte superior do ecrã.
3. Toque em **Sincronizar agora**.
O seu eReader vai tentar ligar-se ao Wi-Fi. Pode demorar alguns minutos.
Ser-lhe-á pedido para escolher uma rede sem fios.
4. Toque no nome da rede à qual se pretende ligar.
Se estiver um ícone Cadeado  ao lado do nome de uma rede, precisa de uma palavra-passe para aderir a essa rede.
5. Se lhe for pedida uma palavra-passe de rede, utilize o teclado para escrever a palavra-passe e depois toque em **Aderir**.
Pode tocar em **Mostrar palavra-passe** para ver o que está a escrever.

Verificar o estado do Wi-Fi do seu eReader

Para confirmar se está ligado à Internet, verifique o ícone de estado do Wi-Fi na parte superior do seu ecrã.

-  O Wi-Fi está em modo de espera para poupar bateria.
-  O Wi-Fi está desativado.
-  Tem uma ligação Wi-Fi moderadamente boa.
-  Tem uma ligação Wi-Fi excelente.


Sincronizar o seu eReader por Wi-Fi

Para transferir livros para o seu eReader e atualizar o seu software, terá de sincronizar o seu eReader.

Sincronizar o seu eReader Kobo:






- Transfere eBooks que comprou recentemente para o seu eReader Kobo.
- Transfere pré-visualizações de eBooks que adicionou à sua conta.
- Verifica se há atualizações de software do eReader.
- Atualiza os marcadores ou anotações que fez nos seus eBooks.

Para sincronizar o seu eReader:

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Sincronizar  na parte superior do ecrã.
3. Toque em **Sincronizar agora**.

Desativar o Wi-Fi (modo de avião)

Pode desativar o Wi-Fi para impedir que o seu eReader Kobo se ligue à Internet. Desta forma, prolonga a vida útil da bateria do seu eReader e pode utilizar o seu eReader num avião. A sua ligação Wi-Fi desliga-se automaticamente após cinco minutos de inatividade.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Wi-Fi  na parte superior do ecrã
Nota: Caso não veja o ícone Wi-Fi , toque no ícone Sincronizar  na parte superior do ecrã e, em seguida, toque em **Sincronizar agora**. Toque no ícone Wi-Fi  na parte superior do ecrã quando este surgir.
3. Toque no ícone Círculo  ao lado de Wi-Fi: Ativado. Caso surja uma mensagem "Cancelar a Sincronização?", toque em **Sim** para continuar. Quando vir uma caixa de diálogo que diga "Wi-Fi: Desativado", o seu eReader deixará de poder aceder à Internet.

Ouvir audiolivros

Para ouvir audiolivros com o seu eReader, terá de emparelhar a sua coluna Bluetooth ou auscultadores com o seu eReader.


Só pode emparelhar os seus auscultadores e colunas Bluetooth com o seu eReader.

Ativar o Bluetooth no seu eReader

Coloque os seus auscultadores ou coluna no modo de emparelhamento, depois coloque os seus auscultadores ou coluna Bluetooth perto do seu eReader antes de concluir os passos abaixo.

Para ligar a sua coluna ou auscultadores Bluetooth:

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em **Mais**.
3. Toque em **Definições**.
4. Toque em **Ligação Bluetooth**.

5. Junto a "Bluetooth", toque o ícone de círculo  para ativar o Bluetooth.
6. Toque no nome do seu dispositivo Bluetooth.
Por baixo do nome do seu dispositivo Bluetooth, verá "Ligado".

Pode demorar alguns instantes até que veja o nome do seu dispositivo na lista.

Solucionar problemas relacionados com o emparelhamento

Se tiver problemas para emparelhar o seu dispositivo Bluetooth com o seu eReader, ligue e desligue o Bluetooth no seu eReader e dispositivo Bluetooth. A seguir, tente novamente o processo de emparelhamento.

Para saber mais sobre os passos para colocar os seus auscultadores ou coluna no modo de emparelhamento, contacte o fabricante dos seus auscultadores ou coluna para obter detalhes.

Para consultar mais passos de resolução de problemas, visite o site de Ajuda da Kobo em <https://help.kobo.com>.

Abrir o seu audiolivro

Para abrir um audiolivro no seu eReader:

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em **Os meus livros** na parte inferior do ecrã.
3. Toque no audiolivro que pretende ouvir.

Dica: Utilize o filtro de audiolivros para classificar apenas os audiolivros no seu eReader. Se não vir o seu audiolivro, poderá ter de reparar a sua conta Kobo no seu eReader.

Reparar a sua Conta Kobo

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em **Mais**.
3. Toque em **Definições**.
4. Toque em **Informações do dispositivo**.
5. Ao lado de "Reparar a sua conta Kobo" toque em **Reparar**.
6. Toque em **Reparar agora**.

Controlos do leitor de audiolivros



Reproduzir ou pausar o seu audiolivro

- Para iniciar ou parar a reprodução do seu audiolivro,

toque no ícone de  Reproduzir ou  Pausa.



Controlar o volume

Para controlar o volume da coluna ou auscultadores Bluetooth com o seu eReader:


1. Toque no ícone  Volume na parte superior do ecrã
2. Arraste o ícone de círculo  para a direita para aumentar ou para a esquerda para reduzir o volume.

Passar à frente ou passar para trás

Pode saltar para a frente ou para trás 30 segundos de cada vez no seu audiolivro.

- Para ouvir os 30 segundos anteriores de áudio: Toque no ícone .
- Para ouvir os 30 segundos seguintes de áudio: Toque no ícone .

Percorrer o audiolivro

Se quiser percorrer todo o capítulo de um audiolivro, arraste o ícone de círculo  para a esquerda ou direita na linha cronológica.

Ajustar a velocidade de reprodução


Pode diminuir ou aumentar a velocidade de reprodução do seu audiolivro. As velocidades de reprodução variam de 0,5X (metade da velocidade de reprodução original) a 3X (três vezes mais rápida do que a velocidade de reprodução original).

Para ajustar a velocidade de reprodução:

1. Toque no ícone **1X** na parte superior do ecrã.
2. Selecione a velocidade de reprodução pretendida.

Abrir o índice

Para consultar o índice do seu audiolivro:

1. Toque no ícone de  índice.
2. Selecione o capítulo que pretende ouvir.


Nota: Alguns capítulos podem ter de ser transferidos antes de poder começar a ouvir. Dependendo do tamanho do ficheiro do audiolivro e da velocidade da sua ligação Wi-Fi, pode demorar vários minutos a transferir um capítulo.

Comprar um livro

Comprar um livro no seu eReader

Quando tiver encontrado um livro que quer comprar, basta tocar em **Comprar Agora** e é levado a finalizar a compra. Pode utilizar cartões Visa, MasterCard, crédito de loja ou cartões de oferta de parceiros selecionados para pagar o seu livro. Se tiver um código promocional, pode introduzi-lo ao finalizar a compra para obter um desconto no seu livro.

Para comprar um livro:

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em  **Descobrir** na parte inferior do ecrã.
Nota: Para comprar audiolivros, toque no separador **Audiolivros** para procurar apenas audiolivros.
3. Introduza o título de um livro ou o nome do autor na barra de pesquisa e toque em **Ir** no teclado.
4. Toque no botão **Comprar**.

Nota: Se já fez compras na Kobo antes e guardou a sua informação de faturação, vai diretamente para o ecrã de confirmação. Salta para o passo 6.

5. Toque em **Adicionar cartão de crédito** e utilize o teclado para introduzir a morada de faturação e os dados do cartão de crédito.

Nota: Este é a morada associada ao seu cartão de crédito. Tem de fornecer esta morada mesmo que utilize o crédito da loja ou um cartão de oferta para pagar a sua encomenda — esta morada é utilizada para garantir que são calculados os impostos corretos para as suas compras.

6. Toque em **Continuar**.

7. Reveja a sua encomenda.

Nota: Se pretende utilizar um cartão de oferta para pagar, toque em **Adicionar cartão de oferta**. Se pretende utilizar um código promocional, toque em **Adicionar código promocional**.


8. Toque em **Comprar agora**.

9. Toque em **Continuar a comprar** para comprar mais livros ou prima o botão Início para voltar ao ecrã inicial.

Encontrar livros no seu eReader


Sobre o meu "Os meus livros"

O menu 'Os Meus Livros' mostra-lhe todos os eBooks que estão no seu eReader Kobo.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em  **Os meus livros** na parte inferior do ecrã. Verá uma lista de todos os livros no seu eReader.

Dica: Toque em **Filtrar** junto à parte superior do ecrã, depois seleccione o tipo de ficheiro pretendido para ordenar por. Por exemplo, toque no filtro **Audiolivros** para mostrar apenas os audiolivros que possui.



3. Toque na capa do livro para abrir um livro.

Se vir um ícone Transferir  na capa do livro, significa que tem de transferir o livro para o seu eReader.

Para transferir o livro, basta tocar na respetiva capa. Precisa de acesso a uma ligação Wi-Fi para transferir eBooks para o seu eReader.

Procurar livros no seu eReader


Para procurar um livro que tenha no seu eReader, ou na Loja Kobo, siga os passos abaixo.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Lupa  na parte superior do ecrã.
3. Toque no ícone Lista pendente .
4. Selecione onde gostaria de pesquisar:
 - a. **Loja Kobo:** Procure eBooks na Loja Kobo.
 - b. **Os meus livros:** Procure livros que estejam na sua conta Kobo e no seu eReader.
5. Introduza o título de um livro ou o nome do autor.
6. Toque em **Ir** para ver os seus resultados.

Eliminar livros

Pode eliminar um livro tanto do seu eReader como da sua conta Kobo. Ao eliminar um livro da sua conta Kobo significa que não poderá ver o livro na sua Biblioteca, mesmo depois de sincronizar o seu eReader.

Para eliminar um livro:

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em  **Os meus livros** na parte inferior do ecrã.
3. Toque sem soltar na capa ou no título do livro. Aparecerá um menu.
4. Toque em **Remover**.
5. Selecione uma destas opções:
 - a. **Remover a transferência** : Remova o livro do seu eReader mas tenha a possibilidade de voltar a transferir o item da Kobo Cloud mais tarde. Verá na mesma a capa do livro no seu eReader. Esta opção é selecionada automaticamente.
 - b. **Remover de Os meus livros**: Elimine o livro da sua conta Kobo e de todos os seus dispositivos. Deixará de ver a capa do livro no seu eReader ou aplicações Kobo.


Ler um livro no seu eReader

Saltar capítulos

1. Toque no centro do ecrã durante a leitura.
2. Será exibido o Menu de Leitura.
3. Toque no ícone Próximo capítulo >| ou Capítulo anterior |< na parte inferior do ecrã.


Folhear o livro

Para percorrer rapidamente o seu livro:

1. Durante a leitura, toque no centro da página para abrir o Menu de Leitura.
2. Arraste o ícone Círculo  na barra de navegação para a esquerda ou para a direita para folhear rapidamente todo o livro. Verá uma pré-visualização da página no meio do ecrã.
3. Toque na pré-visualização da página no meio do ecrã para iniciar a leitura.

Ver o índice


Para ver o índice:





1. Durante a leitura, toque no centro da página para abrir o Menu de Leitura.
2. Toque no ícone Índice  na parte inferior do ecrã.
3. Toque num capítulo que gostaria de ler.

Alterar o tamanho do tipo de letra, o espaçamento entre linhas e as margens

Quando estiver a ler um livro, pode ajustar o tamanho do texto para tornar a leitura mais fácil para os seus olhos. O seu eReader oferece vários tamanhos diferentes de texto para a maioria dos livros.

Para alterar o aspeto do texto:

1. Toque no centro da página para abrir o menu de leitura.
2. Toque no ícone Texto .
3. Ajuste o tamanho ou o estilo do tipo de letra:

- a. Para alterar o estilo do texto, ao lado de "Tipo de Letra", toque na seta para baixo .
 - b. Para aumentar ou diminuir o texto, ao lado de "Tamanho do tipo de letra", toque nos sinais + ou -, ou arraste o ícone do círculo  para a esquerda ou para a direita, ao lado de Tamanho do tipo de letra.
 - c. Para aumentar o espaço entre as linhas de texto, toque nos sinais + ou - ao lado do Espaçamento entre linhas.
 - d. Para aumentar o espaço nas extremidades do seu ecrã, toque nos sinais + ou - ao lado das Margens.
4. Para alterar a forma de alinhamento do texto nas margens, selecione uma das opções de justificação:
- **OFF** Utiliza a predefinição do seu livro.
 -  Força o texto a alinhar com ambos os lados esquerdo e direito.
 -  Força o texto a alinhar com o lado esquerdo do ecrã.

Quando tiver acabado de personalizar o seu livro, toque em qualquer lado no ecrã para voltar à leitura.

Notas:

- Quando altera o aspeto do texto, o seu eReader lembra-se do tamanho e estilo de texto que prefere e aplica-o a outros livros que está a ler.
- Se está a ler um PDF, não pode alterar o tamanho ou o estilo do texto, mas pode ampliar para tornar a página inteira maior e mais fácil de ler.


Marcar páginas

Utilize marcadores para marcar as partes preferidas do seu livro.

Para marcar uma página:

- Durante a leitura, toque no canto superior direito da página. Aparecerá um marcador de dobra no canto superior direito da página.

Para encontrar um marcador:

1. Durante a leitura, toque no centro da página para abrir o Menu de Leitura.
2. Toque no ícone Notas  na parte inferior do ecrã.
3. Ao lado do marcador de livro para o qual quer ir, toque em **Marcador**. Será levado para a página marcada.

Sobre a aplicação Kobo Desktop

Kobo Desktop é uma aplicação gratuita para o seu PC ou Mac que lhe permite comprar eBooks na Loja Kobo e gerir livros no seu eReader.

O Kobo Desktop permite-lhe:

- Adicionar e eliminar livros no seu eReader.
- Ler livros que comprou na Kobo.
- Comprar livros no seu computador.
- Sincronizar o seu eReader.

Para transferir a aplicação Kobo Desktop, visite:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Para saber mais sobre a aplicação Kobo Desktop, visite:

<https://help.kobo.com>.

Requisitar livros à biblioteca pública

O OverDrive é um serviço gratuito oferecido pelas bibliotecas públicas que lhe permite requisitar eBooks das respectivas coleções digitais. O OverDrive poderá não estar disponível na sua biblioteca local. Alguns títulos da Kobo poderão não estar disponíveis na sua biblioteca, e alguns títulos da biblioteca poderão não estar disponíveis na Kobo.

Com o OverDrive no seu eReader Kobo, basta ter um cartão da biblioteca e uma ligação Wi-Fi para requisitar eBooks da sua biblioteca pública. Pesquise, requisite e reserve livros da biblioteca diretamente a partir do seu eReader.

Encontrar bibliotecas locais que suportem o OverDrive


Para encontrar a biblioteca mais próxima que suporta o OverDrive, vá a overdrive.com e clique em Encontrar bibliotecas perto de si. Verá um mapa com as bibliotecas que suportam o OverDrive.

Nota: O OverDrive poderá não estar disponível no seu país. O Overdrive está disponível na maioria das biblioteca do: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Taiwan e Hong Kong. Os livros serão diferentes em cada biblioteca.

Configurar o seu OverDrive no seu eReader

Para pedir eBooks emprestados com o OverDrive, precisará de iniciar sessão utilizando os dados do seu cartão da biblioteca, do Facebook, ou de uma conta OverDrive existente.


Antes de começar, precisa de:

- Um cartão válido da sua biblioteca local.
 - Uma ligação Wi-Fi.
1. Vá até ao seu ecrã inicial.
 2. Toque no ícone  **Mais** na parte inferior do ecrã.
 3. Toque em **Definições**.
 4. Toque em **OverDrive**.
 5. Toque em **Começar**.

Toque em **Criar conta** para criar uma conta OverDrive ou toque em **Iniciar sessão** no OverDrive para encontrar a sua biblioteca e iniciar sessão com o seu cartão da biblioteca, com o Facebook ou com uma conta OverDrive existente.

Requisitar livros com OverDrive

Depois de ter iniciado sessão na sua biblioteca, pode requisitar livros no seu eReader.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em  **Descobrir** na parte inferior do ecrã.
3. Procure pelo livro que gostaria de requisitar.
4. Toque na capa ou no título do livro que pretende requisitar.
5. Toque no ícone Mais ●●●.
6. Toque em **Requisitar com OverDrive**.


Se o livro estiver disponível, verá uma caixa de diálogo que confirma que levantou o livro. Basta sincronizar o seu eReader para ver o livro no seu ecrã inicial. Se o livro não estiver disponível, terá a opção de reservar o livro. Quando o livro ficar disponível, receberá uma notificação por e-mail.

Os itens que requisitou são automaticamente devolvidos no final do período de empréstimo.

Visualizar os seus livros OverDrive

Após ter requisitado livros do OverDrive, pode organizar os seus livros, para que apenas sejam mostrados livros requisitados da sua biblioteca pública.

Organizar os livros permite-lhe ver com facilidade todos os livros que requisitou do OverDrive.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em  **Os meus livros** na parte inferior do ecrã.
3. Toque em **Filtrar** perto da parte superior do ecrã.
4. Toque em **OverDrive**.


Verá todos os livros que requisitou usando o OverDrive.

Resolver problemas do seu eReader

Reparar a sua conta eReader

Se o seu eReader tiver livros em falta, tente reparar a sua conta Kobo.

Será necessário o acesso a uma ligação Wi-Fi ativa antes de começar.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone  **Mais** na parte inferior do ecrã.
3. Toque em **Definições**.
4. Toque em **Informações do dispositivo**.
5. Ao lado de "Reparar a sua conta Kobo" toque em **Reparar**.
6. Toque em **Reparar agora**.

O processo de reparação da conta iniciar-se-á. Se tiver muitos livros, pode demorar algum tempo.

Forçar o seu eReader a desligar-se

Se o seu eReader estiver bloqueado ou não estiver a responder, tente forçá-lo a desligar-se.


1. Prima sem soltar o botão de ligar/desligar até ver o ecrã *Desligado*.
Nota: Se vir o ecrã em suspensão, volte a ligar o seu eReader e tente desligá-lo novamente.
2. Pressione e mantenha premido o botão de ligar/desligar até que o seu eReader ligue.

Se o seu eReader estiver bloqueado e não conseguir desligá-lo, tente carregar o seu eReader

Termine sessão no seu eReader

Terminar sessão no seu eReader e, em seguida, voltar a iniciar sessão também pode resolver alguns problemas comuns. Quando voltar a iniciar a sessão, o seu eReader irá iniciar novamente o processo de configuração. Terá de introduzir o endereço de e-mail associado à sua conta Kobo e a sua palavra-passe para configurar o seu eReader através de uma ligação Wi-Fi.

Sincronize o seu eReader antes de continuar, para que não perca os marcadores, as notas ou os destaques mais recentes que adicionou aos seus livros.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone  **Mais** na parte inferior do ecrã.
3. Toque em **Definições**.
4. Toque em **Contas**.
5. Em Kobo, toque em **Terminar sessão**.
6. Toque em **Terminar sessão**.

Depois de terminar sessão, terá de configurar o seu eReader. Depois de configurar o seu eReader e iniciar sessão, sincronize o seu eReader para ter acesso aos seus livros.


Repor as definições de fábrica no seu eReader

Reponha as definições de fábrica do seu eReader Kobo para restaurar as suas definições originais. Após a reposição de fábrica, terá de configurar e sincronizar o seu eReader novamente.

Se efetuar a reposição do seu eReader, irá:

- Remover todos os livros do seu eReader. Todos os livros que comprou na Kobo podem ser transferidos novamente após uma reposição de fábrica.
- Perder todos os marcadores e anotações que fez nos seus livros desde a última vez que sincronizou o seu eReader.
- Terminar sessão na sua conta no seu eReader.
- Restabelecer todas as suas definições e preferências.
- Regressar o seu eReader às suas definições originais.

Para efetuar a reposição do seu eReader:

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone  **Mais** na parte inferior do ecrã.
3. Toque em **Definições**.
4. Toque em **Informações do dispositivo**.

5. Toque em **Repor as definições de fábrica** em Avançadas.
6. Toque em **Repor agora**.

Após efetuar a reposição do seu eReader, siga os passos apresentados no ecrã para configurar o seu eReader novamente.

Restaurar manualmente o seu eReader

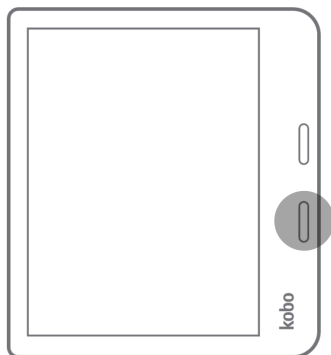
Se um reinício de fábrica não funcionar, pode tentar fazer um restauro de fábrica manual para restaurar as definições de origem do seu eReader.

Depois de fazer um restauro de fábrica manual, será preciso configurar e sincronizar o seu eReader novamente.

Antes de começar

- Carregue o seu eReader durante pelo menos 1 hora.
 - Certifique-se de que tem acesso a uma ligação Wi-Fi.
1. Prima sem largar o botão de ligar/desligar até aparecer o ecrã de "Desligado". Caso não veja o ecrã de "Desligado", avance para o próximo passo.

2. Pressione continuamente um dos botões de virar a página.



3. Mantendo pressionado o botão de virar a página, pressione continuamente o botão ligar/desligar.
4. Espere até o ecrã piscar. Demora, habitualmente, 30 segundos para que o eReader comece o processo de reposição.

Após o processo de restauro ficar concluído, siga as instruções no ecrã para configurar o seu eReader. Para concluir a configuração, precisa de acesso a uma ligação Wi-Fi ativa ou à

Internet. Também pode utilizar a aplicação Kobo Desktop para configurar o seu eReader usando o seu computador.

Precisa de ajuda?

Para obter ajuda e saber mais sobre o seu eReader e outros produtos Rakuten Kobo, visite:

<https://help.kobo.com>

Informações sobre regulamentações e garantia

Pode encontrar detalhes importantes sobre segurança, regulamentação e garantia sobre o seu eReader Kobo no site Kobo:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Nota: A Declaração de Conformidade poderá variar consoante os diferentes modelos do eReader Kobo. O website inclui detalhes sobre como encontrar o número de modelo do seu eReader Kobo.