

**®Rakutenkobo**

**kobo clara HD**

Bedienungsanleitung

# Inhaltsverzeichnis

Über Ihren Kobo eReader.....	6
Bestandteile Ihres Kobo eReaders.....	6
Ein- und Ausschalten Ihres Kobo eReaders.....	8
Laden Ihres Kobo eReaders.....	9
Laden Ihres Kobo eReaders mit einem Steckernetzteil.....	10
Verwendung des Touchscreens.....	10
Verwendung des Startbildschirms.....	11
Anpassen der Bildschirmhelligkeit.....	15
Das Feature Natürliches Licht.....	16
Natürliches Licht verwenden.....	17
Verbinden mit Ihrem Computer.....	18
Verwendung von WLAN.....	20
Ihren Kobo eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden... ..	20
Überprüfung des WLAN-Status auf Ihrem Kobo eReader.....	21
Ausschalten des WLAN an Ihrem Kobo eReader.....	22
Synchronisieren mit dem Kobo eReader.....	24
Synchronisierung verstehen.....	24
Synchronisierung Ihres Kobo eReaders über WLAN.....	25

Synchronisierung Ihres Kobo eReaders mit Kobo Desktop.....	26
<b>Bücher hinzufügen.....</b>	<b>28</b>
Ein Buch auf Ihrem Kobo eReader kaufen.....	28
Im Kobo-Onlineshop stöbern.....	30
Hinzufügen eines Buches zum Wunschzettel.....	30
Betrachten des Wunschzettels.....	31
<b>Lesen Ihrer Bücher.....</b>	<b>32</b>
Wo Sie Ihre Bücher finden können.....	32
Suche nach Büchern.....	33
<b>Bücher aus der Kobo Cloud herunterladen.....</b>	<b>34</b>
Über die Kobo Cloud.....	34
Wie Sie Bücher von der Kobo Cloud auf Ihren Kobo eReader herunterladen.....	35
Alle Ihre Kobo-Bücher gleichzeitig auf Ihren eReader laden....	36
Bücher einzeln von Ihrem Kobo eReader entfernen.....	37
Alle Ihre Bücher gleichzeitig von Ihrem Kobo eReader entfernen.....	38
<b>Lesen auf Ihrem Kobo eReader.....</b>	<b>40</b>
Navigation in einem Buch.....	41
Schnelles Umblättern von Seiten.....	42

Ändern der Text- und Schriftartenoptionen auf Ihrem Kobo eReader.....	43
Bücher schließen.....	45
Lesezeichen setzen.....	45
Eine Seite mit Lesezeichen wiederfinden.....	46
Text auf Ihrem Kobo eReader markieren.....	46
Wie Sie Markierungen auf Ihrem Kobo eReader ansehen.....	47
Wie Sie Markierungen auf Ihrem Kobo eReader entfernen.....	48
Hinzufügen von Notizen zu Ihrem Buch auf Ihrem Kobo eReader.....	48
Ihre Notiz während des Lesens auf Ihrem Kobo eReader ansehen.....	49
Notizen aus Ihren Büchern auf Ihrem eReader entfernen .....	50
Verwendung des Wörterbuchs auf Ihrem Kobo eReader.....	51
Wörterbücher hinzufügen oder entfernen.....	51
Übersetzen eines Begriffs.....	52
Bücher aus Ihrer öffentlichen Bibliothek ausleihen.....	54
Der OverDrive-Prozess für das Ausleihen von Büchern.....	54
Erste Schritte mit Adobe Digital Editions.....	56
Schritt 1: Installieren Sie Adobe Digital Editions.....	57
Schritt 2: Erstellen Sie eine Adobe-ID.....	58

Schritt 3: Autorisieren Sie Ihren Computer mit Adobe Digital Editions.....	61
Schritt 4: Fügen Sie mit Adobe Digital Editions Bücher zu Ihrem eReader hinzu.....	62
<b>Bildschirm Ihres eReaders sperren.....</b>	<b>66</b>
Bildschirm Ihres eReaders sperren.....	66
Ändern Ihrer PIN.....	67
Haben Sie Ihre PIN vergessen?.....	68
<b>Problembehebung bei Ihrem eReader.....</b>	<b>69</b>
Problembehebung bei Ihrem eReader.....	69
Ausschalten Ihres Kobo eReaders.....	70
Laden Ihres eReaders.....	71
Reparieren Ihres Kobo-Kontos .....	72
Ab- und wieder Anmelden auf Ihrem eReader.....	73
Ausführen einer Zurücksetzung auf Werkseinstellungen.....	74
Manuelle Zurücksetzung auf Werkseinstellungen.....	75
<b>Hilfe.....</b>	<b>78</b>
Hilfe.....	78
Information zu Sicherheit, gesetzlichen Vorschriften und Garantie .....	78

# Über Ihren Kobo eReader

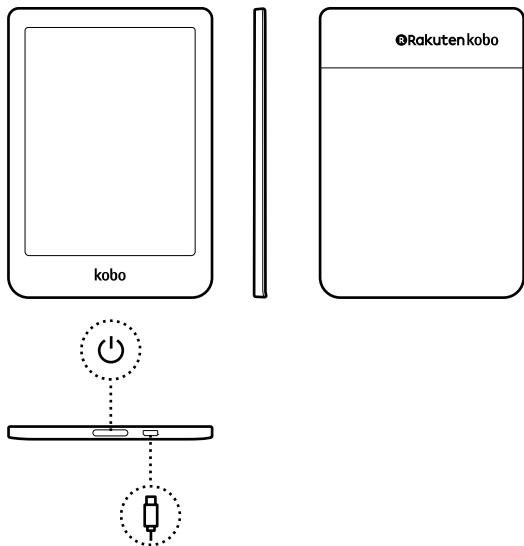
## Inhalt des Abschnitts

---

- Bestandteile Ihres Kobo eReaders
- Ein- und Ausschalten Ihres Kobo eReaders
- Laden Ihres Kobo eReaders
- Laden Ihres Kobo eReaders mit einem Steckernetzteil
- Verwendung des Touchscreens
- Verwendung des Startbildschirms
- Anpassen der Bildschirmhelligkeit
- Das Feature Natürliches Licht
- Natürliches Licht verwenden
- Verbinden mit Ihrem Computer

## Bestandteile Ihres Kobo eReaders

---



**Ein-/Ausshalter** – Drücken, um Ihren eReader ein- oder auszuschalten oder ihn in den Ruhemodus zu versetzen.



**Micro-USB-Port** – Schließen Sie Ihren eReader über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an Ihren Computer an,

um Ihren eReader zu laden oder Bücher hinzuzufügen. Der Micro-USB-Port befindet sich auf der Unterseite Ihres eReaders neben dem Ein-/Aus-Schalter.

## Ein- und Ausschalten Ihres Kobo eReaders

---

Das Ausschalten Ihres Kobo eReaders oder das Versetzen in den Ruhemodus verlängert die Akkulaufzeit.

Wenn Sie Ihren eReader in den Ruhemodus versetzen und dann wieder einschalten, kehren Sie direkt zum zuletzt aufgerufenen Bildschirm zurück. Dabei kann es sich um eine Seite in einem Buch, den Kobo-Katalog oder um Ihre eigenen Produkte handeln.

Wenn Sie Ihren eReader ausschalten, gelangen Sie direkt nach dem Einschalten wieder auf die Startseite.

- **So schalten Sie Ihren eReader ein:** Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter drei Sekunden lang gedrückt. Das Licht des Ein-/Ausschalters wird blinken und Ihr eReader wird eingeschaltet.
- **So versetzen Sie Ihren eReader in den Ruhemodus:** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter schnell.



- **So wecken Sie Ihren eReader auf:** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter schnell.
- **So schalten Sie Ihren eReader aus:** Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis der Bildschirm ausgeschaltet ist.  
Sollte Ihr eReader nicht einschalten, laden Sie ihn eine Stunde lang auf.

## Laden Ihres Kobo eReaders

---

Vor der Erstanwendung Ihres eReaders sollten Sie ihn mindestens eine Stunde lang aufladen. Der voll geladene Akku eines Kobo eReaders kann je nach Nutzungsverhalten bis zu einem Monat halten. Sofern möglich, laden Sie Ihren Kobo eReader mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel.

Wenn Sie Ihr Micro-USB-Kabel ersetzen müssen, können Sie ein neues überall dort erwerben, wo Micro-USB-Kabel verkauft werden.





Folgen Sie diesen Anweisungen, um Ihren eReader aufzuladen.

1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
2. Verbinden Sie Ihr Micro-USB-Kabel mit Ihrem eReader und Ihrem Computer.

Sie können weiterlesen, während Ihr eReader lädt.

Beim Aufladen können Sie das Akkuladesymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms sehen.

## Akku-Symbole

- Ist leer 
- Wird geladen 
- Ist teilweise geladen 
- Ist voll geladen 

## Laden Ihres Kobo eReaders mit einem Steckernetzteil

---

Sie können Ihren Kobo eReader mit jedem Micro-USB-Adapter mit 5 V (800 mA) aufladen.

**Hinweis:** Wenn Sie in ein Land mit anderen Stromanschlüssen reisen, stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Adapter haben, bevor Sie Ihren Kobo eReader an einer Steckdose laden.

## Verwendung des Touchscreens

---

Wenn Ihr eReader eingeschaltet ist, können Sie auf das Display tippen, um Bücher zu öffnen, Seiten umzublättern,

etwas auszuwählen und vieles mehr. Hier sind einige Gesten, die nützlich für Sie sein könnten.

- **Tippen:** Tippen Sie leicht auf das Display, um ein Buch zu öffnen, eine Seite umzublättern, ein Menü auszuwählen und vieles mehr. Diese Geste werden Sie am häufigsten verwenden.
- **Wischen:** Verwenden Sie diese Geste, um durch die Bücher auf Ihrem eReader und umzublättern.
- **Drücken und halten:** Berühren Sie den Bildschirm und lassen Sie Ihren Finger auf einer Stelle. Sie können diese Geste auf Ihren Buchcovern und Buchtiteln verwenden, um mehr Optionen zu sehen. Diese Geste ermöglicht Ihnen auch, Text während des Lesens auszuwählen. Halten Sie einfach ein Wort länger gedrückt. Wenn Sie loslassen, unterstreicht Ihr eReader Ihre Auswahl und zeigt einen Kreis am Wortanfang und -ende an. Ziehen Sie die Kreise, um mehr Text auszuwählen.


**Hinweis:** Nicht alle Bücher erlauben die Textauswahl. Es ist beispielsweise nicht möglich, Text in PDF-Dokumenten oder in Comics auszuwählen.

## Verwendung des Startbildschirms

---



Auf Ihrem Startbildschirm können Sie die Bücher, die Sie gerade lesen, Buchempfehlungen und mehr sehen.

Hier sind einige Aktionen, die Sie vom Startbildschirm aus durchführen können:

- **Ihren eReader synchronisieren und aktualisieren:** Das Sync-Feature hält Ihren eReader mit den Büchern, die Sie zuletzt bei Kobo gekauft haben, auf dem neuesten Stand. Bei der Synchronisierung wird auch die neueste Version der Software Ihres eReaders installiert, falls eine Aktualisierung verfügbar ist. Eine neue eReader-Software kann verbesserte und neue Features enthalten.
- **Bücher kaufen:** Suchen Sie nach Lesestoff? Probieren Sie die Funktion Suche  aus, um Bücher im Kobo-Onlineshop oder ein Buch auf Ihrem eReader zu suchen.
- **Lesen Sie ein Buch:** Bücher, die Sie kürzlich gelesen oder gekauft haben, werden auf dem Startbildschirm angezeigt. Tippen Sie einfach auf das Cover, um ein Buch zu öffnen.
- **Sehen Sie die Bücher, die Sie zuletzt geöffnet haben:** Ihre zuletzt gelesenen Bücher erscheinen oben auf dem Bildschirm.


### Zu Ihrem Startbildschirm gehen






Sie können beim Lesen oder beim Stöbern nach Büchern auf Ihrem eReader jederzeit zu Ihrem Startbildschirm wechseln.

- **So wechseln Sie beim Lesen auf Ihren Startbildschirm:** Tippen Sie in die Bildschirmmitte, um das Lesemenü aufzurufen. Tippen Sie dann auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm. Tippen Sie auf **Startseite**, um zu Ihrem Startbildschirm zurückzukehren.
- **So wechseln Sie beim Stöbern nach Büchern oder innerhalb eines Menüs zu Ihrem Startbildschirm:** Tippen Sie auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm und dann auf **Startseite**.

### Symbole auf dem Startbildschirm

Auf Ihrem Startbildschirm befinden sich die folgenden Symbole. Um mit den Symbolen zu interagieren, tippen Sie sie an. Es werden weitere Optionen angezeigt.

Symbol	Bedeutung
	<p><b>Synchronisieren und aktualisieren:</b> Zeigt die zuletzt gekauften Bücher auf Ihrem eReader an. Bei der Synchronisierung wird auch nach Software-Aktualisierungen für Ihren eReader gesucht.</p>

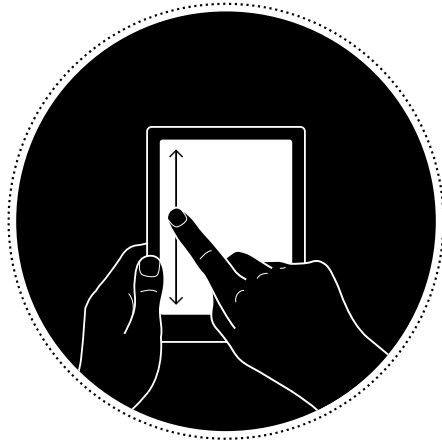
<b>Symbol</b>	<b>Bedeutung</b>
	<b>Hauptmenü:</b> Zeigt eine Liste mit Menü-Optionen und Einstellungen auf Ihrem eReader an.
	<b>Licht-Symbol:</b> Zum Einstellen der Bildschirmhelligkeit und Farbtemperatur.
	<b>WLAN-Symbol:</b> Zeigt die Stärke Ihres WLAN-Signals an.
	<b>Akku-Symbol:</b> Zeigt den Akkustand Ihres eReaders an und ermöglicht Ihnen, die Energiespar-Einstellungen Ihres eReaders zu verändern.
	<b>Suchen-Symbol:</b> Sucht nach Büchern auf Ihrem eReader oder im Kobo-Onlineshop.

# Anpassen der Bildschirmhelligkeit

---

Sie können die Helligkeit auf Ihrem Startbildschirm oder beim Lesen anpassen.



- Wischen Sie beim Lesen nach oben oder unten entlang des linken Bildschirmrands.



- Tippen Sie oben auf Ihrer Startseite auf das Helligkeit-Symbol ☀️, ziehen Sie dann das Kreis-Symbol ⦿ unter *Helligkeit* nach links oder rechts.

- Standardmäßig kann Ihr eReader die Bildschirmhelligkeit einstellen. Auf diese Weise bleibt Ihre bevorzugte Helligkeitsstufe auch dann erhalten, wenn sich die Umgebungslichtverhältnisse ändern.

Tippen Sie auf das Kreis-Symbol  neben *Automatisch*, um diese Funktion ein- oder

auszuschalten. Wenn das Kreis-Symbol  nach rechts geschoben ist , bedeutet dies, dass die Funktion *Automatisch* eingeschaltet ist.

## Das Feature Natürliches Licht

---

Das Feature Natürliches Licht passt die Farbe des Bildschirms im Laufe des Tages allmählich an und sorgt so für höheren Lesekomfort. Wahrscheinlich bemerken Sie beim Lesen nicht einmal, dass sich die Farbe des Bildschirms verändert.

Tagsüber strahlt der Bildschirm eine geringfügige Menge blaues Licht aus. Im Laufe des Tages wandelt sich das Licht nach und nach zu einem orangefarbenen Kerzenlicht und enthält weniger Blau.

Blaues Licht fördert tagsüber die Aufmerksamkeit, nachts kann es aber zu Einschlafbeschwerden führen. Das Feature Natürliches Licht verringert nachts den Anteil an blauem Licht und kann Ihnen dabei helfen, leichter einzuschlafen.





Außerdem schon eine Verringerung des Blauanteils der Beleuchtung Ihre Augen, wenn Sie bei schwachem Licht oder im Dunkeln lesen.



## Natürliches Licht verwenden





---

Mit dem Feature Natürliches Licht passt Ihr eReader automatisch die Farbe des Bildschirms an. Die Lichtfarbe reicht von einem orangefarbenen Kerzenlicht für das Lesen bei Nacht bis hin zu weißem Sonnenlicht für das Lesen am Tag. Sie können das Feature manuell auch so einstellen, dass der eReader die Farbe des Bildschirms nicht verändert.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben am Bildschirm auf das Helligkeit-Symbol .  
Die Einstellungen für Natürliches Licht werden angezeigt.
3. Tippen Sie neben *Schlafenszeit* auf den Abwärtspfeil .
4. Stellen Sie die Zeit ein, zu der Sie üblicherweise schlafen gehen.
5. Die Bildschirmfarbe anpassen:
  - Damit Ihr eReader automatisch die Bildschirmfarbe anpassen kann, muss das

Kreissymbol  neben *Auto* auf der rechten Seite stehen .

- Um die Einstellungen für Natürliches Licht manuell zu verändern, muss das Kreissymbol  neben *Auto* auf der linken Seite stehen .

Ziehen Sie das Kreissymbol  in Richtung des Sonnensymbols , um eine weiße Bildschirmbeleuchtung für das Lesen tagsüber zu aktivieren. Ziehen Sie das Kreissymbol  in Richtung des Mondsymbols , um eine orangefarbene Bildschirmbeleuchtung für das Lesen in der Nacht zu aktivieren. **Hinweis:** Wenn Sie manuell Einstellungen für Natürliches Licht vornehmen, passt sich die Bildschirmfarbe Ihres eReaders nicht automatisch der Tageszeit an.

## Verbinden mit Ihrem Computer

---

Kobo Desktop ist eine kostenlose App für Ihren PC oder Mac, mit der Sie im Kobo-Shop einkaufen und Bücher auf Ihrem eReader verwalten können.

Mit Kobo Desktop können Sie:

- schnell eine große Anzahl an Büchern auf Ihren eReader hinzufügen oder löschen.
- bei Kobo gekaufte Bücher lesen.
- Bücher über Ihren Computer kaufen.
- Ihren eReader synchronisieren.

Für weitere Informationen zu Kobo Desktop können Sie:

- Kobo Desktop von [kobosetup.com](http://kobosetup.com) herunterladen.
- das Benutzerhandbuch für Kobo Desktop von [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides) herunterladen.
- unsere Hilfeseite auf [kobo.com/help](http://kobo.com/help) durchsuchen.

# Verwendung von WLAN

## Inhalt des Abschnitts


---

- Ihren Kobo eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden
- Überprüfung des WLAN-Status auf Ihrem Kobo eReader
- Ausschalten des WLAN an Ihrem Kobo eReader


## Ihren Kobo eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

---

Verbinden Sie Ihren eReader über WLAN mit dem Internet, um den Kobo-Shop zu durchsuchen und Ihren Kobo eReader zu synchronisieren. Sie benötigen lediglich Zugang zu einem Drahtlosnetzwerk.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Synchronisierung-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

Ihr eReader wird versuchen, per WLAN eine Verbindung herzustellen. Das kann einen Augenblick dauern.

4. Sie werden aufgefordert, ein Drahtlosnetzwerk auszuwählen. Tippen Sie auf den Namen des Netzwerks, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Falls ein Schloss-Symbol  neben dem Netzwerk angezeigt wird, benötigen Sie ein Passwort, um sich mit diesem Netzwerk zu verbinden.
5. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Passwort für das Netzwerk einzugeben, verwenden Sie dafür die Tastatur und tippen Sie dann auf **Verbinden**. Sie können auf **Passwort anzeigen** tippen, damit Ihre Eingabe sichtbar wird.




## Überprüfung des WLAN-Status auf Ihrem Kobo eReader

---


Um zu sehen, ob Sie mit dem Internet verbunden sind, prüfen Sie das WLAN-Statussymbol oben auf Ihrem Bildschirm.

### WLAN-Symbole

-  WLAN ist auf Standby, um Akkuleistung zu sparen.

-  WLAN ist deaktiviert.
-  Sie haben eine mäßige WLAN-Verbindung.
-  Sie haben eine hervorragende WLAN-Verbindung.






Sie müssen Ihren eReader evtl. synchronisieren, um das WLAN-Statussymbol zu sehen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Synchronisierung-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.  
Das WLAN-Statussymbol wird oben auf dem Bildschirm angezeigt

## Ausschalten des WLAN an Ihrem Kobo eReader

Sie können das WLAN auch ausschalten, um die Internet-Verbindung Ihres Kobo eReaders zu beenden. Dadurch wird die Akkulaufzeit des eReaders verlängert und Sie können ihn an Bord eines Flugzeugs verwenden. Ihre WLAN-Verbindung wird automatisch ausgeschaltet, wenn sie länger als fünf Minuten inaktiv ist.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.

2. Tippen Sie oben auf das WLAN-Symbol .
- Hinweis:** Wenn Sie das WLAN-Symbol  nicht sehen können, tippen Sie auf das Sync-Symbol  oben auf dem Bildschirm und dann auf **Sync-JETZT**. Tippen Sie oben auf das WLAN-Symbol , wenn es erscheint.
3. Tippen Sie auf das Kreis-Symbol  neben WLAN : *Aktiviert*.
- Falls die Nachricht *Sync abbrechen?* angezeigt wird, tippen Sie auf **Ja**, um fortzufahren. Wenn ein Dialogfeld angezeigt wird, in dem WLAN : *Deaktiviert* zu sehen ist, hat Ihr eReader keinen Zugriff auf das Internet.

# Synchronisieren mit dem Kobo eReader

## Inhalt des Abschnitts

---

- Synchronisierung verstehen
- Synchronisierung Ihres Kobo eReaders über WLAN
- Synchronisierung Ihres Kobo eReaders mit Kobo Desktop

## Synchronisierung verstehen

---

Regelmäßiges Synchronisieren ist wichtig, um neu gekaufte Bücher in Ihren Kobo eReader herunterzuladen, Software- oder App-Aktualisierungen zu erhalten und Lesezeichen oder Anmerkungen, die Sie beim Lesen auf einem anderen Gerät hinzugefügt haben, auf Ihre Bücher zu übertragen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Synchronisierung vorzunehmen: Entweder über WLAN oder indem Sie Ihren Kobo eReader über Ihren Computer mit Kobo Desktop verbinden.

Nach der Synchronisierung sehen Sie die Cover all Ihrer Bücher und Leseproben. Bei einigen Büchern ist, abhängig vom Modell Ihres eReaders, neben dem Buchtitel oder auf dem Cover das Wort „Download“ bzw. diese Download-




Symbole  zu sehen. Tippen Sie auf das Cover, um das Buch auf Ihren eReader herunterzuladen.

## Synchronisierung Ihres Kobo eReaders über WLAN

---

Folgen Sie diesen Anweisungen, um Ihr Buch, das Sie neu bei kobo.com gekauft haben, auf Ihrem Kobo eReader zu lesen. Bevor Sie beginnen können, müssen Sie auf eine aktive WLAN-Verbindung zugreifen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Synchronisierung-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.



Nachdem Sie Ihren Kobo eReader synchronisiert haben, wird Ihr Buch dem Startbildschirm auf Ihrem Kobo eReader und Ihrem „Meine Bücher“-Menü hinzugefügt. Tippen Sie einfach auf das Buchcover, um mit dem Lesen zu beginnen.

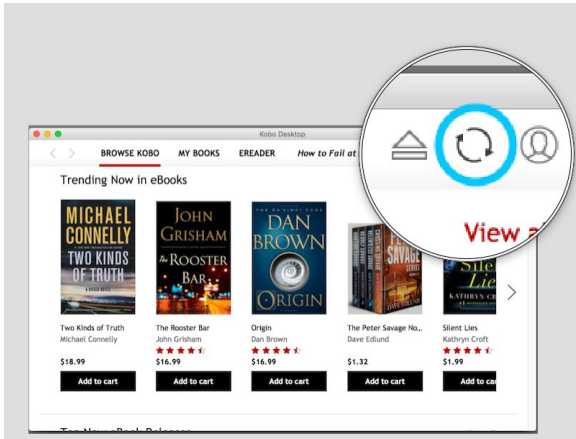
# Synchronisierung Ihres Kobo eReaders mit Kobo Desktop

---

Sie können Ihren Kobo eReader auch synchronisieren, indem Sie ihn mithilfe von Kobo Desktop mit Ihrem Computer verbinden. Ihr Computer sollte vor der Synchronisierung mit dem Internet verbunden werden.

Zum Herunterladen Kobo Desktop besuchen Sie [kobosetup.com](http://kobosetup.com).

1. Verbinden Sie Ihren eReader über ein Micro-USB-Kabel mit Ihrem Computer und tippen Sie auf **Verbinden**.
2. Öffnen Sie Kobo Desktop auf Ihrem Computer.
3. Wenn Sie nicht bereits bei Ihrem Kobo-Konto angemeldet sind, klicken Sie auf das Profil-Symbol  oben auf dem Bildschirm und melden Sie sich an.
4. Klicken Sie auf das Sync-Symbol . Ihr eReader wird mit den aktuellsten Büchern synchronisiert und aktualisiert.



5. Klicken Sie auf die Auswerfen-Schaltfläche ☰ oben auf dem Bildschirm, um die Verbindung zwischen Ihrem eReader und Ihrem Computer zu trennen.

# Bücher hinzufügen

## Inhalt des Abschnitts

---

- Ein Buch auf Ihrem Kobo eReader kaufen
- Im Kobo-Onlineshop stöbern
- Hinzufügen eines Buches zum Wunschzettel
- Betrachten des Wunschzettels

## Ein Buch auf Ihrem Kobo eReader kaufen

---

Sie können eBooks direkt auf Ihrem eReader kaufen. Sie brauchen bloß eine WLAN-Verbindung und eine gültige Kreditkarte.

Nach Abschluss des Bezahlvorgangs wird Ihr Buch auf Ihrem Startbildschirm angezeigt.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Bei Kobo einkaufen** im linken unteren Bereich des Bildschirms.
3. Tippen Sie auf die Kategorie oder das Buch, die oder das Sie interessiert.
4. Tippen Sie auf **Kaufen** neben dem Buch, das Sie kaufen möchten.

5. Wenn Sie bereits bei Kobo eingekauft und Ihre Rechnungsdaten gespeichert haben, können Sie bei Schritt 8 weitermachen.
6. Verwenden Sie die Tastatur, um Ihre Rechnungsadresse und Kreditkartendaten einzugeben.  
**Hinweis:** Wir benötigen Ihre Rechnungsadresse, um je nach Ihrem Standort die entsprechenden Steuern für Ihre Bestellung zu berechnen.
7. Tippen Sie auf **Weiter**.
8. Prüfen Sie Ihre Bestellung.
9. Wenn Sie eine Geschenkkarte oder einen Aktionscode verwenden möchten, tippen Sie auf **Geschenkkarte hinzufügen** oder **Aktionscode hinzufügen** und geben alle erforderlichen Informationen ein.  
**Hinweis:** Aktionscodes gelten nur für zulässige eBooks, da nicht alle unsere Verleger an diesen Aktionen teilnehmen möchten.
10. Tippen Sie auf **Bestätigen**.
11. Tippen Sie auf **Weiter einkaufen**, um weitere Bücher zu kaufen, oder kehren Sie zum Startbildschirm zurück.  
**Hinweis:** Wird das gekaufte Buch nicht auf Ihrer Startseite angezeigt, tippen Sie auf das Sync-Symbol



oben auf dem Bildschirm und dann auf **Jetzt synchronisieren**.

## Im Kobo-Onlineshop stöbern

---

Im Kobo-Onlineshop können Sie Bücher anhand von Genre, Favoriten und anderen Faktoren einkaufen. Bevor Sie beginnen können, müssen Sie auf eine WLAN-Verbindung zugreifen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Bei Kobo einkaufen** im linken unteren Bereich des Bildschirms.  
Die Seite des Kobo-Onlineshops wird angezeigt.
3. Nach Ihrem Buch suchen:
  - Benutzen Sie die Suchleiste oben auf dem Bildschirm, um nach Titel oder Autor zu suchen.
  - Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf Kategorien, um weitere Bücher-Genres anzuzeigen.

## Hinzufügen eines Buches zum Wunschzettel

---


Anhand Ihres Wunschzettels können Sie Bücher verfolgen, die Sie später kaufen möchten.

1. Tippen Sie beim Stöbern nach Büchern auf das Buchcover, das Sie interessiert.  
Die Seite mit den Buch-Details wird angezeigt. Die Detailseite des Buches zeigt Ihnen eine Kurzfassung des Buches, Rezensionen und ähnliche Bücher.
2. Tippen Sie neben dem Buchcover auf +  
**Wunschzettel**.

## Betrachten des Wunschzettels

---

Nachdem Sie Bücher zu Ihrem Wunschzettel hinzugefügt haben, können Sie die Liste der Bücher, die Sie kaufen möchten, sehen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Wunschzettel**.

Sie sehen eine Liste von Büchern, die Sie zu Ihrem Wunschzettel hinzugefügt haben. Tippen Sie auf das Buchcover, um mehr Details über das Buch zu erhalten. Auf der geöffneten Detailseite Ihres Buches tippen Sie unter dem Cover des Buches auf **Leseprobe jetzt öffnen**, um eine Leseprobe des Buches zu lesen. Wenn Sie das Ende der Leseprobe erreicht haben, haben Sie die Möglichkeit, das Buch zu kaufen.

# Lesen Ihrer Bücher

## Inhalt des Abschnitts

---


- Wo Sie Ihre Bücher finden können
- Suche nach Büchern

## Wo Sie Ihre Bücher finden können

---

Ihre Bücher und Leseproben werden im „Meine Bücher“-Menü angezeigt. Im „Meine Bücher“-Menü können Sie auch alle Bücher auf Ihrem eReader verwalten.

Um auf Ihre gekauften Bücher, ausgeliehenen Bücher und Leseproben zuzugreifen:



1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.  
Eine Liste der Bücher, die Sie besitzen, und der Bücher, die Sie zu Ihrem eReader hinzugefügt haben, wird angezeigt.



## Suche nach Büchern

---

Sie können Bücher, die Sie erwerben möchten, direkt auf Ihrem eReader kaufen. Verwenden sie die Funktion „Suche“, um nach Büchern im Kobo-Onlineshop zu suchen, in dem Sie den Buchtitel oder den Namen des Autors eingeben.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Suchen-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf das Auswahlssymbol  neben *Kobo* und wählen Sie aus, wo Sie suchen möchten:
  - Wählen Sie *Kobo-Shop*, um den Kobo-Shop zu durchsuchen (WLAN-Verbindung nötig).
  - Wählen Sie *Meine Bücher*, um auf Ihrem eReader nach Büchern zu suchen.
4. Geben Sie mit der Tastatur einen Buchtitel, den Namen eines Autors oder eine Buchreihe ein. Suchergebnisse werden bereits bei der Eingabe angezeigt.
5. Tippen Sie auf einen Vorschlag, um das entsprechende Resultat aufzurufen, oder tippen Sie auf **Los**, um die gesamte Liste mit Resultaten zu sehen.

# Bücher aus der Kobo Cloud herunterladen

## Inhalt des Abschnitts

---

- Über die Kobo Cloud
- Wie Sie Bücher von der Kobo Cloud auf Ihren Kobo eReader herunterladen
- Alle Ihre Kobo-Bücher gleichzeitig auf Ihren eReader laden
- Bücher einzeln von Ihrem Kobo eReader entfernen
- Alle Ihre Bücher gleichzeitig von Ihrem Kobo eReader entfernen

## Über die Kobo Cloud



---

Ihre Bucheinkäufe von Kobo werden in der Kobo Cloud gespeichert. Die Kobo Cloud ist ein Online-Speicherbereich mit unbegrenzter Speicherkapazität. Sie können wählen, welche Bücher Sie von der Kobo Cloud auf Ihr Gerät herunterladen möchten. Wenn Sie ein Buch gelesen haben, können Sie es von Ihrem Gerät entfernen, um Ihren Speicherplatz zu erhöhen. Mit WLAN-Zugang können Sie ein Buch jederzeit wieder aus der Kobo Cloud herunterladen.

# Wie Sie Bücher von der Kobo Cloud auf Ihren Kobo eReader herunterladen

---

Wenn Ihre Bücher in der Kobo Cloud gespeichert sind, müssen Sie sie zuerst auf Ihren eReader herunterladen, bevor Sie sie lesen können. Stellen Sie sicher, dass Ihr eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, um Bücher aus der Kobo Cloud herunterzuladen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Startseite**  
.
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.  
Bei allen Bücher, die noch nicht auf Ihren eReader geladen wurden, erscheint das Wort *Download* auf neben dem Buchtitel oder ein Download-Symbol  auf dem Buchcover.
4. Tippen Sie auf das Buchcover, um das Buch herunterzuladen.  
Der Download des Buchs beginnt.
5. Tippen Sie auf das Buchcover oder den Titel, um es zu öffnen.


Wenn Sie mehrere Bücher ausgewählt haben, werden Ihre Bücher in eine Warteschlange aufgenommen und

nacheinander auf Ihren eReader geladen. In der Listen-Ansicht erscheint das Wort *Ausstehend* neben Büchern, die sich in der Download-Warteschlange befinden. In der Cover-Ansicht sehen Sie Fortschrittsleisten auf den Covern von Büchern, die noch heruntergeladen werden. Sobald ein Buch auf Ihr Gerät geladen wurde, benötigen Sie keine WLAN-Verbindung mehr, um es zu lesen.

## Alle Ihre Kobo-Bücher gleichzeitig auf Ihren eReader laden

---

Sie können Ihre vollständige Bücher-Sammlung auf Ihren eReader herunterladen. Das kann nützlich sein, wenn Sie sich an einen Ort begeben, an dem Sie nicht auf WLAN zugreifen können. Wenn Sie beispielsweise zu einer Reise aufbrechen, können Sie durch das Herunterladen aller Bücher auf Ihren eReader sicherstellen, dass Sie ohne eine WLAN-Verbindung auf Ihre Bücher zugreifen können.


1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Startseite**  
.
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.
4. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol **⋮** in der grauen Leiste.

5. Tippen Sie auf **Alle herunterladen**. Ihre Bücher werden in eine Warteschlange aufgenommen und nacheinander auf Ihren eReader geladen. In der Listen-Ansicht erscheint das Wort *Ausstehend* neben Büchern, die sich in der Download-Warteschlange befinden. In der Cover-Ansicht sehen Sie Fortschrittsleisten auf den Covern von Büchern, die noch heruntergeladen werden.

## Bücher einzeln von Ihrem Kobo eReader entfernen

---

Wenn Sie ein Buch von Ihrem eReader entfernt haben, können Sie es jederzeit wieder aus der Kobo Cloud herunterladen, wenn Sie Zugang zu einem WLAN-Netzwerk haben. Indem Sie ein Buch von Ihrem eReader entfernen, können Sie Speicherplatz sparen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Startseite**  
.
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.
4. Halten Sie das Cover oder den Titel des Buches, das Sie entfernen möchten, länger gedrückt. Ein Menü wird angezeigt.


5. Tippen Sie auf **Entfernen**.  
Ein Dialogfeld wird angezeigt.
6. Wählen Sie eine dieser Optionen:
  - **Download entfernen:** Entfernen Sie das Buch von Ihrem eReader. Sie können den Artikel später wieder aus der Kobo Cloud herunterladen. Sie können das Cover des Buchs weiterhin auf Ihrem eReader sehen. Die Option wird automatisch ausgewählt.
  - **Aus „Meine Bücher“ entfernen:** Löschen Sie das Buch von Ihrem Kobo-Konto und von all Ihren Geräten. Das Buchcover wird nicht mehr auf Ihrem eReader oder in Ihren Kobo Apps angezeigt. Damit das Buch wieder auf Ihrem eReader oder in der Kobo App angezeigt wird, müssen Sie auf Kobo.com gehen, um das Buch aus Ihrem Archiv wiederherzustellen.
7. Tippen Sie auf **Entfernen**.

## Alle Ihre Bücher gleichzeitig von Ihrem Kobo eReader entfernen

---

Sie können alle heruntergeladenen Bücher von Ihrem eReader entfernen, um freien Speicherplatz zu schaffen. Wenn Sie Bücher von Ihrem eReader entfernen, werden Sie

automatisch in der Kobo Cloud gespeichert, wo Sie sie später herunterladen können.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Startseite**  
.
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.
4. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol **⋮** in der grauen Leiste.
5. Tippen Sie auf **Downloads verwalten**.
6. Tippen Sie neben *Heruntergeladene Kobo-Bücher* auf **Alle entfernen**.
7. Tippen Sie auf **Entfernen**.  
Alle Kobo-Bücher werden von Ihrem eReader entfernt.

# Lesen auf Ihrem Kobo eReader

## Inhalt des Abschnitts

---

- Navigation in einem Buch
- Schnelles Umblättern von Seiten
- Ändern der Text- und Schriftartenoptionen auf Ihrem Kobo eReader
- Bücher schließen
- Lesezeichen setzen
- Eine Seite mit Lesezeichen wiederfinden
- Text auf Ihrem Kobo eReader markieren
- Wie Sie Markierungen auf Ihrem Kobo eReader ansehen
- Wie Sie Markierungen auf Ihrem Kobo eReader entfernen
- Hinzufügen von Notizen zu Ihrem Buch auf Ihrem Kobo eReader
- Ihre Notiz während des Lesens auf Ihrem Kobo eReader ansehen
- Notizen aus Ihren Büchern auf Ihrem eReader entfernen
- Verwendung des Wörterbuchs auf Ihrem Kobo eReader



- Wörterbücher hinzufügen oder entfernen
- Übersetzen eines Begriffs


## Navigation in einem Buch





---

Sie können anhand weniger Fingerbewegungen schnell auf jedes Kapitel oder jede Seite in Ihrem Buch navigieren.

- **Öffnen eines Buches:** Tippen Sie auf das Cover oder den Titel Ihres Buches auf Ihrem Startbildschirm oder im „Meine Bücher“-Menü.
- **Seiten umblättern:** Tippen oder wischen Sie am Rand der Seite.

Wenn Sie zwei oder mehr Seiten umblättern möchten:

1. Tippen Sie auf die Seitenmitte, um das Lesemenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf das Navigationssymbol  $\leftrightarrow$ .
  - So scrollen Sie durch die Buchseiten: Berühren Sie das Kreis-Symbol  in der Navigationsleiste und ziehen Sie es nach rechts, um vorwärts zu gehen und nach links, um zurück zu gehen.
  - Um zur nächsten Seite zu springen, tippen Sie auf das Nach-vorne-springen-Symbol  $\rightarrow$ .

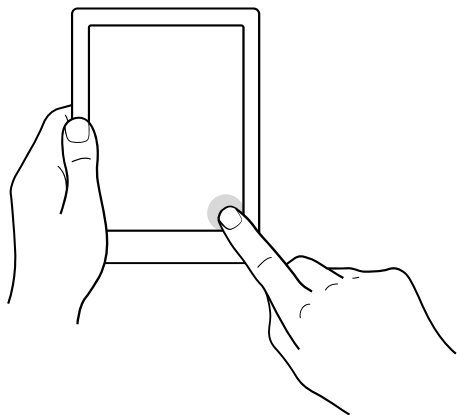
- Um zur vorherigen Seite zurückzuspringen, tippen Sie auf das Rückwärts-springen-Symbol .
  - Um zum nächsten Kapitel zu springen, tippen Sie auf das Vorwärts-Symbol .
  - Um zum vorherigen Kapitel zu springen, tippen Sie auf das Zurück-Symbol .
  - Um ein bestimmtes Kapitel zu öffnen, tippen Sie auf **Inhaltsverzeichnis** und tippen Sie auf das Kapitel.
  - Tippen Sie auf das Zurück-Symbol , um zu der Stelle im Buch zurückzukehren, bei der Sie vorher waren.
3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf der Seite, um die Navigationsleiste zu schließen.

## Schnelles Umblättern von Seiten

---

Sie können beim Lesen die Seiten schnell umblättern. Dies kann nützlich sein, wenn Sie Inhalte wie Graphic Novels oder Comics lesen.

1. Halten Sie beim Lesen die Bildschirmecke unten rechts länger gedrückt.






- **Schnelles Vorblättern:** Halten Sie die untere rechte Bildschirmecke länger gedrückt.
  - **Schnelles Zurückblättern:** Halten Sie die untere linke Bildschirmecke länger gedrückt.
2. Lassen Sie den Bildschirm wieder los, um das Umblättern zu stoppen.

## Ändern der Text- und Schriftartenoptionen auf Ihrem Kobo eReader

---

Für den Großteil der eBooks bietet Ihr eReader verschiedene Textgrößen an. Sie können Größe, Schriftarten, Zeilenabstände und Ausrichtung anpassen, um

Ihre Augen zu schonen. Beachten Sie, dass Sie die Schriftgröße oder den Schriftstil eines Buches im PDF-Format nicht ändern können.

1. Tippen Sie, während Sie lesen, auf die Seitenmitte, um das Lesemenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf das Text-Symbol **Aa**.
3. Anpassen der Schrifteinstellungen:
  - Tippen Sie auf das Auswahlmeneü neben **Schriftart** und wählen Sie Ihre gewünschte Schriftart aus der Liste aus.
  - Ziehen Sie das Kreis-Symbol  neben **Schriftgröße**, um die Schriftgröße anzupassen.
  - Ziehen Sie das Kreis-Symbol  neben **Zeilenabstand**, um den Abstand zwischen den Zeilen zu verkleinern oder zu vergrößern.
  - Ziehen Sie das Kreis-Symbol  neben **Ränder**, um die Seitenränder zu vergrößern oder zu verkleinern.
  - Tippen Sie auf Ihre Auswahl der Ausrichtung.

#### Hinweis:

- Wenn Sie Ihre Texterscheinung anpassen, erinnert sich Ihr eReader an Ihre bevorzugten Einstellungen


und wendet diese auch auf andere Bücher an, die Sie lesen.

## Bücher schließen

---

Wenn Sie ein Buch fertig gelesen haben, können Sie es als *Gelesen* markieren, sodass es beim nächsten Öffnen wieder von der ersten Seite angezeigt wird.

Wenn Sie ein Buch als *Gelesen* markieren, werden Ihre Lesezeichen, Anmerkungen oder Markierungen nicht entfernt.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Meine Bücher**.
4. Halten Sie das Buchcover länger gedrückt.  
Ein Menü wird angezeigt.
5. Wählen Sie **Als Gelesen markieren**.

## Lesezeichen setzen

---

Sie können interessante Passagen oder Seiten, zu denen Sie gerne zurückkehren möchten, mit einem Lesezeichen markieren.

- Tippen Sie beim Lesen rechts oben auf die Seite. Ein Lesezeichen erscheint als Eselsohr.

## Eine Seite mit Lesezeichen wiederfinden

---

Wenn Sie ein Lesezeichen auf einer Seite hinzugefügt haben, finden Sie es über das Lese-Menü problemlos wieder.


1. Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte der Seite, um das Lesemenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol **⋮** unten auf der Seite.
3. Tippen Sie auf **Anmerkungen**.
4. Tippen Sie auf das Lesezeichen, das Sie sehen möchten.

## Text auf Ihrem Kobo eReader markieren

---

Bei den meisten Büchern können Sie Texte hervorheben, ähnlich wie mit einem Textmarker in einem gedruckten Buch.

**Hinweis:** Sie können keinen Text in einer PDF-Datei markieren.

1. Drücken Sie während des Lesens auf ein Wort und halten Sie es für ein paar Sekunden bis eine Unterstreichung erscheint.
2. Nehmen Sie Ihren Finger wieder von der Seite.  
Am Wortanfang- und ende sehen Sie einen Kreis .
3. Ziehen Sie den ersten Kreis zum Anfang des Textes, den Sie auswählen wollen, und den zweiten Kreis zum Ende.
4. Tippen Sie auf **Markieren**.

## Wie Sie Markierungen auf Ihrem Kobo eReader ansehen

---

Sie können die Liste mit den Markierungen, die Sie im Buch während des Lesens gemacht haben, sehen.

1. Tippen Sie in die Seitenmitte.  
Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol **...** unten auf der Seite.
3. Tippen Sie auf **Anmerkungen**.  
Eine Liste Ihrer Lesezeichen, Markierungen und Notizen, die Sie in Ihrem Buch gemacht haben, wird angezeigt.

4. Tippen Sie auf eine Markierung, um die gesamte Passage zu sehen, die Sie markiert haben.

## Wie Sie Markierungen auf Ihrem Kobo eReader entfernen

---

Sie können Markierungen, die Sie in Ihrem Buch während des Lesens gemacht haben, entfernen.


1. Tippen Sie in die Seitenmitte.  
Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol **⋮** unten auf der Seite.
3. Tippen Sie auf **Anmerkungen**.
4. Tippen Sie die zu löschende Markierung an und halten Sie sie gedrückt.  
Ein Menü wird angezeigt.
5. Tippen Sie auf **Markierung entfernen**.  
Damit wird die Markierung aus Ihrem Buch entfernt.

## Hinzufügen von Notizen zu Ihrem Buch auf Ihrem Kobo eReader

---

Sie können beim Lesen Notizen zu Ihren Büchern hinzufügen.



1. Tippen Sie während des Lesens ein Wort an und halten Sie es für einige Sekunden gedrückt, bis es unterstrichen ist.
2. Nehmen Sie Ihren Finger wieder von der Seite.  
Am Wortanfang- und ende sehen Sie einen Kreis .
3. Ziehen Sie den ersten Kreis zum Anfang des Textes, den Sie auswählen wollen, und den zweiten Kreis zum Ende.
4. Tippen Sie auf **Notiz hinzufügen**.
5. Verwenden Sie die Tastatur, um Ihre Notizen einzugeben, und tippen Sie auf **Speichern**.

## Ihre Notiz während des Lesens auf Ihrem Kobo eReader ansehen

---

Wenn Sie eine Notiz gemacht haben, können Sie sie einfach jederzeit während des Lesens sehen.

1. Tippen Sie in die Seitenmitte.  
Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol **☰** unten auf der Seite.
3. Tippen Sie auf **Anmerkungen**.

Eine Liste Ihrer Lesezeichen, Markierungen und Notizen, die Sie in Ihrem Buch gemacht haben, wird angezeigt.

4. Tippen Sie auf den Text neben *Notiz*, um Ihre vollständige Notiz zu sehen.

## Notizen aus Ihren Büchern auf Ihrem eReader entfernen

---

Wenn Sie eine Notiz nicht mehr brauchen, können Sie sie während des Lesens aus Ihrem Buch löschen.

1. Tippen Sie in die Seitenmitte.  
Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol **⋮** unten auf der Seite.
3. Tippen Sie auf **Anmerkungen**.  
Eine Liste mit den Lesezeichen, Markierungen und Notizen, die Sie im Buch gemacht haben, wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf die Notiz, die Sie löschen wollen, und halten Sie sie gedrückt.  
Ein Menü wird angezeigt.
5. Tippen Sie auf **Anmerkung entfernen**.  
Ein Dialogfenster wird angezeigt.

6. Tippen Sie auf **Weiter**, um Ihre Notiz zu löschen.

## Verwendung des Wörterbuchs auf Ihrem Kobo eReader

---

Wenn Sie beim Lesen auf ein unbekanntes Wort stoßen, können Sie die Definition im integrierten Wörterbuch Ihres eReaders nachschlagen.

1. Halten Sie beim Lesen das Wort, das Sie nachschlagen möchten, gedrückt.  
Damit erscheint das Wort unterstrichen.
2. Nehmen Sie Ihren Finger vom Bildschirm.  
Die Definition des Worts wird angezeigt.




Es ist möglich, dass das Wörterbuch für gewisse Bücher wie PDFs, Bücher aus öffentlichen Bibliotheken oder kostenlose eBooks, die Sie im Internet gefunden haben, nicht funktioniert.

Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Wörterbuch zu entfernen.

## Wörterbücher hinzufügen oder entfernen

---

Sie können die installierten Wörterbücher auf Ihrem eReader entfernen, um Speicherplatz zu sparen, oder Wörterbücher in anderen Sprachen hinzufügen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Sprache und Wörterbücher**.
5. Tippen Sie unter Wörterbuch auf **Bearbeiten**.
6. Wörterbuch hinzufügen oder entfernen:
  - Wenn Sie ein Wörterbuch hinzufügen möchten, tippen Sie auf das Plus-Symbol  neben dem gewünschten Wörterbuch.
  - Um ein Wörterbuch zu entfernen, tippen Sie auf das Häkchen-Symbol  neben dem Wörterbuch, das Sie entfernen möchten.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Übersetzen eines Begriffs

---

Ihr Kobo eReader verfügt über ein Wörterbuch, das Sie während des Lesens verwenden können.

Es ist möglich, dass das Wörterbuch für gewisse Bücher wie PDFs, Bücher aus öffentlichen Bibliotheken oder kostenlose

eBooks, die Sie im Internet gefunden haben, nicht funktioniert.

1. Halten Sie in Ihrem Buch das Wort länger gedrückt, das Sie übersetzen möchten.
2. Nehmen Sie Ihren Finger vom Bildschirm.  
Die Definition des Wortes wird in einem Dialogfenster angezeigt.
3. Tippen Sie auf das Auswahl-Symbol unten rechts im Dialogfenster.  
Eine Sprachenliste wird im Auswahlmenü angezeigt.
4. Wählen Sie die Sprache aus, in die Sie gerne übersetzen möchten.

# Bücher aus Ihrer öffentlichen Bibliothek ausleihen

## Inhalt des Abschnitts

---

- Der OverDrive-Prozess für das Ausleihen von Büchern
- Erste Schritte mit Adobe Digital Editions
- Schritt 1: Installieren Sie Adobe Digital Editions
- Schritt 2: Erstellen Sie eine Adobe-ID
- Schritt 3: Autorisieren Sie Ihren Computer mit Adobe Digital Editions
- Schritt 4: Fügen Sie mit Adobe Digital Editions Bücher zu Ihrem eReader hinzu

## Der OverDrive-Prozess für das Ausleihen von Büchern

---

Sie können eBooks aus den meisten öffentlichen Bibliotheken ausleihen und sie auf Ihrem Kobo eReader lesen.

**Hinweis:** Möglicherweise ist OverDrive in Ihrer örtlichen Bibliothek nicht verfügbar. Einige Titel aus Ihrer Bibliothek sind möglicherweise nicht verfügbar.

Die meisten öffentlichen Bibliotheken verwenden einen Dienst namens OverDrive, um ihre eBooks zu katalogisieren und zu verwalten. Diese Anleitungen unterstützen Sie beim Ausleihen von eBooks aus Ihrer lokalen Bibliothek mithilfe von OverDrive.

Wenn Sie ein eBook ausleihen, dann laden Sie eine Lizenzdatei auf Ihren Computer herunter. Die Lizenzdatei ist auch als „.acsm-Datei“ bekannt. Sie benötigen die kostenlose Software Adobe Digital Editions, um diese Lizenzdatei auf Ihren eReader zu übertragen.

So leihen Sie sich ein eBook aus Ihrer Bibliothek aus:

1. Leihen Sie mit OverDrive ein eBook aus einer öffentlichen Bibliothek aus. Wenn Sie ein eBook aus einer Bibliothek ausleihen, dann laden Sie die Lizenzdatei des eBooks auf Ihren PC oder Mac.
2. Kopieren Sie die Lizenzdatei mithilfe von Adobe Digital Editions auf Ihren Kobo eReader.
3. Öffnen Sie das eBook zum Lesen auf Ihrem Kobo eReader.

Stellen Sie vorher sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

- Einen gültigen Bibliotheksausweis
- Internetzugang

# Erste Schritte mit Adobe Digital Editions

---

Adobe Digital Editions (ADE) ist eine kostenlose Software, mit der Sie eBooks aus öffentlichen Bibliotheken, eBooks aus anderen Shops oder DRM-geschützte eBooks (DRM - Digital Rights Management) auf Ihren Kobo eReader hinzufügen können.

DRM verhindert die illegale Vervielfältigung oder Verbreitung von eBooks, um die Rechte von Autoren und Verlegern zu schützen. Wenn Sie ein DRM-geschütztes Buch heruntergeladen haben, erhalten Sie mit Ihrem Buch eine Lizenz in Form einer .acsm-Datei. Sie können dann die DRM-geschützten Inhalte mit ADE auf Ihrem eReader hinzufügen.

Erste Schritte mit ADE:

- Installieren Sie Adobe Digital Editions.
- Holen Sie sich eine Adobe ID.
- Autorisieren Sie Ihren Computer und eReader mit ADE.

Sie brauchen ADE, wenn Sie:

- Ein eBook lesen, das aus der Bibliothek ausgeliehen ist.
- Eine geschützte PDF-Datei lesen möchten, die Sie im Kobo-Shop gekauft haben.



Wenn Sie ein eBook aus Ihrer Bibliothek ausleihen, sollte Sie Ihre Bibliothek darüber informieren können, wie man die .acsm-Datei zu Ihrem Buch herunterlädt.

Manche Bücher im Kobo-Shop müssen von ADE auf Ihren eReader geladen werden, weil sie im PDF-Format sind.

Sollten Sie einen Kobo eReader oder Kobos Lese-Apps nutzen, benötigen Sie ADE vielleicht gar nicht. Kobos Lese-Apps und eReader können die meisten Bücher aus dem Kobo-Shop automatisch herunterladen und öffnen.

## Schritt 1: Installieren Sie Adobe Digital Editions

Installieren Sie Adobe Digital Editions (ADE) auf Ihrem PC oder Mac, um DRM-geschützte Inhalte (DRM - Digital Rights Management) auf Ihren eReader zu verschieben.

1. ADE ist unter [www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html](http://www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html) zum Download erhältlich.
2. Suchen Sie die ADE-Installationsdatei auf Ihrem Computer.
3. Öffnen Sie die ADE-Installationsdatei.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Adobe Digital Editions zu installieren.

## Schritt 2: Erstellen Sie eine Adobe-ID

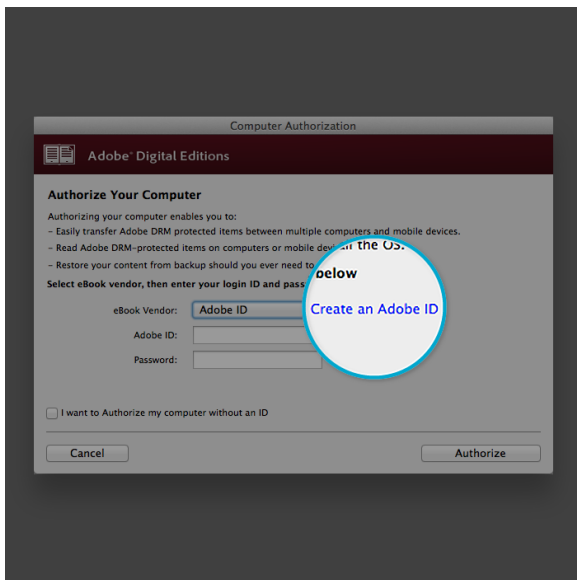
---

Nachdem Sie Adobe Digital Editions installiert haben, müssen Sie eine Adobe-ID erstellen. Falls Sie bereits eine Adobe-ID haben, springen Sie zu Schritt 3.

1. Öffnen Sie Adobe Digital Editions und klicken Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf **Hilfe**.
2. Klicken Sie auf **Autorisieren**.
3. Klicken Sie im Autorisierungs-Fenster auf **Eine Adobe-ID erstellen**.

### **Hinweise:**

- Achten Sie darauf, dass das Häkchen neben dem Kontrollkästchen *Ich möchte meinen Computer ohne eine ID autorisieren* entfernt und nicht aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass im Auswahlménü *eBook-Lieferant* **Adobe-ID** ausgewählt sind.



4. Füllen Sie die entsprechenden Textfelder aus und klicken Sie auf **Registrieren**.



## Sign up

Date of birth

?

- Stay informed about Adobe products and services. [Learn more.](#)
- I have read and agree to the [Terms of Use](#) and [Privacy Policy](#).

**SIGN UP**



Secure Server  
[Tell me more](#)

### **Hinweise:**

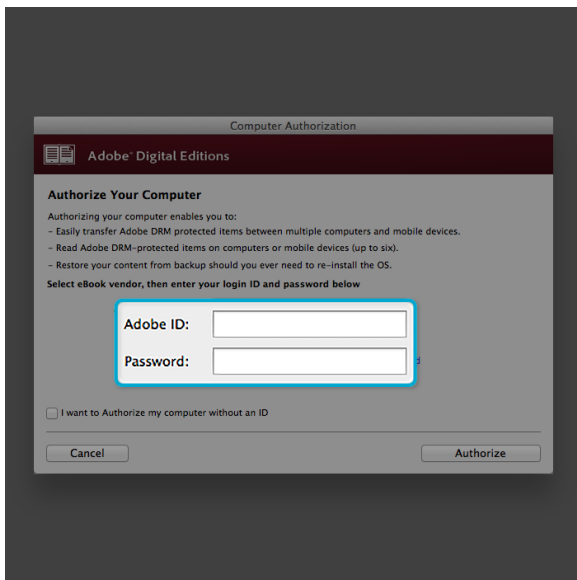
- Ihre Adobe-ID ist die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich registriert haben.
- Ihr Adobe-Passwort ist das Passwort, das Sie bei der Erstellung Ihres Kontos verwendet haben.
- Sie können Ihre Adobe-ID und das Adobe-Passwort sofort nach der Erstellung verwenden.

## **Schritt 3: Autorisieren Sie Ihren Computer mit Adobe Digital Editions**

---

Nachdem Sie Adobe Digital Editions (ADE) installiert und eine Adobe ID erstellt haben, müssen Sie Ihren Computer mit ADE autorisieren. Sie müssen das nur einmal tun.

1. Öffnen Sie Adobe Digital Editions, geben Sie Ihre Adobe ID und das Passwort ein, die Sie gerade erstellt haben.



2. Klicken Sie auf **Autorisieren**.
3. Klicken Sie auf **OK**, wenn Adobe das Autorisieren Ihres Computers beendet.

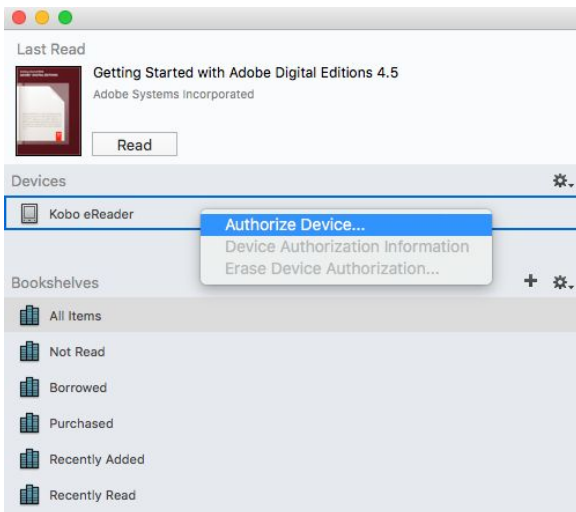
## Schritt 4: Fügen Sie mit Adobe Digital Editions Bücher zu Ihrem eReader hinzu

---

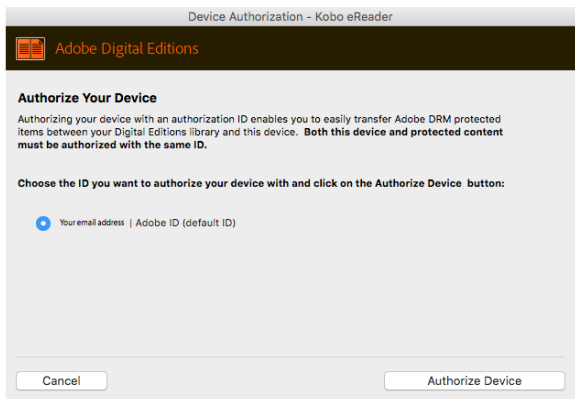
Wenn Sie ein durch Digital Rights Management (DRM) geschütztes Buch heruntergeladen haben, erhalten Sie mit Ihrem Buch eine Lizenz. Die Lizenz ist auch als ".acsm-Datei"

bekannt. Wenn Sie ein DRM-geschütztes eBook heruntergeladen haben, müssen Sie eine Datei mit der Dateierdung ".acsm" herunterladen. Ihre Bibliothek sollte Sie darüber informieren können, wie Sie die .acsm-Datei herunterladen können. Um auf das Buch zugreifen zu können, müssen Sie die Datei einfach in Adobe Digital Editions (ADE) öffnen. ADE wird Ihre Lizenz überprüfen und Ihr eBook dann entweder im EPUB- oder PDF-Format herunterladen.

1. Schalten Sie Ihren eReader ein.
2. Verbinden Sie Ihren eReader über ein Micro-USB-Kabel mit Ihrem Computer.
3. Tippen Sie auf **Verbinden** auf Ihrem eReader.
4. Öffnen Sie Adobe Digital Editions, dann befolgen Sie die nachstehenden Schritte:
  - a. Klicken Sie unter „Geräte“ mit der rechten Maustaste auf **Kobo eReader** und dann auf **Gerät autorisieren**. Falls „Kobo eReader“ unter den Geräten nicht aufgelistet ist, schließen Sie bitte Adobe Digital Editions und öffnen Sie das Programm erneut.



b. Klicken Sie auf Autorisieren.





- c. Klicken Sie auf **Datei** oben am Bildschirm.
  - d. Klicken Sie auf **Zur Bibliothek hinzufügen**. Ein Durchsuchen-Fenster wird angezeigt.
  - e. **Auf einem PC:** Klicken Sie auf das „E-Books“-Auswahlmenü und wählen Sie **Adobe-Inhalte Server-Nachricht** aus. **Auf einem Mac:** Wählen Sie neben dem „Anzeigen“-Auswahlmenü **ACSM-Dateien** aus.
  - f. Finden Sie die .acsm-Datei, die Sie von Kobo heruntergeladen haben.
  - g. Wählen Sie die von Kobo heruntergeladene .acsm-Datei aus, dann klicken Sie auf **Hinzufügen**. Das Buch wird geöffnet.
  - h. Klicken Sie auf **Bibliothek** oben am Bildschirm, um zur ADE-Startseite zurückzugehen.
  - i. Wählen Sie Ihr neues Buch aus und ziehen Sie es in das Kobo eReader-Bücherregal (das links unter Geräte aufgelistet ist).
5. Werfen Sie Ihren eReader aus dem Computer aus und entfernen Sie das Micro-USB-Kabel von Ihrem eReader.  
Das Buch erscheint in Ihrer Bibliothek.

# Bildschirm Ihres eReaders sperren

## Inhalt des Abschnitts

---


- Bildschirm Ihres eReaders sperren
- Ändern Ihrer PIN
- Haben Sie Ihre PIN vergessen?

## Bildschirm Ihres eReaders sperren

---

Mit der Funktion PIN-Sperre können Sie den Bildschirm Ihres eReaders sperren, damit Andere nicht auf ihn zugreifen können. Standardmäßig ist die Funktion PIN-Sperre deaktiviert.

Wenn Sie Ihre vierstellige PIN vergessen haben, müssen Sie sich von Ihrem eReader abmelden und wieder anmelden, um sie erneut einzurichten. Dabei verlieren Sie alle Lesezeichen und Anmerkungen in Ihren Büchern.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf das Batterie-Symbol . Ein Menü wird angezeigt.


3. Tippen Sie auf **Energiespareinstellungen**. Der Bildschirm „Energiesparen und Datenschutz“ wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf das Kästchen rechts neben „*Beim Aufwecken oder Einschalten nach PIN fragen*“. Ein Eingabefenster wird angezeigt.
5. Geben Sie eine vierstellige PIN ein.
6. Geben Sie dieselbe PIN erneut ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.  
Ein Fenster *PIN-Sperre aktiviert* wird angezeigt, um die Aktivierung der Funktion PIN-Sperre zu bestätigen.

Wenn Sie Ihren eReader in den Ruhemodus versetzen oder wieder einschalten, müssen Sie Ihre vierstellige PIN eingeben, um den Bildschirm zu entsperren.

## Ändern Ihrer PIN

---

Wenn die Funktion PIN-Sperre aktiviert ist, können Sie Ihre PIN jederzeit ändern. Sie brauchen Ihre aktuelle PIN, um Änderungen vorzunehmen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf das Batterie-Symbol . Ein Menü wird angezeigt.

3. Tippen Sie auf **Energiespareinstellungen**.
4. Tippen Sie neben *Vierstellige PIN ändern* auf **PIN ändern**.
5. Geben Sie Ihre aktuelle PIN ein.
6. Geben Sie Ihre neue PIN ein.
7. Geben Sie Ihre neue PIN erneut ein.

## Haben Sie Ihre PIN vergessen?

---

Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, müssen Sie sich von Ihrem eReader abmelden und wieder anmelden.

Wenn Sie sich von Ihrem eReader abmelden, verlieren Sie die Lesezeichen und Anmerkungen in Ihren Büchern. Bevor Sie Ihren eReader einrichten können, benötigen Sie eine aktive WLAN-Internetverbindung.

1. Schalten Sie Ihren eReader ein.
2. Tippen Sie unten am Bildschirm auf **Abmelden**. Ein Dialogfeld wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf **Abmelden**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren eReader neu einzurichten.  
Wenn Sie Ihren eReader eingerichtet haben, müssen Sie die Funktion PIN-Sperre erneut einrichten.

# Problembhebung bei Ihrem eReader

## Inhalt des Abschnitts

---

- Problembhebung bei Ihrem eReader
- Ausschalten Ihres Kobo eReaders
- Laden Ihres eReaders
- Reparieren Ihres Kobo-Kontos
- Ab- und wieder Anmelden auf Ihrem eReader
- Ausführen einer Zurücksetzung auf Werkseinstellungen
- Manuelle Zurücksetzung auf Werkseinstellungen

## Problembhebung bei Ihrem eReader

---

Wenn bei der Benutzung Ihres eReaders Probleme auftreten, können Sie Folgendes versuchen.

- **Prüfen Sie Ihre Kontendaten:** Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Anmeldung die korrekte eMail-Adresse eingegeben haben. Achten Sie beim Erstellen eines Kontos darauf, keine Schreibfehler zu machen.
- **Schalten Sie Ihren eReader aus:** Wenn Ihr eReader nicht erwartungsgemäß funktioniert, versuchen Sie, ihn aus- und wieder einzuschalten.

- **Laden Sie Ihren eReader auf:** Laden Sie Ihren eReader eine Stunde lang auf und versuchen Sie dann, ihn wieder einzuschalten.
- **Melden Sie sich auf Ihrem eReader ab:** Die Abmeldung von Ihrem eReader und die erneute Anmeldung kann ebenfalls zur Behebung einiger allgemeiner Probleme beitragen. Wenn Sie sich wieder anmelden, startet Ihr eReader den Einrichtungsprozess erneut. Sie müssen das mit Ihrem Kobo-Konto verknüpfte Kobo-Konto und Ihr Passwort eingeben, um Ihren eReader über eine WLAN-Verbindung einzurichten.
- **Setzen Sie Ihren eReader auf die Werkseinstellungen zurück:** Wenn die Abmeldung und erneute Anmeldung Ihr Problem nicht löst, versuchen Sie stattdessen eine Rücksetzung auf die Werkseinstellungen Ihres eReader vorzunehmen.

## Ausschalten Ihres Kobo eReaders

---

Wenn Ihr eReader sich nicht ausschalten lässt oder nicht wie erwartet reagiert, schalten Sie ihn aus und wieder ein.

1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis der Bildschirm *Ausgeschaltet* angezeigt wird.

**Hinweis:** Wenn Sie den Bildschirm *Ruhemodus* sehen, schalten Sie Ihren eReader wieder ein und versuchen Sie Ihren eReader erneut auszuschalten.

2. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis sich Ihr eReader anschaltet.

Wenn Ihr eReader eingefroren ist und sich nicht ausschalten lässt, versuchen Sie Ihren eReader aufzuladen.

## Laden Ihres eReaders

---

Wenn Sie Ihren eReader nicht ein- oder ausschalten können, müssen Sie ihn möglicherweise aufladen. Sofern möglich, laden Sie Ihren Kobo eReader mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel.

1. Verbinden Sie Ihr Micro-USB-Kabel mit Ihrem eReader und Ihrem Computer.
2. Schalten Sie Ihren Computer ein.


Warten Sie ein paar Minuten, ob Ihr eReader neu startet. Fall Sie Ihren eReader eine längere Zeit nicht verwendet haben, ist möglicherweise der Akku aufgebraucht. Laden Sie Ihren eReader mindestens eine Stunde lang auf, bevor Sie versuchen, ihn einzuschalten.

# Reparieren Ihres Kobo-Kontos

---

Wenn Bücher auf Ihrem eReader fehlen oder wenn Sie Probleme mit Ihrem eReader haben, können Sie versuchen, Ihr Kobo-Konto zu reparieren.

Bevor Sie beginnen können, müssen Sie auf eine WLAN-Verbindung zugreifen. Wenn Sie viele Bücher haben, kann dies einige Zeit dauern.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Menü-Symbol  oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Geräteinfo**.
5. Tippen Sie neben *Reparieren Sie Ihr Kobo-Konto* auf **Reparieren**.
6. Tippen Sie auf **Jetzt reparieren**.

Wenn die Reparatur Ihres Kontos Ihr Problem nicht beheben sollte, versuchen Sie, sich von Ihrem eReader ab- und wieder anzumelden.




## Ab- und wieder Anmelden auf Ihrem eReader

---

Wenn Sie Probleme mit Ihren Büchern haben, sollten Sie sich bei Ihrem eReader abmelden und wieder anmelden.

Synchronisieren Sie Ihren eReader bevor Sie fortfahren, so dass Sie nicht die neuesten Lesezeichen, Notizen oder Markierungen verlieren, die Sie in Ihre Bücher eingefügt haben.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Startseite**  
.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Konten**.
5. Tippen Sie unter Kobo auf **Abmelden**.
6. Tippen Sie auf **Abmelden**.

Nachdem Sie sich abgemeldet haben, müssen Sie Ihren eReader einrichten. Nachdem Sie Ihren eReader eingerichtet und sich angemeldet haben, synchronisieren Sie Ihren eReader, um Zugriff auf Ihre Bücher zu bekommen.

# Ausführen einer Zurücksetzung auf Werkseinstellungen


---

Sie können Ihren eReader wieder auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurücksetzen. Nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen müssen Sie Ihren eReader erneut einrichten und synchronisieren.

Ein Zurücksetzen Ihres eReaders auf die Werkseinstellungen bewirkt Folgendes:

- Werden alle Bücher von Ihrem eReader entfernt. Sie können alle Bücher, die Sie von Kobo erworben haben, von der Kobo Cloud nach der Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen herunterladen.
  - Verlieren Sie alle Lesezeichen und Anmerkungen in Ihren Büchern seit der letzten Synchronisierung Ihres eReader
  - Werden Sie auf Ihrem eReader aus Ihrem Konto abgemeldet.
  - Werden alle Ihre Einstellungen und Präferenzen zurückgesetzt.
  - Wird Ihr eReader wieder auf die Originaleinstellungen zurückgesetzt.
1. Sichern Sie nach Möglichkeit alle Bücher oder Dokumente, die Sie mit Adobe Digital Editions oder

manuell mit Ihrem Computer zu Ihrem eReader hinzugefügt haben. Allerdings benötigen Sie keine Sicherungskopie der Bücher, die Sie von Kobo gekauft haben. Sie können alle Bücher, die Sie von Kobo erworben haben, von der Kobo Cloud nach der Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen herunterladen.

2. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
3. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Startseite**  
.
4. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
5. Tippen Sie auf **Geräteinfo**.
6. Tippen Sie unter „Erweitert“ auf **Zurücksetzung auf Werkseinstellungen**.
7. Tippen Sie auf **Jetzt zurücksetzen**.

## Manuelle Zurücksetzung auf Werkseinstellungen

Wenn eine Zurücksetzung auf Werkseinstellungen Ihr Problem nicht lösen konnte, können Sie mit einer manuellen Zurücksetzung auf Werkseinstellungen versuchen, die ursprünglichen Einstellungen Ihres eReaders wiederherzustellen. Nach einer manuellen Zurücksetzung auf Werkseinstellungen müssen Sie Ihren eReader nochmals

neu aufsetzen und synchronisieren. Laden Sie Ihren eReader für mindestens eine Stunde auf, bevor Sie beginnen.

1. Verbinden Sie Ihren eReader mit einer Stromquelle, indem Sie einen der folgenden Schritte durchführen:
  - Schalten Sie Ihren Computer ein und verbinden Sie das beiliegende USB-Stromkabel zuerst mit Ihrem Computer und anschließend mit Ihrem eReader.
  - Stecken Sie das Wandladegerät (nicht enthalten) in eine Steckdose und verbinden Sie anschließend Ihren eReader mit dem Wandladegerät.
2. Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt, bis oben auf dem Bildschirm „Ausgeschaltet“ angezeigt wird.
3. Lassen Sie den Ein-/Aus-Schalter wieder los.
4. Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter an Ihrem eReader für mindestens 30 Sekunden gedrückt.
5. Warten Sie, bis der Wiederherstellungsbildschirm angezeigt wird.
6. Lassen Sie den Ein-/Aus-Schalter wieder los. Der Bildschirm Ihres eReaders wird schwarz und die Wiederherstellung beginnt. Befolgen Sie nach Abschluss der Wiederherstellung die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren eReader einzurichten.

Um die Einrichtung abzuschließen, benötigen Sie eine aktive WLAN- oder Internetverbindung. Sie können auch die Kobo Desktop App nutzen, um Ihren eReader über Ihren Computer einzurichten.

# Hilfe

## Inhalt des Abschnitts

---

- Hilfe
- Information zu Sicherheit, gesetzlichen Vorschriften und Garantie

## Hilfe

---

Sie haben Fragen oder benötigen Hilfe? Besuchen Sie [kobo.com/help](http://kobo.com/help).

## Information zu Sicherheit, gesetzlichen Vorschriften und Garantie

---

Wichtige Informationen zu Sicherheit, gesetzlichen Vorschriften und Garantie zu Ihrem eReader finden Sie auf [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).

**Hinweis:** Die Konformitätserklärung kann für verschiedene Kobo eReader-Modelle unterschiedlich ausfallen. [Kobo.com/userguides](http://Kobo.com/userguides) beinhaltet Informationen dazu, wie Sie die Modellnummer Ihres Kobo eReaders finden.

**Über diesen eReader**

- Modellname: Kobo Clara HD
- Modellnummer: N249
- Betriebstemperatur: 0 °C~45 °C

**Warnung:** Öffnen Sie Ihr Gerät nicht für Reparaturzwecke, einschließlich der Reparatur oder dem Austausch des Lithium-Ionen-Akkus in diesem Gerät. Kontaktieren Sie den Kobo Support bei Fragen zur Reparatur und/oder zu Sicherheitsfragen bezüglich des Akkus.