

 **Rakuten kobo**

**kobo clara** 

Manual do utilizador

# Índice

Sobre o seu eReader.....	6
Anatomia do eReader Kobo.....	6
Como ligar e desligar o eReader Kobo.....	8
Como carregar seu eReader Kobo.....	9
Como carregar seu Kobo eReader com um adaptador de parede.....	10
Como utilizar a tela sensível ao toque.....	10
Como usar sua Tela inicial.....	11
Como ajustar o brilho da tela.....	14
Sobre o recurso de iluminação natural.....	16
Como usar o recurso de iluminação natural.....	16
Como conectar ao seu computador.....	18
Como usar o Wi-Fi.....	19
Como conectar o Kobo eReader a uma rede Wi-Fi.....	19
Como verificar o status do Wi-Fi no Kobo eReader.....	20
Como desligar o Wi-Fi no Kobo eReader.....	21
Sincronizando seu eReader Kobo.....	23
Para entender a sincronização.....	23

Sincronizando o seu eReader Kobo com o Wi-Fi.....	24
Sincronizando seu Kobo eReader com Kobo Desktop.....	24
Como adicionar livros.....	26
Como comprar um livro em seu eReader Kobo.....	26
Como navegar na Livraria Kobo.....	28
Como adicionar um livro à sua Lista de desejos.....	28
Como visualizar a sua lista de livros desejados.....	29
Como ler seus livros.....	30
Onde encontrar seus livros.....	30
Como pesquisar livros.....	31
Como baixar livros da Nuvem da Kobo.....	32
Sobre a Nuvem da Kobo.....	32
Como baixar livros da nuvem da Kobo para o eReader.....	33
Como baixar todos os seus livros para o Kobo eReader de uma só vez.....	34
Removendo livros, um por vez, do seu eReader Kobo.....	35
Removendo todos os livros do eReader Kobo de uma só vez.....	36
Como ler em seu Kobo eReader.....	38
Como navegar em um livro.....	39

Viradas de página rápidas.....	40
Como alterar as opções de fonte e texto no Kobo eReader...	41
Como fechar livros.....	43
Como marcar páginas.....	43
Como encontrar uma página dos favoritos.....	44
Como destacar texto no Kobo eReader.....	44
Como visualizar destaques do eReader Kobo.....	45
Como remover destaques do Kobo eReader.....	45
Como adicionar anotações em seu livro no Kobo eReader.....	46
Como visualizar uma anotação durante a leitura no Kobo eReader.....	47
Como remover notas de seus livros no Kobo eReader .....	48
Como utilizar o dicionário no Kobo eReader.....	49
Como adicionar ou remover dicionários.....	49
Como traduzir uma palavra.....	50
Como pegar livros emprestados de uma biblioteca pública.....	52
Como entender o processo OverDrive de empréstimo de livros.....	52
Introdução ao Adobe Digital Editions.....	54
1ª etapa: Como instalar o Adobe Digital Editions.....	55
2ª etapa: Como criar uma ID Adobe.....	56

3ª etapa: Autorizar o Adobe Digital Editions no seu computador.....	59
4ª etapa: Adicionar livros ao eReader usando o Adobe Digital Editions.....	60
Como bloquear a tela do seu eReader.....	64
Como bloquear a tela do seu eReader.....	64
Alterando seu PIN.....	65
Esqueceu o PIN?.....	66
Solução de problemas para seu eReader.....	67
Solução de problemas para seu eReader.....	67
Como desligar seu eReader.....	68
Como carregar seu eReader.....	69
Como consertar sua conta da Kobo .....	69
Saindo e entrando novamente em seu eReader.....	70
Como executar uma reconfiguração de fábrica.....	71
Como executar manualmente uma reconfiguração de fábrica.....	72
Como obter ajuda.....	74
Como obter ajuda.....	74
Informações sobre segurança, regulamentação e garantia .....	74

# Sobre o seu eReader


## Nesta seção

---

- Anatomia do eReader Kobo
- Como ligar e desligar o eReader Kobo
- Como carregar seu eReader Kobo
- Como carregar seu Kobo eReader com um adaptador de parede
- Como utilizar a tela sensível ao toque
- Como usar sua Tela inicial
- Como ajustar o brilho da tela
- Sobre o recurso de iluminação natural
- Como usar o recurso de iluminação natural
- Como conectar ao seu computador

## Anatomia do eReader Kobo

---

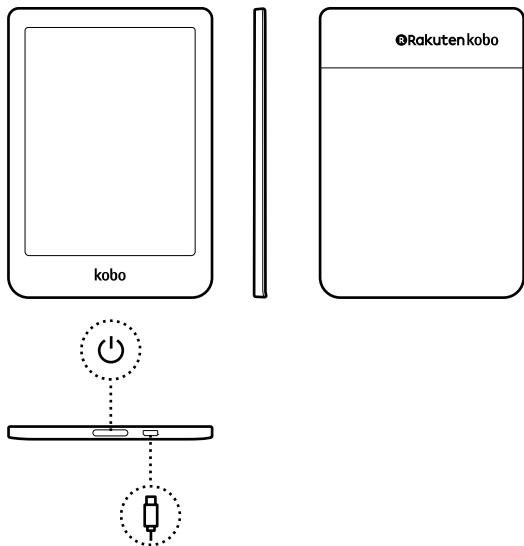

**Botão de ligar/desligar** – Pressione para ligar ou desligar seu eReader ou colocá-lo em hibernação.



**Porta micro USB** – Conecte o eReader ao computador, para carregá-lo ou adicionar livros, usando o cabo micro USB incluído. A porta USB

do micro está localizada na parte inferior do eReader, perto do botão de ligar/desligar.

## Como ligar e desligar o eReader Kobo

---

Desligar o Kobo eReader ou colocá-lo no modo de hibernação prolonga a duração da bateria.

Quando você desperta seu eReader do modo de hibernação, ele exibe diretamente a última tela vista por você. Pode ser a página de um livro, o catálogo Kobo ou sua própria lista de itens.

Se você desligar seu eReader e ligá-lo novamente, a tela exibida será a Página inicial.

- **Para ligar seu eReader:** Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar durante três segundos. A luz do botão de ligar/desligar piscará e seu eReader será ligado.
- **Para colocar seu eReader em modo de hibernação:** Pressione o botão de ligar/desligar rapidamente.
- **Para ligar seu eReader:** Pressione o botão de ligar/desligar rapidamente.



- **Para desligar seu eReader:** Mantenha o botão de ligar/desligar pressionado até que a tela 'Desligado' apareça.

Se o seu eReader não ligar, você pode tentar carregá-lo por uma hora.

## Como carregar seu eReader Kobo

---

Antes de usar seu eReader Kobo pela primeira vez, será necessário carregá-lo por pelo menos uma hora. A bateria totalmente carregada de um eReader Kobo pode durar até dois meses, dependendo da frequência do uso. Se possível, carregue seu eReader Kobo com o cabo micro USB incluído.

Se for necessário substituir o cabo micro USB, você poderá comprar um novo em qualquer loja onde esse cabo é vendido.





Siga estas etapas para carregar seu eReader.

1. Ligue seu computador.
2. Conecte o cabo micro USB ao eReader e ao computador.

Você pode continuar lendo enquanto seu eReader carrega.

A carga da bateria é exibida na parte superior direita da tela.

## Ícones bateria

- Descarregado 
- Carregando 
- Parcialmente carregado 
- Completamente carregado 

## Como carregar seu Kobo eReader com um adaptador de parede

---

Seu eReader Kobo pode ser carregado com qualquer adaptador micro USB de 5V, 800mA.

**Observação:** Se viajar para um país onde o sistema elétrico é diferente, certifique-se de que possui o adaptador adequado antes de utilizar a tomada para carregar o eReader Kobo.

## Como utilizar a tela sensível ao toque

---

Quando seu eReader estiver ligado, você poderá tocar na tela para abrir livros, virar páginas, selecionar itens e muito mais. Veja abaixo alguns gestos úteis.

- **Tocar:** Toque na tela levemente para abrir um livro, virar uma página, selecionar um menu e muito mais. Este será o gesto mais utilizado.
- **Deslizar:** Use esse gesto para folhear os livros no seu eReader e virar páginas.
- **Manter pressionado:** Toque na tela e mantenha seu dedo pressionando o mesmo local. Use esse gesto na capa e no título do livro para ver mais opções. Esse gesto também permite selecionar textos durante a leitura. Se mantiver o dedo pressionado sobre uma palavra, seu eReader sublinhará a seleção e exibirá um círculo de cada lado da palavra. Para selecionar mais texto, arraste os círculos.

**Observação:** Nem todos os livros permitem a seleção de texto. Não é possível selecionar texto em revistas em quadrinhos ou PDFs, por exemplo.

## Como usar sua Tela inicial


---

Na página inicial, você encontrará os livros que está lendo, recomendações de livros e mais.

Aqui estão algumas coisas que você pode fazer na tela de início:


- **Sincronizar e atualizar o seu eReader:** O recurso Sincronizar mantém o seu eReader atualizado com os


últimos livros que você comprou na Kobo. A Sincronização também atualiza o seu eReader com a última versão do software do eReader quando ela estiver disponível. O novo software do eReader pode incluir recursos novos e melhorados.

- **Comprar livros:** Procurando algo para ler? Tente usar a função de pesquisa  para encontrar livros na livraria Kobo ou no seu eReader.
- **Ler um livro:** Os livros que você leu ou comprou recentemente aparecem na sua tela de início. Para abrir um livro, basta tocar na capa dele.
- **Ver os livros que você abriu mais recentemente:** Os livros que você leu mais recentemente aparecem na parte superior da tela.

## Como ir para a tela de início





Você pode ir para a tela de início a qualquer momento enquanto estiver lendo ou quando estiver pesquisando livros em seu eReader.



- **Para ir para a tela de início durante a leitura:** Toque no centro da tela para exibir o menu Leitura e então toque no ícone Menu  na parte superior da tela. Toque em **Início** para retornar à tela inicial.
- **Para ir para a tela Início enquanto está navegando pelos livros ou dentro de um menu:** Toque no ícone

Menu  na parte superior da tela e então toque em **Início**.

## Ícones da tela Início

Você verá os ícones a seguir em sua tela de Início. Para interagir com os ícones, toque neles para ver mais opções.

<b>Ícone</b>	<b>Significado</b>
	<b>Sincronizar e atualizar:</b> Faça com que os últimos livros comprados apareçam em seu eReader. A sincronização também procura por atualizações de software para o seu eReader.
	<b>Menu principal:</b> Veja uma lista dos itens do menu e configurações em seu eReader.
	<b>Ícone de luz:</b> Ajuste o brilho da tela e a temperatura da cor.
	<b>Ícone de Wi-Fi:</b> Exibe a intensidade do sinal do Wi-Fi.


Ícone	Significado
	<b>Ícone bateria:</b> Mostra o nível da bateria do eReader e permite ajustar as configurações de economia de energia do eReader.
	<b>Ícone Pesquisar:</b> Pesquise livros em seu eReader ou na Livraria Kobo.

## Como ajustar o brilho da tela

---

Você pode ajustar o brilho a partir da tela Início ou durante a leitura.

- Durante a leitura, deslize para cima ou para baixo ao longo da borda esquerda da tela.

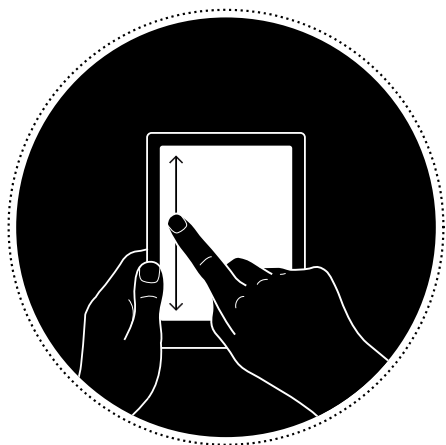

- Na tela Início, toque no ícone de brilho ☀️, na parte superior da tela, e arraste o ícone do círculo ⦿ em *Brilho* para a esquerda ou para a direita.
- Por padrão, o eReader ajusta automaticamente o brilho da tela. Isso permite manter automaticamente o nível de iluminação que você prefere à medida que os níveis de iluminação ao seu redor mudam. Toque no ícone do círculo ⦿ ao lado de *Automático* para ativar ou desativar esse recurso. Quando o ícone de círculo ⦿ estiver voltado para a direita 🌑, significa que o recurso *Automático* está ativado.

## Sobre o recurso de iluminação natural

---

O recurso de iluminação natural altera gradativamente a cor da tela no decorrer do dia para tornar a leitura mais confortável. Durante a leitura, você talvez nem note a alteração de cores na tela.

Durante o dia, a tela exibe uma pequena quantidade de luz azul. No decorrer do dia, a luz muda gradativamente para uma luz de velas alaranjada e contém menos azul.











A luz azul ajuda a manter você alerta durante o dia, mas também pode mantê-lo acordado à noite. O recurso de iluminação natural limita a quantidade de exposição à luz azul à noite e pode ajudar você a adormecer mais facilmente. Limitar a luz azul da tela do eReader também proporciona mais conforto aos olhos quando você lê em um ambiente com baixa iluminação ou no escuro.

## Como usar o recurso de iluminação natural

---

Com o recurso de iluminação natural, seu eReader ajusta automaticamente a cor da tela. As cores variam de luz de velas alaranjada para leitura noturna à luz solar branca para leitura diurna. Você também pode ajustar manualmente o recurso de iluminação natural para que o eReader não altere a cor da tela.



1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Brilho , na parte superior da tela. O menu de configurações de iluminação natural será exibido.
3. Ao lado de *Hora de dormir*, toque na seta do menu suspenso .
4. Selecione a hora que você normalmente vai dormir.
5. Ajuste a cor da tela:
  - Para o eReader ajustar a cor da tela automaticamente, certifique-se de que o ícone de círculo  ao lado de *Automático* esteja voltado para a direita. .
  - Para ajustar manualmente as configurações de iluminação natural, certifique-se de que o ícone de círculo  ao lado de *Automático* esteja voltado para a esquerda . Arraste o ícone de círculo  em direção ao ícone do sol  para fazer a tela ficar branca para leitura diurna. Arraste o ícone de círculo  em direção ao ícone da lua  para fazer a tela ficar alaranjada para leitura noturna. **Observação:** Ao ajustar manualmente as configurações de iluminação

natural, o eReader não ajustará automaticamente a cor da tela de acordo com a hora do dia.

## Como conectar ao seu computador

---

Kobo Desktop é um aplicativo gratuito para o seu PC ou Mac que permite a você comprar na Loja Kobo e gerenciar livros no seu eReader.

O Kobo Desktop permite que você:

- Adicione e exclua rapidamente um grande número de livros do eReader.
- Leia livros que comprou na Kobo.
- Compre livros utilizando seu computador.
- Sincronize o eReader.

Para obter mais informações sobre o Kobo Desktop, você pode:

- Baixar o Kobo Desktop em [kobosetup.com](http://kobosetup.com).
- Baixar o Manual do Utilizador do Kobo Desktop em [ptbr.kobo.com/userguides](http://ptbr.kobo.com/userguides).
- Pesquisar nossa página de ajuda em [ptbr.kobo.com/help](http://ptbr.kobo.com/help).

# Como usar o Wi-Fi

## Nesta seção


---


- Como conectar o Kobo eReader a uma rede Wi-Fi
- Como verificar o status do Wi-Fi no Kobo eReader
- Como desligar o Wi-Fi no Kobo eReader

## Como conectar o Kobo eReader a uma rede Wi-Fi

---

Use o Wi-Fi para se conectar à Internet em seu eReader, para pesquisar a Livraria Kobo e para sincronizar seu eReader Kobo. Você somente precisa ter acesso a uma rede sem fio.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Sincronizar  na parte superior da tela.
3. Toque em **Sincronizar agora**. Seu eReader tentará conectar-se ao Wi-Fi. Isso pode demorar um pouco.
4. Será exibida uma solicitação para você escolher uma rede sem fio. Toque no nome da rede que deseja

usar. Se houver um ícone Bloquear  ao lado da rede, você precisará de uma senha para usá-la.





5. Se uma senha de rede for solicitada, use o teclado para digitá-la e toque em **Ingressar**. Você também pode tocar em **Mostrar senha** para ver o que está digitando.

## Como verificar o status do Wi-Fi no Kobo eReader

---


Para saber se você está conectado à Internet, verifique o ícone de status do Wi-Fi na parte superior da tela.

### Ícones de Wi-Fi

-  Wi-Fi está em modo de espera para economizar bateria.
-  O Wi-Fi está desativado.
-  A conexão Wi-Fi está relativamente boa.
-  A conexão Wi-Fi está excelente.

Talvez seja necessário sincronizar o eReader para visualizar o ícone de status do Wi-Fi.






1. Vá para a tela inicial.

2. Toque no ícone Sincronizar  na parte superior da tela.
3. Toque em **Sincronizar agora**.  
O ícone de status do Wi-Fi será exibido na parte superior da tela

## Como desligar o Wi-Fi no Kobo eReader

---

Você pode desligar a conexão Wi-Fi do eReader Kobo para impedir que ele se conecte à Internet. Isso prolongará a vida útil da bateria do eReader e permitirá que você utilize a bordo do avião. A conexão Wi-Fi será desativada automaticamente se ficar inativa por mais de cinco minutos.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Wi Fi  na parte superior da tela.  
**Observação:** Se não vir o ícone do Wi Fi , toque no ícone Sincronizar  na parte superior da tela e depois toque em **Sincronizar agora**. Toque no ícone Wi-Fi , na parte superior da tela onde ele aparece.
3. Tocar no ícone do círculo  ao lado do *Wi-Fi: habilitado*.

Se a mensagem *Cancelar sincronização?* aparecer, toque em **Sim** para continuar. Ao ver uma caixa de diálogo que diz *Wi-Fi : Desativado*, seu eReader deixará de ter acesso à internet.

# Sincronizando seu eReader Kobo

## Nesta seção

---

- Para entender a sincronização
- Sincronizando o seu eReader Kobo com o Wi-Fi
- Sincronizando seu Kobo eReader com Kobo Desktop


## Para entender a sincronização

---

É importante sincronizar regularmente para obter atualizações recentes de software e aplicativos, baixar para o seu eReader Kobo os livros comprados recentemente e atualizar os livros com marcações ou anotações feitas durante a leitura em outro dispositivo.

Há duas maneiras de sincronizar: usando o Wi-Fi ou conectando o Kobo eReader ao Kobo Desktop no computador.


Depois da sincronização, as capas de todos os seus livros e visualizações serão exibidas. Alguns livros terão a palavra

Baixar ao lado do título do livro ou o ícone Baixar  na capa, dependendo do modelo do eReader. Toque na tela para baixar o livro no eReader.

## Sincronizando o seu eReader Kobo com o Wi-Fi

---

Siga as instruções para ler o livro recém-comprado do kobo.com em seu eReader Kobo. Você precisará ter acesso a uma conexão Wi-Fi ativa antes de iniciar.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Sincronizar  na parte superior da tela.
3. Toque em **Sincronizar agora**.

Após sincronizar seu eReader Kobo, o livro será adicionado à tela de início do seu eReader Kobo e ao menu "Meus livros". Toque na capa do livro para iniciar a leitura.

## Sincronizando seu Kobo eReader com Kobo Desktop



---


Você também pode sincronizar o eReader Kobo conectando-o a um computador com Kobo Desktop. É necessário conectar o computador à internet para sincronizá-lo.

Para baixar o Kobo Desktop, visite [kobosetup.com](http://kobosetup.com).

1. Conecte seu eReader ao computador usando um cabo micro USB e toque em **Conectar**.



2. Abra Kobo Desktop em seu computador.
3. Se você ainda não estiver conectado à sua conta da Kobo, clique no ícone Perfil  na parte superior da tela, e entre em sua conta.
4. Clique no ícone Sincronizar . O seu eReader sincronizará e atualizará com os últimos livros.

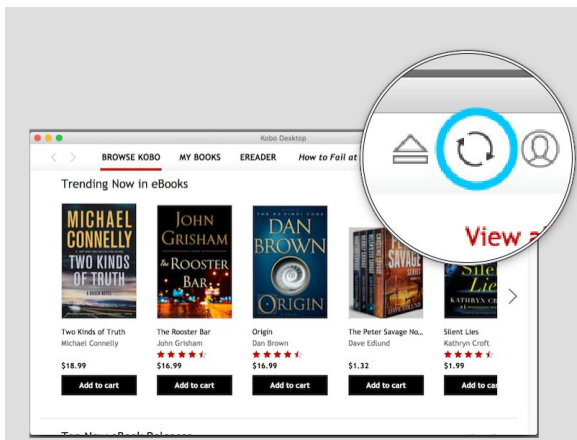

5. Clique no botão Ejetar , na parte superior da tela para desconectar o eReader do computador.

# Como adicionar livros

## Nesta seção

---

- Como comprar um livro em seu eReader Kobo
- Como navegar na Livraria Kobo
- Como adicionar um livro à sua Lista de desejos
- Como visualizar a sua lista de livros desejados


## Como comprar um livro em seu eReader Kobo

---

Você pode comprar eBooks diretamente no eReader. Basta ter uma conexão Wi-Fi e um cartão de crédito válido.

Quando você tiver concluído o processo de finalização da compra, o livro será exibido na tela Início.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em **Comprar na Kobo** na parte inferior esquerda da tela.
3. Toque na categoria ou no livro de seu interesse.
4. Toque em **Comprar** ao lado do livro que você deseja comprar.

5. Caso já tenha feito compras com o Kobo e tenha salvo seus dados para a cobrança, prossiga para a etapa 8.
6. Utilize o teclado para digitar seu endereço de cobrança e as informações de seu cartão de crédito.  
**Observação:** Precisamos de seu endereço de cobrança para calcular os impostos relativos ao seu pedido, de acordo com a sua localização.
7. Toque em **Continuar**.
8. Analise seu pedido.
9. Se quiser usar um vale-presente ou código promocional, toque em **Adicionar vale-presente** ou **Adicionar código promocional** e forneça as informações obrigatórias.  
**Observação:** Códigos promocionais só podem ser aplicados a eBooks qualificados, já que nem todos os editores participam das promoções.
10. Toque em **Confirmar**.
11. Toque em **Continuar comprando** para comprar mais livros ou retornar à tela inicial.  
**Observação:** Se não vir o livro que você comprou na tela Início, toque no ícone Sincronizar  na parte superior da tela e depois toque em **Sincronizar agora**.

## Como navegar na Livraria Kobo

---

Na livraria Kobo, você pode comprar livros por gênero, principais escolhidos e mais. Você precisará ter acesso a uma conexão Wi-Fi ativa antes de iniciar.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em **Comprar na Kobo** na parte inferior esquerda da tela.  
A página Livraria Kobo aparecerá.
3. Procure seu livro:
  - Use a barra de pesquisa no alto da tela para pesquisar por título ou autor.
  - Toque nas categorias no alto da tela para ver mais gêneros de livros.

## Como adicionar um livro à sua Lista de desejos

---

A sua lista de livros desejados permite que você acompanhe os livros que gostaria de comprar.


1. Enquanto compra um livro, toque na capa do livro do seu interesse.  
A página de detalhes do livro aparecerá. A página de detalhes do livro mostra a você uma sinopse do livro, avaliações e outros livros relacionados.

2. Toque em **+ Lista de livros desejados** ao lado da capa do livro.

## Como visualizar a sua lista de livros desejados

---

Após ter adicionado livros à sua lista de livros desejados, você pode exibir a lista dos livros que está interessado em comprar.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Menu , na parte superior da tela.
3. Toque em **Lista de livros desejados**.

Você verá uma lista dos livros adicionados à sua Lista de Pedidos. Toque na capa do livro para ver mais detalhes sobre o livro. Com a página de detalhes do livro aberta, toque em **Vizualizar agora** sob a capa do livro para ler uma amostra do livro. Quando chegar ao fim da visualização, você terá a opção de comprar o livro.

# Como ler seus livros

## Nesta seção

---


- Onde encontrar seus livros
- Como pesquisar livros

## Onde encontrar seus livros

---

Os seus livros e as visualizações do livro aparecem no menu “Meus livros”. Você também pode gerenciar todos os livros em seu eReader no menu “Meus livros”.

Para acessar os livros comprados, livros emprestados e visualizações de livro:



1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Menu , na parte superior da tela.
3. Toque em **Meus livros**.

Uma lista dos livros que você possui e dos livros que você adicionou ao seu eReader aparecerá.

## Como pesquisar livros

---

Você pode adquirir os livros que gostaria de comprar diretamente em seu eReader. Use a função de pesquisa para encontrar livros na Livraria Kobo inserindo o título do livro ou o nome do autor.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Pesquisar  na parte superior da tela.
3. Toque no ícone suspenso  ao lado de *Kobo* e escolha onde deseja pesquisar:
  - Selecione *Livraria Kobo* para pesquisar na Livraria Kobo (é necessário estar conectado ao Wi-Fi).
  - Selecione *Meus Livros* para pesquisar livros em seu eReader.
4. Usando o teclado, digite o título do livro, nome do autor ou séries de livros.  
Os resultados da pesquisa serão exibidos conforme você digita.
5. Toque em uma sugestão para ir a este resultado ou toque em **Acessar** para visualizar a lista completa de resultados.

# Como baixar livros da Nuvem da Kobo

## Nesta seção

---

- Sobre a Nuvem da Kobo
- Como baixar livros da nuvem da Kobo para o eReader
- Como baixar todos os seus livros para o Kobo eReader de uma só vez.
- Removendo livros, um por vez, do seu eReader Kobo
- Removendo todos os livros do eReader Kobo de uma só vez

## Sobre a Nuvem da Kobo

---



As suas compras de livros da Kobo são armazenadas na Nuvem da Kobo. A Nuvem da Kobo é uma área de armazenamento on-line com espaço ilimitado. Você pode escolher quais livros deseja baixar da Nuvem Kobo para o seu dispositivo. Quando terminar de ler um livro, você poderá removê-lo do eReader para aumentar o espaço de armazenamento. Você pode baixar novamente um livro da Nuvem Kobo a qualquer momento acessando uma rede Wi-Fi.



# Como baixar livros da nuvem da Kobo para o eReader

---

Se seus livros estiverem armazenados na nuvem da Kobo, será necessário baixá-los no eReader para poder lê-los. Verifique se o eReader está conectado a uma rede Wi-Fi para baixar livros da nuvem da Kobo.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em  **Início** na parte superior da tela.
3. Toque em **Meus livros**.  
Qualquer livro que não tenha sido baixado no eReader terá a palavra *Baixar* ao lado do título do livro ou um ícone *Baixar*  na capa.
4. Toque na capa do livro para baixá-lo.  
O livro começará a ser baixado.
5. Toque na capa ou no título do livro para abri-lo.



Se você selecionar vários livros, eles serão colocados em fila e baixados um por vez em seu eReader. Na Exibição de lista, a palavra *Pendente* será exibida ao lado dos livros que estão na fila de downloads. Na Exibição de capas, você verá as barras de progresso nas capas dos livros que estão aguardando para serem baixados. Quando seu livro tiver

vido baixado em seu dispositivo, você já não precisará estar conectado a uma rede Wi-Fi para lê-lo.

## Como baixar todos os seus livros para o Kobo eReader de uma só vez.

---

Você pode baixar toda a sua coleção de livros no seu eReader. Isso pode ser útil se estiver indo para um local sem acesso a Wi-Fi. Por exemplo, se for viajar, você pode baixar todos os livros no seu eReader e assegurar que terá acesso a todos eles mesmo sem conexão a Wi-Fi.


1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em  **Início** na parte superior da tela.
3. Toque em **Meus livros**.
4. Toque no ícone Mais , na barra cinza.
5. Toque em **Baixar todos**.

Seus livros serão colocados em uma fila e baixados um a um no eReader. Na Exibição de lista, a palavra *Pendente* será exibida ao lado dos livros que estão na fila de downloads. Na Exibição de capas, você verá as barras de progresso nas capas dos livros que estão aguardando para serem baixados.

# Removendo livros, um por vez, do seu eReader Kobo

---

Após remover um livro de seu eReader, você pode baixá-lo novamente a partir da Nuvem da Kobo sempre que tiver acesso a Wi-Fi. Remover um livro do seu eReader pode ajudar a economizar espaço de armazenamento.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em  **Início** na parte superior da tela.
3. Toque em **Meus livros**.
4. Toque e segure na capa ou no título do livro. Um menu será exibido.
5. Toque em **Remover**. Uma caixa de diálogo será exibida.
6. Selecione uma destas opções:
  - **Remover download:** Remove o livro do seu eReader, mas permite baixar novamente o item depois na Nuvem da Kobo. Você ainda verá a capa do livro em seu eReader. Esta opção é selecionada automaticamente.
  - **Remover de Meus Livros:** Exclua o livro de sua conta da Kobo e de todos os seus dispositivos. Você não verá mais a capa do livro em seu



eReader ou nos aplicativos Kobo. Para colocar o livro de volta em seu eReader ou no aplicativo Kobo, você precisará ir em Kobo.com para restaurar o livro do seu arquivo.

7. Toque em **Remover**.

## Removendo todos os livros do eReader Kobo de uma só vez

---

Você pode remover todos os livros baixados em seu eReader para liberar espaço de armazenamento. Quando você remove livros de seu eReader, eles ainda permanecem salvos na Nuvem da Kobo e é possível baixá-los novamente depois.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em  **Início** na parte superior da tela.
3. Toque em **Meus livros**.
4. Toque no ícone Mais  , na barra cinza.
5. Toque em **Gerenciar downloads**.
6. Ao lado de *Livros da Kobo baixados*, toque em **Remover todos**.
7. Toque em **Remover**.

Todos os seus livros Kobo serão removidos de seu eReader.

# Como ler em seu Kobo eReader

## Nesta seção

---

- Como navegar em um livro
- Viradas de página rápidas
- Como alterar as opções de fonte e texto no Kobo eReader
- Como fechar livros
- Como marcar páginas
- Como encontrar uma página dos favoritos
- Como destacar texto no Kobo eReader
- Como visualizar destaques do eReader Kobo
- Como remover destaques do Kobo eReader
- Como adicionar anotações em seu livro no Kobo eReader
- Como visualizar uma anotação durante a leitura no Kobo eReader
- Como remover notas de seus livros no Kobo eReader
- Como utilizar o dicionário no Kobo eReader
- Como adicionar ou remover dicionários
- Como traduzir uma palavra


## Como navegar em um livro

---

Você pode ir para qualquer capítulo ou página do seu livro com apenas alguns toques.

- **Abrir um livro:** Toque na capa ou no título do livro na Tela inicial ou no menu “Meus livros”.
- **Virar páginas:** Toque ou deslize as laterais da página.

Se quiser avançar duas ou mais páginas:

1. Toque no centro da página para exibir o menu Leitura.
2. Toque no ícone de Navegação  $\leftrightarrow$ .
  - Para folhear as páginas do livro, toque no ícone do círculo  na barra de navegação e deslize-o para a direita para avançar, ou para a esquerda para voltar.
  - Para ir para a próxima página, toque no ícone Avançar  $\rightarrow$ .
  - Para voltar para a página anterior, toque no ícone Voltar  $\leftarrow$ .
  - Para pular para o próximo capítulo, toque no ícone Avançar  $\gg$ .

- Para voltar ao capítulo anterior, toque no ícone Retornar <<.
  - Para ir para um capítulo específico, toque em Índice e, depois, no capítulo desejado.
  - Toque no ícone Retornar <↶ para voltar para uma posição anterior no livro.
3. Toque em qualquer lugar na tela para fechar a barra de navegação.


## Viradas de página rápidas

---

Você pode passear pelas páginas durante a leitura. Isso pode ser útil ao procurar conteúdo como, por exemplo, graphic novels ou revista em quadrinhos.

1. Durante a leitura, mantenha pressionado o canto inferior da tela.



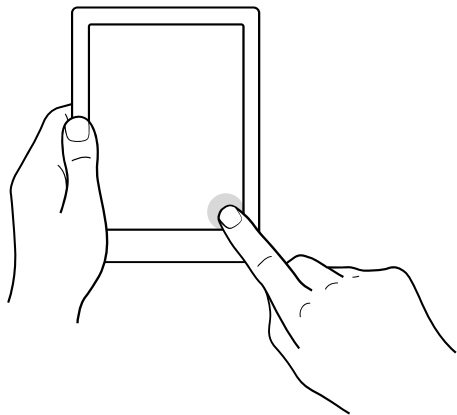




- **Para ir rapidamente para a próxima página:**  
Mantenha pressionado o canto inferior direito da tela.
  - **Para voltar rapidamente para a página anterior:**  
Mantenha pressionado o canto inferior esquerdo da tela.
2. Retire o dedo da tela para parar de virar as páginas.

## Como alterar as opções de fonte e texto no Kobo eReader

---

"Para a maioria dos livros, o eReader oferece vários tamanhos de texto diferentes." Você pode ajustar o tamanho do texto, as fontes, o espaçamento entre linhas e a

justificação para tornar a leitura mais confortável para seus olhos. Se o livro que você está lendo for um arquivo PDF, não será possível alterar o tamanho nem o estilo do texto.

1. Durante a leitura, toque no centro da página para abrir o menu leitura.
2. Toque no ícone Texto **Aa**.
3. Ajuste as configurações de fonte:
  - Toque no menu suspenso ao lado de **Tipo de fonte** para selecionar uma das fontes disponíveis na lista.
  - Arraste o ícone do círculo  ao lado de **Tamanho da fonte** para alterar o tamanho do texto.
  - Arraste o ícone do círculo  ao lado de **Espaçamento entre linhas** para aumentar ou diminuir o espaçamento entre linhas.
  - Arraste o ícone do círculo  ao lado de **Margens** para aumentar ou diminuir as margens.
  - Toque em sua opção de justificação.

#### Observação:

- Ao alterar o modo de exibição de um texto, o eReader grava suas preferências de tamanho e estilo


e aplica a todos os outros livros que você estiver lendo.

## Como fechar livros

---

Ao terminar de ler um livro, você pode clicar em *Concluído* para abri-lo do início quando quiser lê-lo novamente.

Marcar um livro como *Concluído* não removerá quaisquer marcadores, anotações ou destaques.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Menu , na parte superior da tela.
3. Toque em **Meus livros**.
4. Mantenha a capa do livro pressionada. Um menu será exibido.
5. Selecione **Marcar como concluído**.

## Como marcar páginas

---


Você pode marcar páginas às quais gostaria de retornar, utilizando os marcadores.

- Durante a leitura, toque no canto superior direito da página. Uma marcação será exibida como uma orelha de página.

## Como encontrar uma página dos favoritos

---

Se tiver adicionado uma marcação em um página, é possível encontrá-la facilmente usando o menu Leitura.

1. Durante a leitura, toque no centro da página para expandir o menu Leitura.
2. Toque no ícone Mais  na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.
4. Toque no marcador que deseja visualizar.

## Como destacar texto no Kobo eReader

---

É possível destacar texto na maioria dos livros, como se usasse um marcador de texto em um livro impresso.

**Observação:** Não é possível destacar texto em arquivos PDF.

1. Durante a leitura, mantenha a palavra pressionada por alguns segundos até que seja sublinhada.
2. Retire o dedo da página.

Você verá um círculo  em cada extremidade da palavra.

3. Arraste o primeiro círculo para o início do texto que você deseja selecionar e o segundo círculo para o fim.
4. Toque em **Destacar**.

## Como visualizar destaques do eReader Kobo

---

Você pode ver a lista de destaques que fez no livro enquanto estiver lendo.

1. Toque no centro da página.  
O menu Leitura será exibido.
2. Toque no ícone Mais [+] \*\*\* na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.  
Será exibida uma lista de marcações, destaques e anotações feitas no livro.
4. Toque em um destaque para ver a passagem destacada na íntegra.

## Como remover destaques do Kobo eReader

---


Você pode remover os destaques que fez no livro enquanto estiver lendo.

1. Toque no centro da página.  
O menu Leitura será exibido.
2. Toque no ícone Mais [+] \*\*\* na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.
4. Mantenha pressionado o destaque que deseja remover.  
Um menu será exibido.
5. Toque em **Remover destaque**.  
O destaque será removido do seu livro.

## Como adicionar anotações em seu livro no Kobo eReader

---

"Você pode adicionar anotações aos seus livros, durante a leitura."

1. Durante a leitura, mantenha a palavra pressionada por alguns segundos até que seja sublinhada.
2. Retire o dedo da página.  
Você verá um círculo  em cada extremidade da palavra.

3. Arraste o primeiro círculo para o início do texto que você deseja selecionar e o segundo círculo para o fim.
4. Toque em **Adicionar nota**.
5. Utilize o teclado para inserir as notas e toque em **Salvar**.

## Como visualizar uma anotação durante a leitura no Kobo eReader

---

Depois de fazer uma anotação, você pode visualizá-la a qualquer momento, enquanto estiver lendo.

1. Toque no centro da página.  
O menu Leitura será exibido.
2. Toque no ícone Mais [+] \*\*\* na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.  
Será exibida uma lista de marcações, destaques e anotações feitas no livro.
4. Toque no texto ao lado de *Nota*, à direita, para visualizar a toda a nota.

# Como remover notas de seus livros no Kobo eReader

---

Se a anotação não for mais necessária, você poderá excluí-la do livro enquanto estiver lendo.

1. Toque no centro da página.  
O menu Leitura será exibido.
2. Toque no ícone Mais [+] \*\*\* na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.  
Será exibida uma lista de marcadores, destaques e anotações que você adicionou ao livro.
4. Mantenha pressionada a anotação que você deseja excluir.  
Um menu será exibido.
5. Toque em **Remover anotação**.  
Será exibida uma janela de diálogo.
6. Toque em **Continuar** para excluir uma nota.



## Como utilizar o dicionário no Kobo eReader

---

Se encontrar uma palavra desconhecida durante a leitura, você poderá utilizar o dicionário integrado do eReader para ver sua definição.

1. Durante a leitura, mantenha pressionada a palavra que você deseja procurar.  
A palavra será sublinhada.
2. Retire o dedo da tela.  
A definição da palavra será exibida.


O dicionário pode não funcionar em alguns livros como PDFs, livros de uma biblioteca pública ou livros gratuitos encontrados na Internet.



Toque na tela para ignorar o dicionário.

## Como adicionar ou remover dicionários

---

Você pode remover os dicionários instalados em seu eReader para economizar espaço de armazenamento ou adicionar dicionários de outros idiomas.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Menu , na parte superior da tela.

3. Toque em **Configurações**.
4. Toque em **Idioma e dicionários**.
5. Em Dicionário, toque em **Editar**.
6. Adicione ou remova um dicionário:
  - Para adicionar um dicionário, toque no ícone de adição  ao lado do dicionário que deseja adicionar.
  - Para remover um dicionário, toque no ícone da marca de seleção  ao lado do dicionário que deseja remover.
7. Toque em **Salvar**.

## Como traduzir uma palavra

---

Seu Kobo eReader possui um dicionário de tradução que pode ser usado durante a leitura de eBooks.

O dicionário pode não funcionar em alguns livros como PDFs, livros de uma biblioteca pública ou livros gratuitos encontrados na Internet.

1. Em seu livro, mantenha a palavra que você quer traduzir pressionada.
2. Retire o dedo da tela.

Uma definição da palavra será exibida em uma caixa de diálogo.

3. Toque no ícone suspenso na parte inferior direita da caixa de diálogo.  
Uma lista de idiomas será exibida no menu suspenso.
4. Selecione o idioma para o qual deseja traduzir.

# Como pegar livros emprestados de uma biblioteca pública

## Nesta seção

---

- Como entender o processo OverDrive de empréstimo de livros
- Introdução ao Adobe Digital Editions
- 1ª etapa: Como instalar o Adobe Digital Editions
- 2ª etapa: Como criar uma ID Adobe
- 3ª etapa: Autorizar o Adobe Digital Editions no seu computador
- 4ª etapa: Adicionar livros ao eReader usando o Adobe Digital Editions

## Como entender o processo OverDrive de empréstimo de livros

---

Você pode pegar eBooks emprestados da maioria das bibliotecas públicas e lê-los em seu eReader Kobo.

**Observação:** OverDrive poderá não estar disponível em sua biblioteca local. Alguns títulos poderão não estar disponíveis em sua biblioteca.

A maioria das bibliotecas públicas usa um serviço chamado OverDrive para catalogar e gerenciar eBooks. Essas instruções orientam você sobre como tomar emprestado eBooks da biblioteca local usando OverDrive.

Ao tomar emprestado um eBook, você baixa a licença no seu computador. A licença também é conhecida como um arquivo .acsm. É necessário copiar esse arquivo de licença no seu eReader usando um software gratuito chamado Adobe Digital Editions.

Este é o processo para tomar emprestado um eBook da sua biblioteca:

1. Empréstimo de eBooks de uma biblioteca pública usando o OverDrive. Quando você empresta um eBook da biblioteca, você baixa a licença do eBook no seu PC ou Mac.
2. Use o Adobe Digital Editions para copiar o arquivo de licença no seu eReader Kobo.
3. Abra o eBook no seu eReader Kobo para ler.

Antes de iniciar, certifique-se de ter:

- Um cartão da biblioteca válido
- Acesso à Internet

# Introdução ao Adobe Digital Editions

---

O Adobe Digital Editions (ADE) é um software gratuito que permite adicionar eBooks de uma biblioteca pública, de outra loja ou eBooks da loja Kobo protegidos pelo Gerenciamento de direitos digitais (DRM) ao seu eReader Kobo.

"O DRM impede a cópia ou a distribuição não autorizadas de eBooks, protegendo os direitos dos autores e editores." Se baixou um livro protegido por DRM, você obterá uma licença em forma de arquivo .acsm com seu livro. Você usará o ADE para adicionar o conteúdo protegido por DRM ao eReader.

Introdução ao ADE:

- Instale o Adobe Digital Editions.
- Obtenha uma ID Adobe.
- Autorize seu computador e o eReader com o ADE.

Você precisará utilizar o ADE quando desejar:

- Leia um eBook que você pegou emprestado da biblioteca.
- Ler um arquivo em PDF protegido que comprou na Livraria Kobo.

Quando você pegar emprestado um eBook de sua biblioteca, esta deverá fornecer instruções sobre como baixar o arquivo .acsm de seu livro.

"Alguns livros na Livraria Kobo podem estar em formato PDF, que precisa do ADE para carregar os arquivos PDF em seu eReader."

Se você usar um eReader ou um dos aplicativos de leitura da Kobo, não será necessário utilizar o ADE. Os eReaders e aplicativos de leitura da Kobo podem baixar e abrir automaticamente a maioria dos livros da loja da Kobo.

## 1ª etapa: Como instalar o Adobe Digital Editions

Instale o Adobe Digital Editions (ADE) em seu PC ou Mac para transferir conteúdo protegido pelo Gerenciamento de direitos digitais (DRM) para seu eReader Kobo.

1. Baixe o ADE em [www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html](http://www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html).
2. Encontre o arquivo de instalação do ADE em seu computador.
3. Abra o arquivo.
4. Siga as instruções na tela para instalar o Adobe Digital Editions.

## 2ª etapa: Como criar uma ID Adobe

---


Após instalar o Adobe Digital Editions, será necessário criar uma ID Adobe. Se você já tiver uma ID Adobe, pule a 3ª etapa.

1. Com o Adobe Digital Editions aberto, clique em **Ajuda** na parte superior da tela.
2. Clique em **Autorizar computador**.
3. Clique em **Criar ID Adobe** na janela Autorização.

### **Observações:**

- Certifique-se de que a caixa de seleção ao lado de *Quero autorizar meu computador sem ID* está limpa, não selecionada.
- Ao lado do menu suspenso *eBook Vendor*, veja se **ID Adobe** está selecionado.



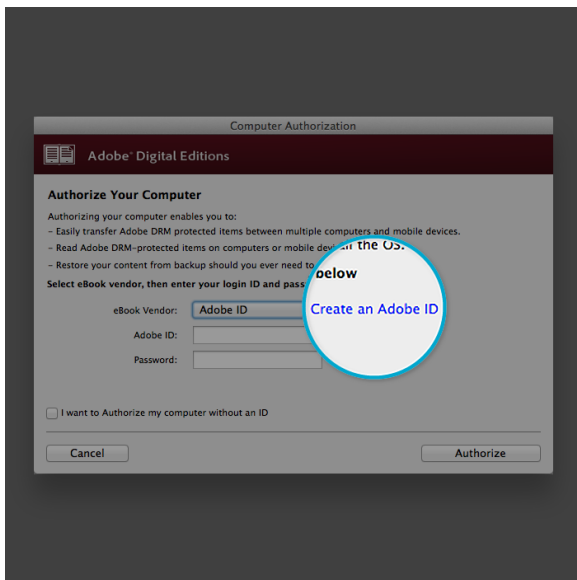

4. Preencha as caixas de texto adequadas e clique em **Inscriver-se**.



## Sign up

Date of birth

?

- Stay informed about Adobe products and services. [Learn more.](#)
- I have read and agree to the [Terms of Use](#) and [Privacy Policy](#).

**SIGN UP**



Secure Server  
[Tell me more](#)

### Observações:


- Sua ID Adobe é o endereço de e-mail que você usou para se inscrever.
- Sua senha Adobe é a senha que você usou para criar a conta.
- Você pode usar sua ID e senha Adobe imediatamente depois de criadas.

## 3ª etapa: Autorizar o Adobe Digital Editions no seu computador

---

Após instalar o Adobe Digital Editions (ADE) e criar uma ID Adobe, será necessário autorizar o computador com o ADE. Você só precisa fazer isso uma vez.

1. Com o Adobe Digital Editions aberto, inserir a ID Adobe e senha que você acabou de criar.

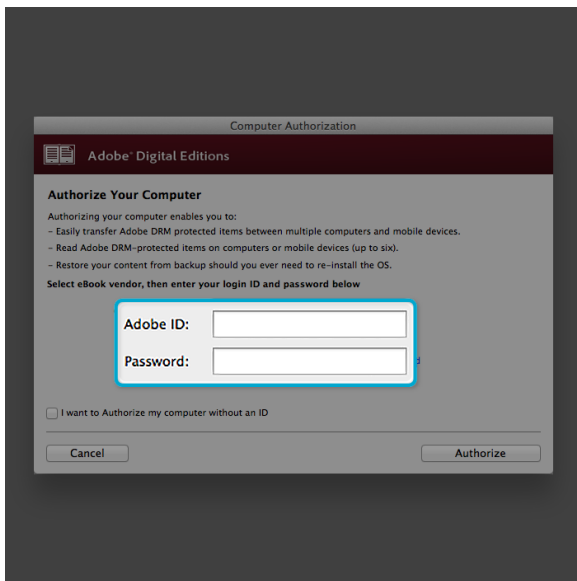

2. Clique em **Autorizar**.
3. Clique em **OK** quando o Adobe concluir a autorização do computador.


## 4ª etapa: Adicionar livros ao eReader usando o Adobe Digital Editions

---


Se baixou um livro protegido por Gerenciamento de direitos digitais (DRM), você obterá uma licença com seu livro. A licença também é conhecida como um arquivo .acsm.

Quando baixar um eBook protegido por DRM, você precisará baixar um arquivo que tem .acsm no fim do nome. Sua biblioteca deverá fornecer as instruções sobre como baixar o arquivo .acsm. Para obter o livro, é só abrir o arquivo no Adobe Digital Editions (ADE). O ADE verificará sua licença e baixará o livro em formato EPUB ou PDF.

1. Ligue o eReader.
2. Conecte-o ao computador utilizando um cabo micro USB.
3. Toque em **Conectar** no seu eReader.
4. Abra o Adobe Digital Editions, então siga as etapas abaixo:
  - a. Em "Dispositivos", clique com o botão direito do mouse em **eReader Kobo** e em **Autorizar dispositivo**. Caso você não veja "eReader Kobo" em Dispositivos, feche o Adobe Digital Editions e em seguida abra-o novamente.

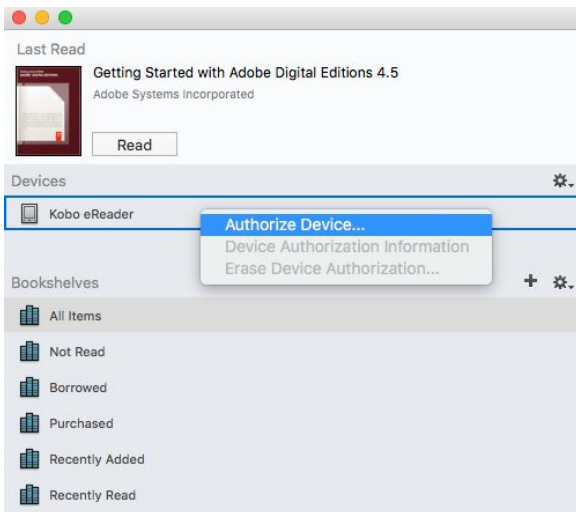

b. Clique em Autorizar.

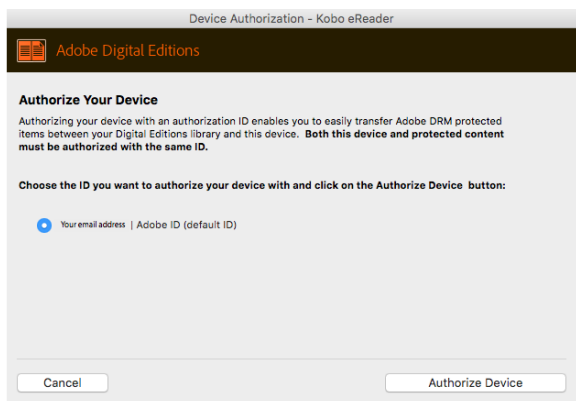

- c. Clique em **Arquivo** na parte superior da tela.
  - d. Clique em **Adicionar à biblioteca**. Uma janela do navegador aparecerá.
  - e. **Em um PC:** Clique no menu suspenso "E-Books" e selecione **Adobe Content Server Message**. **Em um Mac:** Ao lado do menu suspenso "Mostrar", selecione **arquivos ACSM**.
  - f. Localize o arquivo .acsm que você baixou do Kobo.
  - g. Selecione o arquivo .acsm que você baixou do Kobo, então clique em **Adicionar**. O livro abrirá.
  - h. Clique em **Biblioteca** na parte superior da tela para voltar à tela principal ADE.
  - i. "Selecione e arraste seu novo livro para a prateleira do Kobo eReader (listada na parte esquerda, abaixo de Dispositivos)."
5. Ejecte o eReader do computador e desconecte o cabo micro USB.  
O livro será exibido na Biblioteca.

# Como bloquear a tela do seu eReader

## Nesta seção

---


- Como bloquear a tela do seu eReader
- Alterando seu PIN
- Esqueceu o PIN?

## Como bloquear a tela do seu eReader

---

Com o recurso de bloquear o PIN, é possível bloquear a tela do seu eReader para impedir que seja usado por terceiros. Por padrão, o recurso de bloquear o PIN está desativado.

Se esquecer o PIN de 4 dígitos, é preciso sair do eReader e configurá-lo novamente. Isso significa que você perderá seus marcadores e anotações de livros.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Bateria  na parte superior da tela. Um menu será exibido.
3. Toque em **Configurações de economia de energia**. A tela 'Privacidade e Economia de Energia' aparecerá.




4. Ao lado de '*Perguntar pelo PIN ao ativar ou ligar*', toque na caixa de seleção à direita.  
Uma janela com teclado aparecerá.
5. Insira um PIN de quatro dígitos.
6. Insira novamente o mesmo PIN de quatro dígitos quando solicitado.  
A janela *Bloqueio do PIN habilitado* aparecerá para confirmar que você habilitou o recurso de bloquear PIN.

Quando você puser seu eReader no modo hibernar ou voltar a ligá-lo, é necessário inserir o PIN de quatro dígitos para desbloquear a tela.

## Alterando seu PIN

---

Se você ativou o recurso para bloquear o PIN, você pode alterar o PIN a qualquer momento. Você precisa do seu PIN atual para fazer alterações.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Bateria  na parte superior da tela.  
Um menu será exibido.
3. Toque em **Configurações de economia de energia**.
4. Ao lado de *Altere seu PIN de 4 dígitos*, toque em **Alterar PIN**.

5. Insira seu PIN atual.
6. Insira seu novo PIN.
7. Insira novamente seu novo PIN de 4 dígitos.

## Esqueceu o PIN?

---

Se você esqueceu o PIN, é preciso sair do eReader e fazer login novamente.

Ao sair do eReader, você perderá todos os marcadores e anotações que você fez em seus livros. Antes de configurar seu eReader, é preciso ter acesso a uma conexão Wi-Fi ativa.

1. Ligue o eReader.
2. Toque em **Sair** na parte inferior da tela.  
Uma caixa de diálogo será exibida.
3. Toque em **Sair**.
4. Siga as instruções na tela para configurar seu eReader.  
Assim que configurar seu eReader, configure novamente o recurso de bloquear o PIN.

# Solução de problemas para seu eReader

## Nesta seção

---

- Solução de problemas para seu eReader
- Como desligar seu eReader
- Como carregar seu eReader
- Como consertar sua conta da Kobo
- Saindo e entrando novamente em seu eReader
- Como executar uma reconfiguração de fábrica
- Como executar manualmente uma reconfiguração de fábrica

## Solução de problemas para seu eReader

---

A seguir, algumas coisas para experimentar se você estiver com problemas com o seu eReader.

- **Verificando os detalhes da sua conta:** Verifique novamente se você digitou o endereço de e-mail correto ao entrar. Certifique-se de que não há erros de ortografia ao criar uma conta.
- **Desative o eReader:** Tente desativar o eReader e depois ative-o novamente se ele não estiver funcionando como você esperava.

- **Carregue o eReader:** Carregue o eReader durante uma hora e depois tente ativá-lo novamente.
- **Sair do eReader:** Sair do seu eReader e depois entrar novamente também pode solucionar alguns problemas comuns. Ao entrar novamente, seu eReader iniciará o processo de configuração mais uma vez. Será necessário inserir o endereço de e-mail associado à sua conta da Kobo e senha para configurar o eReader com uma conexão Wi-Fi.
- **Reconfiguração de fábrica do seu eReader:** Se sair e entrar novamente não solucionar o problema, tente executar uma reconfiguração de fábrica no eReader.

## Como desligar seu eReader

---

Se o seu eReader não responder ou não funcionar como você espera, tente desligá-lo e depois ligue-o novamente.

1. Mantenha o botão de ligar/desligar pressionado até que a tela *Desligado* apareça.  
**Observação:** Se a tela *Hibernando* aparecer, ligue novamente seu eReader e tente desligá-lo mais uma vez.
2. Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar para ativar o eReader.

Se o eReader estiver congelado e não for possível desligá-lo, tente carregá-lo.

## Como carregar seu eReader

---

"Se não for possível ligar ou desligar o eReader, tente carregá-lo para reiniciá-lo." Se possível, carregue seu eReader Kobo com o cabo micro USB incluído.

1. Conecte o cabo micro USB ao eReader e ao computador.
2. Ligue seu computador.

Aguarde alguns minutos e veja se o eReader reinicia sozinho. Se você não tem usado seu eReader, pode ser que ele esteja sem bateria. Deixe o eReader carregar por pelo menos uma hora antes de tentar ligá-lo.


## Como consertar sua conta da Kobo

---

Se faltarem livros no seu eReader ou se a sua conta eReader estiver com problemas, tente consertar sua conta da Kobo.

Você precisará ter acesso a uma conexão Wi-Fi ativa antes de iniciar. Se tiver muitos livros, poderá demorar um pouco.

1. Vá para a tela inicial.

2. Toque no ícone Menu , na parte superior da tela.
3. Toque em **Configurações**.
4. Toque em **Informações do dispositivo**.
5. Ao lado de *Consertar sua conta da Kobo*, toque em **Consertar**.
6. Toque em **Consertar agora**.


Se consertar sua conta não solucionou o problema, tente sair e entrar no seu eReader.

## Saindo e entrando novamente em seu eReader

---

"Se estiver encontrando problemas com livros, tente sair de seu eReader e entrar novamente."

Sincronize seu eReader antes de continuar, assim, você não perderá as últimas marcações, observações ou marcas de destaque que tiver feito aos seus livros.

1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em  **Início** na parte superior da tela.
3. Toque em **Configurações**.
4. Toque em **Contas**.
5. Abaixo de Kobo, toque em **Sair**.

## 6. Toque em **Sair**.


Depois de sair, você precisará configurar seu eReader. Depois de configurar e entrar no eReader, sincronize-o para ter acesso aos seus livros.

## Como executar uma reconfiguração de fábrica

Você poderá executar uma reconfiguração de fábrica para restaurar as configurações originais do seu eReader. Depois de uma reconfiguração de fábrica, será necessário configurar e sincronizar novamente o eReader.

Se você executar uma reconfiguração de fábrica no eReader:

- Removerá todos os livros do eReader. Os livros comprados na Kobo poderão ser baixados novamente da nuvem Kobo após a reconfiguração de fábrica.
- Perderá todos os marcadores e anotações que você fez em seus livros desde a última sincronização do eReader.
- Desconectará sua conta do eReader.
- Redefinirá todas as configurações e preferências.
- O eReader voltará à configuração original.

1. Se possível, faça o backup de todos os livros e documentos adicionados ao eReader usando o Adobe Digital Editions ou os adicionados manualmente usando o computador. Não é necessário fazer o backup dos livros comprados na Kobo. Os livros comprados na Kobo poderão ser baixados novamente da nuvem Kobo após a reconfiguração de fábrica.
2. Vá para a tela inicial.
3. Toque em  **Início** na parte superior da tela.
4. Toque em **Configurações**.
5. Toque em **Informações do dispositivo**.
6. Toque em **Reconfiguração de fábrica** abaixo de **Avançado**.
7. Toque em **Reconfigurar agora**.

## Como executar manualmente uma reconfiguração de fábrica

---

Se a reconfiguração de fábrica não solucionar o problema, você poderá executar manualmente uma reconfiguração de fábrica para restaurar as configurações originais do eReader. Depois da reconfiguração de fábrica manual, será necessário



configurar e sincronizar novamente o eReader. Antes de iniciar, carregue o eReader por pelo menos uma hora.

1. Conecte o eReader a uma fonte de energia do seguinte modo:
  - Ligue o computador e conecte o cabo USB ao computador primeiro e depois ao eReader.
  - Conecte o carregador (não incluído) a uma tomada e depois conecte o eReader ao carregador.
2. Mantenha o botão de ligar/desligar pressionado até que a tela Desligado apareça.
3. Solte o botão de ligar/desligar.
4. Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar no eReader por 30 segundos.
5. Aguarde a tela Reiniciar aparecer.
6. Solte o botão de ligar/desligar.  
A tela do eReader ficará preta e o processo de restauração será iniciado. Depois de concluir o processo de reinicialização, siga as instruções na tela para configuração do eReader. É necessário o acesso a uma conexão Wi-Fi ativa ou conexão à internet para concluir a configuração. Use também o aplicativo Kobo Desktop para configurar o eReader usando o computador.

# Como obter ajuda

## Nesta seção

---

- Como obter ajuda
- Informações sobre segurança, regulamentação e garantia

## Como obter ajuda

---

Tem dúvidas ou precisa de ajuda? Visite [ptbr.kobo.com/help](http://ptbr.kobo.com/help).

## Informações sobre segurança, regulamentação e garantia

---

Você pode encontrar informações importantes sobre segurança, regulamentação e garantia do eReader em [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).

**Observação:** a Declaração de Conformidade pode diferir entre os diferentes modelos do eReader Kobo. O link [Kobo.com/userguides](http://Kobo.com/userguides) inclui informações sobre como localizar o número do modelo do seu Kobo eReader.

## Sobre o seu eReader

- Nome do modelo: Kobo Clara HD
- Número do modelo: N249
- Temperatura operacional: 0°C~45°C

**Aviso:** Não abra, nem tente consertar seu dispositivo, incluindo reparo ou substituição de bateria de íon-lítio neste dispositivo. Entre em contato com o Suporte da Kobo para qualquer reparo e/ou preocupação de segurança relacionados à bateria.