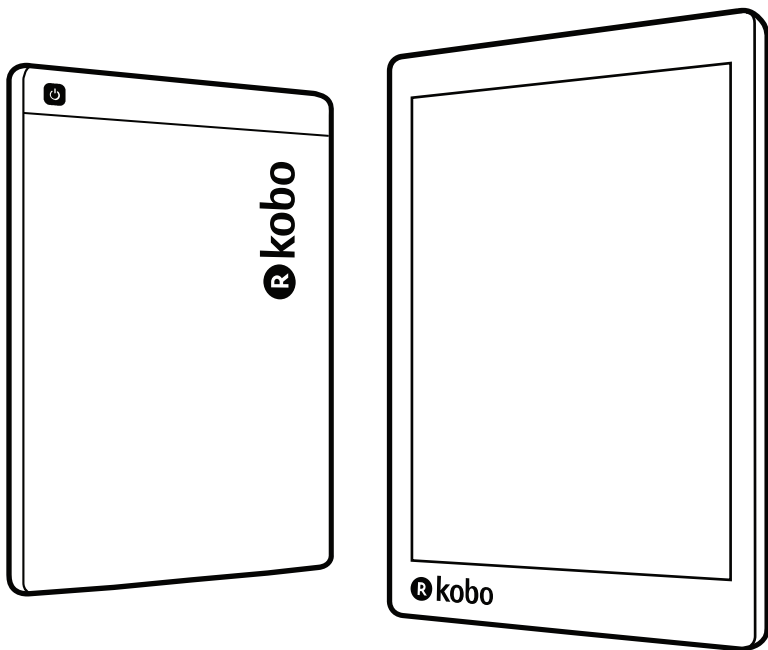


**R kobo**



**kobo** aura **H2O**

Edition 2

Manual del usuario

# Índice

Acerca de tu eReader Kobo.....	6
Anatomía de tu eReader Kobo.....	6
Cómo proteger tu eReader Kobo del agua.....	8
Usar tu eReader Kobo cerca del agua.....	9
Cargar tu eReader Kobo.....	9
Cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared.....	10
Encender y apagar tu eReader Kobo.....	11
Utilizar la pantalla táctil.....	12
Utilizar la pantalla de inicio.....	13
Ajustar el brillo de la pantalla:.....	16
Acerca de la característica luz natural.....	17
Utilizar la característica luz natural.....	17
Conectar a tu ordenador.....	19
Usar la conexión Wi-Fi.....	20
Conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi.....	20
Comprobar el estado de la conexión Wi-Fi en tu eReader Kobo.....	21
Desactivar el Wi-Fi en tu eReader Kobo.....	22

Sincronizar tu eReader Kobo.....	24
Cómo funciona la sincronización.....	24
Sincronizar tu eReader Kobo mediante Wi-Fi.....	25
Sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop.....	25
<b>Añadir libros.....</b>	<b>27</b>
Comprar un libro con tu eReader Kobo.....	27
Navegar por la tienda Kobo.....	29
Añadir un libro a tu lista de deseos.....	29
Ver tu lista de preferidos.....	30
<b>Leer tus libros.....</b>	<b>31</b>
Dónde encontrar tus libros.....	31
Buscar libros.....	32
<b>Descargar libros desde la nube de Kobo.....</b>	<b>33</b>
Acerca de Kobo Cloud.....	33
Descargar libros de Kobo Cloud a tu eReader Kobo.....	34
Descargar todos tus libros en el eReader Kobo de una vez....	35
Quitar libros de tu eReader Kobo.....	36
Quitar todos los libros de tu eReader Kobo de una sola vez...	37
<b>Leer en tu eReader Kobo.....</b>	<b>38</b>

Navegar por un libro.....	39
Cambiar las opciones de texto y fuente en tu eReader	
Kobo.....	40
Cerrar un libro.....	41
Marcar páginas.....	42
Encontrar una página marcada.....	42
Resaltar texto en tu eReader Kobo.....	43
Ver tus resaltes en tu eReader Kobo.....	44
Quitar tus resaltes en un eReader Kobo.....	44
Añadir notas a un libro en tu eReader Kobo.....	45
Ver tus notas durante la lectura en un eReader Kobo.....	46
Quitar notas de los libros en tu eReader Kobo .....	46
Usar el diccionario en tu eReader Kobo.....	47
Añadir o quitar diccionarios.....	48
Traducir una palabra.....	49
<b>Pedir prestados libros de la biblioteca pública.....</b>	<b>50</b>
Cómo funciona el proceso de préstamo de libros con	
OverDrive.....	50
Introducción a Adobe Digital Editions.....	51
Instalar Adobe Digital Editions.....	53
Crear un ID de Adobe.....	54
Autorizar tu ordenador con Adobe Digital Editions.....	57

Añadir libros a tu eReader utilizando Adobe Digital Editions.....	58
Bloquear la pantalla de tu eReader.....	61
Bloquear la pantalla de tu eReader.....	61
Cambiar tu PIN.....	62
¿Has olvidado tu PIN?.....	63
Resolución de problemas de tu eReader.....	64
Resolución de problemas de tu eReader.....	64
Verificando los detalles de tu cuenta.....	65
Reparar tu cuenta Kobo .....	67
Apagar tu eReader Kobo.....	67
Cargar tu eReader.....	68
Cerrar sesión y volver a iniciarla en tu eReader.....	69
Reset de fábrica.....	69
Cómo llevar a cabo un reset de fábrica manual.....	71
Obtener ayuda.....	73
Obtener ayuda.....	73
Información sobre seguridad, normativa y garantía .....	73

# Acerca de tu eReader Kobo

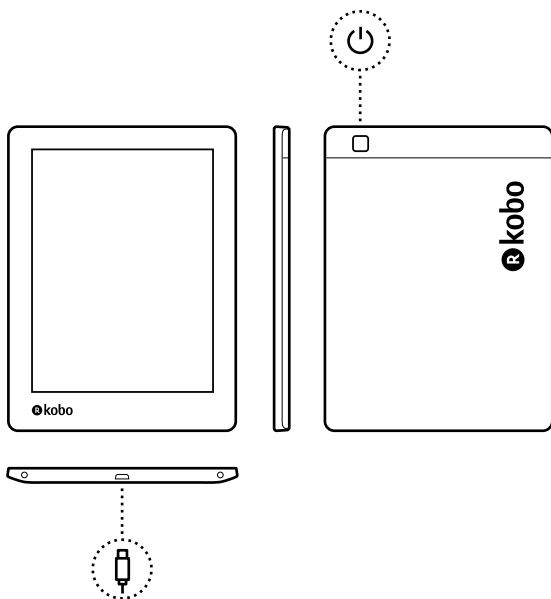
## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Anatomía de tu eReader Kobo
- Cómo proteger tu eReader Kobo del agua
- Usar tu eReader Kobo cerca del agua
- Cargar tu eReader Kobo
- Cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared
- Encender y apagar tu eReader Kobo
- Utilizar la pantalla táctil
- Utilizar la pantalla de inicio
- Ajustar el brillo de la pantalla:
- Acerca de la característica luz natural
- Utilizar la característica luz natural
- Conectar a tu ordenador

## Anatomía de tu eReader Kobo

---



**Botón de encendido** – Presiona este botón para encender o apagar tu eReader o para ponerlo en modo en espera.



**Puerto micro USB** – Conecta tu eReader a tu ordenador utilizando el cable micro USB

suministrado para cargar tu eReader o añadir libros.

## Cómo proteger tu eReader Kobo del agua

---

Tu Kobo Aura H2O Edition 2 se puede sumergir hasta dos metros en agua dulce durante un máximo de 60 minutos si sigues estas instrucciones.

Tu Kobo Aura H2O Edition 2 es certificado IPX8, lo que significa que ha sido probado y certificado como resistente al agua en determinadas condiciones.

Estas son algunas de las medidas que debes tomar para no dañar tu eReader con agua. Ten en cuenta que tu no es a prueba de polvo o arena.

- Seca el puerto USB antes de conectar el cargador USB a tu eReader.
- Evita exponer tu eReader cerca de fuertes movimientos de agua, como cascadas u olas.
- No cargues tu eReader en el agua o cerca de ella ni en áreas con mucha humedad.
- Tu eReader no flota. No lo sumerjas en agua a más de dos metros de profundidad.



- No mantengas tu eReader sumergido en agua durante más de 60 minutos.

## Usar tu eReader Kobo cerca del agua

---

Para disfrutar de una mejor experiencia de lectura, tus manos y la pantalla del eReader deben estar secas. Si se moja la pantalla, pásale un paño seco. Puede que la pantalla no responda como debería si se utiliza cuando está mojada o en el agua.

Si tu eReader se moja con alguno de los siguientes líquidos, lávalo inmediatamente con agua fresca y sécalo antes de usarlo. Esto prolongará la vida de tu eReader.

- Agua salada
- Agua con jabón
- Agua clorada de piscina

## Cargar tu eReader Kobo

---

Antes de utilizar tu eReader Kobo por primera vez, debes cargarlo al menos durante una hora. La batería de un eReader Kobo cargada completamente puede durar hasta dos meses, dependiendo de la frecuencia con la que usas tu eReader. Carga tu eReader Kobo con el cable micro USB que se suministra si es posible.

Si necesitas sustituir tu cable micro USB, puedes conseguir uno nuevo en cualquier establecimiento que venda cables micro USB.





Sigue estos pasos para cargar tu eReader.

1. Enciende tu ordenador.
2. Conecta el cable micro USB a tu eReader y al ordenador.

Puedes continuar leyendo mientras se carga tu eReader.

Puedes ver la carga de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla.

### Iconos de batería

- Sin batería 
- Cargando 
- Cargado parcialmente 
- Cargado totalmente 

## Cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared

---

Puedes cargar tu eReader Kobo con cualquier adaptador micro USB de 5V, 800mA Adaptador micro USB.

**Nota:** Si viajas a un país que tenga un sistema eléctrico diferente, asegúrate de que tienes el convertidor adecuado antes de cargar tu eReader Kobo usando un enchufe de corriente.

## Encender y apagar tu eReader Kobo

---

Apagar tu eReader Kobo o ponerlo en modo en espera ayudan a que tu batería dure más.

Cuando pones tu eReader en espera y lo vuelves a encender después, te remite directamente a la última pantalla que viste. Puede ser la página de un libro, el catálogo Kobo o tu propia lista de artículos.

Si apagas tu eReader, volverás a la página de inicio cuando se encienda de nuevo.

- **Para encender tu eReader:** Mantén pulsado el botón de encendido durante tres segundos. La luz de encendido parpadeará y tu eReader se encenderá.
- **Para poner tu eReader en modo en espera:** Pulsa el botón de encendido rápidamente.
- **Para reactivar tu eReader:** Pulsa el botón de encendido rápidamente.
- **Para apagar tu eReader:** Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú Apagar.

## Utilizar la pantalla táctil

---

Cuando tu eReader esté encendido, puedes pulsar la pantalla para abrir libros, pasar páginas, seleccionar artículos y más. Aquí tienes algunos gestos que te pueden resultar útiles.

- **Pulsar:** Pulsa la pantalla suavemente para abrir un libro, pasar una página, seleccionar un menú y mucho más. Este gesto será el que más utilices.
- **Deslizar:** Utiliza este gesto para desplazarte por los libros de tu eReader y pasar páginas.
- **Mantener pulsado:** Mantener pulsada la pantalla. Puedes usar este gesto sobre las portadas y títulos de los libros para ver más opciones. Este gesto te permite también seleccionar el texto mientras lees. Mantén pulsada una palabra. Cuando la sueltes, tu eReader subrayará la selección y mostrará un círculo al principio de la palabra y otro al final. Arrastra los círculos para seleccionar más texto.


**Nota:** No todos los libros permiten que se seleccione texto. Por ejemplo, no puedes seleccionar texto en archivos PDF o cómics.

## Utilizar la pantalla de inicio

---



Tu pantalla de inicio es donde encontrarás libros que estás leyendo en este momento, recomendaciones de libros y más.

Estas son algunas de las cosas que puedes hacer desde tu pantalla de inicio:

- **Sincroniza y actualiza tu eReader:** La función de sincronizar mantiene a tu eReader actualizado con los últimos libros que has comprado de Kobo. Sincronizar también actualiza tu eReader con el software para eReader más nuevo cuando esté disponible. Nuevo software para eReader puede incluir funciones mejoradas y nuevas.
- **Comprar libros:** ¿Buscas algo que leer? Intenta utilizar la  función Buscar para encontrar libros en la librería Kobo, o encontrar un libro en tu eReader.
- **Leer un libro:** Los libros que has leído o comprado recientemente aparecen en tu pantalla de inicio. Para abrir un libro, simplemente pulsa sobre su cubierta.
- **Mira los últimos libros que has abierto:** Los últimos libros que has leído aparecen en la parte superior de tu pantalla de inicio.


## Ve a la pantalla de inicio







Puedes ir a tu pantalla de inicio en cualquier momento mientras estás leyendo o cuando estás buscando libros en tu eReader.

- **Ve a tu página de inicio mientras lees:** Pulsa en el centro de la pantalla para que aparezca el menú de lectura, después pulsa en el icono de  menú en la parte superior de la pantalla. Pulsa **Inicio** para volver a la pantalla de inicio.
- **Ve a tu página de inicio mientras buscas libros o estás dentro del menú:** Pulsa el icono Menú  en la parte superior de la pantalla. después pulsa **Inicio**.

## Iconos de pantalla de inicio

Verás los siguientes iconos en tu pantalla de inicio. Para interactuar con los iconos, pulsa sobre ellos para ver más opciones.

Icono	Significado
	<b>Sincronización y actualización:</b> Get the latest book purchases to appear on your eReader. Syncing also checks your

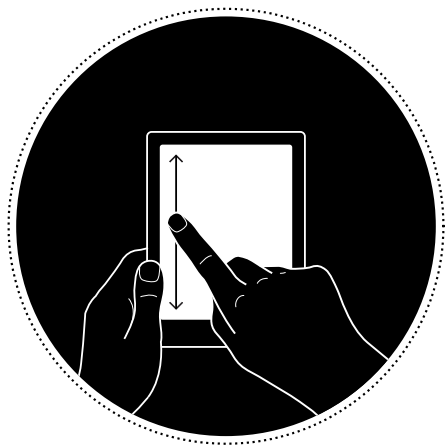
<b>Icono</b>	<b>Significado</b>
	eReader for software updates.
	<b>Menú principal:</b> Consulta una lista de elementos de menú y ajustes en tu eReader.
	<b>Icono de luz:</b> Ajusta el brillo de la pantalla y la temperatura del color.
	<b>Icono de Wi-Fi:</b> Muestra la fuerza de la señal de tu Wi-Fi.
	<b>Icono de batería:</b> Muestra el nivel de batería de tu eReader y te permite ajustar el ajuste de ahorro de energía de tu eReader.
	<b>Icono de búsqueda:</b> Busca libros en tu eReader o en tu tienda de libros de Kobo.



## Ajustar el brillo de la pantalla:

---

Puedes ajustar el brillo desde la pantalla de inicio o durante la lectura.

- Durante la lectura, desliza hacia arriba o hacia abajo a lo largo del borde izquierdo de la pantalla.



- Desde tu página de inicio, pulsa el icono de brillo  en la parte superior de la pantalla y luego desliza el icono circular  debajo de *Brillo* hacia la izquierda o la derecha.



## Acerca de la característica luz natural

---

La característica luz natural cambia gradualmente el color de la pantalla a lo largo del día para hacer la lectura más cómoda. Mientras lees, ni te darás cuenta de que la pantalla cambia de color.











Durante el día, la pantalla muestra una pequeña cantidad de luz azul. A medida que pasa el día, la luz cambia gradualmente a un naranja de luz de vela y contiene menos azul.

La luz azul te ayuda a estar alerta durante el día, pero también te mantiene despierto por la noche. La característica de luz natural limita la cantidad de exposición a luz azul por la noche y puede ayudarte a dormir más fácilmente. Limitar la luz azul de la pantalla del eReader también lo hace más cómodo para tus ojos cuando lees con poca luz o en la oscuridad..

## Utilizar la característica luz natural

---

Con la característica luz natural, tu eReader ajusta automáticamente el color de la pantalla. Los colores van de un naranja de luz de vela para leer por la noche, a un blanco de luz solar para el día. También puedes ajustar manualmente la característica de luz natural para que tu eReader no cambie el color de la pantalla.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de brillo  cerca de la parte superior de la pantalla.  
Aparecerá el menú de características de luz natural.
3. Junto a *Leer en la cama*, pulsa la flecha desplegable .
4. Selecciona la hora a la que te vas a dormir normalmente.
5. Ajusta el color de la pantalla :
  - Para dejar que tu eReader ajuste el color de la pantalla automáticamente, asegúrate de que el icono circular  al lado de *Auto* está hacia la derecha .
  - Para ajustar manualmente tu característica de luz natural, asegúrate de que el icono circular  al lado de *Auto* está hacia la izquierda . Arrastra el icono circular  hacia el icono del sol  para asegurarte de que la pantalla se ilumina en blanco para la lectura a la luz del día. Arrastra el icono circular  hacia el icono de la luna  para asegurarte de que la pantalla se ilumina en naranja para la lectura por la noche. **Nota:** Cuando ajustes manualmente tus características

de luz natural, tu eReader no ajustará automáticamente el color de la pantalla de acuerdo con la hora del día.

## Conectar a tu ordenador

---

Kobo Desktop es una aplicación gratuita para PC o Mac que te permite comprar eBooks en la tienda Kobo y administrar libros en tu eReader.

Kobo Desktop te permite:

- Añadir y eliminar rápidamente un gran número de libros de tu eReader.
- Leer libros que has comprado en Kobo.
- Comprar libros usando tu ordenador.
- Sincronizar tu eReader.

Para obtener más información sobre el uso de Kobo Desktop, puedes:

- Descargar Kobo Desktop desde [kobosetup.com](http://kobosetup.com).
- Descargar la guía de usuario de Kobo Desktop desde [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).
- Buscar en la ayuda de [kobo.com/help](http://kobo.com/help).

# Usar la conexión Wi-Fi

## Lo que encontrarás en esta sección


---


- Conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi
- Comprobar el estado de la conexión Wi-Fi en tu eReader Kobo
- Desactivar el Wi-Fi en tu eReader Kobo

## Conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi

---

Usa Wi-Fi para conectarte a Internet con tu eReader, para buscar en la tienda Kobo y sincronizar tu eReader Kobo. Todo lo que necesitas es acceso a una red inalámbrica.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Sincronizar ahora**.  
Tu eReader se intentará conectar a una red Wi-Fi. Esto puede llevar unos minutos.
4. Tendrás que elegir una red inalámbrica. Pulsa el nombre de la red que quieras usar. Si hay un icono

de bloqueo  al lado de una red, necesitas una contraseña para unirte a esa red.





5. Si fuera necesario introducir una contraseña de red, utiliza el teclado para escribirla y luego pulsa **Agregar**. Puedes pulsar en **Mostrar contraseña** para ver qué estás escribiendo.

## Comprobar el estado de la conexión Wi-Fi en tu eReader Kobo

---


Para ver si estás conectado a Internet, comprueba el icono de estado de Wi-Fi en la parte superior de la pantalla.

### Iconos de Wi-Fi

-  Wi-Fi está en standby para ahorrar batería.
-  Wi-Fi desconectado.
-  Tu conexión Wi-Fi es moderadamente buena.
-  Tu conexión Wi-Fi es excelente.

Puedes tener que sincronizar tu eReader para ver el icono de estado de Wi-Fi.


1. Ve a la pantalla de inicio.

2. Pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Sincronizar ahora**.  
El icono de estado de Wi-Fi aparecerá en la parte superior de la pantalla



## Desactivar el Wi-Fi en tu eReader Kobo

---

Puedes apagar el Wi-Fi para que tu eReader Kobo deje de estar conectado a Internet. Así alargarás la duración de la batería del eReader y podrás usarlo en un avión. Tu conexión Wi-Fi se apagará automáticamente si está inactiva más de cinco minutos.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono Wi Fi  en la parte superior de la pantalla.

**Nota:** Si no ves el icono Wi-Fi , pulsa el icono

Sinc.  en la parte superior de la pantalla, después pulsa el icono **Sincronizar ahora**. Pulsa el icono Wi Fi  en la parte superior de la pantalla.

3. Pulsa el icono circular  situado junto a Wi-Fi : *Habilitado*.

Si aparece un mensaje *¿Cancelar sincronización?* pulsa, **Sí** para continuar. Cuando veas un cuadro de diálogo que diga *Wi-Fi : Deshabilitado*, tu eReader ya no tendrá acceso a Internet.

# Sincronizar tu eReader Kobo

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Cómo funciona la sincronización
- Sincronizar tu eReader Kobo mediante Wi-Fi
- Sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop

## Cómo funciona la sincronización

---

Es importante sincronizar con regularidad para obtener actualizaciones de software y aplicaciones recientes, descargar a tu eReader Kobo los libros que has adquirido últimamente y actualizar los libros con los marcadores o anotaciones que hayas hecho durante la lectura en otros dispositivos.

Puedes sincronizar de dos formas: usando una red Wi-Fi o conectando tu eReader Kobo a Kobo Desktop en tu ordenador.

Después de que lo hayas sincronizado, verás las cubiertas de todos tus libros y muestras. Algunos libros tendrán la palabra Descargar al lado del título, o el icono de descarga




en la portada del libro, según el modelo de eReader. Pula la portada de un libro para descargarlo en tu eReader.



## Sincronizar tu eReader Kobo mediante Wi-Fi

---

Sigue estas instrucciones para leer en tu eReader Kobo el libro que acabas de comprar en kobo.com. Antes de empezar, necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi activa.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Sincronizar ahora**.
  - Si estás dentro del alcance de una red conocida, tu eReader se conectará automáticamente a esa red y comenzará a sincronizarse.
  - Si no estás dentro del alcance de una red conocida, tu eReader comenzará el proceso para añadir una red.




Tras sincronizar tu eReader Kobo, el libro se añadirá a la pantalla de inicio de tu eReader Kobo y al menú "Mis libros". Pulsa la cubierta del libro para empezar a leer.

## Sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop

---

También puedes sincronizar tu eReader Kobo conectándolo al ordenador con Kobo Desktop. Asegúrate de que tu ordenador está conectado a Internet antes de sincronizar.

Para descargar Kobo Desktop, visita [kobosetup.com](http://kobosetup.com).

1. Conecta tu eReader al ordenador mediante un cable Micro USB y pulsa **Conectar**.
2. Abrir Kobo Desktop en tu ordenador.
3. Si aún no has iniciado sesión en tu cuenta Kobo, haz clic en el icono de perfil  en la parte superior de la pantalla e inicia sesión.
4. Haz clic en el icono de sincronización . Tu eReader se sincronizará y se actualizará con tus últimos libros.
5. Haz clic en el botón Expulsar  en la parte superior de la pantalla para desconectar tu eReader del ordenador.

# Añadir libros

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Comprar un libro con tu eReader Kobo
- Navegar por la tienda Kobo
- Añadir un libro a tu lista de deseos
- Ver tu lista de preferidos

## Comprar un libro con tu eReader Kobo

---

Puedes comprar eBooks desde tu eReader. Lo único que necesitas es una conexión Wi-Fi y una tarjeta de crédito válida.

Una vez terminado el proceso de pago, tu libro aparecerá en la pantalla de inicio.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Buscar en Kobo** en la parte izquierda de la pantalla.
3. Pulsa la categoría del libro que te interesa.
4. Pulsa **Comprar** al lado del libro que quieres adquirir.

5. Si has comprado antes en Kobo y se han guardado los datos de facturación, dirígete al paso 8.

6. Utiliza el teclado para introducir tu dirección de facturación y los datos de tu tarjeta de crédito.

**Nota:** Necesitamos tu dirección de facturación para calcular los impuestos de tu pedido en función de tu ubicación.

7. Pulsa **Continuar**.

8. Revisa tu pedido.


9. Si quieres utilizar una tarjeta regalo o un código promocional, pulsa **Añadir tarjeta regalo** o **Añadir código promocional** y proporciona la información requerida.

**Nota:** Los códigos promocionales solamente pueden utilizarse para determinados libros o revistas, ya que no todas las editoriales deciden participar en las promociones.

10. Pulsa **Confirmar**.

11. Pulsa **Seguir comprando** para comprar más libros o volver a la pantalla de inicio.

**Nota:** Si no ves el libro que has comprado en la

pantalla de inicio, pulsa el icono **Sinc.**  en la parte superior de la pantalla, después pulsa el icono **Sincronizar ahora**.

## Navegar por la tienda Kobo

---

La tienda Kobo te permite comprar libros por género, selecciones principales y más. Necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Buscar en Kobo** en la parte izquierda de la pantalla.  
Aparecerá la página de la tienda Kobo.
3. Navegación intuitiva
  - Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para buscar por título o autor.
  - Pulsa categorías en la parte superior de la pantalla para ver más géneros de libros.

## Añadir un libro a tu lista de deseos

---

Tu lista de deseos te permite llevar un registro de los libros que te gustaría comprar.


1. Al comprar un libro, pulsa en la portada del libro que te interese.  
Aparecerá la página de detalle del libro. La página de detalle del libro te muestra la sinopsis de un libro, reseñas y otros libros relacionados.

2. Pulsa + lista de deseos junto a la portada del libro.

## Ver tu lista de preferidos

---

Después de haber añadido libros a tu lista de deseos, podrás ver la lista de libros que estás interesado en comprar.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **preferidos**.

Verás los libros que añadiste a tu lista de deseos. Pulsa la cubierta del libro para ver más detalles sobre el libro. Con la página de detalles del libro abierta, pulsa **Ver muestra ahora** debajo de la cubierta del libro para leer una muestra del libro. Cuando llegues al final de la muestra, tendrás la opción de comprar el libro.

# Leer tus libros

## Lo que encontrarás en esta sección

---


- Dónde encontrar tus libros.
- Buscar libros

## Dónde encontrar tus libros.

---

Tus libros y las muestras de tus libros aparecerán en el menú “Mis libros”. También puedes administrar todos tus libros en tu eReader desde el menú “Mis libros”.



Para acceder a tus libros comprados, libros prestados y muestras de libros:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.  
Aparecerá una lista de tus libros y libros que has añadido a tu eReader.

## Buscar libros

---

Puedes comprar libros que deseas comprar desde tu eReader. Utiliza la función para encontrar libros desde tu tienda Kobo introduciendo el título del libro, o el nombre del autor.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de búsqueda  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa el icono desplegable  al lado de *Kobo* y elige dónde te gustaría buscar:
  - Selecciona *Kobo* para buscar en la tienda Kobo (debes estar conectado a una red Wi-Fi).
  - Selecciona *Mis artículos* para buscar libros en tu eReader.
4. Usa el teclado para escribir el título de un libro, el nombre de un autor o una saga de libros. Los resultados de la búsqueda aparecerán a medida que vayas escribiendo.
5. Pulsa una sugerencia para ir a ese resultado o pulsa *Ir* para ver la lista completa de resultados.



# Descargar libros desde la nube de Kobo

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Acerca de Kobo Cloud
- Descargar libros de Kobo Cloud a tu eReader Kobo
- Descargar todos tus libros en el eReader Kobo de una vez
- Quitar libros de tu eReader Kobo
- Quitar todos los libros de tu eReader Kobo de una sola vez

## Acerca de Kobo Cloud



---

Todos los libros que adquieras de Kobo se almacenarán en Kobo Cloud, una zona de almacenamiento en línea con espacio ilimitado. Puedes elegir qué libros quieres descargar de Kobo Cloud a tu dispositivo. Cuando termines un libro, puedes quitarlo de tu dispositivo para aumentar el espacio de almacenamiento. Puedes volver a descargar los libros desde Kobo Cloud siempre que tengas acceso a una red Wi-Fi.

# Descargar libros de Kobo Cloud a tu eReader Kobo

---

Si tus libros están almacenados en Kobo Cloud, necesitarás descargarlos en tu eReader antes de que puedas leerlos. Asegúrate de que el eReader esté conectado a una red Wi-Fi para poder descargar libros desde Kobo Cloud.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2.  Pulsa **Inicio** en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.  
Todos los libros que todavía no estén en tu eReader tendrán la palabra *Descargar* al lado del título del libro o un icono de descarga  en la portada del libro.
4. Pulsa la portada del libro para descargarlo.  
El libro comenzará a descargarse.
5. Pulsa la portada o título del libro para abrirlo.



Si seleccionas varios libros, tus libros se pondrán en una lista y se descargarán a tu eReader de uno en uno. En la vista como lista, aparecerán las palabras *En espera* al lado de los libros que están en la lista de descarga. En la vista de cubiertas, verás las barras de progreso en las cubiertas de los libros que estás esperando que se descarguen. Una vez

que se hayan descargado en tu dispositivo, no necesitarás estar conectado a una red Wi-Fi para leerlos.

## Descargar todos tus libros en el eReader Kobo de una vez

---


Puedes descargar tu colección entera de libros en tu eReader. Esto puede ser útil si vas a una zona sin acceso a Wi-Fi. Por ejemplo, si vas a realizar un viaje, descargar todos los libros en tu eReader te garantiza que tendrás acceso a tus libros sin tener que conectarte a Wi-Fi.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2.  Pulsa **Inicio** en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.
4. Pulsa el icono Más  en la barra gris.
5. Pulsa **Descargar todo**.  
Tus libros se pondrán en una lista y se descargarán a tu eReader de uno en uno. En la vista como lista, aparecerán las palabras *En espera* al lado de los libros que están en la lista de descarga. En la vista de cubiertas, verás las barras de progreso en las cubiertas de los libros que estás esperando que se descarguen.

## Quitar libros de tu eReader Kobo

---

Después de quitar un libro del eReader, puedes volver a descargarlo desde Kobo Cloud siempre que tengas acceso a una red Wi-Fi.



1. Ve a la pantalla de inicio.
2.  Pulsa **Inicio** en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.
4. Mantén pulsada la cubierta o el título del libro. Aparecerá un menú.
5. Pulsa **Quitar**. Aparecerá un cuadro de diálogo.
6. Selecciona una de estas opciones:
  - **Eliminar descarga:** Elimina el libro de tu eReader pero ten la habilidad de volver a descargar el elemento de Kobo Cloud más tarde. Aún verás la cubierta del libro en tu eReader. Esta opción está seleccionada de manera automática.
  - **Eliminar de Mis libros:** Eliminar el libro de tu cuenta Kobo y de todos tus dispositivos. Ya no ves la cubierta del libro en tu eReader o aplicaciones Kobo. Para devolver el libro a tu eReader o a tu aplicación Kobo, tendrás que ir a [Kobo.com](http://Kobo.com) para restaurar el libro de tu Archivo.

## 7. Pulsa **Quitar**.

# Quitar todos los libros de tu eReader Kobo de una sola vez

---

Puedes quitar de tu eReader todos los libros que has descargado para liberar espacio de almacenamiento. Cuando quitas libros de tu eReader, los libros se guardan en Kobo Cloud y puedes volver a descargarlos más tarde.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2.  Pulsa **Inicio** en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.
4. Pulsa el icono **Más**  en la barra gris.
5. Pulsa **Gestionar descargas**.
6. Junto a *Libros de Kobo descargados*, pulsa **Eliminar todo**.
7. Pulsa **Quitar**.  
Se quitarán todos tus libros de Kobo del eReader.

# Leer en tu eReader Kobo

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Navegar por un libro
- Cambiar las opciones de texto y fuente en tu eReader Kobo
- Cerrar un libro
- Marcar páginas
- Encontrar una página marcada
- Resaltar texto en tu eReader Kobo
- Ver tus resaltes en tu eReader Kobo
- Quitar tus resaltes en un eReader Kobo
- Añadir notas a un libro en tu eReader Kobo
- Ver tus notas durante la lectura en un eReader Kobo
- Quitar notas de los libros en tu eReader Kobo
- Usar el diccionario en tu eReader Kobo
- Añadir o quitar diccionarios
- Traducir una palabra

## Navegar por un libro





---




Puedes pasar rápidamente a otro capítulo o página de tu libro con tan solo un par de toques.

Pulsa la cubierta o el título de tu libro en la pantalla de inicio o en el menú “Mis libros” para abrirlo.

Pulsa o desliza un dedo por el borde de la página del libro para pasar las páginas.

Si quieres saltar a más de una o dos páginas hacia delante:

1. Pulsa en el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Pulsa el icono Navegación 
  - Para desplazarte a través de las páginas del libro, pulsa el icono circular  en la barra de navegación y deslízalo hacia la derecha para seguir adelante o hacia la izquierda para volver atrás.
  - Para avanzar a la página siguiente, pulsa el icono de avanzar .
  - Para volver a la página anterior, pulsa el icono de retroceder .

- Para saltar al capítulo siguiente, pulsa el icono de saltar adelante .
  - Para saltar al capítulo anterior, pulsa el icono de volver atrás .
  - Para ir a un capítulo específico, pulsa **Índice** y pulsa el capítulo.
  - Pulsa el icono de vuelta atrás  para volver atrás al punto donde estabas en el libro.
3. Pulsa en cualquier parte de la página para cerrar la barra de navegación.

## Cambiar las opciones de texto y fuente en tu eReader Kobo




---

Tu eReader te ofrece varios tamaños de texto diferentes para la mayoría de los libros. Puedes ajustar el tamaño del texto, las fuentes, el espacio entre líneas y la alineación para facilitar la lectura. Ten en cuenta que si el libro que estás leyendo es un archivo PDF, no puedes cambiar el tamaño o estilo del texto.

1. Durante la lectura, pulsa en el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Pulsa el icono de texto **Aa**.



### 3. Ajusta tu configuración de fuentes:

- Pulsa el menú desplegable junto a **Tipo de fuente** para seleccionar de una lista de fuentes disponibles.
- Arrastra el icono circular  situado junto a **Tamaño de fuente** para cambiar el tamaño del texto.
- Arrastra el icono circular  que se encuentra al lado de **Espacio entre líneas** para aumentar o disminuir el espacio entre las líneas del texto.
- Arrastra el icono circular  junto a **Márgenes** para hacer los márgenes más grandes o más pequeños.
- Pulsa tu opción de justificación.

#### Nota:


- Cuando cambias la manera de ver el texto, tu eReader recuerda tu tamaño y estilo preferidos y los aplica a otros libros que estés leyendo.

## Cerrar un libro

---

Cuando hayas acabado un libro, puedes marcarlo como *Acabado* y así la próxima vez que lo abras podrás empezar desde el principio.

Cuando marcas un libro como *Acabado*, no se pierde ningún marcador, anotación o resalte que hayas hecho.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.
4. Mantén pulsada la portada del libro. Aparecerá un menú.
5. Selecciona **Marcar como finalizado**.

## Marcar páginas

---

Puedes marcar páginas a las que quieres volver utilizando marcadores.

- Mientras lees, pulsa la esquina superior derecha de la página. Aparecerá un marcador como esquina plegada.

## Encontrar una página marcada

---

Si has añadido un marcador a una página, podrás encontrarlo fácilmente usando el menú de Lectura.


1. Durante la lectura, pulsa el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Pulsa el icono Más \*\*\* en la parte inferior de la página.
3. Pulsa **Anotaciones**.
4. Pulsa el marcador que quieras ver.

## Resaltar texto en tu eReader Kobo

---

La mayoría de los libros te permiten resaltar texto, igual que si lo hicieras con un marcador en un libro impreso.

**Nota:** No puedes resaltar texto en un PDF.

1. Durante la lectura, mantén pulsada una palabra unos segundos hasta que aparezca un subrayado.
2. Levanta el dedo de la página.  
Verás un círculo  en cada extremo de la palabra.
3. Arrastra el primer círculo hasta el principio del texto que deseas resaltar, y el segundo círculo hasta el final.
4. Pulsa **Resaltar**.

## Ver tus resaltes en tu eReader Kobo

---

Puedes ver la lista de los resaltes que has hecho en el libro durante la lectura.

1. Pulsa el centro de la página.  
Aparecerá el menú de lectura.
2. Pulsa el icono Más **☰** en la parte inferior de la página.
3. Pulsa **Anotaciones**.  
Aparecerá una lista de los marcadores, resaltes y notas que hayas hecho en tu libro.
4. Pulsa en un resalte para ver todo el pasaje que has resaltado.

## Quitar tus resaltes en un eReader Kobo

---

Puedes quitar los resaltes que has hecho en tu libro durante la lectura.


1. Pulsa el centro de la página.  
Aparecerá el menú de lectura.
2. Pulsa el icono Más **☰** en la parte inferior de la página.

3. Pulsa **Anotaciones**.
4. Mantén pulsado el resalte que quieres quitar. Aparecerá un menú.
5. Pulsa **Quitar resalte**.  
El resalte se quitará de tu libro.

## Añadir notas a un libro en tu eReader Kobo

---

Puedes añadir notas a tus libros durante la lectura.

1. Durante la lectura, mantén pulsada una palabra unos segundos hasta que aparezca un subrayado.
2. Levanta el dedo de la página.  
Verás un círculo  en cada extremo de la palabra.
3. Arrastra el primer círculo hasta el principio del texto que deseas resaltar, y el segundo círculo hasta el final.
4. Pulsa **Añadir nota**.
5. Usa el teclado para introducir tus notas y pulsa **Guardar**.

## Ver tus notas durante la lectura en un eReader Kobo

---

Cuando hayas hecho una nota, puedes verla en cualquier momento durante la lectura.

1. Pulsa el centro de la página.  
Aparecerá el menú de lectura.
2. Pulsa el icono Más **☰** en la parte inferior de la página.
3. Pulsa **Anotaciones**.  
Aparecerá una lista de los marcadores, resaltes y notas que hayas hecho en tu libro.
4. Pulsa en el texto junto a *Nota*, a la derecha, para ver toda la nota.

## Quitar notas de los libros en tu eReader Kobo

---

Si ya no necesitas una nota, puedes eliminarla del libro durante la lectura.

1. Pulsa el centro de la página.  
Aparecerá el menú de lectura.

2. Pulsa el icono Más **☰** en la parte inferior de la página.
3. Pulsa **Anotaciones**.  
Aparecerá una lista de los marcadores, resaltes y notas que hayas hecho en tu libro.
4. Mantén pulsada la nota que te gustaría eliminar.  
Aparecerá un menú.
5. Pulsa **Quitar anotación**.  
Aparecerá un cuadro de diálogo.
6. Pulsa **Continuar** para eliminar la nota.

## Usar el diccionario en tu eReader Kobo

---

Si durante la lectura te encuentras con una palabra que no conoces, puedes utilizar el diccionario incorporado en tu eReader para ver su definición.

1. Durante la lectura, mantén pulsada la palabra que te gustaría buscar.  
La palabra aparecerá subrayada.
2. Levanta el dedo de la pantalla.  
Aparecerá la definición de la palabra.

Puede que el diccionario no funcione si estás leyendo libros de otras fuentes, como PDF, libros prestados de una




biblioteca pública o libros gratuitos que hayas encontrado en Internet.

Pulsa la pantalla para descartar el diccionario.

## Añadir o quitar diccionarios

---

Puedes eliminar los diccionarios instalados en tu eReader para ganar espacio de almacenamiento o añadir diccionarios en otras lenguas.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Idioma y diccionarios**.
5. En Diccionario, pulsa **Editar**.
6. Añadir o eliminar un diccionario:
  - Para añadir un diccionario, pulsa el signo más  junto al diccionario que quieres añadir.
  - Para eliminar un diccionario, pulsa el icono marca de verificación  junto al diccionario que te gustaría eliminar.




## 7. Pulsa **Guardar**.

# Traducir una palabra

---

Tu eReader Kobo tiene un diccionario incorporado que puedes utilizar durante la lectura de eBooks de Kobo.

Puede que el diccionario no funcione si estás leyendo libros de otras fuentes, como PDF, libros prestados de una biblioteca pública o libros gratuitos que hayas encontrado en Internet.

1. En tu libro, mantén pulsada la palabra que te gustaría traducir.
2. Levanta el dedo de la pantalla.  
La definición de la palabra aparecerá en el cuadro de diálogo.
3. Pulsa el icono desplegable  en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo.  
Aparecerá una lista de idiomas en el menú desplegable.
4. Selecciona el idioma al que te gustaría traducirla.

# Pedir prestados libros de la biblioteca pública

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Cómo funciona el proceso de préstamo de libros con OverDrive
- Introducción a Adobe Digital Editions
- Instalar Adobe Digital Editions
- Crear un ID de Adobe
- Autorizar tu ordenador con Adobe Digital Editions
- Añadir libros a tu eReader utilizando Adobe Digital Editions

## Cómo funciona el proceso de préstamo de libros con OverDrive

---

Puedes pedir prestados eBooks de la mayoría de las bibliotecas públicas y leerlos en tu eReader Kobo.

La mayoría de las bibliotecas públicas utilizan un servicio llamado OverDrive para catalogar y gestionar libros. Estas instrucciones te guiarán en el proceso de préstamo de eBooks de tu biblioteca local usando OverDrive.

Cuando tomas un eBook en préstamo, lo que descargas es un archivo de licencia a tu ordenador. El archivo de licencia también es conocido como "archivo .acsm". Necesitas copiar dicho archivo de licencia a tu eReader con un software gratuito llamado Adobe Digital Editions.

Este es el proceso para tomar prestado un eBook de tu biblioteca pública:

1. Tomar prestado un eBook de la biblioteca pública con OverDrive. Cuando tomas prestado un eBook de la biblioteca, descargas el archivo de licencia del eBook a tu PC o Mac.
2. Utiliza Adobe Digital Editions para copiar el archivo de licencia a tu eReader Kobo.
3. Abre el eBook en tu eReader Kobo para leerlo.

Antes de empezar, asegúrate de que tienes:

- Un carnet de biblioteca válido
- Acceso a internet

## Introducción a Adobe Digital Editions

---

Adobe Digital Editions (ADE) es un software gratuito que te permite añadir a tu eReader Kobo eBooks de una biblioteca pública, eBooks de otra tienda o eBooks de la Tienda Kobo

que están protegidos por Gestión de derechos digitales (DRM).

DRM evita la copia o distribución no autorizada de eBooks para proteger los derechos de autores y editores. Si has descargado un libro protegido por DRM, recibirás una licencia en forma de archivo .acsm con tu libro. A continuación, utiliza ADE para añadir el contenido protegido por DRM a tu eReader.

Para comenzar con ADE:

- Instala Adobe Digital Editions.
- Obtén un ID de Adobe.
- Autoriza tu ordenador y eReader con ADE.

Tienes que utilizar ADE cuando quieras:

- Leer un eBook que hayas cogido prestado de tu biblioteca.
- Leer un archivo PDF protegido que hayas comprado en la tienda Kobo.

Cuando coges prestado un eBook de tu biblioteca, esta debería poder proporcionarte instrucciones sobre como descargar el archivo .acsm de tu libro.

Algunos libros de la tienda Kobo pueden estar en un formato PDF que precise que ADE cargue los archivos PDF en tu eReader.

Si utilizas un eReader Kobo o aplicaciones de lectura de Kobo, es posible que nunca necesites utilizar ADE. Las aplicaciones de lectura y los eReaders de Kobo pueden descargar automáticamente y abrir la mayoría de los libros de la Tienda Kobo.

## Instalar Adobe Digital Editions

---

Instala Adobe Digital Editions (ADE) en tu PC o Mac para transferir contenido protegido por Gestión de derechos digitales (DRM) a tu eReader Kobo.

1. Descarga ADE desde [www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html](http://www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html).
2. Busca el archivo de instalación de ADE en tu ordenador.
3. Abre el archivo de instalación de ADE.
4. Sigue las instrucciones para instalar Adobe Digital Editions que aparecen en pantalla.

## Crear un ID de Adobe

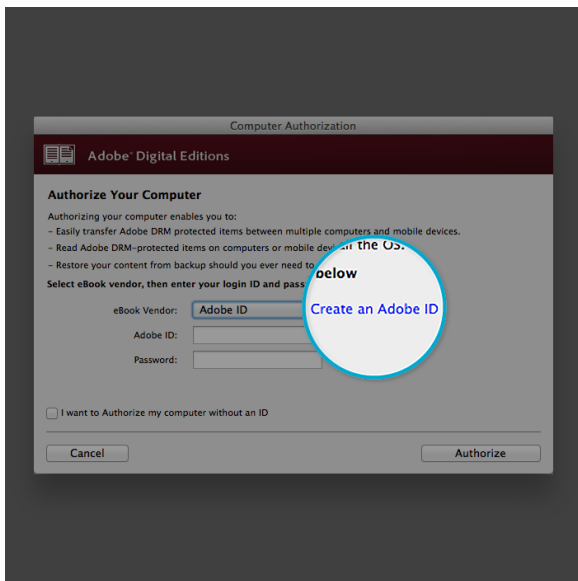
---

Una vez que hayas instalado Adobe Digital Editions tendrás que crear un ID de Adobe.

1. Con Adobe Digital Editions abierto, haz clic en **Ayuda** en la parte superior de la pantalla.
2. Haz clic en **Autorizar ordenador**.
3. Haz clic en **Crear una ID de Adobe** en la ventana de autorización.

### Notas:

- Asegúrate de que la casilla de verificación al lado de *Quiero autorizar mi ordenador sin ID* está desmarcada y no seleccionada.
- Junto a al menú desplegable de *Distribuidor de eBooks*, asegúrate de que **ID de Adobe** está seleccionada.



4. Rellena las casillas de texto apropiadas y haz clic en **Registrarse**.



## Sign up

Date of birth

?

- Stay informed about Adobe products and services. [Learn more.](#)
- I have read and agree to the [Terms of Use](#) and [Privacy Policy](#).

**SIGN UP**



Secure Server  
[Tell me more](#)



### Notas:

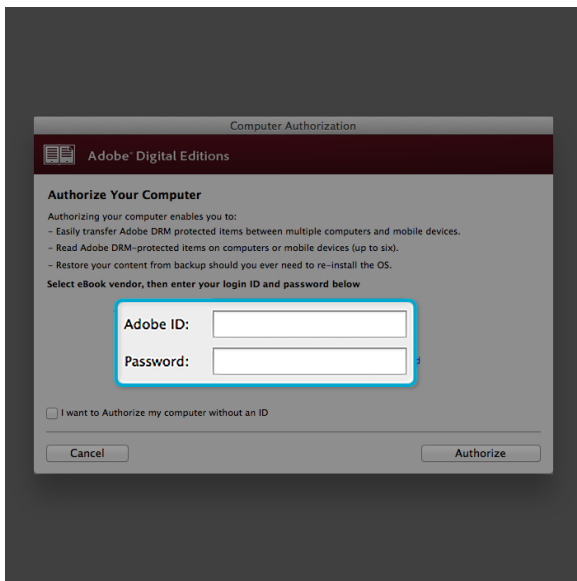
- Tu ID de Adobe es la dirección de correo electrónico que usaste para registrarte.
- Tu contraseña de Adobe es la que utilizaste para crear la cuenta.
- Puedes usar tu ID y contraseña de Adobe inmediatamente después de crearla.

## Autorizar tu ordenador con Adobe Digital Editions

---

Una vez que hayas instalado Adobe Digital Editions (ADE) y creado un ID de Adobe, tendrás que autorizar tu ordenador con ADE. Solo tienes que hacer esto una vez.

1. Con Adobe Digital Editions abierto, introduce la ID y contraseña de Adobe que acabas de crear.



2. Haz clic en **Autorizar**.
3. Haz clic en **ACEPTAR** cuando Adobe complete la autorización de tu ordenador.

## Añadir libros a tu eReader utilizando Adobe Digital Editions

---

Si has descargado un libro protegido por DRM (gestión de derechos digitales), recibirás una licencia con tu libro. La licencia también es conocida como archivo .acsm. Cuando

descargues un eBook protegido por DRM, tendrás que descargar un archivo que tenga .acsm al final del nombre su nombre. Tu biblioteca debería proporcionarte instrucciones sobre cómo descargar el archivo .acsm. Para obtener el propio libro, solo tendrás que abrir el archivo en Adobe Digital Editions (ADE). ADE comprobará tu licencia y a continuación descargará tu eBook en formato ePub o PDF.

1. Activa tu eReader.
2. Conecta tu eReader al ordenador usando un cable micro USB.
3. Pulsa **Conectar** en tu eReader.
4. En tu ordenador:
  - a. Ve a la carpeta donde tu eBook (el archivo .acsm) está guardado.
  - b. Haz doble clic en el .acsm archivo.  
El libro se abrirá en ADE.
  - c. Haz clic en **Biblioteca** en la parte superior de la pantalla.
  - d. Haz clic en **Todos los artículos** en el menú Estantes.
  - e. Selecciona tu libro nuevo y arrástralo al estante de tu eReader Kobo (situado en el lado izquierdo debajo de Dispositivos).

5. Expulsa tu eReader del ordenador y desconecta el cable micro USB del eReader.  
El libro aparecerá en tu biblioteca.

# Bloquear la pantalla de tu eReader

## Lo que encontrarás en esta sección

---


- Bloquear la pantalla de tu eReader
- Cambiar tu PIN
- ¿Has olvidado tu PIN?

## Bloquear la pantalla de tu eReader

---

Con la función de bloqueo de PIN, puede bloquear la pantalla de su eReader para evitar que otros la utilicen. Por defecto, la función de bloqueo de PIN está apagada.

Si olvidas tu PIN de 4 dígitos, necesitarás cerrar la sesión de tu eReader y configurarlo de nuevo. Esto significará que perderás tus anotaciones de libros y tus marcadores.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono  en la parte superior de la pantalla. Aparecerá un menú.
3. Pulsa **Ajustes de ahorro de energía**.
4. Junto a *"Pide un PIN en la reactivación o en el encendido"*, pulsa la casilla de verificación a la derecha.

Aparecerá una ventana con un teclado.


5. Introduce un PIN de cuatro dígitos.
6. Vuelve a introducir el mismo PIN de cuatro dígitos cuando se te indique.  
Aparecerá una ventana indicando *bloqueo de PIN habilitado* para confirmar que has activado la función de bloqueo de PIN.

Cuando pongas tu eReader en modo en espera o lo vuelvas a encender, tendrás que introducir tu PIN para desbloquear la pantalla.

## Cambiar tu PIN

---

Si has encendido la función de bloqueo de PIN, puedes cambiar el PIN en cualquier momento. Necesitas cambiar el PIN existente para realizar cambios.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono  en la parte superior de la pantalla. Aparecerá un menú.
3. Pulsa **Ajustes de ahorro de energía**.
4. Al lado de *Cambiar tu PIN de 4 dígitos*, pulsa **Cambiar PIN**.
5. Introduce tu PIN actual.

6. Introduce tu nuevo PIN.
7. Vuelve a introducir tu nuevo PIN de 4 dígitos.

## ¿Has olvidado tu PIN?

---

Si has olvidado tu PIN, tendrás que cerrar la sesión de tu eReader y volver a iniciar sesión.

Cuando cierres la sesión de tu eReader, perderás todos los marcadores y anotaciones que hayas hecho en tus libros. Debes tener acceso a una conexión de Internet activa Wi-Fi antes de poder configurar tu eReader.

1. Activa tu eReader.
2. Pulsa **Cerrar sesión** en la parte inferior de la pantalla. Aparecerá un cuadro de diálogo.
3. Pulsa **Cerrar sesión**.
4. Sigue las instrucciones de la pantalla para configurar tu eReader.  
Cuando hayas configurado tu eReader, tendrás que configurar de nuevo la función de bloqueo de PIN.

# Resolución de problemas de tu eReader

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Resolución de problemas de tu eReader
- Verificando los detalles de tu cuenta
- Reparar tu cuenta Kobo
- Apagar tu eReader Kobo
- Cargar tu eReader
- Cerrar sesión y volver a iniciarla en tu eReader
- Reset de fábrica
- Cómo llevar a cabo un reset de fábrica manual

## Resolución de problemas de tu eReader

---

Estas son algunas de las cosas que puedes intentar si estás teniendo problemas con tu eReader.

- **Verifica los detalles de tu cuenta:** Comprueba de nuevo que has introducido la dirección de correo electrónico correcta al iniciar sesión. Asegúrate de que no hay errores ortográficos al crear una cuenta.




- **Repara tu cuenta Kobo:** Si has comprado recientemente un libro y no aparece en tu eReader, puedes intentar reparar tu cuenta Kobo.
- **Apaga tu eReader:** Intenta apagar tu eReader y después vuelve a encenderlo si tu eReader no está funcionando como esperabas.
- **Carga tu eReader:** Carga tu eReader durante una hora y después intenta volver a encender tu eReader.
- **Cerrar sesión en tu eReader:** Cerrar y volver a abrir sesión en tu eReader también puede solucionar algunos problemas habituales. Cuando vuelvas a iniciar sesión, tu eReader comenzará el proceso de configuración de nuevo. Necesitarás introducir la dirección de correo electrónico asociada con tu cuenta Kobo y tu contraseña para configurar tu eReader mediante una conexión Wi-Fi.
- **¿Deseas realizar un restablecimiento a valores de fábrica de tu eReader?:** Si cerrar y volver a iniciar sesión no resuelve el problema, prueba a realizar un reset de fábrica del dispositivo.

## Verificando los detalles de tu cuenta

---

Si no puedes ver el libro que has comprado en la tienda Kobo en tu eReader incluso después de haber sincronizado, vuelve a comprobar la dirección de correo electrónico que

utilizaste para iniciar sesión en tu eReader es la misma que utilizaste para crear tu cuenta Kobo.

- **Verifica los detalles de tu cuenta en tu eReader:**
  1. Ve a la pantalla de inicio.
  2.  Pulsa **Inicio** en la parte superior de la pantalla.
  3. Pulsa **Configuración**.
  4. Pulsa **Cuentas**.
  5. En *Kobo*, asegúrate de que el correo electrónico que has introducido es correcto y que no incluye errores ortográficos.
- **Vuelve a comprobar que dirección de correo electrónico utilizaste para crear una cuenta Kobo:**

Si tienes múltiples cuentas de correo electrónico asegúrate de que iniciaste sesión en tu eReader con la misma cuenta de correo electrónico que utilizaste para crear una cuenta Kobo.
- **Vuelve a comprobar que dirección de correo electrónico utilizaste para comprar el libro:**


Después de comprar un libro en Kobo, recibirás un recibo por correo electrónico con el título del libro y un número de recibo. Asegúrate de que la cuenta con la que has iniciado sesión en tu eReader es la misma cuenta de correo electrónico con la receta Kobo.

## Reparar tu cuenta Kobo

---

Si a tu eReader le faltan libros o si tu cuenta de eReader está teniendo problemas, puedes intentar reparar tu cuenta Kobo.

Antes de empezar, necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi. Si tienes muchos libros, puede que tarde un poco.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Información del dispositivo**.
5. Al lado de *Repara tu cuenta Kobo*, pulsa **Reparar**.
6. Pulsa **Reparar ahora**.

Si la reparación de tu cuenta no ha resuelto el problema, puedes intentar cerrar sesión y volver a iniciarla en tu eReader.

## Apagar tu eReader Kobo

---

Si tu eReader no responde o no funciona correctamente, prueba a apagarlo y volver a encenderlo.

1. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú *Apagar*.  
**Nota:** Si ves la pantalla de *Modo en espera*, vuelve a encender tu eReader e intenta apagarlo de nuevo.
2. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que tu eReader se apague.

Si tu eReader no responde y no puedes apagarlo, prueba a cargarlo.

## Cargar tu eReader

---

Cargar tu eReader puede reiniciarlo si no puedes encenderlo y apagarlo. Carga tu eReader Kobo con el cable micro USB que se suministra.

1. Conecta el cable micro USB a tu eReader y al ordenador.
2. Enciende tu ordenador.


Espera unos minutos y comprueba si tu eReader se reinicia por sí mismo. Si no has utilizado tu eReader durante un tiempo, puede haberse quedado sin batería. Deja que tu eReader se cargue durante una hora antes de intentar encenderlo.

## Cerrar sesión y volver a iniciarla en tu eReader

---

Si te surgen problemas con alguno de tus libros, intenta cerrar sesión y vuelve a iniciarla en tu eReader.

Sincroniza tu eReader antes de continuar para que no pierdas los marcadores, las notas o resaltes más recientes que hayas añadido a tus libros.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2.  Pulsa **Inicio** en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Cuentas**.
5. En Kobo, pulsa **Cerrar sesión**.
6. Pulsa **Cerrar sesión**.

Una vez que hayas cerrado sesión, tendrás que configurar tu eReader. Una vez que hayas configurado tu eReader e iniciado sesión, sincroniza tu eReader para acceder a los libros.


## Reset de fábrica

---

Puedes efectuar un reset de fábrica para restablecer la configuración original de tu eReader. Tras un reset de

fábrica, tendrás que configurar y sincronizar tu eReader de nuevo.

Si llevas a cabo un reset de fábrica en tu eReader:

- Quitarás todos los libros de tu eReader. Los libros que hayas comprado en Kobo pueden volver a descargarse desde Kobo Cloud después de un reset de fábrica.
  - Perderás todos los marcadores y anotaciones que hayas hecho en tus libros desde la última vez que sincronizaste tu eReader.
  - Cerrarás sesión en tu cuenta del eReader.
  - Restablecerás todas tus configuraciones y preferencias.
  - Devolverás el eReader a su configuración original.
1. Si es posible, haz una copia de seguridad de todos los libros o documentos que hayas añadido a tu eReader mediante Adobe Digital Editions, o que hayas añadido manualmente desde tu ordenador. No tienes que hacer una copia de seguridad de los libros que hayas adquirido en Kobo. Los libros que hayas comprado en Kobo pueden volver a descargarse desde Kobo Cloud después de un reset de fábrica.
  2. Ve a la pantalla de inicio.
  3.  Pulsa **Inicio** en la parte superior de la pantalla.

4. Pulsa **Configuración**.
5. Pulsa **Información del dispositivo**.
6. Pulsa **Reset de fábrica** debajo de **Avanzado**.
7. Pulsa **Reiniciar ahora**.

## Cómo llevar a cabo un reset de fábrica manual

---

Si el reset de fábrica no soluciona el problema, puedes intentar efectuar un reset de fábrica manual para restablecer la configuración original de tu eReader. Tras un reset de fábrica manual, tendrás que configurar y sincronizar tu eReader de nuevo. Antes de empezar, carga tu eReader durante al menos una hora.

1. Conecta tu eReader a la corriente de una de las siguientes maneras:
  - Primero enciende tu ordenador y conecta el cable USB incluido a tu ordenador y luego a tu eReader.
  - Enchufa el cargador de pared (no incluido) a la toma de corriente, y luego conecta tu eReader al cargador de pared.
2. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que la luz de encendido de la esquina superior derecha de

tu eReader se apague. Verás una pantalla “apagada” cuando tu eReader esté apagado.

3. Suelta el botón de encendido.
4. Mantén pulsado el botón de encendido de tu eReader durante 30 segundos.
5. Espera a que aparezca la pantalla de Reinicio.
6. Suelta el botón de encendido.  
La pantalla de tu eReader se pondrá negra y dará comienzo el proceso de restauración. Una vez que acabe el proceso de restauración, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar tu eReader. Necesitarás tener acceso a una Wi-Fi activa o conexión a Internet para completar la configuración. También puedes usar la aplicación Desktop Kobo para configurar tu eReader usando tu ordenador.



# Obtener ayuda

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Obtener ayuda
- Información sobre seguridad, normativa y garantía

## Obtener ayuda

---

¿Tienes preguntas o necesitas ayuda? Visita [kobo.com/help](http://kobo.com/help).

## Información sobre seguridad, normativa y garantía

---

Puedes encontrar detalles importantes sobre la seguridad, normativa y garantía de tu eReader en [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).

**Nota:** La Declaración de Conformidad puede variar según el modelo de eReader Kobo. [Kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides) incluye información sobre cómo buscar el número de modelo de tu eReader.