


**R kobo**

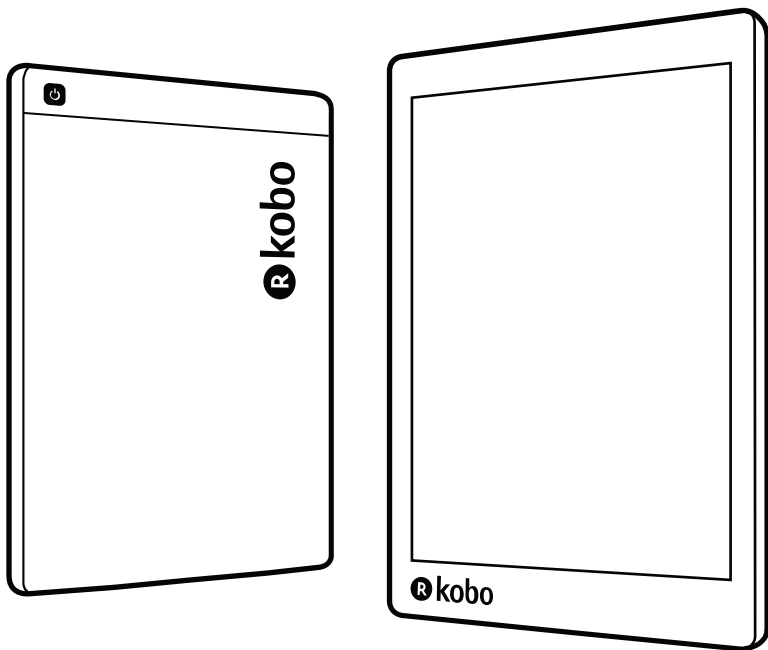

**kobo** aura **H2O**

Edition 2

Guida per l'utente

# Indice

Informazioni sull'eReader Kobo.....	6
Anatomia del tuo eReader Kobo.....	6
Rendere impermeabile il tuo eReader Kobo.....	8
Usare il tuo eReader Kobo vicino all'acqua.....	9
Caricare il tuo eReader Kobo.....	9
Caricare il tuo eReader Kobo con un alimentatore da rete elettrica.....	10
Spegnere e accendere l'eReader Kobo.....	11
Usare il touch screen.....	12
Usare la schermata Home.....	12
Regolare la luminosità dello schermo.....	15
Informazioni sulla funzione Luce Naturale.....	16
Utilizzare la funzione Luce Naturale.....	17
Collegare l'eReader al computer.....	19
Usare il Wi-Fi.....	20
Collegare il tuo eReader Kobo a una rete Wi-Fi.....	20
Controllare lo stato della connessione Wi-Fi sul tuo eReader Kobo.....	21
Spegnere la connessione Wi-Fi sul tuo eReader Kobo.....	22

Sincronizzare l'eReader Kobo.....	24
Capire la sincronizzazione.....	24
Sincronizzare il tuo eReader Kobo via Wi-Fi.....	25
Sincronizzare il tuo eReader Kobo con Kobo Desktop.....	26
Aggiungere libri.....	27
Acquistare un libro sul tuo eReader Kobo.....	27
Esplorare il Kobo Bookstore.....	29
Aggiungere un libro alla tua Wishlist.....	29
Visualizzare la Wishlist.....	30
Leggere i tuoi libri.....	31
Dove trovare i tuoi libri.....	31
Cercare libri.....	32
Scaricare libri da Kobo Cloud.....	33
Informazioni su Kobo Cloud.....	33
Scaricare libri da Kobo Cloud al tuo eReader Kobo.....	34
Scaricare sul tuo eReader Kobo tutti i libri in una volta.....	35
Eliminare libri dall'eReader Kobo.....	36
Rimuovere tutti i libri dal tuo eReader.....	37
Leggere sull'eReader Kobo.....	38

Sfogliare un libro.....	39
Modificare le opzioni del testo e del carattere sul tuo eReader Kobo.....	40
Chiudere un libro.....	41
Aggiungere segnalibri.....	42
Trovare una pagina con un segnalibro.....	42
Evidenziare il testo sul tuo eReader Kobo.....	43
Visualizzare le evidenziazioni sul tuo eReader Kobo.....	44
Rimuovere le evidenziazioni sul tuo eReader Kobo.....	44
Aggiungere note al libro sul tuo eReader Kobo.....	45
Visualizzare le note durante la lettura sul tuo eReader Kobo.....	46
Rimuovere le note dai libri sul tuo eReader Kobo .....	46
Utilizzare il dizionario sul tuo eReader Kobo.....	47
Aggiungere o rimuovere dizionari.....	48
Tradurre una parola.....	49
Prendere in prestito libri dalla biblioteca pubblica.....	50
Comprendere il processo di prestito libri OverDrive.....	50
Introduzione ad Adobe Digital Editions.....	51
Installazione di Adobe Digital Editions.....	53
Creare un ID Adobe.....	53
Autorizzare il tuo computer con Adobe Digital Editions.....	57

Aggiungere libri al tuo eReader con Adobe Digital Editions...	58
Bloccare lo schermo del tuo eReader.....	60
Bloccare lo schermo del tuo eReader.....	60
Modificare il tuo PIN.....	61
Hai dimenticato il tuo PIN?.....	62
Risoluzione dei problemi del tuo eReader.....	63
Risoluzione dei problemi del tuo eReader.....	63
Verifica i dettagli del tuo account.....	64
Riparare il tuo account Kobo .....	65
Spegnere il tuo eReader.....	66
Caricare l'eReader.....	66
Uscire e accedere di nuovo al tuo eReader.....	67
Effettuare un ripristino di impostazioni di fabbrica.....	68
Effettuare un ripristino manuale dei dati di fabbrica.....	69
Assistenza.....	72
Assistenza.....	72
Informazioni relative a sicurezza, normative e garanzia .....	72

# Informazioni sull'eReader Kobo


## Contenuto della sezione

---

- Anatomia del tuo eReader Kobo
- Rendere impermeabile il tuo eReader Kobo
- Usare il tuo eReader Kobo vicino all'acqua
- Caricare il tuo eReader Kobo
- Caricare il tuo eReader Kobo con un alimentatore da rete elettrica.
- Spegnere e accendere l'eReader Kobo
- Usare il touch screen
- Usare la schermata Home
- Regolare la luminosità dello schermo
- Informazioni sulla funzione Luce Naturale
- Utilizzare la funzione Luce Naturale
- Collegare l'eReader al computer

## Anatomia del tuo eReader Kobo

---

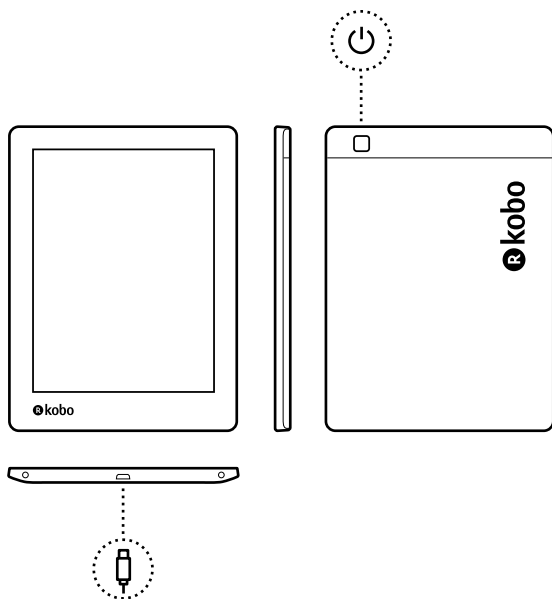

**Comando di accensione –**  
Premi per accendere o  
spegnere l'eReader o per  
metterlo in standby.



**Porta Micro USB –** Collega  
l'eReader al computer per  
mezzo del cavo Micro USB in  
dotazione per ricaricare  
l'eReader o aggiungere libri.

## Rendere impermeabile il tuo eReader Kobo

---

Il tuo Kobo Aura H2O Edition 2 può essere immerso in 2 metri (6,7 piedi) di acqua dolce per un massimo di 60 minuti se segui queste istruzioni.

Il tuo Kobo Aura H2O Edition 2 è dotato di una certificazione IPX8, che significa che è stato testato e certificato come impermeabile in determinate condizioni.

Ecco alcune cose che dovresti fare per evitare di danneggiare il tuo eReader con l'acqua. Il tuo non è a prova di polvere o di sabbia.

- Asciuga la porta USB prima di connettere il caricatore USB del tuo eReader.
- Evita di esporre il tuo eReader a masse d'acqua in forte movimento, come onde o cascate.
- Non mettere in carica il tuo eReader dentro l'acqua o nelle sue vicinanze, né in luoghi molto umidi.
- Il tuo eReader non galleggia. Non immergerlo a profondità superiori a 2 metri d'acqua.
- Non immergere l'eReader in acqua per più di 60 minuti.



## Usare il tuo eReader Kobo vicino all'acqua

---

Per un'esperienza di lettura ottimale, lo schermo dell'eReader e le tue mani devono essere asciutti. Se lo schermo si bagna, basta asciugarlo con un panno asciutto. Lo schermo potrebbe non funzionare in maniera adeguata se utilizzato quando è bagnato o sotto l'acqua.

Se l'eReader si bagna con una delle seguenti sostanze, sciacqualo immediatamente con acqua fresca e asciugalo prima di usarlo. Così facendo allungherai la vita del tuo eReader.

- Acqua salata
- Acqua con sapone
- Acqua di piscina con forte presenza di cloro

## Caricare il tuo eReader Kobo

---

Prima di usare il tuo eReader Kobo per la prima volta è necessario metterlo in carica per almeno un'ora. La batteria di un eReader Kobo completamente carica può durare fino a un mese, a seconda della frequenza d'uso. Carica il tuo eReader Kobo con il cavo Micro USB in dotazione, se possibile.

Se devi sostituire il cavo Micro USB, puoi ottenerne uno nuovo in qualsiasi luogo in cui si vendano cavi micro USB.





Segui queste semplici mosse per ricaricare l'eReader.

1. Accendi il computer.
2. Collega il cavo Micro USB al tuo eReader e al computer.

Puoi continuare a leggere mentre l'eReader si carica.

Puoi vedere la carica della batteria nell'angolo in alto a destra dello schermo.

### Icone batteria

- Scarico 
- In carica 
- Parzialmente carico 
- Completamente carico 

## Caricare il tuo eReader Kobo con un alimentatore da rete elettrica.

---

Puoi caricare il tuo eReader Kobo con qualsiasi adattatore Micro USB 5V, 800mA .

**Nota:** se viaggi in un paese con un sistema elettrico differente, assicurati di disporre del convertitore adeguato prima di caricare il tuo eReader Kobo usando una presa di corrente.

## Spegnere e accendere l'eReader Kobo

---

Spegnendo l'eReader Kobo o mettendolo in standby, la batteria durerà più a lungo.

Quando metti in standby il tuo eReader e poi lo riattivi, torni direttamente all'ultima schermata visualizzata. Potrebbe essere la pagina di un libro, il catalogo di Kobo o l'elenco dei tuoi articoli.

Se spegni l'eReader, quando lo riaccendi compare direttamente la Home page.

- **Per accendere l'eReader:** Tieni premuto il pulsante di accensione per tre secondi. La luce di accensione inizierà a lampeggiare e l'eReader si accenderà.
- **Per mettere l'eReader in standby:** Premi rapidamente il pulsante di accensione.
- **Per togliere l'eReader dallo standby:** Premi rapidamente il pulsante di accensione.
- **Per spegnere l'eReader:** Tieni premuto il tasto di accensione finché non appare la schermata Spegni.

## Usare il touch screen

---

Quando l'eReader è acceso, puoi toccare lo schermo per aprire libri, voltare pagine, selezionare e molto altro. Ecco alcuni gesti che potresti trovare utili.

- **Tocca:** tocca leggermente lo schermo per aprire un libro, girare una pagina, selezionare un menu e altro ancora. È il gesto che userai più spesso.
- **Scorri:** usa questo gesto per navigare tra i libri sul tuo eReader e girare le pagine.
- **Tenere premuto:** tocca lo schermo e tieni premuto. Puoi usare lo stesso gesto sulla copertina e sui titoli dei tuoi libri per vedere più opzioni. Questo gesto ti consente anche di selezionare il testo durante la lettura. Tieni premuto su una parola, e quando la lasci il tuo eReader sottolineerà la selezione e mostrerà un cerchio a entrambi i lati della parola. Trascina i cerchi per selezionare più testo.


**Nota:** non tutti i libri consentono la selezione del testo. Per esempio, non puoi selezionare il testo nei PDF o nei fumetti.

## Usare la schermata Home

---

Sulla schermata Home trovi i libri che stai leggendo, consigli sui libri e tanto altro.

Ecco alcune cose che puoi fare dalla schermata Home:


- **Sincronizzare e aggiornare l'eReader:** La funzionalità Sinc tiene aggiornato il tuo eReader con gli ultimi libri che hai acquistato da Kobo. La sincronizzazione aggiorna inoltre il tuo eReader con il software più recente quando è disponibile. Il nuovo software per l'eReader potrebbe includere nuove funzionalità migliorate.
- **Acquistare libri:** Cerchi qualcosa da leggere? Prova a usare la funzione  Cerca per trovare dei libri sul Kobo Bookstore o per trovare un libro sul tuo eReader.
- **Leggere un libro:** I libri che hai letto o acquistato di recente appaiono sulla tua schermata Home. Per aprire un libro, tocca la copertina.
- **Visualizzare i libri aperti più recentemente:** I libri che hai letto più recentemente appaiono nella parte superiore della schermata.

## [Andare alla schermata Home](#)

Puoi andare alla schermata Home in qualsiasi momento durante la lettura o quando stai cercando dei libri sul tuo eReader.




- **Per andare alla schermata Home durante la lettura:** Tocca il centro dello schermo per far apparire il menu




Lettura, quindi tocca l'icona  Menu nella parte alta dello schermo. Tocca **Home** per andare alla schermata Home.

- **Per andare alla schermata Home mentre stai cercando dei libri o se ti trovi all'interno di un menu:** Tocca l'icona  Menu nella parte superiore dello schermo, quindi tocca **Home**.

### Icone della schermata Home

Visualizzerai le seguenti icone sulla tua schermata Home. Per interagire con le icone, toccale per visualizzare più opzioni.

Icona	Significato
	<b>Sincronizza e aggiorna:</b> Get the latest book purchases to appear on your eReader. Syncing also checks your eReader for software updates.
	<b>Menu principale:</b> Visualizza un elenco di voci e impostazioni di menu sul tuo eReader.
	<b>Icona luce:</b> Regola la luminosità dello schermo


Icona	Significato
	e la temperatura del colore.
	<b>Icona Wi-Fi:</b> Visualizza la forza del segnale Wi-Fi.
	<b>Icona batteria:</b> Mostra il livello della batteria e ti consente di regolare le impostazioni di risparmio energetico dell'eReader.
	<b>Icona Cerca:</b> Cerca libri sul tuo eReader o sul Kobo Bookstore.



## Regolare la luminosità dello schermo

---

Puoi regolare la luminosità dalla schermata Home o durante la lettura.

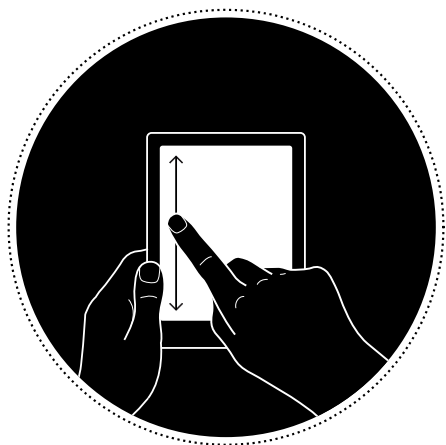- Durante la lettura, scorri in alto o in basso lungo il bordo sinistro dello schermo.



- Dalla schermata Home, tocca l'icona Luminosità  nella parte superiore dello schermo, quindi trascina l'icona circolare  sotto *Luminosità* a sinistra o a destra.

## Informazioni sulla funzione Luce Naturale

---

La funzione Luce Naturale cambia gradualmente il colore dello schermo nel corso della giornata, per rendere la lettura più confortevole. Mentre leggi, potresti non notare nemmeno che lo schermo cambia colore.




Durante il giorno, lo schermo mostra una piccola quantità di luce blu. Col trascorrere della giornata, la luce cambia gradualmente verso un arancio lume di candela e contiene una quantità minore di luce blu.










La luce blu ti mantiene attento durante il giorno, ma può anche tenerti sveglio la notte. La funzione Luce Naturale limita la quantità di esposizione alla luce blu durante la notte e ti aiuta ad addormentarti più facilmente. Limitare la luce blu sullo schermo dell'eReader rende inoltre più confortevole per i tuoi occhi la lettura con poca luce o al buio.

## Utilizzare la funzione Luce Naturale

---

Con la funzione Luce Naturale, l'eReader regola automaticamente il colore dello schermo. I colori variano dall'arancio lume di candela per la lettura notturna al bianco solare per il giorno. Puoi anche regolare manualmente la funzione Luce Naturale in modo che l'eReader non cambi il colore dello schermo.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona Luminosità  nella parte superiore della schermata.  
Apparirà il menu Impostazioni Luce Naturale.

3. Tocca la freccia a discesa  accanto a *Orario notturno*.
4. Seleziona l'orario in cui solitamente vai a dormire.
5. Regola il colore dello schermo:
  - Per consentire all'eReader di regolare automaticamente il colore dello schermo, assicurati che l'icona circolare  accanto ad *Auto* sia rivolta verso destra .
  - Per regolare manualmente le impostazioni Luce Naturale, assicurati che l'icona circolare  accanto ad *Auto* sia rivolta verso sinistra . Trascina l'icona circolare  verso l'icona del sole  per impostare la luce bianca nello schermo per la lettura diurna. Trascina l'icona circolare  verso l'icona della luna  per impostare la luce arancio nello schermo per la lettura notturna. **Nota:** Quando regoli manualmente le impostazioni Luce Naturale, il tuo eReader non regolerà automaticamente il colore dello schermo in base all'ora del giorno.

## Collegare l'eReader al computer

---

Kobo Desktop è un'app gratuita per il tuo PC o Mac che ti consente di acquistare eBook nel Kobo Store e gestire i libri nel tuo eReader.

Kobo Desktop ti permette di:

- Aggiungere ed eliminare velocemente un gran numero di libri sul tuo eReader.
- Leggere libri che hai acquistato da Kobo.
- Cercare libri da acquistare sul computer.
- Sincronizzare l'eReader.

Per maggiori informazioni su Kobo Desktop, è possibile:

- Scaricare Kobo Desktop da [kobosetup.com](http://kobosetup.com).
- Scaricare la guida utente di Kobo Desktop da [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).
- Cercare l'assistenza del nostro sito su [kobo.com/help](http://kobo.com/help).

# Usare il Wi-Fi

## Contenuto della sezione


---


- Collegare il tuo eReader Kobo a una rete Wi-Fi
- Controllare lo stato della connessione Wi-Fi sul tuo eReader Kobo
- Spegnerne la connessione Wi-Fi sul tuo eReader Kobo

## Collegare il tuo eReader Kobo a una rete Wi-Fi

---

Usa la connessione Wi-Fi per collegarti a Internet sul tuo eReader, per cercare nel Kobo Store e per sincronizzare il tuo eReader Kobo. Tutto ciò che ti serve è l'accesso a una rete wireless.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona  Sinc nella parte superiore della schermata.
3. Tocca **Sinc adesso**.  
Il tuo eReader proverà a connettersi a una rete Wi-Fi. Questa operazione potrebbe richiedere qualche istante.





4. Ti verrà richiesto di scegliere una rete wireless. Tocca il nome della rete che vuoi usare. Se è presente un'icona a forma di lucchetto  vicino a una rete, sarà necessaria una password per accedere alla rete in questione.
5. Se ti viene richiesta una password di rete, usa la tastiera per digitare la password, quindi tocca **Entra**. Puoi toccare **Mostra password** per vedere cosa stai digitando.

## Controllare lo stato della connessione Wi-Fi sul tuo eReader Kobo


---

Per vedere se sei connesso, controlla l'icona di stato Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.

### Icone Wi-Fi

-  La connessione Wi-Fi è in standby per risparmiare energia.
-  La connessione Wi-Fi è disattivata.
-  La connessione è abbastanza buona.
-  La connessione è ottima.


È possibile che tu debba sincronizzare l'eReader per vedere l'icona di stato Wi-Fi.




1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona  Sinc nella parte superiore della schermata.
3. Tocca **Sinc adesso**.  
L'icona di stato Wi-Fi apparirà nella parte superiore dello schermo


## Spegnere la connessione Wi-Fi sul tuo eReader Kobo

---

Puoi disattivare la connessione Wi-Fi per evitare che l'eReader Kobo si connetta a Internet. Questa funzione aumenta l'autonomia della batteria e ti consente di usare l'eReader in aereo. La connessione Wi-Fi si disattiva automaticamente dopo 5 minuti di inattività.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona  Wi-Fi nella parte superiore della schermata.

**Nota:** Se non visualizzi l'icona Wi-Fi , tocca l'icona Sincronizza  nella parte superiore dello schermo, quindi tocca **Sincronizza adesso**. Tocca l'icona Wi-Fi  nella parte superiore della schermata.

3. Tocca l'icona circolare  accanto a *Wi-Fi: Abilitato*. Se appare un messaggio *Annulla Sinc?*, tocca **Sì** per continuare. Quando vedi una finestra di dialogo che dice *Wi-Fi : Disattivato*, il tuo eReader non avrà più accesso a Internet.

# Sincronizzare l'eReader Kobo

## Contenuto della sezione

---

- Capire la sincronizzazione
- Sincronizzare il tuo eReader Kobo via Wi-Fi
- Sincronizzare il tuo eReader Kobo con Kobo Desktop


## Capire la sincronizzazione

---

È importante effettuare la sincronizzazione con regolarità, per ricevere gli aggiornamenti del software o dell'app, scaricare i libri acquistati di recente nella tua Libreria e aggiornare i tuoi libri con segnalibri o annotazioni che hai fatto mentre leggevi su un altro dispositivo.

Ci sono due modi con i quali puoi sincronizzare: utilizzando una rete Wi-Fi o collegando il tuo eReader al programma Kobo Desktop sul computer.

Dopo la sincronizzazione, saranno visibili le copertine dei libri e delle anteprime. Alcuni libri presenteranno la parola


Scarica accanto al titolo, oppure l'icona Scarica  sulla copertina, a seconda del modello di eReader. Tocca la copertina per scaricare il libro sul tuo eReader.



## Sincronizzare il tuo eReader Kobo via Wi-Fi

---

Segui queste istruzioni per leggere il libro appena acquistato da kobo.com nel tuo eReader Kobo. Prima di iniziare, dovrai accedere a una connessione Wi-Fi attiva.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona  Sinc nella parte superiore della schermata.
3. Tocca **Sinc adesso**.
  - Se sei all'interno del raggio di una rete conosciuta, l'eReader si conetterà automaticamente alla rete per iniziare la sincronizzazione.
  - Se non hai accesso a una rete conosciuta, il tuo eReader inizierà il processo per Aggiungere una rete.




Dopo avere sincronizzato il tuo eReader Kobo, il libro verrà aggiunto alla schermata Home del tuo eReader Kobo e al tuo menu "I miei libri". Per iniziare a leggere, tocca la copertina di un libro.

## Sincronizzare il tuo eReader Kobo con Kobo Desktop

---

Puoi anche sincronizzare il tuo eReader Kobo collegandolo al computer con Kobo Desktop. Il computer deve essere collegato a Internet prima della sincronizzazione.

Per scaricare Kobo Desktop, vai su [kobosetup.com](http://kobosetup.com).

1. Collega il tuo eReader al computer con un cavo Micro USB e tocca **Connetti**.
2. Apri Kobo Desktop sul computer.
3. Se non hai già effettuato l'accesso al tuo account Kobo, fai clic sull'icona Profilo  nella parte superiore dello schermo e accedi.
4. Fai clic sull'icona Sincronizza .  
Il tuo eReader sarà sincronizzato e aggiornato con gli ultimi libri.
5. Clicca il pulsante Espelli  nella parte alta dello schermo e scollega il tuo eReader dal computer.

# Aggiungere libri

## Contenuto della sezione

---

- Acquistare un libro sul tuo eReader Kobo
- Esplorare il Kobo Bookstore
- Aggiungere un libro alla tua Wishlist
- Visualizzare la Wishlist

## Acquistare un libro sul tuo eReader Kobo

---

Puoi acquistare eBook direttamente sul tuo eReader. Tutto quello che ti serve è una connessione Wi-Fi e una carta di credito attiva.

Dopo aver completato la procedura di pagamento, il libro apparirà nella schermata Home.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca **Esplora Kobo** a sinistra nella parte inferiore dello schermo.
3. Tocca la categoria o il libro che ti interessa.
4. Tocca **Acquista** accanto al libro che vuoi acquistare.

5. Se hai già effettuato acquisti con Kobo e salvato le informazioni di fatturazione, passa al punto 8.
6. Utilizza la tastiera per inserire il tuo indirizzo di fatturazione e i dati della carta di credito.  
**Nota:** l'indirizzo di fatturazione è necessario per il calcolo delle tasse relative al tuo ordine in base alla tua residenza.

7. Tocca **Continua**.


8. Controlla il tuo ordine.

9. Se desideri utilizzare una gift card o un codice promozionale, tocca **Aggiungi gift card** o **Aggiungi codice promozionale** e inserisci le informazioni richieste.

**Nota:** I codici promozionali sono applicabili solo su determinati libri e riviste, in quanto non tutte le case editrici hanno deciso di aderire alle nostre promozioni.

10. Tocca **Conferma**

11. Tocca **Continua a fare acquisti** per acquistare altri libri o per tornare alla schermata Home.

**Nota:** Se non vedi il libro che hai acquistato sulla schermata Home, tocca l'icona  **Sincronizza** nella parte superiore dello schermo, poi tocca **Sincronizza adesso**.

## Esplorare il Kobo Bookstore

---

Il Kobo Bookstore ti consente di acquistare libri in base al genere, i più scelti e tanto altro. Prima di iniziare, dovrai accedere a una connessione Wi-Fi.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca **Esplora Kobo** a sinistra nella parte inferiore dello schermo.  
Apparirà la pagina del Kobo Bookstore.
3. Sfoglia per cercare il tuo libro:
  - Usa la barra di ricerca nella parte alta dello schermo per cercare per titolo o autore.
  - Tocca le categorie nella parte alta dello schermo per visualizzare altri generi di libri.

## Aggiungere un libro alla tua Wishlist

---

Con la tua Wishlist puoi tenere traccia dei libri che desideri acquistare.


1. Quando acquisti dei libri, tocca la copertina di quello che ti interessa.  
Apparirà la pagina dei dettagli del libro. La pagina dei dettagli del libro ti mostra una sintesi del libro, le recensioni e altri libri simili.

2. Tocca + **Wishlist** accanto alla copertina del libro.

## Visualizzare la Wishlist

---

Dopo aver aggiunto libri alla tua Wishlist, puoi visualizzare l'elenco dei libri che intendi acquistare.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona Menu  nella parte superiore dello schermo.
3. Tocca **Wishlist**.

Vedrai una lista dei libri che hai aggiunto alla Wishlist. Tocca la copertina del libro per vedere ulteriori dettagli sul libro. Con la pagina dei dettagli del libro aperta, tocca **Visualizza adesso anteprima** sotto la copertina del libro per leggere un estratto del libro. Quanto arrivi alla fine dell'anteprima, vedrai l'opzione per l'acquisto del libro.

# Leggere i tuoi libri

## Contenuto della sezione

---


- Dove trovare i tuoi libri
- Cercare libri

## Dove trovare i tuoi libri

---

I tuoi libri e le anteprime appaiono nel menu "I miei libri". Dal menu "I miei libri" puoi inoltre gestire tutti i libri sul tuo eReader.



Per accedere ai libri che hai acquistato, a quelli presi in prestito e alle anteprime:

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona Menu  nella parte superiore dello schermo.
3. Tocca **I miei libri**.  
Apparirà un elenco dei libri che possiedi e di quelli che hai aggiunto al tuo eReader.

## Cercare libri

---

Puoi acquistare i libri che ti interessano direttamente sul tuo eReader. Usa la funzione di ricerca per trovare i libri nel Kobo Bookstore inserendo il titolo del libro o il nome dell'autore.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona Cerca  nella parte superiore dello schermo.
3. Tocca l'icona a discesa  accanto a *Kobo* e scegli da dove effettuare la tua ricerca:
  - Seleziona *Kobo* per cercare nel Kobo Bookstore (devi essere connesso al WiFi).
  - Seleziona *I miei articoli* per cercare libri sul tuo eReader.
4. Utilizzando la tastiera, inserisci il titolo del libro, il nome dell'autore o il titolo della serie.  
I risultati della ricerca verranno visualizzati durante la digitazione.
5. Tocca un suggerimento per andare a quel risultato, oppure tocca *Vai* per vedere la lista completa dei risultati.



# Scaricare libri da Kobo Cloud

## Contenuto della sezione

---

- Informazioni su Kobo Cloud
- Scaricare libri da Kobo Cloud al tuo eReader Kobo
- Scaricare sul tuo eReader Kobo tutti i libri in una volta
- Eliminare libri dall'eReader Kobo
- Rimuovere tutti i libri dal tuo eReader

## Informazioni su Kobo Cloud



---

Tutti i libri che acquisti da Kobo sono archiviati in Kobo Cloud, un'area di archiviazione online con spazio illimitato. Puoi scegliere quali libri desideri scaricare da Kobo Cloud sul dispositivo. Quando hai finito un libro, puoi rimuoverlo dal dispositivo per incrementare lo spazio disponibile. Potrai scaricare nuovamente un libro da Kobo Cloud in qualsiasi momento, sarà sufficiente solamente un accesso al Wi-Fi.

# Scaricare libri da Kobo Cloud al tuo eReader Kobo

---

Se i libri sono salvati in Kobo Cloud, dovrai scaricarli sul tuo eReader prima di poterli leggere. Assicurati che il tuo eReader sia connesso a una rete Wi-Fi per scaricare libri da Kobo Cloud.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca  **Home** nella parte superiore della schermata.
3. Tocca **I miei libri**.  
Tutti i libri che non sono già sul tuo eReader hanno la parola *Scarica* accanto al titolo oppure un'icona Scarica  sulla copertina del libro.
4. Tocca la copertina del libro per scaricarlo.  
Il libro inizierà a essere scaricato.
5. Tocca la copertina del libro o il titolo per aprirlo.



I libri, se ne selezioni molti, vengono inseriti in una coda di download e scaricati sul tuo eReader uno alla volta. In Modalità elenco, le parole *In sospeso* compariranno di fianco ai libri che sono in coda per essere scaricati. Nella Modalità copertine, vedrai la barra dell'avanzamento sulle copertine dei libri che stai aspettando di scaricare. Dopo

aver scaricato un libro sul dispositivo, non avrai bisogno della connessione Wi-Fi per leggerlo.

## Scaricare sul tuo eReader Kobo tutti i libri in una volta

---


Puoi scaricare l'intera collezione di libri sul tuo eReader. Può essere utile se ti reherai in una zona senza accesso alla connessione Wi-Fi. Per esempio, se stai per metterti in viaggio, scaricare tutti i libri sul tuo eReader ti assicura che avrai accesso ai tuoi libri senza doverti connettere al Wi-Fi.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca  **Home** nella parte superiore della schermata.
3. Tocca **I miei libri**.
4. Tocca l'icona Più  nella barra grigia.
5. Tocca **Scarica tutto**.  
I libri vengono inseriti in una coda di download e scaricati uno alla volta. In Modalità elenco, le parole *In sospeso* compariranno di fianco ai libri che sono in coda per essere scaricati. Nella Modalità copertine, vedrai la barra dell'avanzamento sulle copertine dei libri che stai aspettando di scaricare.

## Eliminare libri dall'eReader Kobo

---

Dopo aver eliminato un libro dal tuo eReader, potrai ricaricarlo dal Kobo Cloud in qualsiasi momento, sarà sufficiente un accesso al Wi-Fi.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca  **Home** nella parte superiore della schermata.
3. Tocca **I miei libri**.
4. Tocca e tieni premuta la copertina o il titolo del libro da eliminare.  
Compare un menu.
5. Tocca **Rimuovi**.  
Compare una finestra di dialogo.
6. Seleziona una di queste opzioni:
  - **Rimuovi lo scaricamento:** Rimuovi il libro dal tuo eReader, conservando la possibilità di ricaricare l'articolo da Kobo Cloud più tardi. Continuerai a visualizzare la copertina del libro sul tuo eReader. Questa opzione viene scelta in automatico.
  - **Rimuovi da I miei libri:** Cancella il libro dal tuo account Kobo e da tutti i tuoi dispositivi. Non visualizzerai più la copertina del libro sul tuo eReader o sulle App Kobo. Per rimettere il libro



sul tuo eReader o sulla App Kobo, dovrai andare su Kobo.com per recuperare il libro dal tuo Archivio.

## 7. Tocca **Rimuovi**.

# Rimuovere tutti i libri dal tuo eReader

---

Puoi rimuovere dal tuo eReader tutti i libri che hai scaricato per liberare spazio di memoria. Anche dopo averli rimossi dal tuo eReader, i libri saranno ancora nella memoria del Kobo Cloud, e potrai riscargarli dopo.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca  **Home** nella parte superiore della schermata.
3. Tocca **I miei libri**.
4. Tocca l'icona Più  nella barra grigia.
5. Tocca **Gestisci download**.
6. Di fianco a *Libri Kobo scaricati*, tocca **Rimuovi tutto**.
7. Tocca **Rimuovi**.  
Tutti i tuoi libri Kobo saranno rimossi dall'eReader.

# Leggere sull'eReader Kobo

## Contenuto della sezione

---

- Sfogliare un libro
- Modificare le opzioni del testo e del carattere sul tuo eReader Kobo
- Chiudere un libro
- Aggiungere segnalibri
- Trovare una pagina con un segnalibro
- Evidenziare il testo sul tuo eReader Kobo
- Visualizzare le evidenziazioni sul tuo eReader Kobo
- Rimuovere le evidenziazioni sul tuo eReader Kobo
- Aggiungere note al libro sul tuo eReader Kobo
- Visualizzare le note durante la lettura sul tuo eReader Kobo
- Rimuovere le note dai libri sul tuo eReader Kobo
- Utilizzare il dizionario sul tuo eReader Kobo
- Aggiungere o rimuovere dizionari
- Tradurre una parola

## Sfogliare un libro






---

Puoi raggiungere rapidamente qualsiasi capitolo o pagina del libro in pochi tocchi.

Per aprire un libro, tocca il titolo o la copertina nella schermata Home o nel menu "I miei libri".

Tocca o sfiora i bordi della pagina del libro per voltarla.

Se vuoi saltare in avanti per più di una o due pagine:

1. Tocca il centro della pagina per far apparire il Menu di lettura.
2. Tocca l'icona Navigazione 
  - Per sfogliare le pagine del libro, tocca l'icona circolare  sulla barra di navigazione e falla scorrere verso destra per avanzare o verso sinistra per tornare indietro.
  - Per passare alla pagina successiva, tocca l'icona Avanti .
  - Per passare alla pagina precedente, tocca l'icona Indietro .
  - Per passare al capitolo successivo, tocca l'icona Salta avanti .

- Per passare al capitolo precedente, tocca l'icona Salta indietro << .
  - Per passare a un capitolo specifico, tocca l' **Indice** e tocca il capitolo.
  - Tocca l'icona Torna ↶ per tornare alla posizione precedente nel libro.
3. Tocca qualsiasi punto della pagina per chiudere la barra di navigazione.




## Modificare le opzioni del testo e del carattere sul tuo eReader Kobo

---

Il tuo eReader offre diverse dimensioni di testo per la maggior parte dei libri. Puoi regolare le dimensioni del testo, la sua giustificazione e l'interlinea per semplificare la lettura. Ricorda che se il libro che stai leggendo è un file PDF, non sarà possibile cambiare né le dimensioni né il carattere del testo.

1. Mentre leggi, tocca il centro della pagina per far apparire il Menu di lettura.
2. Tocca l'icona Testo **Aa**.
3. Regola le impostazioni del carattere:



- Tocca il menu a discesa accanto a **Tipo di carattere** per visualizzare un elenco di font disponibili.
- Trascina l'icona circolare  accanto a **Dimensione carattere** per modificare le dimensioni del testo.
- Trascina l'icona circolare  accanto a **Interlinea** per aumentare o diminuire lo spazio tra le righe di testo.
- Trascina l'icona circolare  accanto a **Margini** per ingrandire o rimpicciolire i margini laterali.
- Tocca la giustificazione che hai scelto.

**Nota:**


- Quando si modifica l'aspetto del testo, il tuo eReader ricorda la dimensione e lo stile preferiti e li applica agli altri libri che stai leggendo.

## Chiudere un libro

---

Quando hai finito un libro, puoi segnarlo come *Finito*, così la prossima volta che lo apri comincerai dall'inizio.

Segnare un libro come *Finito* non cancellerà nessuno dei segnalibri, annotazioni o evidenziazioni.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona Menu  nella parte superiore dello schermo.
3. Tocca **I miei libri**.
4. Tocca e tieni premuta la copertina del libro.  
Compare un menu.
5. Seleziona **Segna come finito**.

## Aggiungere segnalibri

---

Puoi usare i segnalibri per contrassegnare le pagine a cui vorresti ritornare.


- Durante la lettura, tocca l'angolo in alto a destra della pagina. Comparirà un segnalibro sotto forma di orecchia.

## Trovare una pagina con un segnalibro

---

Se hai messo un segnalibro in una pagina, puoi ritrovarlo facilmente usando il menu di lettura.

1. Durante la lettura, tocca il centro della pagina per visualizzare il menu di lettura.


2. Tocca l'icona Più  nella parte inferiore della pagina.
3. Tocca **Annotazioni**.
4. Tocca il segnalibro che vuoi visualizzare.

## Evidenziare il testo sul tuo eReader Kobo

---

La maggior parte dei libri consente di evidenziare il testo, nello stesso modo in cui si utilizza un evidenziatore in un libro cartaceo.

**Nota:** non puoi evidenziare il testo in un PDF.

1. Durante la lettura, tieni premuta una parola per pochi secondi fino a che viene visualizzata una sottolineatura.
2. Solleva il dito dalla pagina.  
Vedrai un cerchio  a ciascuna estremità della parola.
3. Trascina il primo cerchio all'inizio del brano che vuoi selezionare e il secondo cerchio alla fine.
4. Tocca **Evidenzia**.

## Visualizzare le evidenziazioni sul tuo eReader Kobo

---

Puoi vedere l'elenco delle evidenziazioni che hai fatto nel libro durante la lettura.


1. Tocca il centro della pagina.  
Appare il Menu di lettura.
2. Tocca l'icona Più **☰** nella parte inferiore della pagina.
3. Tocca **Annotazioni**.  
Appare un elenco dei segnalibri, delle evidenziazioni e delle note presenti nel libro.
4. Tocca un'evidenziazione per vedere tutto il brano evidenziato.

## Rimuovere le evidenziazioni sul tuo eReader Kobo

---


Puoi rimuovere ogni evidenziazione fatta sul libro durante la lettura.

1. Tocca il centro della pagina.  
Appare il Menu di lettura.

2. Tocca l'icona Più  nella parte inferiore della pagina.
3. Tocca **Annotazioni**.
4. Tocca e tieni premuto l'evidenziazione che desideri rimuovere.  
Compare un menu.
5. Tocca **Rimuovi evidenziato**.  
L'evidenziazione viene rimossa dal libro.

## Aggiungere note al libro sul tuo eReader Kobo

Puoi aggiungere note ai libri durante la lettura.

1. Durante la lettura, tieni premuta una parola per alcuni secondi fino a che viene visualizzata una sottolineatura.
2. Solleva il dito dalla pagina.  
Vedrai un cerchio  a ciascuna estremità della parola.
3. Trascina il primo cerchio all'inizio del brano che vuoi selezionare e il secondo cerchio alla fine.
4. Tocca **Aggiungi nota**.
5. Usa la tastiera per inserire le tue note, e tocca **Salva**.

## Visualizzare le note durante la lettura sul tuo eReader Kobo

---

Dopo aver scritto una nota, puoi vederla in qualsiasi momento durante la lettura.

1. Tocca il centro della pagina.  
Appare il Menu di lettura.
2. Tocca l'icona Più **☰** nella parte inferiore della pagina.
3. Tocca **Annotazioni**.  
Appare un elenco dei segnalibri, delle evidenziazioni e delle note presenti nel libro.
4. Tocca il testo accanto a *Nota* sulla destra per vedere la nota per intero.

## Rimuovere le note dai libri sul tuo eReader Kobo

---

Se una nota non ti serve più, puoi eliminarla dal libro mentre stai leggendo.

1. Tocca il centro della pagina.  
Appare il Menu di lettura.

2. Tocca l'icona Più **☰** nella parte inferiore della pagina.
3. Tocca **Annotazioni**.  
Appare un elenco dei segnalibri, delle evidenziazioni e delle note presenti nel libro.
4. Tieni premuta la nota che vuoi eliminare.  
Compare un menu.
5. Tocca **Rimuovi nota**.  
Verrà visualizzata una finestra di dialogo.
6. Tocca **Continua** per eliminare la nota.

## Utilizzare il dizionario sul tuo eReader Kobo

---

Se durante la lettura trovi una parola che non ti è chiara, puoi usare il dizionario integrato del tuo eReader per leggerne la definizione.

1. Durante la lettura, tieni premuta la parola da cercare.  
Apparirà una sottolineatura sotto la parola.
2. Solleva il dito dallo schermo.  
Apparirà la definizione della parola.




Il dizionario potrebbe non funzionare per alcuni libri come i PDF, i libri presi in prestito da una biblioteca pubblica o gli eBook gratuiti trovati su Internet.

Tocca lo schermo per ignorare il dizionario.

## Aggiungere o rimuovere dizionari

---

Puoi rimuovere i dizionari installati sul tuo eReader per risparmiare spazio, oppure aggiungere dizionari in altre lingue.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona Menu  nella parte superiore dello schermo.
3. Tocca **Impostazioni**.
4. Tocca **Lingua e dizionari**.
5. In Dizionario, tocca **Modifica**.
6. Aggiungi o rimuovi un dizionario:
  - Per aggiungere un dizionario, tocca l'icona del simbolo più  accanto al dizionario che desideri aggiungere.
  - Per rimuovere un dizionario, tocca l'icona del segno di spunta  accanto al dizionario che vorresti rimuovere.
7. Tocca **Salva**.




## Tradurre una parola

---

Il tuo eReader Kobo ha un dizionario per la traduzione che puoi usare mentre leggi gli eBook Kobo.

Il dizionario potrebbe non funzionare per alcuni libri come i PDF, i libri presi in prestito da una biblioteca pubblica o gli eBook gratuiti trovati su Internet.

1. Nel libro tieni premuta la parola da tradurre.
2. Solleva il dito dallo schermo.  
Apparirà una finestra di dialogo con la definizione della parola.
3. Tocca l'icona a discesa  nell'angolo in fondo a destra della finestra di dialogo.  
Nel menu a discesa apparirà un elenco di lingue.
4. Seleziona la lingua nella quale desideri la traduzione.

# Prendere in prestito libri dalla biblioteca pubblica

## Contenuto della sezione

---

- Comprendere il processo di prestito libri OverDrive
- Introduzione ad Adobe Digital Editions
- Installazione di Adobe Digital Editions
- Creare un ID Adobe
- Autorizzare il tuo computer con Adobe Digital Editions
- Aggiungere libri al tuo eReader con Adobe Digital Editions

## Comprendere il processo di prestito libri OverDrive

---

Puoi prendere in prestito eBook dalla maggior parte delle biblioteche e leggerli sul tuo eReader Kobo.

La maggior parte delle biblioteche utilizza un servizio chiamato OverDrive per catalogare e gestire gli eBook. Queste istruzioni spiegano come prendere in prestito gli eBook dalla tua biblioteca locale grazie a OverDrive.

Quando prendi un eBook in prestito, scarichi un file di licenza sul tuo computer. La licenza è nota anche come file .acsm. Dovrai copiare questa licenza nel tuo eReader usando un software gratuito chiamato Adobe Digital Editions.

Ecco in cosa consiste il processo di prestito di eBook dalla tua biblioteca:

1. Prendi un eBook in prestito dalla tua biblioteca con OverDrive. Prendendo un eBook in prestito dalla biblioteca, verrà scaricata una licenza per gli eBook nel tuo PC o Mac.
2. Usa Adobe Digital Editions per copiare la licenza nel tuo eReader Kobo.
3. Apri l'eBook sul tuo eReader Kobo per leggerlo.

Prima di iniziare, assicurati di avere:

- Una tessera della biblioteca valida
- Accesso a Internet

## Introduzione ad Adobe Digital Editions

---

Adobe Digital Rights Editions (ADE) è un software gratuito che permette di aggiungere al tuo eReader Kobo gli eBook provenienti da una biblioteca pubblica o da un altro

negozio, ovvero di aggiungere al tuo eReader Kobo eBook protetti dal Digital Rights Management (DRM).

DRM impedisce la copia o la distribuzione non autorizzata degli eBook per proteggere i diritti degli autori e delle case editrici. Se hai scaricato un libro protetto da DRM, avrai con il libro una licenza sotto forma di file .acsm. Puoi usare ADE per aggiungere al tuo eReader contenuti protetti con DRM.

Per iniziare con ADE:

- Installa Adobe Digital Editions.
- Ottieni un ID Adobe.
- Autorizza il computer e il tuo eReader con ADE.

Dovrai utilizzare ADE quando desideri:

- Leggere un eBook che hai preso in prestito dalla libreria
- Leggere un file PDF protetto che hai acquistato da Kobo Bookstore.

Se hai preso in prestito un eBook dalla tua libreria, quest'ultima fornirà anche istruzioni su come scaricare il file .acsm del libro.

Alcuni libri nel Kobo Bookstore possono essere in un formato PDF che richiede ADE per il caricamento dei file PDF nel tuo eReader.

se usi un eReader Kobo o una app di lettura Kobo, è possibile che tu non debba mai usare ADE. Le app di lettura e gli eReader Kobo sono in grado di scaricare automaticamente e aprire la maggior parte dei libri dal Kobo Store.

## Installazione di Adobe Digital Editions

---

Installa Adobe Digital Editions (ADE) sul PC o sul Mac per trasferire contenuti protetti dal Digital Rights Management (DRM) sul tuo eReader Kobo.

1. Scarica ADE da [www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html](http://www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html).
2. Trova il file di installazione ADE sul computer.
3. Apri il file di installazione ADE.
4. Segui le istruzioni sullo schermo per installare Adobe Digital Editions.

## Creare un ID Adobe

---


Dopo aver installato Adobe Digital Editions, dovrai creare un ID Adobe.

1. Dopo aver aperto Adobe Digital Editions, clicca su **Aiuto** nella parte superiore dello schermo.

2. Clicca su **Autorizza Computer**.
3. Clicca su **Crea ID Adobe** nella finestra di autorizzazione.

**Note:**

- Assicurati che il riquadro accanto a *Desidero autorizzare il mio computer senza un ID* sia vuoto e non selezionato.
- Accanto al menu a discesa *Fornitore eBook*, assicurati che sia selezionato **ID Adobe**.

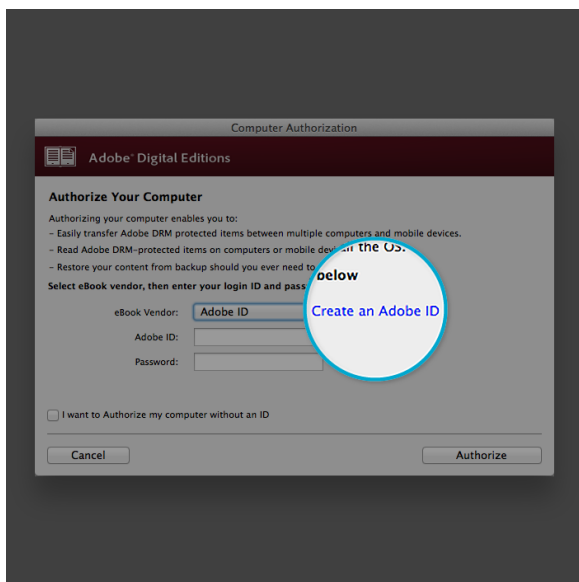

4. Compila i campi richiesti e clicca su **Iscriviti**.



## Sign up

Date of birth

?

- Stay informed about Adobe products and services. [Learn more.](#)
- I have read and agree to the [Terms of Use](#) and [Privacy Policy](#).

**SIGN UP**



Secure Server  
[Tell me more](#)



**Note:**


- Il tuo ID Adobe è l'indirizzo e-mail che hai usato per registrarti.
- La tua password Adobe è quella che hai usato per creare l'account.
- Puoi usare il tuo ID Adobe e la password Adobe subito dopo averli creati.

## Autorizzare il tuo computer con Adobe Digital Editions

---

Dopo aver installato Adobe Digital Editions (ADE) e aver creato un ID Adobe, è necessario autorizzare il computer con ADE. Lo devi fare solo una volta.

1. Dopo aver aperto Adobe Digital Editions, inserisci il tuo ID Adobe e la password che hai appena creato.

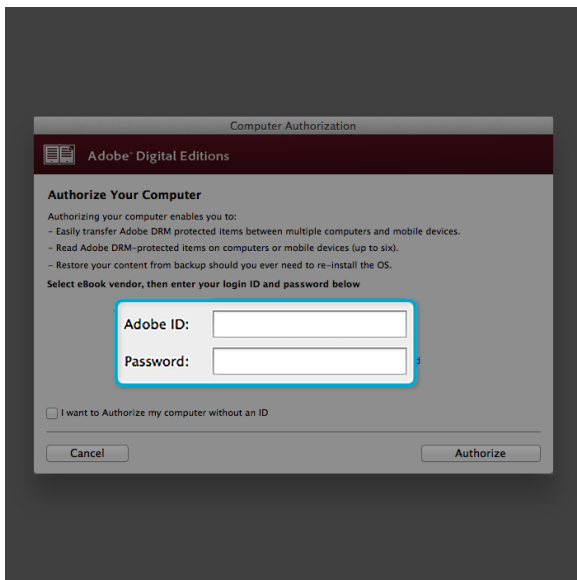

2. Clicca su **Autorizza**.
3. Clicca su **OK** quando Adobe ha finito di autorizzare il computer.

## Aggiungere libri al tuo eReader con Adobe Digital Editions

---

Se hai scaricato un libro protetto da Gestione dei diritti digitali (Digital Rights Management, DRM), assieme al libro riceverai una licenza. La licenza è nota anche come

file .acsm. Se scarichi un eBook protetto da DRM, dovrai scaricare un file il cui nome finisce per .acsm. La libreria dovrebbe essere in grado di fornirti istruzioni su come scaricare il file .acsm. Per ricevere il libro è sufficiente aprire il file in Adobe Digital Editions (ADE). ADE verificherà la licenza e quindi scaricherà l'eBook in formato EPUB o PDF.

1. Per accendere l'eReader.
2. Collega il tuo eReader al computer usando un cavo Micro USB.
3. Tocca **Collega** sul tuo eReader.
4. Sul computer:
  - a. Vai alla cartella in cui si trova l'eBook (il file .acsm) .
  - b. Fai doppio clic sul file .acsm .  
Il libro si aprirà in ADE.
  - c. Clicca su **Libreria** nella parte alta dello schermo.
  - d. Clicca su **Tutti gli articoli** nel menu Scaffali.
  - e. Seleziona il nuovo libro e trascinalo sullo scaffale dell'eReader Kobo (nell'elenco a sinistra sotto Dispositivi).
5. Rimuovi il tuo eReader dal computer e scollega dall'eReader il cavo Micro USB.  
Il libro verrà visualizzato nella Libreria.

# Bloccare lo schermo del tuo eReader

## Contenuto della sezione

---


- Bloccare lo schermo del tuo eReader
- Modificare il tuo PIN
- Hai dimenticato il tuo PIN?

## Bloccare lo schermo del tuo eReader

---

Con la funzione di blocco con PIN, puoi bloccare lo schermo del tuo eReader per impedire ad altri di utilizzarlo. Per impostazione predefinita, la funzione di blocco con PIN è disattivata.

Se dimentichi il tuo PIN a 4 cifre, devi uscire dal tuo eReader e impostarlo di nuovo. Questo significa che perderai le annotazioni nei tuoi libri e i segnalibri.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona della batteria  nella parte superiore della schermata.  
Compare un menu.
3. Tocca **Impostazioni risparmio energetico**.


4. Accanto a "*Chiedi PIN alla riaccensione o all'accensione*", tocca la casella di controllo a destra. Apparirà una finestra con il tastierino.
5. Inserisci un PIN a quattro cifre.
6. Reinserisci lo stesso PIN a quattro cifre quando richiesto.  
Una finestra *Blocco con PIN abilitato* apparirà per confermare che è stata attivata la funzione di blocco con PIN.

Quando metterai il tuo eReader in standby o lo riaccenderai, dovrai inserire il tuo PIN a quattro cifre per sbloccare lo schermo.

## Modificare il tuo PIN

---

Se hai attivato la funzione di blocco con PIN, puoi modificare il PIN in qualsiasi momento. Per effettuare le modifiche è necessario il tuo PIN attuale.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona della batteria  nella parte superiore della schermata.  
Compare un menu.
3. Tocca **Impostazioni risparmio energetico**.

4. Accanto a *Modifica il tuo PIN a 4 cifre*, tocca **Modifica PIN**.
5. Inserisci il tuo PIN attuale.
6. Inserisci il tuo nuovo PIN.
7. Reinserisci il tuo nuovo PIN a 4 cifre.

## Hai dimenticato il tuo PIN?

---

Se hai dimenticato il tuo PIN, dovrai uscire dall'eReader e accedere di nuovo.

Quando esci dal tuo eReader, perderai i segnalibri e le annotazioni che hai fatto nei tuoi libri. Devi avere accesso a una connessione internet Wi-Fi attiva prima di poter impostare il tuo eReader.

1. Per accendere l'eReader.
2. Tocca **Esci** nella parte inferiore dello schermo. Compare una finestra di dialogo.
3. Tocca **Esci**.
4. Segui le istruzioni sullo schermo per configurare il tuo eReader.  
Una volta impostato l'eReader, dovrai impostare di nuovo la funzione di blocco con PIN.

# Risoluzione dei problemi del tuo eReader

## Contenuto della sezione

---

- Risoluzione dei problemi del tuo eReader
- Verifica i dettagli del tuo account
- Riparare il tuo account Kobo
- Spegnerne il tuo eReader
- Caricare l'eReader
- Uscire e accedere di nuovo al tuo eReader
- Effettuare un ripristino di impostazioni di fabbrica
- Effettuare un ripristino manuale dei dati di fabbrica

## Risoluzione dei problemi del tuo eReader

---

Se stai riscontrando dei problemi con il tuo eReader, una soluzione rapida consiste in spegnerlo e accenderlo nuovamente. Puoi anche provare a mettere in carica il tuo eReader se questo non risponde.

Puoi risolvere i problemi più comuni anche uscendo dal tuo account sull'eReader e accendendovi nuovamente. Quando effettui l'accesso, il tuo eReader inizierà il processo di configurazione. Dovrai inserire l'indirizzo email associato al


tuo account Kobo e la tua password per configurare il tuo eReader tramite una connessione Wi-Fi attiva.

Se uscire ed effettuare nuovamente l'accesso non risolve il problema, prova ad eseguire un ripristino del sistema.

## Verifica i dettagli del tuo account

---

Se non visualizzi il libro che hai acquistato da Kobo Bookstore sul tuo eReader anche dopo la sincronizzazione, controlla che l'indirizzo email che hai usato per accedere all'eReader sia lo stesso indirizzo email che hai usato per creare il tuo account Kobo.

- **Verifica i dettagli del tuo account sull'eReader:**
  1. Vai alla schermata Home.
  2. Tocca  Home nella parte superiore della schermata.
  3. Tocca **Impostazioni**.
  4. Tocca **Account**.
  5. Sotto *Kobo*, assicurati che l'email che hai inserito sia corretta e non contenga errori di digitazione.
- **Controlla quale indirizzo email hai usato per creare un account Kobo:** Se hai diversi account email, assicurati di avere effettuato l'accesso sull'eReader



con lo stesso account email che hai usato per creare un account Kobo.


- **Controlla quale account email hai usato per acquistare il libro:** Dopo avere acquistato un libro da Kobo, riceverai per email una ricevuta con il titolo del libro, il prezzo e il numero della ricevuta. Assicurati che l'account con cui hai effettuato l'accesso sull'eReader sia lo stesso account email con la ricevuta di Kobo.

## Riparare il tuo account Kobo

---

Se sul tuo eReader mancano alcuni libri, o se si sono verificati problemi con l'account del tuo eReader, puoi provare a riparare il tuo account Kobo.

Prima di iniziare, dovrai accedere a una connessione Wi-Fi attiva. Se hai molti libri, potrebbe volerci un po' di tempo.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona Menu  nella parte superiore dello schermo.
3. Tocca **Impostazioni**.
4. Tocca **Informazioni sul dispositivo**.
5. Accanto a *Ripara il tuo account Kobo*, tocca **Ripara**.

## 6. Tocca Ripara ora.

Se riparare il tuo account non ha risolto il problema, puoi provare a uscire e accedere nuovamente sul tuo eReader.

## Spegnere il tuo eReader

---

Se il tuo eReader non risponde o non funziona come dovrebbe, prova a spegnerlo e riaccenderlo.

1. Tieni premuto il tasto di accensione finché non appare la schermata di *Spegnimento*.

**Nota:** Se vedi la schermata *Standby*, accendi nuovamente il tuo eReader e prova a spegnerlo un'altra volta.

2. Tieni premuto il pulsante di accensione finché il tuo eReader non sarà acceso.

Se il tuo eReader è bloccato e non riesci a spegnerlo, prova a metterlo in carica.

## Caricare l'eReader

---

Caricare l'eReader può riavviarlo se non riesci ad accenderlo o spegnerlo. Carica il tuo eReader Kobo con il cavo Micro USB in dotazione, se possibile.

1. Collega il cavo Micro USB al tuo eReader e al computer.
2. Accendi il computer.


Attendi alcuni minuti per vedere se l'eReader si riavvia autonomamente. Se non hai utilizzato l'eReader per un po', potrebbero essersi esaurite le batterie. Lascia l'eReader in carica per almeno un'ora prima di provare ad accenderlo.

## Uscire e accedere di nuovo al tuo eReader

---

Se riscontri dei problemi con i tuoi libri, prova a uscire e ad accedere di nuovo al tuo eReader.

Sincronizza l'eReader prima di continuare, così non perderai i segnalibri più recenti, le note e le evidenziazioni che hai aggiunto ai tuoi libri.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca  **Home** nella parte superiore della schermata.
3. Tocca **Impostazioni**.
4. Tocca **Account**.
5. Sotto Kobo, tocca **Esci**.
6. Tocca **Esci**.

Dopo che sarai uscito, dovrai configurare il tuo eReader. Dopo che hai configurato il tuo eReader ed effettuato l'accesso, sincronizzalo per accedere ai tuoi libri.

## Effettuare un ripristino di impostazioni di fabbrica


---

Puoi effettuare un ripristino del sistema per ripristinare le impostazioni originali del tuo eReader. Dopo un ripristino del sistema, dovrai configurare e sincronizzare nuovamente il tuo eReader.

Se esegui un ripristino del sistema sul tuo eReader:

- Eliminerai tutti i libri nell'eReader. Tutti i libri acquistati da Kobo possono essere scaricati nuovamente dal Kobo Cloud dopo un ripristino del sistema.
  - Perderai i segnalibri e le annotazioni che hai fatto dopo l'ultima sincronizzazione dell'eReader.
  - Disconetterai il tuo account dall'eReader.
  - Cancellerai tutte le tue impostazioni e preferenze.
  - Sul tuo eReader saranno ripristinate le impostazioni originali.
1. Se è possibile, fai un backup di tutti i libri e i documenti che hai aggiunto al tuo eReader usando

Adobe Digital Editions o che hai aggiunto manualmente dal computer. Non è necessario fare il backup dei libri che hai acquistato da Kobo. Tutti i libri acquistati da Kobo possono essere scaricati nuovamente dal Kobo Cloud dopo un ripristino del sistema.

2. Vai alla schermata Home.
3. Tocca  Home nella parte superiore della schermata.
4. Tocca **Impostazioni**.
5. Tocca **Informazioni sul dispositivo**.
6. Tocca **Ripristino del sistema** sotto Avanzate.
7. Tocca **Ripristina ora**.

## Effettuare un ripristino manuale dei dati di fabbrica

---

Se il ripristino del sistema non ha risolto il tuo problema, puoi provare con un ripristino manuale dei dati di fabbrica per ripristinare le impostazioni originali del tuo eReader. Dopo un ripristino manuale delle impostazioni di fabbrica, dovrai configurare e sincronizzare nuovamente il tuo eReader. Prima di iniziare, carica il tuo eReader per almeno un'ora.

1. Connetti il tuo eReader a una fonte di energia in uno dei seguenti modi:
  - Accendi il computer e connetti il cavo USB incluso prima al tuo computer, poi al tuo eReader.
  - Inserisci il caricabatteria da parete (non incluso) a una presa elettrica, poi collega l'eReader al caricabatteria.
2. Tieni premuto il comando di accensione finché la luce di accensione del tuo eReader, in alto a destra, si sarà spenta. Apparirà una schermata 'Spento' quando il tuo eReader è spento.
3. Rilascia il comando di accensione.
4. Tieni premuto il pulsante di accensione del tuo eReader per almeno 30 secondi.
5. Attendi fino a che non apparirà la schermata di ripristino.
6. Rilascia il comando di accensione.  
Lo schermo del tuo eReader diventerà nero e il processo di ripristino verrà avviato. Alla fine del processo di ripristino, segui le istruzioni sullo schermo per configurare il tuo eReader. Dovrai accedere ad una connessione Wi-Fi o Internet attiva per completare la configurazione. Puoi anche usare

l'app Kobo Desktop per configurare il tuo eReader usando il tuo computer.

# Assistenza

## Contenuto della sezione

---

- Assistenza
- Informazioni relative a sicurezza, normative e garanzia

## Assistenza

---

Hai domande o ti serve aiuto? Visita [kobo.com/help](http://kobo.com/help).

## Informazioni relative a sicurezza, normative e garanzia

---

Si possono trovare informazioni importanti relative a sicurezza, normative e garanzia del tuo eReader all'indirizzo [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).

**Nota:** la Dichiarazione di conformità può variare per i diversi modelli di eReader Kobo. [Kobo.com/userguides](http://Kobo.com/userguides) comprende informazioni su come trovare il numero di modello del tuo eReader Kobo.