


**R kobo**

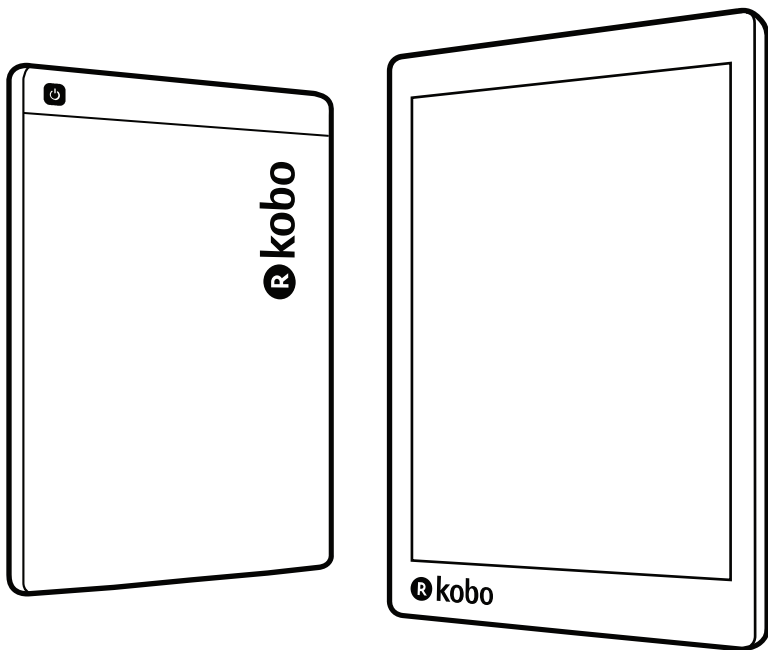

**kobo** aura **H2O**

Edition 2

Guía del usuario

# Índice

Acerca de tu eReader Kobo.....	6
Anatomía de tu eReader Kobo.....	6
Cómo hacer tu eReader Kobo sumergible.....	8
Cómo utilizar tu eReader Kobo cerca del agua.....	9
Cómo cargar tu eReader Kobo.....	9
Cómo cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared....	10
Cómo encender y apagar tu eReader Kobo.....	11
Cómo usar la pantalla táctil.....	12
Uso de tu Pantalla de inicio.....	13
Ajustar el brillo de la pantalla:.....	16
Acerca de la función Luz natural.....	17
Cómo usar la función Luz natural.....	18
Cómo conectar a tu computadora.....	19
Uso de Wi-Fi.....	21
Cómo conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi.....	21
Cómo revisar el estado de Wi-Fi en tu eReader Kobo.....	22
Desactivación del Wi-Fi de tu eReader Kobo.....	23
Cómo sincronizar el eReader Kobo.....	25

Qué es la sincronización.....	25
Cómo sincronizar tu eReader Kobo vía Wi-Fi.....	26
Cómo sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop.....	27
Cómo agregar libros.....	28
Cómo comprar un libro en tu eReader Kobo.....	28
Cómo explorar la Librería Kobo.....	30
Cómo agregar un libro a tu Lista de lectura.....	30
Cómo ver tu lista de compras.....	31
Cómo leer tus libros.....	32
Dónde encontrar tus libros.....	32
Cómo buscar libros.....	33
Cómo descargar un libro de la Kobo Cloud.....	34
Acerca de la Kobo Cloud.....	34
Cómo descargar libros de la Kobo Cloud a tu eReader Kobo.....	35
Cómo descargar todos tus libros a tu eReader Kobo de una sola vez.....	36
Cómo quitar libros de tu eReader Kobo.....	37
Cómo quitar todos tus libros de tu eReader Kobo de una sola vez.....	38

Cómo leer en tu eReader Kobo.....	39
Cómo desplazarse en un libro.....	40
Cómo cambiar las opciones del texto y de letra en tu eReader Kobo.....	41
Cerrar un libro.....	43
Cómo colocar marcadores de páginas.....	43
Cómo buscar una página marcada.....	44
Cómo resaltar texto en tu eReader Kobo.....	44
Cómo ver el texto subrayado en tu eReader Kobo.....	45
Cómo quitar los resaltes en tu eReader Kobo.....	45
Cómo agregar notas a tu libro en tu eReader Kobo.....	46
Cómo ver tu nota durante la lectura en tu eReader Kobo.....	47
Cómo quitar notas de tus libros en tu eReader Kobo .....	48
Cómo usar el diccionario de tu eReader Kobo.....	48
Cómo agregar o quitar diccionarios.....	49
Traducir una palabra.....	50
Cómo rentar libros de tu biblioteca pública.....	52
Cómo funciona el proceso de préstamo de libros con OverDrive.....	52
Introducción a Adobe Digital Editions.....	53
Cómo instalar Adobe Digital Editions.....	55
Cómo crear una Adobe ID.....	56

Cómo autorizar tu computadora con Adobe Digital Editions.....	59
Cómo agregar libros a tu eReader utilizando Adobe Digital Editions.....	60
Cómo bloquear la pantalla de tu eReader.....	63
Cómo bloquear la pantalla de tu eReader.....	63
Cómo cambiar tu PIN.....	64
¿Has olvidado tu PIN?.....	65
Cómo resolver problemas con tu eReader.....	67
Cómo resolver problemas con tu eReader.....	67
Cómo verificar la información de tu cuenta.....	68
Reparar tu cuenta Kobo: .....	70
Cómo apagar tu eReader.....	71
Cómo cargar tu eReader.....	71
Cerrar sesión y volver a iniciarla en tu eReader.....	72
Cómo restaurar tu eReader a estado de fábrica.....	73
Restaurar manualmente a estado de fábrica.....	74
Obtener ayuda.....	76
Obtener ayuda.....	76
Información sobre seguridad, normativa y garantía .....	76

# Acerca de tu eReader Kobo


## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Anatomía de tu eReader Kobo
- Cómo hacer tu eReader Kobo sumergible
- Cómo utilizar tu eReader Kobo cerca del agua
- Cómo cargar tu eReader Kobo
- Cómo cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared
- Cómo encender y apagar tu eReader Kobo
- Cómo usar la pantalla táctil
- Uso de tu Pantalla de inicio
- Ajustar el brillo de la pantalla:
- Acerca de la función Luz natural
- Cómo usar la función Luz natural
- Cómo conectar a tu computadora

## Anatomía de tu eReader Kobo

---

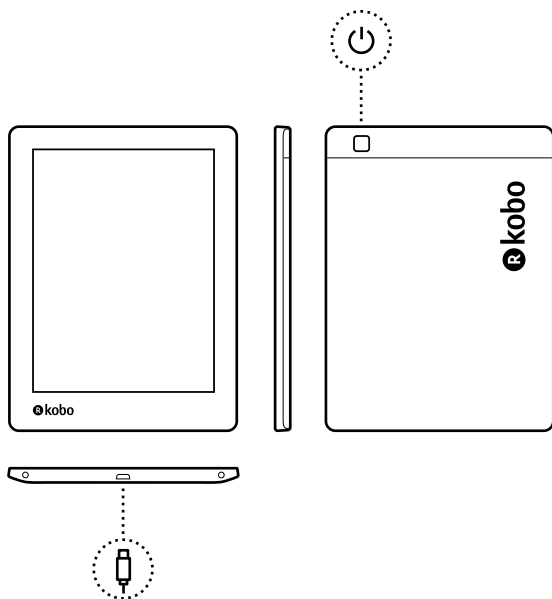

**Botón de encendido:** presiónalo para encender, apagar o poner a dormir tu eReader.



**Puerto micro USB:** conecta tu eReader a tu computadora, con el cable micro USB incluido, para

cargar tu eReader o agregar libros.

## Cómo hacer tu eReader Kobo sumergible

---

Tu Kobo Aura H2O Edición 2 puede sumergirse a 2 metros de profundidad (6.7 pies) en agua hasta por 60 minutos si sigues estas instrucciones.

Tu Kobo Aura H2O Edición 2 tiene un certificado IPX8, lo cual significa que ha sido probado y certificado como resistente al agua en ciertas condiciones.

Estas son algunas cosas que debes hacer para evitar dañar tu eReader con agua. Toma en cuenta que tu no es resistente al polvo o la arena.

- Seca el puerto USB antes de conectar el cargador USB a tu eReader.
- Evita exponer tu eReader al agua moviéndose fuertemente, como cascadas y olas.
- No cargues tu eReader dentro o cerca de agua o en áreas de mucha humedad.
- Tu eReader no flota. No lo sumerjas a más de 2 metros de profundidad.



- No sumerjas tu eReader en agua por más de 60 minutos.

## Cómo utilizar tu eReader Kobo cerca del agua

---

Para la mejor experiencia de lectura, la pantalla de tu eReader y tus manos deben estar secas. Si se moja la pantalla, simplemente sécala con un paño seco. La pantalla podría no responder como se espera si la utilizas mojada o bajo el agua.

Si tu eReader se moja de las siguientes maneras, enjuégalo con agua inmediatamente después y sécalo antes de utilizarlo. Esto alargará la vida de tu eReader.

- Agua salada
- Agua con jabón
- Agua clorada de una alberca

## Cómo cargar tu eReader Kobo

---

Antes de usar tu eReader Kobo por primera vez, debes cargarlo durante al menos una hora. La batería de un eReader Kobo totalmente cargada puede durar hasta dos meses, dependiendo de la frecuencia de uso del eReader. Te recomendamos cargar tu eReader Kobo con el cable micro USB incluido, si es posible.

Si necesitas reemplazar tu cable micro USB, puedes comprar uno nuevo en cualquier lugar donde vendan cables de micro USB.





Sigue estos pasos para cargar tu eReader.

1. Enciende tu computadora.
2. Conecta tu eReader a tu computadora mediante un cable micro USB.

Puedes seguir leyendo mientras se carga tu eReader.

Puedes ver la carga de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla.

### Iconos de batería

-  Sin batería
-  Cargando
-  Parcialmente cargada
-  Completamente cargada

## Cómo cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared

---

Puedes cargar tu eReader Kobo con cualquier adaptador de 5 V, 800mA Adaptador USB micro.

**Nota:** Si estás viajando a un país con sistemas eléctricos distintos, asegúrate de tener el convertidor adecuado antes de cargar tu eReader Kobo usando un enchufe de pared.

## Cómo encender y apagar tu eReader Kobo

---

Apagar o poner en modo en espera tu eReader Kobo ayuda a que la batería dure más.

Cuando tu eReader entre en modo en espera y después se reactive, mostrará directamente la última pantalla que viste. Puede ser la página de un libro, el catálogo Kobo, o tu propia lista de artículos.

Si apagas tu eReader, se mostrará la página de Inicio cuando lo enciendas de nuevo.

- **Para encender tu eReader:** Mantén presionado el botón de encendido durante tres segundos. La luz de encendido parpadeará y tu eReader se encenderá.
- **Para poner tu eReader en modo en espera:** Presiona rápidamente el botón de encendido.
- **Para reactivar tu eReader:** Presiona rápidamente el botón de encendido.

- **Para apagar tu eReader:** Mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla de Apagado.

## Cómo usar la pantalla táctil

---

Cuando tu eReader está encendido, toca la pantalla para abrir libros, cambiar de página, seleccionar artículos y más. Aquí te presentamos algunos gestos que te pueden ser útiles.

- **Presionar:** Tocar suavemente la pantalla para abrir un libro, cambiar de página o seleccionar un menú, entre otros. Este gesto será el que más utilices.
- **Deslizar:** Usa este gesto para desplazarte entre los libros en tu eReader y cambiar de página.
- **Mantener presionado:** Toca la pantalla y deja el dedo sobre ella. Puedes usar este gesto en las portadas y títulos de tus libros para ver más opciones. Además, este gesto te permite seleccionar texto durante la lectura. Mantén presionada una palabra y cuando la sueltes, tu eReader subrayará tu selección y mostrará un círculo en cada extremo de la palabra. Arrastra los círculos para seleccionar más texto.


**Nota:** No todos los libros permiten seleccionar texto. Por ejemplo, no puedes seleccionar texto en archivos PDF ni en cómics.

## Uso de tu Pantalla de inicio

---

Tu pantalla de Inicio es donde encontrarás los libros que estás leyendo, recomendaciones de libros y más.



Estas con algunas de las cosas que puedes hacer desde tu pantalla de Inicio:

- **Sincronizar y actualizar tu eReader:** La función de sincronizar mantiene a tu eReader al día con los libros que has comprado más recientemente de Kobo. Sincronizar también actualiza tu eReader con el software más actualizado en cuanto está disponible. El nuevo software del eReader puede incluir mejoras de funciones y funciones nuevas.
- **Comprar libros:** ¿Estás buscando algo que leer? Intenta utilizar la función de Búsqueda  para encontrar libros en la librería Kobo, o para encontrar un libro en tu eReader.
- **Leer un libro:** Los libros que has leído o comprado recientemente aparecerán en tu pantalla de Inicio. Para abrir un libro, sólo presiona su portada.

- **Ver los libros abiertos más recientemente:** Los libros que abriste recientemente aparecerán en la parte superior de la pantalla.







## Ir a tu pantalla de Inicio

Puedes ir a tu pantalla de Inicio en cualquier momento durante tu lectura, o cuando estás buscando libros en tu eReader.

- **Ve a la pantalla de Inicio durante la lectura:** Presiona la parte central de la pantalla para que aparezca el menú Lectura, después presiona el icono Menú  en la parte superior de la pantalla. Presiona **Inicio** para ir a tu pantalla de Inicio.
- **Para ir a tu pantalla de Inicio mientras buscas libros o dentro de un menú:** Presiona el icono Menú  en la parte superior de la pantalla, después presiona **Inicio**.

## Iconos de la pantalla de Inicio

Verás los siguientes iconos en tu pantalla de Inicio. Para interactuar con los iconos, presionalos para ver más opciones.

<b>Icono</b>	<b>Significado</b>
	<b>Sincronización y actualización:</b> Get the latest book purchases to appear on your eReader. Syncing also checks your eReader for software updates.
	<b>Menú principal:</b> Ver una lista de artículos del menú y ajustes en tu eReader.
	<b>Icono de luz:</b> Ajustar el brillo de pantalla y temperatura de color.
	<b>Iconos Wi-Fi:</b> Muestra la fuerza de tu señal de Wi Fi.
	<b>Icono de batería:</b> Muestra el nivel de batería de tu eReader y te permite modificar los ajustes de ahorro de Energía de tu eReader.
	<b>Icono de búsqueda:</b> Busca libros en tu


Icono	Significado
	eReader o en la librería Kobo.

## Ajustar el brillo de la pantalla:



---

Puedes ajustar el brillo desde la pantalla de inicio o durante la lectura.

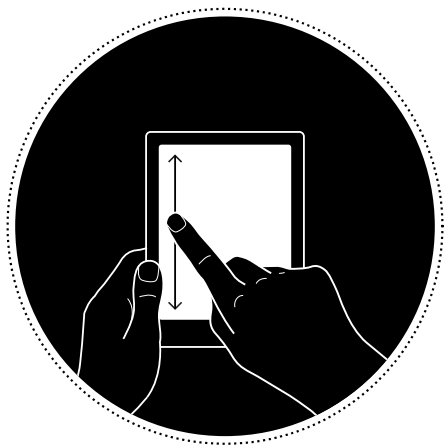- Mientras estás leyendo, desliza hacia arriba o hacia abajo en la esquina izquierda de la pantalla.





- Desde la pantalla de inicio, presiona el icono Brillo  en la parte superior de la pantalla, luego arrastra el círculo  debajo de *Brillo* hacia la derecha o la izquierda.

## Acerca de la función Luz natural

---

La función Luz natural cambia gradualmente el color de la pantalla en el transcurso del día para hacer la lectura más cómoda. Durante la lectura, es posible que no observes el cambio de colores de la pantalla.






Durante el día, la pantalla muestra una pequeña cantidad de luz azul. A medida que avanza el día, la luz cambia gradualmente a luz de vela color naranja y contiene menos color azul.

La luz azul ayuda a mantenerte alerta durante el día, pero también puede mantenerte despierto durante la noche. La función de la Luz natural limita la cantidad de exposición a la luz azul en la noche y puede ayudarte a conciliar el sueño más fácilmente. Limitar la luz azul de la pantalla del eReader hace que sea más cómodo para los ojos cuando lees con poca luz o en la oscuridad.





## Cómo usar la función Luz natural

---

Con la función Luz natural, tu eReader ajusta automáticamente el color de la pantalla. Los colores van desde el naranja de luz de vela para la lectura nocturna a un blanco brillante de la luz del sol para la lectura diurna. Puedes ajustar manualmente la función Luz natural para que el color de la pantalla no cambie en tu eReader.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Brillo  en la parte superior de la pantalla.  
Aparecerá el menú de los ajustes de Luz natural.
3. Al lado de *Hora de irse a la cama*, presiona la flecha desplegable .
4. Selecciona la hora en la que normalmente te vas a dormir.
5. Ajusta el color de la pantalla:
  - Para permitir que tu eReader ajuste automáticamente el color de la pantalla, asegúrate de que el círculo  al lado de *Automático* vaya a la derecha . .
  - Para ajustar manualmente la Luz natural, asegúrate de que el icono de círculo  al lado

de *Automático* se sitúe a la izquierda .

Arrastra el icono de círculo  hacia el icono de sol  para que la pantalla brille de color blanco para una lectura diurna. Arrastra el icono de círculo  hacia el icono de luna  para que la pantalla brille de color naranja para una lectura nocturna. **Nota:** Cuando ajustas manualmente la Luz natural, tu eReader no ajustará de forma automática el color de pantalla de acuerdo a la hora del día.

## Cómo conectar a tu computadora

---

Kobo Desktop es una aplicación gratis para tu PC o Mac que te permite comprar eBooks en la Tienda Kobo y administrar libros en tu eReader.

Kobo Desktop te permite:

- Agregar y borrar rápidamente una gran cantidad de libros en tu eReader.
- Leer libros que compraste en Kobo.
- Compra libros desde tu computadora.
- Sincroniza tu eReader.

Para obtener más información acerca de Kobo Desktop, puedes:

- Descargar Kobo Desktop en [kobosetup.com](http://kobosetup.com).
- Descargar la guía del usuario de Kobo Desktop en [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).
- Busca nuestro sitio de ayuda en [kobo.com/help](http://kobo.com/help).

# Uso de Wi-Fi

## Lo que encontrarás en esta sección


---


- Cómo conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi
- Cómo revisar el estado de Wi-Fi en tu eReader Kobo
- Desactivación del Wi-Fi de tu eReader Kobo

## Cómo conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi

---

Usa una red Wi-Fi para conectar tu eReader al Internet, para buscar en la Librería Kobo y para sincronizar tu eReader Kobo. Todo lo que necesitas es acceder a una red inalámbrica.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Sincronizar  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Sincronizar ahora**.  
Tu eReader intentará conectarse a Wi-Fi. Esto puede tardar.
4. Tendrás que elegir una red inalámbrica. Presiona el nombre de la red que quieres usar. Si hay un Icono

de bloqueo  al lado de una red, necesitas una contraseña para usar esa red.





5. Si es necesario introducir una contraseña de red, usa el teclado para escribirla y luego presiona **Unirse**. Puedes presionar **Mostrar contraseña** para ver lo que estás escribiendo.

## Cómo revisar el estado de Wi-Fi en tu eReader Kobo

---


Para ver si estás conectado a Internet, revisa el icono de estado de Wi-Fi en la parte superior de tu pantalla.

### iconos Wi-Fi

-  Wi-Fi está en espera para conservar batería.
-  Wi-Fi deshabilitado.
-  Tu conexión Wi-Fi es moderadamente buena.
-  Tu conexión Wi-Fi es excelente.

Tal vez tengas que sincronizar tu eReader para ver el icono de estado de Wi-Fi.


1. Ve a tu pantalla de Inicio.




2. Presiona el icono Sincronizar  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Sincronizar ahora**.  
El icono de estado Wi-Fi aparecerá en la parte superior de la pantalla.

## Desactivación del Wi-Fi de tu eReader Kobo

---

Puedes desactivar el Wi-Fi para evitar que tu eReader Kobo se conecte a Internet. Esto extenderá la duración de la batería del eReader y te permitirá usarlo dentro de un avión. Tu conexión Wi-Fi se apagará automáticamente si está inactiva más de cinco minutos.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono de Wi-Fi  en la parte superior de la pantalla.

**Nota:** Si no ves el icono Wi-Fi , presiona el icono Sincronizar  en la parte superior de la pantalla, después presiona **Sincronizar ahora**. Presiona el icono de Wi-Fi  en la parte superior de la pantalla.

3. Presiona el icono de círculo  a un lado de *Wi-Fi: Habilitado*.

Si aparece un mensaje de *¿Cancelar sincronización?*, presiona **Si** para continuar. Cuando veas un cuadro de diálogo que diga *Wi-Fi: Deshabilitado*, tu eReader ya no tendrá acceso a Internet.



# Cómo sincronizar el eReader Kobo

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Qué es la sincronización
- Cómo sincronizar tu eReader Kobo vía Wi-Fi
- Cómo sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop


## Qué es la sincronización

---

Es importante sincronizar regularmente para obtener las actualizaciones de software o de aplicaciones más recientes, descargar libros recién comprados a tu eReader Kobo y para actualizar tus libros con marcadores o con notas que hayas hecho durante la lectura en otro dispositivo.

Puedes sincronizarlo de dos formas; usando Wi-Fi o conectando tu eReader Kobo al Kobo Desktop en tu computadora.

Después de haber sincronizado, verás las portadas de todos tus libros y muestras. Algunos libros tendrán la palabra Descargar junto al título del libro, o uno de estos iconos


Descargar  en la portada, dependiendo del modelo de

eReader. Presiona en la portada para descargar el libro en tu eReader.

## Cómo sincronizar tu eReader Kobo vía Wi-Fi

---

Sigue las siguientes instrucciones para leer los libros recién comprados de kobo.com en tu eReader Kobo. Necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi activa antes de iniciar.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Sincronizar  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Sincronizar ahora**.
  - Si estás dentro del alcance de una red conocida, tu eReader automáticamente se conecta con esa red y empezará a sincronizarse.
  - Si no estás dentro del alcance de una red conocida, tu eReader comenzará el proceso Agregar una red.




Después de sincronizar tu eReader Kobo, tu libro se agregará a la Pantalla de inicio de tu eReader Kobo y a tu menú de "Mis libros". Para iniciar la lectura, solamente presiona la portada del libro.

# Cómo sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop

---

También puedes sincronizar tu eReader Kobo conectándolo a tu computadora con Kobo Desktop. Tu computadora debe estar conectada a Internet antes de sincronizar.

Para descargar Kobo Desktop, visita [kobosetup.com](http://kobosetup.com).

1. Conecta tu eReader a tu computadora mediante un cable de micro USB y presiona **Conectar**.
2. Abre Kobo Desktop en tu computadora.
3. Si aún no has iniciado sesión en tu Cuenta Kobo, haz clic en el icono Perfil  en la parte superior de la pantalla e inicia sesión.
4. Haz clic en el icono Sincronizar . Tu eReader se sincronizará y actualizará con los libros más recientes.
5. Haz clic en el botón Expulsar  en la parte superior de la pantalla para desconectar tu eReader de la computadora.

# Cómo agregar libros

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Cómo comprar un libro en tu eReader Kobo
- Cómo explorar la Librería Kobo
- Cómo agregar un libro a tu Lista de lectura
- Cómo ver tu lista de compras


## Cómo comprar un libro en tu eReader Kobo

---

Puedes comprar eBooks justo en tu eReader. Todo lo que necesitas es una conexión Wi-Fi y una tarjeta de crédito válida.

Una vez que hayas completado el proceso de pago, tu libro aparecerá en la pantalla de Inicio.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona **Explorar Kobo** en la parte inferior izquierda de la pantalla.
3. Presiona la categoría o el libro que te interesa.
4. Presiona **Comprar** junto al libro que quieres comprar.

5. Si ya has comprado en Kobo y guardaste tu información de facturación, ve al paso 8.
6. Utiliza el teclado para introducir tu dirección de facturación y los datos de tu tarjeta de crédito.  
**Nota:** Necesitamos tu dirección de facturación para poder calcular los impuestos del pedido basándonos en tu ubicación.
7. Presiona **Continuar**.
8. Revisa tu pedido.
9. Si quieres utilizar una tarjeta regalo o un código de promoción, presiona **Agregar tarjeta regalo** o **Agregar código de promoción** y proporciona la información obligatoria.  
**Nota:** Los códigos de promoción solamente pueden utilizarse en libros o revistas seleccionados, ya que no todas las editoriales quieren participar en las promociones.
10. Presiona **Confirmar**.
11. Presiona **Seguir comprando** para comprar más libros o vuelve a la pantalla de inicio.  
**Nota:** Si no ves el libro que compraste en la pantalla de Inicio, presiona el icono Sincronizar  en la parte superior de la pantalla y después presiona **Sincronizar ahora**.

## Cómo explorar la Librería Kobo

---

La Librería Kobo te permite comprar libros por género, los más populares y más. Antes de comenzar, necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona **Explorar Kobo** en la parte inferior izquierda de la pantalla.  
Aparecerá la página de la Librería Kobo.
3. Cómo buscar tu libro:
  - Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para buscar por título o autor.
  - Presiona las categorías I en la parte superior de la pantalla para ver más categorías de libros.

## Cómo agregar un libro a tu Lista de lectura

---

Tu Lista de compras te permite llevar un registro de los libros que te gustaría comprar.

1. Al comprar un libro, presiona la portada que te interesa.  
Aparecerá la página de información del libro. La página de información del libro te muestra una


sinopsis y reseñas del libro y otros libros relacionados.

2. Presiona **+Lista de compras** a un lado de la portada del libro.

## Cómo ver tu lista de compras

---

Después de haber agregado libros a tu Lista de compras, puedes ver la lista de libros que te interesa comprar.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Lista de compras**.

Verás la lista de libros que agregaste a tu Lista de compras. Presiona la portada del libro para ver más información acerca del libro. Con la página de la información del libro abierta, presiona **Ver muestra ahora** bajo la portada del libro para leer una muestra del libro. Cuando hayas llegado al final de la muestra, habrá una opción para comprar el libro.

# Cómo leer tus libros

## Lo que encontrarás en esta sección

---


- Dónde encontrar tus libros
- Cómo buscar libros

## Dónde encontrar tus libros

---

Tus libros y muestras de libros aparecerán en el menú “Mis libros”. También puedes administrar todos los libros en tu eReader desde el menú “Mis libros”.

Para acceder a tus libros comprados, libros rentados y muestras de libros:



1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Mis libros**.  
Aparecerá una lista de los libros que tienes y los que has agregado a tu eReader.



## Cómo buscar libros

---

Puedes comprar libros directamente desde tu eReader. Usa la función de búsqueda para encontrar libros desde la librería Kobo ingresando el título del libro o el nombre del autor.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Buscar  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona el icono de desplegar  junto a *Kobo* y elige dónde te gustaría buscar:
  - Selecciona *Kobo* para buscar en la Librería Kobo (debes estar conectado a Wi-Fi).
  - Selecciona *Mis artículos* para buscar libros en la biblioteca de tu eReader.
4. Con el teclado, escribe el título del libro, nombre del autor o palabra clave.  
Los resultados aparecerán conforme escribas.
5. Presiona una sugerencia para ir a ese resultado, o presiona *Ir* para ver la lista completa de resultados.

# Cómo descargar un libro de la Kobo Cloud

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Acerca de la Kobo Cloud
- Cómo descargar libros de la Kobo Cloud a tu eReader Kobo
- Cómo descargar todos tus libros a tu eReader Kobo de una sola vez
- Cómo quitar libros de tu eReader Kobo
- Cómo quitar todos tus libros de tu eReader Kobo de una sola vez

## Acerca de la Kobo Cloud



---

Todos los libros que compras de Kobo se almacenan en la Kobo Cloud, un área de almacenamiento en línea con espacio ilimitado. Puedes elegir los libros que deseas descargar de la Kobo Cloud en tu dispositivo. Cuando terminas un libro, puedes quitarlo de tu dispositivo para aumentar el espacio de almacenamiento. Puedes volver a descargar un libro de la Kobo Cloud en cualquier momento que tengas acceso a Wi-Fi.

# Cómo descargar libros de la Kobo Cloud a tu eReader Kobo

---

Si tus libros están almacenados en la Kobo Cloud, necesitarás descargarlos a tu eReader antes de leerlos. Asegúrate de que tu eReader está conectado a Wi-Fi para descargar libros de la Kobo Cloud.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona  **Inicio** en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Mis libros**.  
Cualquier libro que no esté ya en tu eReader tendrá la palabra *Descargar* junto al título del libro o un icono Descargar  en la portada del libro.
4. Presiona la portada del libro para descargarlo. El libro comenzará a descargarse.
5. Presiona la portada del libro o el título para abrirlo.



Si seleccionas varios libros, tus libros se pondrán en fila y se descargarán al eReader de uno en uno. En la Vista como lista, la palabra *Pendiente* aparecerá junto a los libros que se encuentran en la cola de descargas. En la Vista de portada, verás barras de avance en las portadas de los libros que esperas que se descarguen. Una vez que se descarga el

libro a tu dispositivo, no necesitas estar conectado a la Wi-Fi para leerlo.

## Cómo descargar todos tus libros a tu eReader Kobo de una sola vez

---


Puedes descargar toda tu colección de libros a tu eReader. Esto puede ser útil si vas a estar en un área sin acceso a Wi Fi. Por ejemplo, si vas a viajar, descargar todos los libros en tu eReader garantiza que tengas acceso a tus libros sin necesidad de estar conectado a Wi Fi.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona  **Inicio** en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Mis libros**.
4. Presiona el icono Más  en la barra gris.
5. Presiona **Descargar todo**.  
Tus libros se pondrán en cola y se descargarán al eReader uno a la vez. En la Vista como lista, la palabra *Pendiente* aparecerá junto a los libros que se encuentran en la cola de descargas. En la Vista de portada, verás barras de avance en las portadas de los libros que esperas que se descarguen.

## Cómo quitar libros de tu eReader Kobo

---

Después de quitar un libro de tu eReader, puedes volver a descargarlo de la Kobo Cloud en cualquier momento en que tengas acceso a Wi-Fi.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona  **Inicio** en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Mis libros**.
4. Mantén presionada la portada o el título del libro. Aparecerá un menú.
5. Presiona **Borrar**. Aparecerá una ventana de diálogo.
6. Selecciona una de estas opciones:
  - **Eliminar descarga:** Elimina el libro de tu eReader, pero después puedes volver a descargar el artículo desde la Kobo Cloud. Aún verás la portada del libro en tu eReader. Esta opción se selecciona automáticamente.
  - **Eliminar de Mis libros:** Elimina el libro de tu Cuenta Kobo y de todos tus dispositivos. Ya no verás la portada del libro en tu eReader o aplicación Kobo. Para regresar el libro a tu eReader o aplicación Kobo, necesitarás ir a


Kobo.com para restaurar el libro desde tu Archivo.

7. Presiona **Borrar**.

## Cómo quitar todos tus libros de tu eReader Kobo de una sola vez

---

Puedes quitar todos tus libros descargados de tu eReader para liberar espacio de almacenamiento. Cuando quitas libros de tu eReader, tus libros seguirán guardados en la Kobo Cloud y podrás volver a descargarlos más adelante.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona  **Inicio** en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Mis libros**.
4. Presiona el icono Más **☰** en la barra gris.
5. Presiona **Administrar descargas**.
6. Junto a *Kobo Books descargados*, presiona **Borrar todos**.
7. Presiona **Borrar**.  
Todos tus libros Kobo se borrarán de tu eReader.

# Cómo leer en tu eReader Kobo

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Cómo desplazarse en un libro
- Cómo cambiar las opciones del texto y de letra en tu eReader Kobo
- Cerrar un libro
- Cómo colocar marcadores de páginas
- Cómo buscar una página marcada
- Cómo resaltar texto en tu eReader Kobo
- Cómo ver el texto subrayado en tu eReader Kobo
- Cómo quitar los resaltes en tu eReader Kobo
- Cómo agregar notas a tu libro en tu eReader Kobo
- Cómo ver tu nota durante la lectura en tu eReader Kobo
- Cómo quitar notas de tus libros en tu eReader Kobo
- Cómo usar el diccionario de tu eReader Kobo
- Cómo agregar o quitar diccionarios
- Traducir una palabra

## Cómo desplazarse en un libro





---

Puedes ir rápidamente a cualquier capítulo o página de tu libro presionando unas cuantas veces.




En la Pantalla de inicio o en el menú "Mis libros", presiona la portada o el título de tu libro para abrirlo.

Presiona o desliza el dedo desde los lados de la página para cambiar de página.

Si quieres avanzar más de una o dos páginas:

1. Presiona el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.
2. Presiona el icono Navegación 
  - Para desplazarte por las páginas de un libro, toca el círculo  de la barra de navegación y deslízalo a la derecha para avanzar o a la izquierda para ir hacia atrás.
  - Para ir a la siguiente página, presiona el icono de Adelante .
  - Para volver a la página anterior, presiona el icono de Atrás .






- Para ir al siguiente capítulo, presiona el icono de Avanzar .
  - Para ir al capítulo anterior, presiona el icono de Regresar .
  - Para ir a un capítulo específico, presiona **Índice de contenido** y presiona el capítulo.
  - Presiona el icono de Snap back  para ir al lugar en el que estabas anteriormente dentro del libro.
3. Presiona en cualquier lugar para cerrar la barra de navegación.

## Cómo cambiar las opciones del texto y de letra en tu eReader Kobo

---

Tu eReader ofrece varios distintos tamaños de texto para la mayoría de los libros. Puedes ajustar el tamaño del texto, letras, espacio entre líneas y justificación para hacer que la lectura sea más fácil para tu vista. Ten en cuenta que si el libro que lees es un archivo PDF, no puedes cambiar el tamaño o el estilo del texto.

1. Durante la lectura, pulsa en el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.

2. Presiona el icono Texto **Aa**.
3. Ajusta la configuración de letra:
  - Presiona el menú desplegable junto a **Tipo de letra** para seleccionar entre una lista de letras disponibles.
  - Arrastra el icono de círculo  junto a **Tamaños de letra** para cambiar el tamaño del texto.
  - Arrastra el círculo  junto a **Espacio entre líneas** para aumentar o disminuir el espacio entre las líneas del texto.
  - Arrastra el círculo  junto a **Márgenes** para hacer los márgenes más grandes o más pequeños.
  - Presiona tu elección de justificación.

**Nota:**


- Nota: Cuando cambias la apariencia del texto, el eReader recuerda tus preferencias de tamaño de letra y estilo de texto y las aplica a otros libros que leas en el futuro.

## Cerrar un libro

---

Cuando termines un libro, puedes marcarlo como *Terminado* para que la próxima vez que lo abras empieces desde el comienzo.

Cuando marques un libro como *Terminado* no se quitarán los marcadores, notas ni subrayados.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Mis libros**.
4. Mantén presionada la portada del libro. Aparecerá un menú.
5. Selecciona **Marcar como terminado**.

## Cómo colocar marcadores de páginas

---

Con los marcadores, puedes marcar páginas interesantes a las que te gustaría regresar.

- Durante la lectura, presiona la esquina superior derecha de la página. Aparecerá un marcador como una esquina doblada.

## Cómo buscar una página marcada

---

Si agregaste un marcador a una página, puedes encontrarla fácilmente usando el menú de lectura.

1. Durante la lectura, presiona el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Presiona el icono Más **☰** en la parte inferior de la página.
3. Presiona **Notas**.
4. Presiona el marcador que quieres ver.

## Cómo resaltar texto en tu eReader Kobo

---

La mayoría de los libros te permiten resaltar texto, como si usaras un resaltador en un libro impreso.

**Nota:** No se puede resaltar texto en un PDF.

1. Durante la lectura, mantén presionada una palabra durante unos segundos hasta que aparezca un subrayado.
2. Levanta el dedo de la página.

Verás un círculo  en cada extremo de la palabra.

3. Arrastra el primer círculo al principio del texto que quieres seleccionar y el segundo círculo al final del texto.
4. Presiona **Subrayar**.

## Cómo ver el texto subrayado en tu eReader Kobo

Puedes ver una lista de los textos que resaltaste en el libro cuando estás leyendo.

1. Presiona el centro de la página.  
Aparecerá el Menú de lectura.
2. Presiona el icono Más **☰** en la parte inferior de la página.
3. Presiona **Notas**.  
Aparecerá una lista de marcadores, subrayados y notas que hiciste en el libro.
4. Pulsa en cualquier texto resaltado para ver todo el pasaje resaltado.

## Cómo quitar los resaltes en tu eReader Kobo


Puedes quitar los resaltes que hiciste en tu libro, al tiempo que estás leyendo.

1. Presiona el centro de la página.  
Aparecerá el Menú de lectura.
2. Presiona el icono Más \*\*\* en la parte inferior de la página.
3. Presiona **Notas**.
4. Mantén presionado el texto resaltado que quieres quitar.  
Aparecerá un menú.
5. Presiona **Borrar subrayado**.  
Se quitará el resalte de tu libro.

## Cómo agregar notas a tu libro en tu eReader Kobo

---

Puedes agregar notas a tus libros durante la lectura.

1. Durante la lectura, mantén presionada una palabra durante unos segundos hasta que aparezca un subrayado.
2. Levanta el dedo de la página.  
Verás un círculo  en cada extremo de la palabra.

3. Arrastra el primer círculo al principio del texto que quieres seleccionar y el segundo círculo al final del texto.
4. Presiona **Agregar nota**.
5. Usa el teclado para escribir tus notas, y presiona **Guardar**.

## Cómo ver tu nota durante la lectura en tu eReader Kobo

---

Después de haber hecho una nota, puedes verla en cualquier momento durante la lectura.

1. Presiona el centro de la página.  
Aparecerá el Menú de lectura.
2. Presiona el icono Más \*\*\* en la parte inferior de la página.
3. Presiona **Notas**.  
Aparecerá una lista de marcadores, subrayados y notas que hiciste en el libro.
4. Presiona el texto junto a *Nota* a la derecha para ver la nota completa.

## Cómo quitar notas de tus libros en tu eReader Kobo

---

Si ya no necesitas una nota, puedes borrarla de tu libro mientras estás leyendo.

1. Presiona el centro de la página.  
Aparecerá el Menú de lectura.
2. Presiona el icono Más **☰** en la parte inferior de la página.
3. Presiona **Notas**.  
En el libro aparecerá una lista de los marcadores, subrayados y notas que hayas hecho.
4. Mantén presionada la nota que te gustaría borrar.  
Aparecerá un menú.
5. Presiona **Borrar nota**.  
Aparecerá una ventana de diálogo.
6. Presiona **Continuar** para eliminar tu nota.

## Cómo usar el diccionario de tu eReader Kobo

---

Si ves una palabra que no conoces mientras estás leyendo, puedes usar el diccionario integrado en tu eReader para ver su definición.



1. Durante la lectura, mantén presionada la palabra que te gustaría consultar.  
Aparecerá un subrayado justo bajo la palabra.
2. Levanta el dedo de la pantalla.  
La definición de la palabra aparecerá.


Es posible que el diccionario no funcione con algunos libros tales como libros en PDF, libros que te prestaron en una biblioteca pública o libros gratis que encuentres en Internet.

Presiona la pantalla para descartar el diccionario.



## Cómo agregar o quitar diccionarios

---

Puedes quitar los diccionarios que están instalados en tu eReader para ahorrar espacio de almacenamiento o agregar diccionarios en otros idiomas.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Ajustes**.
4. Presiona **Idiomas y diccionarios**.
5. Debajo de Diccionario, presiona **Editar**.

## 6. Agregar o quitar un diccionario:

- Para agregar un diccionario, presiona el icono del signo más  junto al diccionario que quieras agregar.
- Para borrar un diccionario, presiona el icono de marca de verificación  junto al diccionario que te gustaría borrar.

## 7. Presiona **Guardar**.


# Traducir una palabra

---

Tu eReader Kobo tiene un diccionario de traducción que puedes usar durante la lectura de eBooks Kobo.

Es posible que el diccionario no funcione con algunos libros tales como libros en PDF, libros que te prestaron en una biblioteca pública o libros gratis que encuentraste en Internet.

1. En tu libro, mantén presionada la palabra que te gustaría traducir.
2. Levanta el dedo de la pantalla.  
En el cuadro de diálogo aparecerá la definición de la palabra.

3. Presiona el icono desplegable  en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo.  
En el menú desplegable aparecerá una lista de idiomas.
4. Selecciona el idioma al que te gustaría traducir la palabra.

# Cómo rentar libros de tu biblioteca pública

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Cómo funciona el proceso de préstamo de libros con OverDrive
- Introducción a Adobe Digital Editions
- Cómo instalar Adobe Digital Editions
- Cómo crear una Adobe ID
- Cómo autorizar tu computadora con Adobe Digital Editions
- Cómo agregar libros a tu eReader utilizando Adobe Digital Editions

## Cómo funciona el proceso de préstamo de libros con OverDrive

---

Puedes tomar prestados eBooks de la mayoría de las bibliotecas públicas y leerlos en tu eReader Kobo.

La mayoría de las bibliotecas públicas utilizan un servicio llamado OverDrive para catalogar y gestionar libros. Estas instrucciones te guiarán en el proceso de préstamo de eBooks de tu biblioteca local usando OverDrive.

Cuando tomas un eBook en préstamo, lo que descargas es un archivo de licencia a tu computadora. El archivo de licencia también es conocido como "archivo .acsm". Necesitas copiar dicho archivo de licencia a tu eReader con un software gratuito llamado Adobe Digital Editions.

Este es el proceso para tomar prestado un eBook de tu biblioteca pública:

1. Tomar prestado un eBook de la biblioteca pública con OverDrive. Cuando tomas prestado un eBook de la biblioteca, descargas el archivo de licencia del eBook a tu PC o Mac.
2. Utiliza Adobe Digital Editions para copiar el archivo de licencia a tu eReader Kobo.
3. Abre el eBook en tu eReader Kobo para leerlo.

Antes de empezar, asegúrate de que tienes:

- Una tarjeta de biblioteca válida
- Acceso a internet

## Introducción a Adobe Digital Editions

---

Adobe Digital Editions (ADE) es un software gratis que te permite agregar eBooks a una biblioteca pública, eBooks de otra tienda o eBooks de la Tienda Kobo que están

protegidos por Administración de Derechos Digitales (Digital Rights Management, DRM) a tu eReader Kobo.

DRM evita la copia o redistribución no autorizada de eBooks para proteger los derechos de autores y editores. Si descargaste un libro protegido por DRM, obtendrás una licencia en formato de archivo .acsm con tu libro. Entonces utilizarás ADE para agregar contenido protegido por DRM a tu eReader.

Para comenzar con ADE:

- Instala Adobe Digital Editions.
- Obtén una Adobe ID.
- Autoriza tu computadora y eReader con ADE.

Deberás utilizar ADE cuando quieras:

- Leer un eBook que hayas tomado prestado de la biblioteca.
- Leer un archivo en PDF protegido que compraste de la librería Kobo.

Cuando tomas prestado un eBook de tu biblioteca, tu biblioteca deberá proporcionarte instrucciones sobre cómo descargar el archivo .acsm de tu libro.

Algunos libros en la librería Kobo pudieran estar en formato PDF, que requiere de ADE para cargar los archivos PDF en tu eReader.

Si utilizas un eReader Kobo o aplicaciones de lectura de Kobo, quizá nunca debas utilizar ADE. Las aplicaciones de lectura de Kobo y eReaders pueden descargar automáticamente y abrir la mayoría de los libros de la Tienda Kobo.

## Cómo instalar Adobe Digital Editions

---

Instalar Adobe Digital Editions (ADE) en tu PC o Mac para transferir el contenido protegido por la Gestión de Derechos Digitales (Digital Rights Management, DRM) a tu eReader Kobo.

1. Descarga ADE de [www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html](http://www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html).
2. Encuentra el archivo de instalación de ADE en tu computadora.
3. Abre el archivo de instalación de ADE.
4. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar Adobe Digital Editions.

## Cómo crear una Adobe ID

---


Una vez que hayas instalado Adobe Digital Editions, debes crear una Adobe ID.

1. Con Adobe Digital Editions abierto, haz clic en **Ayuda** en la parte superior de la pantalla.
2. Haz clic en **Autorizar computadora**.
3. Haz clic en **Crear una ID de Adobe** en la ventana de autorización.

### Notas:

- Asegúrate de que la casilla de verificación al lado de *Quiero autorizar mi computadora sin ID* está desmarcada y no seleccionada.
- Junto al menú desplegable de *Distribuidor de eBooks*, asegúrate de que **Adobe ID** está seleccionada.



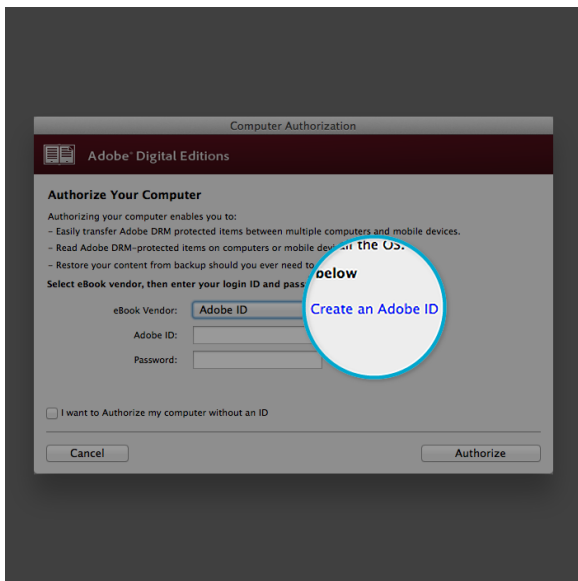

4. Rellena las casillas de texto apropiadas y haz clic en **Registrarse**.



## Sign up

Date of birth

?

- Stay informed about Adobe products and services. [Learn more.](#)
- I have read and agree to the [Terms of Use](#) and [Privacy Policy](#).

**SIGN UP**



Secure Server  
[Tell me more](#)

**Notas:**


- Tu Adobe ID es la dirección de correo electrónico que usaste para registrarte.
- Tu contraseña de Adobe es la que utilizaste para crear la cuenta.
- Puedes usar tu ID y contraseña de Adobe inmediatamente después de crearla.

## Cómo autorizar tu computadora con Adobe Digital Editions

---

Después de haber instalado Adobe Digital Editions (ADE) y haber creado una Adobe ID, deberás autorizar tu computadora con ADE. Tendrás que hacer esto solamente una vez.

1. Con Adobe Digital Editions abierto, introduce la Adobe ID y contraseña que acabas de crear.

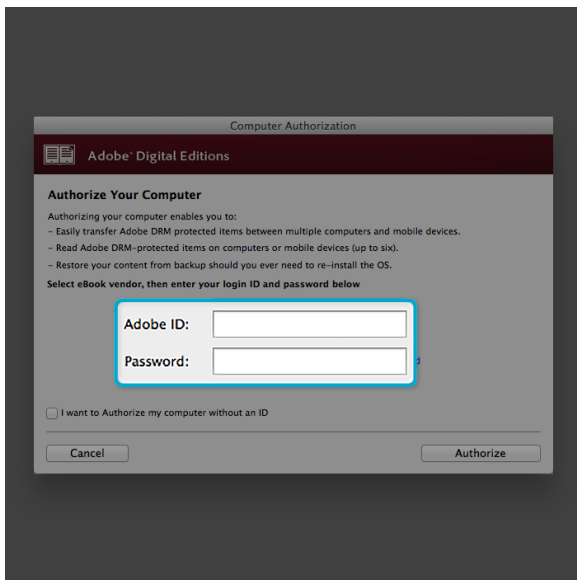

2. Haz clic en **Autorizar**.
3. Haz clic en **Aceptar** cuando Adobe termina de autorizar tu computadora.

## Cómo agregar libros a tu eReader utilizando Adobe Digital Editions

---

Si descargaste un libro protegido por Administración de Derechos Digitales (DRM), obtendrás una licencia con tu libro. La licencia también se conoce como archivo .acsm.

Cuando descargues un eBook protegido por DRM, tendrás que descargar un archivo con .acsm al final del nombre del archivo. Tu biblioteca deberá poder darte instrucciones sobre cómo descargar el archivo .acsm. Para obtener el libro, simplemente abre ese archivo en Adobe Digital Editions (ADE). ADE verificará tu licencia y después descargará tu eBook ya sea en formato EPUB o PDF.

1. Enciende tu eReader.
2. Conecta tu eReader a tu computadora usando un cable de micro USB.
3. Presiona **Conectar** en tu eReader.
4. En tu computadora:
  - a. Ve a la carpeta donde está guardado tu eBook (el archivo .acsm).
  - b. Haz doble clic en .acsm .acsm.  
El libro se abrirá en ADE.
  - c. Haz clic en **Biblioteca** en la parte superior de la pantalla.
  - d. Haz clic en **Todos los artículos** bajo el menú Libreros.
  - e. Selecciona tu nuevo libro y arrástralo al librero de eReader Kobo (del lado izquierdo abajo de Dispositivos).

5. Expulsa tu eReader de la computadora y desconecta el cable de micro USB de tu eReader.  
El libro aparecerá en tu Biblioteca.

# Cómo bloquear la pantalla de tu eReader

## Lo que encontrarás en esta sección

---


- Cómo bloquear la pantalla de tu eReader
- Cómo cambiar tu PIN
- ¿Has olvidado tu PIN?

## Cómo bloquear la pantalla de tu eReader

---

Con la función de bloqueo con NIP, puedes bloquear la pantalla de tu eReader para evitar que otros lo usen. De manera predeterminada, la función de bloqueo con NIP está desactivada.

Si olvidas tu NIP de 4 dígitos, necesitas cerrar sesión en tu eReader y volver a programar tu NIP. Esto significa que perderás las notas y marcadores en tu libro.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono de batería  en la parte superior de la pantalla.  
Aparecerá un menú.
3. Presiona **Ajustes de ahorro de energía**.


4. A un lado de “*Pedir NIP al activar o encender*”, presiona la casilla de verificación que se encuentra a la derecha.  
Aparecerá una ventana con un teclado.
5. Ingresa los 4 dígitos de tu NIP.
6. Vuelve a ingresar los mismos 4 dígitos de tu NIP cuando se te indique.  
Aparecerá una ventana *Bloqueo con NIP activado* para confirmar que has activado la función de bloqueo con NIP.

Cuando tu eReader entre en modo espera o lo enciendas de nuevo, necesitarás ingresar los cuatro dígitos de tu NIP para desbloquear la pantalla.

## Cómo cambiar tu PIN

---

Si has activado la función de bloqueo con PIN, puedes cambiar el PIN en cualquier momento. Necesitarás el PIN actual para hacer el cambio.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono de batería  en la parte superior de la pantalla.  
Aparecerá un menú.
3. Presiona **Ajustes de ahorro de energía**.



4. Presiona **Cambiar PIN**, a un lado de *Cambiar tu PIN de 4 dígitos*.
5. Introduce tu PIN actual.
6. Introduce tu nuevo PIN.
7. Vuelve a introducir los 4 dígitos de tu PIN.

## ¿Has olvidado tu PIN?

---

Si has olvidado tu PIN, necesitarás cerrar sesión en tu eReader y volver a iniciar sesión.

Cuando cierres sesión en tu eReader, perderás los marcadores y notas que hiciste en tus libros. Debes tener acceso a una conexión de Wi-Fi a Internet activa antes de poder configurar tu eReader.

1. Enciende tu eReader.
2. Presiona **Cerrar sesión** en la parte inferior de la pantalla.  
Aparecerá una ventana de diálogo.
3. Presiona **Cerrar sesión**.
4. Sigue las instrucciones en la pantalla para configurar tu eReader.

Una vez que hayas configurado tu eReader, necesitarás configurar otra vez la función de bloqueo con PIN.

# Cómo resolver problemas con tu eReader

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Cómo resolver problemas con tu eReader
- Cómo verificar la información de tu cuenta
- Reparar tu cuenta Kobo:
- Cómo apagar tu eReader
- Cómo cargar tu eReader
- Cerrar sesión y volver a iniciarla en tu eReader
- Cómo restaurar tu eReader a estado de fábrica
- Restaurar manualmente a estado de fábrica

## Cómo resolver problemas con tu eReader

---

He aquí algunas cosas que puedes intentar si estás teniendo problemas con tu eReader.

- **Verificar la información de tu cuenta:** Revisa que has proporcionado correctamente la dirección de correo electrónico al momento de iniciar sesión. Asegúrate de que no haya errores de ortografía al momento de crear tu cuenta.


- **Reparar tu cuenta Kobo:** Si compraste un libro recientemente y no aparece en tu eReader, puedes intentar reparar tu cuenta Kobo.
- **Apaga tu eReader:** Si tu ereader no está funcionando como tu esperas, intenta apagar tu eReader y volver a encenderlo.
- **Cómo cargar tu eReader:** Carga tu eReader por una hora y después intenta volver a encender tu eReader.
- **Cierra sesión desde tu eReader:** Algunos de los problemas comunes también se pueden resolver al cerrar sesión en tu eReader y volver a iniciar sesión. Al volver a iniciar sesión, tu eReader comienza el proceso de configuración de nuevo. Necesitarás ingresar el correo electrónico asociado con tu cuenta Kobo y tu contraseña para configurar tu eReader en una conexión Wi-Fi.
- **Restaurar tu eReader a estado de fábrica:** Si cerrar sesión y volver a iniciarla no resuelve el problema, en vez de eso, intenta realizar una restauración a estado de fábrica en tu eReader.

## Cómo verificar la información de tu cuenta

---

Si no puedes ver en tu eReader el libro que compraste de tu tienda Kobo, aun después de haber sincronizado, vuelve que la revisar la dirección de correo electrónico que usaste

para iniciar sesión en tu eReader sea la misma que usaste al crea tu cuenta Kobo.

- **Cómo verificar tu información de cuenta en tu eReader:**
  1. Ve a tu pantalla de Inicio.
  2. Presiona  Inicio en la parte superior de la pantalla.
  3. Presiona **Ajustes**.
  4. Presiona **Cuentas**.
  5. Bajo *Kobo*, asegúrate de que el correo electrónico que ingresaste sea correcto y no tenga errores de ortografía.
- **Vuelve a revisar qué dirección de correo electrónico usaste para creat tu cuenta Kobo:** Si cuentas con más de una cuenta de correo electrónico, asegúrate de iniciar sesión en tu eReader utilizando la misma cuenta de correo electrónico que utilizaste para crear la cuenta Kobo.
- **Vuelve a revisar qué dirección de correo electrónico utilizaste para comprar el libro:** Después de comprar un libro de Kobo, te llegará un recibo por correo electrónico con el título y precio del libro y el número de recibo. Asegúrate de que la cuenta en la que iniciaste sesión en tu eReader sea la


misma cuenta de correo electrónico que aparece en tu recibo Kobo..

## Reparar tu cuenta Kobo:

---

Si faltan libros en tu eReader, o si tu cuenta en tu eReader está experimentando problemas, puedes intentar reparar tu cuenta Kobo.

Antes de comenzar, necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi. Si tienes muchos libros, puede tomar algo de tiempo.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Ajustes**.
4. Presiona **Información del dispositivo**.
5. Además de *Reparar tu cuenta Kobo*, presiona **Reparar**.
6. Presiona **Reparar ahora**.

Si tu problema no se resuelve reparando tu cuenta, puedes intentar cerrar sesión y volver a iniciar sesión en tu eReader.

## Cómo apagar tu eReader

---

Si tu eReader no responde o no funciona como esperas, trata de apagarlo y encenderlo de nuevo.

1. Mantén presionado el botón de encendido hasta ver la pantalla de *Apagado*.  
**Nota:** Si ves la pantalla *Esperando*, enciende de nuevo tu eReader e intenta apagarlo de nuevo.
2. Mantén presionado el botón de encendido hasta que tu eReader se apague.

Si la pantalla de tu eReader está congelada y no puedes apagarlo, intenta cargarlo.

## Cómo cargar tu eReader

---

Cargar tu eReader puede reiniciarlo si no puedes encender o apagar tu eReader. Cargar tu eReader Kobo con el cable micro USB incluido, en caso de ser posible.

1. Conecta tu eReader a tu computadora mediante un cable micro USB.
2. Enciende tu computadora.

Espera unos minutos y revisa si tu eReader se reinicia. Si no has utilizado tu eReader desde hace tiempo, puede haberse


quedado sin batería. Deja tu eReader cargando durante, al menos una hora, antes de intentar encenderlo.

## Cerrar sesión y volver a iniciarla en tu eReader

---

Cierra sesión y vuelve a iniciarla en tu eReader si tienes problemas con tus libros.

Sincroniza tu eReader antes de continuar, para que no pierdas los marcadores, notas y subrayados más recientes que agregaste a tus libros.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona  **Inicio** en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Ajustes**.
4. Presiona **Cuentas**.
5. Bajo Kobo, presiona **Cerrar sesión**.
6. Presiona **Cerrar sesión**.

Una vez que hayas cerrado sesión, necesitarás configurar tu eReader. Después de que hayas configurado tu eReader e iniciado sesión, sincroniza tu eReader para volver a tener acceso a tus libros.



## Cómo restaurar tu eReader a estado de fábrica


---

Puedes efectuar una restauración a estado de fábrica para restablecer los ajustes originales de tu eReader. Después de restaurar a estado de fábrica, será necesario configurar y sincronizar tu eReader de nuevo.

Si realizas una restauración a estado de fábrica de tu eReader:

- Borrarás todos los libros de tu eReader. Cualquier libro que compraste en Kobo puede volver a descargarse de Kobo Cloud después de restaurar a estado de fábrica.
  - Perderás cualquier marcador o nota que hiciste en tu libro desde la última vez que sincronizaste el eReader.
  - Cerrarás la sesión de tu cuenta en el eReader.
  - Reconfigurarás todos los ajustes y preferencias.
  - Regresarás el eReader a sus ajustes originales.
1. Si es posible, haz una copia de seguridad de todos los libros o documentos que agregaste al eReader mediante Adobe Digital Editions o que agregaste manualmente mediante tu computadora. No es necesario hacer una copia de seguridad de libros que compraste en Kobo. Cualquier libro que compraste

en Kobo puede volver a descargarse de Kobo Cloud después de restaurar a estado de fábrica.

2. Ve a tu pantalla de Inicio.
3. Presiona  **Inicio** en la parte superior de la pantalla.
4. Presiona **Ajustes**.
5. Presiona **Información del dispositivo**.
6. Presiona **Restaurar a estado de fábrica** bajo **Avanzado**.
7. Presiona **Reiniciar ahora**.

## Restaurar manualmente a estado de fábrica

---

Si una restauración a estado de fábrica no funciona, realiza una restauración manual a estado de fábrica para recuperar los ajustes originales del eReader. Después de restaurar manualmente a estado de fábrica, deberás configurar y sincronizar tu eReader de nuevo. Antes de empezar, carga tu eReader durante al menos una hora.

1. Conecta tu eReader a una toma de corriente haciendo lo siguiente:
  - Enciende tu computadora y primero, conecta el cable USB incluido a tu computadora y después a tu eReader.

- Enchufa el cargador de pared (no está incluido) a una toma de corriente y luego conecta tu eReader al cargador de pared.
2. Mantén presionado el botón de encendido hasta que la luz de encendido de la esquina superior derecha de tu eReader se apague. Verás una pantalla de "Apagado" cuando tu eReader esté apagado.
  3. Suelta el botón de encendido.
  4. Mantén presionado el botón de encendido durante 30 segundos.
  5. Espera a que aparezca la pantalla de Restauración.
  6. Suelta el botón de encendido.  
La pantalla de tu eReader se pondrá negra y dará comienzo el proceso de restauración. Una vez concluido el proceso de restauración, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar tu eReader. Necesitarás acceso a una Wi Fi o conexión a internet activa para completar la configuración. Puedes usar la aplicación de Kobo para PC/Mac para configurar tu eReader usando tu computadora.

# Obtener ayuda

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Obtener ayuda
- Información sobre seguridad, normativa y garantía

## Obtener ayuda

---

¿Tienes dudas o necesitas ayuda? Visita [kobo.com/help](http://kobo.com/help).

## Información sobre seguridad, normativa y garantía

---

Los detalles importantes sobre detalles normativos y de garantía de tu eReader se encuentran en [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).

**Nota:** La Declaración de no conformidad puede variar de un modelo de eReader Kobo a otro. [Kobo.com/userguides](http://Kobo.com/userguides) incluye información sobre cómo encontrar el número de modelo de tu eReader Kobo.