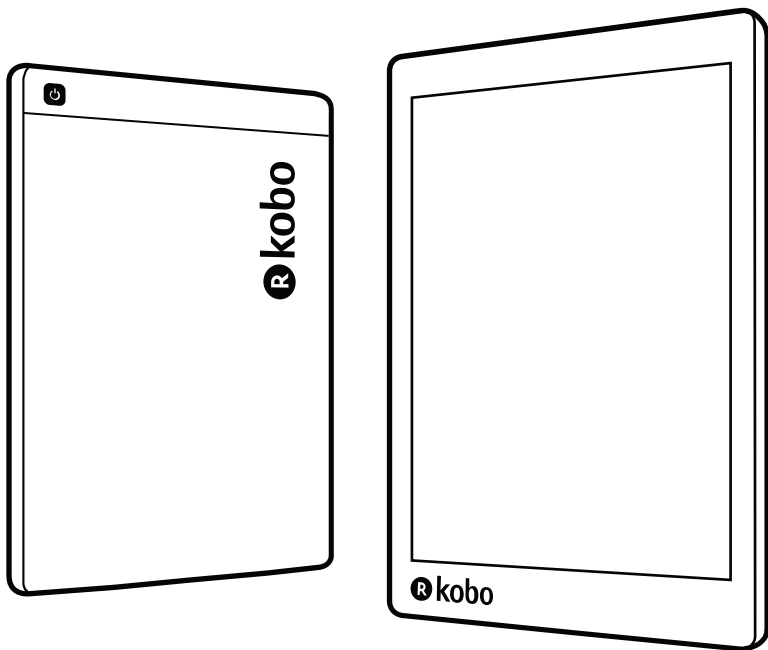


R kobo



kobo aura **H2O**

Edition 2

Manual do utilizador

Índice

Sobre o seu Kobo eReader.....	6
Anatomia do seu Kobo eReader.....	6
Impermeabilizar o seu eReader Kobo.....	8
Usar o seu eReader Kobo perto da água.....	9
Carregar o seu Kobo eReader.....	9
Carregar o seu Kobo eReader com um adaptador de parede.....	10
Ligar e desligar o seu Kobo eReader.....	11
Utilizar o ecrã tátil.....	12
Usar o seu ecrã de Início.....	13
Ajustar o brilho do ecrã.....	15
Acerca da funcionalidade Luz Natural.....	17
Usar a funcionalidade Luz Natural.....	17
Ligar ao seu computador.....	19
Utilizar Wi-Fi.....	20
Ligar o seu Kobo eReader a uma rede Wi-Fi.....	20
Verificar o estado do Wi-Fi no seu Kobo eReader.....	21
Desligar o Wi-Fi no seu eReader da Kobo.....	22

Sincronizar o seu eReader da Kobo.....	23
Compreender a sincronização.....	23
Sincronizar o seu eReader da Kobo com Wi-Fi.....	24
Sincronizar o seu eReader da Kobo com o Kobo Desktop.....	25
Adicionar livros.....	26
Comprar um livro no seu eReader da Kobo.....	26
Navegar na Livraria Kobo.....	28
Adicionar um livro à sua Lista de Desejados.....	28
Ver a sua Lista de Desejados.....	29
Ler os seus livros.....	30
Onde encontrar os seus livros.....	30
Procurar livros.....	31
Transferir livros da Nuvem Kobo.....	32
Sobre a Nuvem Kobo.....	32
Transferir livros da Nuvem Kobo para o seu Kobo eReader....	33
Transferir todos os seus livros para o seu Kobo eReader de uma só vez.....	34
Remover livros do seu Kobo eReader.....	35
Remover todos os seus livros do seu Kobo eReader de uma só vez.....	36

Ler no seu Kobo eReader.....	37
Navegar num livro.....	38
Alterar as opções de texto e tipo de letra no seu Kobo eReader.....	39
Fechar livros.....	40
Marcar páginas.....	41
Encontrar uma página com marcador.....	41
Destacar texto no seu eReader da Kobo.....	42
Ver destaques no seu eReader da Kobo.....	43
Remover destaques no seu eReader da Kobo.....	43
Adicionar notas a um livro no seu eReader da Kobo.....	44
Ver a sua nota ao ler no seu eReader da Kobo.....	45
Remover notas dos livros no seu eReader da Kobo	45
Usar o dicionário no seu Kobo eReader.....	46
Adicionar ou remover dicionários.....	47
Traduzir uma palavra.....	48
Requisitar livros da biblioteca pública.....	49
Compreender o processo de requisitar livros da OverDrive... ..	49
Introdução ao Adobe Digital Editions.....	50
Instalar o Adobe Digital Editions.....	52
Criar uma Adobe ID.....	53
Autorizar o seu computador com o Adobe Digital Editions....	56

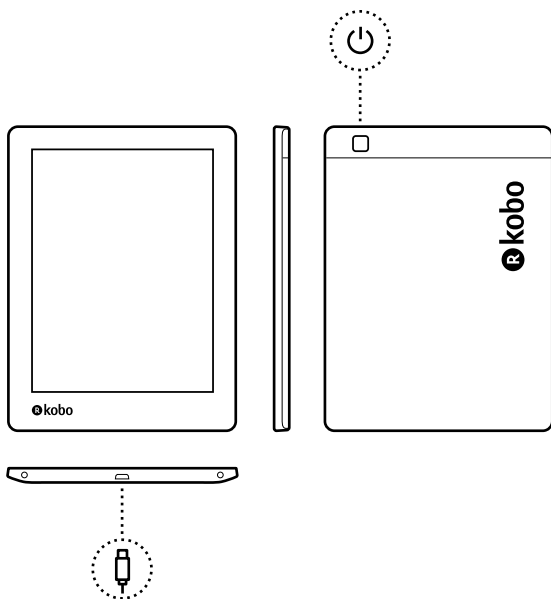
Adicionar livros ao seu eReader com o Adobe Digital Editions.....	57
Bloquear o ecrã do seu eReader.....	60
Bloquear o ecrã do seu eReader.....	60
Alterar o seu PIN.....	61
Esqueceu-se do seu PIN?.....	62
Resolução de problemas do eReader.....	63
Resolução de problemas do eReader.....	63
Verificar as informações da sua conta.....	64
Reparar a sua conta Kobo	66
Desligar o eReader.....	67
Carregar o seu eReader.....	67
Terminar e reiniciar sessão no seu eReader.....	68
Realizar um restauro das configurações de fábrica.....	69
Realizar um reinício de fábrica manual.....	70
Obter ajuda.....	72
Obter ajuda.....	72
Informações de segurança, regulamentação e garantia	72

Sobre o seu Kobo eReader

O que há nesta secção

- Anatomia do seu Kobo eReader
- Impermeabilizar o seu eReader Kobo
- Usar o seu eReader Kobo perto da água
- Carregar o seu Kobo eReader
- Carregar o seu Kobo eReader com um adaptador de parede
- Ligar e desligar o seu Kobo eReader
- Utilizar o ecrã tátil
- Usar o seu ecrã de Início
- Ajustar o brilho do ecrã
- Acerca da funcionalidade Luz Natural
- Usar a funcionalidade Luz Natural
- Ligar ao seu computador

Anatomia do seu Kobo eReader



Botão de ligar/desligar –
Prima para ligar ou desligar
o seu eReader, ou para o
colocar em hibernação.



Micro porta USB – Ligue o
seu eReader ao seu
computador, utilizando o
cabo Micro USB fornecido,

para carregar o seu eReader ou adicionar livros.

Impermeabilizar o seu eReader Kobo

O seu Kobo Aura H2O Edition 2 pode ser submergido em 2 metros (6,7 pés) de água doce, por um período de até 60 minutos, se seguir estas instruções.

O seu Kobo Aura H2O Edition 2 possui certificação IPX8o que significa que foi testado e certificado como sendo impermeável em certas condições.

Eis algumas coisas que deve fazer para evitar danificar o seu eReader com água. Note que o seu não é à prova de poeira ou areia.

- Seque a porta USB antes de ligar o carregador USB ao seu eReader.
- Evite expor o seu eReader a correntes fortes de água, tais como cascatas ou ondas.
- Não carregue o seu eReader dentro ou perto de água, ou em áreas com humidade elevada.
- O seu eReader não flutua. Não o submerja a uma profundidade superior a 2 metros de água.

- Não submerja o seu eReader em água durante mais de 60 minutos.

Usar o seu eReader Kobo perto da água

Para ter a melhor experiência de leitura, o ecrã do seu eReader e as suas mãos devem estar secas. Se o ecrã se molhar, basta limpá-lo com um pano seco. O ecrã poderá não responder conforme o esperado se o utilizar quando estiver molhado ou debaixo de água.

Se o seu eReader se molhar com qualquer uma das seguintes, lave-o com água doce imediatamente e seque-o antes de o usar. Isto irá prolongar a vida do seu eReader.

- Água salgada
- Água com sabão
- Água com cloro de uma piscina

Carregar o seu Kobo eReader

Antes de utilizar o seu Kobo eReader pela primeira vez, deve carregá-lo durante, pelo menos, uma hora. Uma bateria Kobo eReader completamente carregada pode durar até dois meses, dependendo do uso. Carregue o seu Kobo eReader com o cabo Micro USB fornecido, se possível.

Se precisar de substituir o seu cabo Micro USB, pode obter um novo em qualquer lugar onde sejam vendidos cabos Micro USB.





Siga estes passos para carregar o seu eReader.

1. Ligue o seu computador.
2. Ligue o seu cabo Micro USB ao seu eReader e ao seu computador.

Pode continuar a ler enquanto o seu eReader está a carregar.

Pode ver a carga da bateria no canto superior direito do ecrã.

Ícones da bateria

- Sem energia 
- A carregar 
- Parcialmente carregado 
- Completamente carregado 

Carregar o seu Kobo eReader com um adaptador de parede

Pode carregar o seu Kobo eReader com qualquer adaptador Micro USB de 5V e 800mA.

Nota: Se viajar para um país com um sistema elétrico diferente, certifique-se de que tem um conversor adequado antes de carregar o seu Kobo eReader numa tomada.

Ligar e desligar o seu Kobo eReader

Desligar o seu Kobo eReader ou suspendê-lo irá ajudar a prolongar a vida útil da sua bateria.

Quando suspende o seu eReader e o ativa em seguida, regressa diretamente ao último ecrã que viu. Isto pode ser uma página de um livro, o catálogo Kobo ou a sua própria lista de itens.

Se desligar o seu eReader, irá diretamente para a sua página Inicial quando o voltar a ligar.

- **Para ligar o seu eReader:** Pressione continuamente o botão de ligar/desligar durante 3 segundos. O botão de ligar/desligar pisca e o seu eReader liga-se.
- **Para suspender o eReader:** Pressione rapidamente o botão de ligar/desligar.
- **Para retirar o seu eReader da suspensão:** Pressione rapidamente o botão de ligar/desligar.
- **Para desligar o seu eReader:** Pressione continuamente o botão de ligar/desligar até aparecer o ecrã de Desligado.

Utilizar o ecrã tátil

Quando o seu eReader estiver ligado, você pode tocar no ecrã para abrir livros, virar páginas, selecionar itens e muito mais. Aqui estão alguns gestos que lhe poderão ser úteis.


- **Tocar:** Toque ligeiramente no ecrã para abrir um livro, virar uma página, selecionar um menu e muito mais. Este é o gesto que mais vai usar.
- **Deslizar:** Utilize este gesto para percorrer os livros no seu eReader e virar páginas.
- **Premir continuamente:** Toque no ecrã e mantenha o dedo no mesmo lugar. Poderá utilizar este gestor nas capas dos seus livros e títulos de livros para ver mais opções. Este gesto permite-lhe também selecionar texto enquanto está a ler. Pressione continuamente uma palavra e, quando soltar o dedo, o seu eReader vai sublinhar a sua seleção e mostrar um círculo em cada extremidade da palavra. Arraste os círculos para selecionar mais texto.

Nota: Nem todos os livros permitem seleção de texto. Por exemplo, não pode selecionar texto em PDF nem em livros de banda desenhada.

Usar o seu ecrã de Início



O seu ecrã de Início é onde encontrará os livros que está a ler, recomendações de livros e mais.

Aqui ficam algumas coisas que poderá fazer a partir do seu ecrã de Início:

- **Sincronizar e atualizar o seu eReader:** A funcionalidade de Sincronização mantém o seu eReader atualizado com os livros mais recentemente comprados na Kobo. A sincronização também atualiza o seu eReader com o software mais recente, quando disponível. O novo software para eReader pode incluir funcionalidades novas e melhoradas.
- **Comprar livros:** À procura de algo para ler? Experimente usar a  função Pesquisar para encontrar livros na livraria da Kobo, ou encontrar um livro no seu eReader.
- **Ler um livro:** Os livros que leu ou comprou recentemente surgem no ecrã Início. Para abrir um livro, basta tocar na sua capa.
- **Veja os livros que abriu recentemente:** Os seus livros abertos recentemente aparecem na parte superior do ecrã.


Ir para o seu ecrã de Início






Pode aceder ao seu ecrã de Início a qualquer momento enquanto está a ler, ou quando está a pesquisar livros no seu eReader.

- **Para aceder ao seu ecrã de Início enquanto está a ler:** Toque no meio do ecrã para aceder ao menu Leitura, seguidamente toque no ícone Menu  no topo do ecrã. Toque em **Início** para regressar ao seu ecrã de Início.
- **Para aceder ao seu ecrã de Início ao pesquisar livros ou num Menu:** Toque no ícone Menu  no topo do ecrã, seguidamente toque em **Início**.

Ícones do ecrã Início

Verá os seguintes ícones no seu ecrã de Início. Para interagir com os ícones, toque nos mesmos para visualizar mais opções.

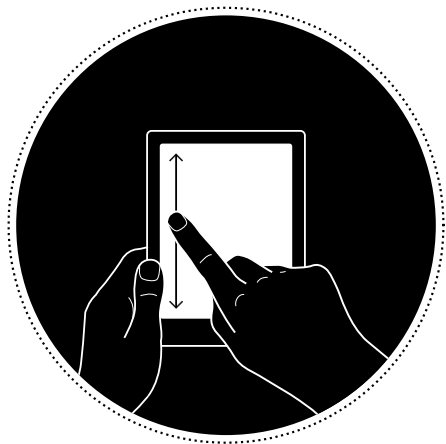
Ícone	Significado
	Sincronização e atualização: Get the latest book purchases to appear on your eReader. Syncing also checks your eReader for software updates.



Ícone	Significado
	Menu Principal: Veja uma lista de itens de menu e definições no seu eReader.
	Ícone luz: Ajuste a luminosidade e temperatura de cor do ecrã.
	Ícone Wi-Fi: Indica a força do sinal Wi-Fi.
	Ícone Bateria: Mostra o nível de bateria do seu eReader e permite que ajuste as definições de poupança de Energia do seu eReader.
	Ícone Pesquisar: Pesquise por livros no seu eReader ou a livraria Kobo.

Ajustar o brilho do ecrã

Pode ajustar a luminosidade a partir do seu ecrã Inicial ou durante a leitura.

- Durante a leitura, deslize o dedo para cima ou para baixo ao longo da margem esquerda do ecrã.



- No ecrã de Início, toque no ícone Brilho  na parte superior do ecrã e, de seguida, arraste o controlo deslizante  na secção *Brilho* para a esquerda ou direita.

Acerca da funcionalidade Luz Natural

A funcionalidade Luz Natural altera, gradualmente, a cor do ecrã ao longo do dia para tornar a leitura mais confortável. Ao ler, pode não notar que o ecrã muda de cor.











Durante o dia, o ecrã emite uma pequena quantidade de luz azul. À medida que o dia avança, a luz muda gradualmente para um laranja, tipo vela, e contém menos azul.

A luz azul ajuda-o a manter-se alerta durante o dia, mas também pode mantê-lo acordado à noite. A funcionalidade Luz Natural limita a quantidade de exposição à luz azul, durante a noite, para que possa adormecer mais facilmente. Limitar a emissão de luz azul a partir do ecrã do seu eReader também se torna mais confortável para os seus olhos quando lê com pouca luz ou no escuro.

Usar a funcionalidade Luz Natural

Com a funcionalidade Luz Natural, o seu eReader ajusta automaticamente a cor do ecrã. As cores variam de um laranja tipo vela para leitura ao deitar, até um branco tipo luz solar para durante o dia. Também pode ajustar manualmente a funcionalidade Luz Natural para que o seu eReader não altere a cor do ecrã.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque no ícone Brilho  na parte superior do ecrã. O menu de definições Luz Natural surgirá.
3. Em *Ao deitar*, toque na  seta suspensa.
4. Selecione a hora a que normalmente adormece.
5. Ajuste a cor do ecrã:
 - Para permitir que o seu eReader ajuste automaticamente a cor do ecrã, certifique-se de que o ícone círculo  ao lado de *Auto* está para a direita .
 - Para ajustar manualmente as suas definições de Luz Natural, certifique-se que o ícone círculo  ao lado de *Auto* está para a esquerda . Arraste o ícone círculo  para o ícone sol  para que o ecrã esteja preparado para a leitura durante o dia. Arraste o ícone círculo  para o ícone lua  para que o ecrã esteja preparado para a leitura ao deitar. **Nota:** Quando ajusta manualmente as suas definições Luz Natural, o seu eReader não irá ajustar automaticamente a cor do ecrã de acordo com a hora do dia.

Ligar ao seu computador

Kobo Desktop é uma aplicação gratuita para o seu PC ou Mac que lhe permite comprar livros na Loja Kobo e gerir livros no seu eReader.

O Kobo Desktop permite-lhe:

- Adicionar e eliminar rapidamente um grande número de livros no seu eReader.
- Ler livros que comprou na Kobo.
- Comprar livros no seu computador.
- Sincronizar o seu eReader.

Para mais informações sobre o Kobo Desktop, pode:

- Transferir o Kobo Desktop em kobosetup.com.
- Transferir o guia do utilizador do Kobo Desktop em kobo.com/userguides.
- Pesquisar o nosso site de ajuda em kobo.com/help.


Utilizar Wi-Fi

O que há nesta secção

- Ligar o seu Kobo eReader a uma rede Wi-Fi
- Verificar o estado do Wi-Fi no seu Kobo eReader
- Desligar o Wi-Fi no seu eReader da Kobo

Ligar o seu Kobo eReader a uma rede Wi-Fi

Use o Wi-Fi para ligar o seu eReader à Internet, pesquisar na Livraria Kobo e sincronizar o seu Kobo eReader. Tudo o que precisa é de aceder a uma rede sem fios.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque no ícone Sincronizar  na parte superior do ecrã.
3. Toque em **Sincronizar agora**.
O seu eReader tentará ligar-se a uma rede Wi-Fi. Isto pode demorar algum tempo.
4. Ser-lhe-á pedido para escolher uma rede sem fios.
Toque no nome da rede que pretende utilizar. Se





estiver um ícone Cadeado  junto a uma rede, precisa de uma palavra-chave para utilizar essa rede.

5. Se lhe for pedido que insira uma palavra-chave de rede, use o teclado para digitar a palavra-chave e depois toque em **Aceder**. Pode tocar em **Mostrar Palavra-chave** para ver o que está a digitar.


Verificar o estado do Wi-Fi no seu Kobo eReader

Para confirmar se está ligado à Internet, verifique o ícone de estado do Wi-Fi na parte superior do seu ecrã.

Ícones de Wi-Fi

-  Wi-Fi está em standby para poupar bateria.
-  O Wi-Fi está desativado.
-  Tem uma ligação Wi-Fi moderadamente boa.
-  Tem uma ligação Wi-Fi excelente.

Pode ter que sincronizar o seu eReader para ver o ícone de estado Wi-Fi.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque no ícone Sincronizar  na parte superior do ecrã.

3. Toque em **Sincronizar agora**.




O ícone do estado Wi-Fi aparecerá no topo do ecrã


Desligar o Wi-Fi no seu eReader da Kobo

Pode desligar o Wi-Fi para impedir que o seu eReader Kobo se ligue à Internet. Isto irá prolongar a vida útil da sua bateria e permite-lhe usar o eReader num avião. A sua ligação Wi-Fi desliga-se automaticamente se estiver inativa durante mais de 5 minutos.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque no ícone Wi-Fi  na parte superior do ecrã.

Nota: Caso não veja o ícone Wi-Fi , toque no  ícone Sincronização no topo do ecrã e, seguidamente, toque em **Sincronizar agora**. Toque no ícone  na parte superior do ecrã.

3. Toque no ícone círculo  ao lado de *Wi-Fi: Ativado*. Caso surja uma mensagem *Cancelar Sincronização?*, toque em **Sim** para continuar. Quando vir uma caixa de diálogo que diga *Wi-Fi: Desativado*, o seu eReader não poderá aceder mais à Internet.

Sincronizar o seu eReader da Kobo

O que há nesta secção


- Compreender a sincronização
- Sincronizar o seu eReader da Kobo com Wi-Fi
- Sincronizar o seu eReader da Kobo com o Kobo Desktop

Compreender a sincronização

É importante sincronizar o seu eReader regularmente para obter atualizações de software ou aplicações recentes, transferir os novos livros comprados para o seu eReader Kobo e atualizar os seus livros com marcadores ou anotações que tenha feito durante a leitura noutro dispositivo.

Pode sincronizar de duas maneiras: usando o Wi-Fi ou ligando o seu Kobo eReader ao Kobo Desktop no seu computador.


Depois de ter sincronizado, vai ver as capas de todos os seus livros e pré-visualizações. Alguns livros têm a palavra

Transferir ao lado do título ou o ícone Transferir  na capa

do livro, dependendo do modelo do eReader. Toque na capa do livro para o descarregar para o seu eReader.

Sincronizar o seu eReader da Kobo com Wi-Fi

Siga estas instruções para ler o livro que acabou de comprar em kobo.com no seu eReader da Kobo. Será necessário o acesso a uma ligação Wi-Fi ativa antes de começar.




1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque no ícone Sincronizar  na parte superior do ecrã.
3. Toque em **Sincronizar agora**.
 - Se estiver ao alcance de uma rede conhecida, o seu eReader liga-se automaticamente a essa rede e dá início à sincronização.
 - Se não tiver uma rede conhecida ao seu alcance, o seu eReader irá iniciar o processo de Adicionar uma Rede.

Após sincronizar o seu eReader da Kobo, o seu livro será adicionado ao ecrã de Início do eReader da Kobo e ao seu menu "Os Meus Livros". Toque na capa do livro para começar a ler.

Sincronizar o seu eReader da Kobo com o Kobo Desktop

Também pode sincronizar o seu eReader da Kobo ligando-o ao seu computador com o Kobo Desktop. O seu computador deve estar ligado à Internet antes de sincronizar.

Para transferir o Kobo Desktop, visite kobosetup.com.

1. Ligue o eReader ao seu computador utilizando um cabo Micro USB e toque em **Ligar**.
2. Abra o Kobo Desktop no seu computador.
3. Se ainda não tiver iniciado sessão na sua conta Kobo, clique no ícone Perfil  no topo do seu ecrã e inicie sessão.
4. Clique no ícone Sincronizar .
O seu eReader irá sincronizar e atualizar com os livros mais recentes.
5. Clique no botão Ejetar  no topo do ecrã para desligar o seu eReader do seu computador.

Adicionar livros

O que há nesta secção


- Comprar um livro no seu eReader da Kobo
- Navegar na Livraria Kobo
- Adicionar um livro à sua Lista de Desejados
- Ver a sua Lista de Desejados

Comprar um livro no seu eReader da Kobo

Pode comprar eBooks diretamente no seu eReader. Precisa apenas de uma ligação a rede Wi-Fi e de um cartão de crédito válido.

Após concluir o processo de terminar sessão, o seu livro será exibido no ecrã de Início.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque em **Navegar na Kobo** no canto inferior esquerdo do ecrã.
3. Toque na categoria ou livro em que está interessado.
4. Toque em **Comprar** ao lado do livro que pretende comprar.

5. Se já comprou antes com a Kobo e guardou a sua informação de faturação, siga para o passo 8.
6. Utilize o teclado para inserir o seu endereço de faturação e informações do cartão de crédito.
Nota: Precisamos do seu endereço de faturação para calcular os impostos associados à sua compra, com base na sua localização.
7. Toque em **Continuar**.
8. Reveja a sua encomenda.
9. Se quiser utilizar um cartão de oferta ou código promocional, toque em **Adicionar Cartão de Oferta** ou **Adicionar Código Promocional** e introduza a informação solicitada.
Nota: Os códigos promocionais só podem ser aplicados em livros ou revistas elegíveis, uma vez que nem todas as editoras optam por participar em promoções.
10. Toque em **Confirmar**.
11. Toque em **Continuar a Comprar** para comprar mais livros ou para voltar ao ecrã de Início.
Nota: Caso não veja o livro que comprou no ecrã de Início, toque no ícone Sincronização  no topo do ecrã e, seguidamente, toque em **Sincronizar agora**.

Navegar na Livraria Kobo

A Livraria Kobo permite que compre livros de qualquer género, os favoritos e mais. Será necessário o acesso a uma ligação Wi-Fi ativa antes de começar.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque em **Navegar na Kobo** no canto inferior esquerdo do ecrã.
A página da Livraria Kobo surgirá.
3. Pesquise o seu livro:
 - Utilize a barra de pesquisa no topo do ecrã para pesquisar por título ou autor.
 - Toque nas categorias no topo do ecrã para visualizar mais categorias de livros.

Adicionar um livro à sua Lista de Desejados

A sua Lista de Desejados permite que saiba que livros quer comprar.


1. Enquanto procura um livro, toque na capa do livro em que está interessado.
Surgirá a página de informações do livro. A página de informações do livro mostra a sinopse e

avaliações do livro, bem como outros livros relacionados.

2. Toque em + **Lista de Desejados** ao lado da capa do livro.

Ver a sua Lista de Desejados

Após ter adicionado livros à sua Lista de Desejados, pode ver a lista de livros que está interessado em comprar.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque no ícone Menu  na parte superior do ecrã.
3. Toque em **Lista de desejados**.

Verá uma lista dos livros que adicionou à sua Lista de Desejados. Toque no livro para visualizar mais informações sobre o livro. Com a página de informações do livro aberta, toque em **Pré-visualizar agora** sob a capa do livro para ler uma amostra do livro. Quando chegar ao final da amostra, terá a opção de comprar o livro.

Ler os seus livros


O que há nesta secção

- Onde encontrar os seus livros
- Procurar livros

Onde encontrar os seus livros



Os seus livros e amostras surgirão no menu "Os Meus Livros". Pode gerir todos os livros no seu eReader também a partir do menu "Os Meus Livros".

Para aceder aos seus livros comprados, requisitados e amostras:

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque no ícone Menu  na parte superior do ecrã.
3. Toque em **Os Meus Livros**.
Surgirá uma lista de livros que tem e livros que adicionou ao seu eReader.

Procurar livros

Pode comprar livros de que gosta a partir do seu eReader. Utilize a função de pesquisa para encontrar livros na livraria Kobo ao introduzir o título do livro ou nome do autor.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque no ícone Pesquisar  no topo do ecrã.
3. Toque no ícone suspenso  ao lado de *Kobo* e escolha onde gostaria de pesquisar:
 - Selecione *Kobo* para procurar na Livraria Kobo (tem de estar ligado a uma rede Wi-Fi).
 - Selecione *Os meus itens* para procurar por livros do seu eReader.
4. Usando o teclado, digite um título de livro, nome do autor ou série de livros.
Os resultados da pesquisa aparecerão enquanto digita.
5. Toque numa sugestão para ir para esse resultado, ou toque em *Ir* para ver a lista completa de resultados.

Transferir livros da Nuvem Kobo

O que há nesta secção



- Sobre a Nuvem Kobo
- Transferir livros da Nuvem Kobo para o seu Kobo eReader
- Transferir todos os seus livros para o seu Kobo eReader de uma só vez
- Remover livros do seu Kobo eReader
- Remover todos os seus livros do seu Kobo eReader de uma só vez

Sobre a Nuvem Kobo

Todos os livros que compra na Kobo são guardados na Nuvem Kobo, uma área de armazenamento online com espaço ilimitado. Pode escolher que livros pretende transferir da Nuvem Kobo para o seu dispositivo. Quando terminar de ler um livro, pode removê-lo do seu dispositivo para aumentar o espaço de armazenamento disponível. Pode voltar a transferir um livro da Nuvem Kobo a qualquer momento, desde que tenha acesso a Wi-Fi.

Transferir livros da Nuvem Kobo para o seu Kobo eReader

Se os seus livros estiverem armazenados na Nuvem Kobo, terá de transferi-los para o seu eReader antes de os poder ler. Assegure-se de que o seu eReader está ligado ao Wi-Fi para transferir livros da Nuvem Kobo.



1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque em  **Início** no topo do ecrã.
3. Toque em **Os Meus Livros**.
Todos os livros que ainda não estiverem no seu eReader têm a palavra *Transferir* ao lado do título do livro ou um ícone Transferir  na capa do livro.
4. Toque na capa do livro para o transferir.
A transferência do livro iniciar-se-á.
5. Toque na capa ou título do livro para o abrir.

Caso selecione vários livros, os mesmos serão colocados em fila e transferidos para o seu eReader um de cada vez. Na vista de Lista, a palavra *Pendente* será exibida ao lado dos livros que estão na lista para transferir. Na vista de Capas, poderá ver as barras de progresso nas capas dos livros que está a transferir. Depois de um livro ser transferido para o

seu dispositivo, não precisa de estar ligado a uma rede Wi-Fi para o ler.

Transferir todos os seus livros para o seu Kobo eReader de uma só vez


Pode transferir toda a sua coleção de livros para o seu eReader. Isto poderá ser útil se for para um local sem Wi-Fi. Por exemplo, caso vá viajar, descarregar todos os livros para o seu eReader garante que terá acesso aos mesmos sem se ligar ao Wi-Fi.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque em  Início no topo do ecrã.
3. Toque em **Os Meus Livros**.
4. Toque no ícone Mais  na barra cinzenta.
5. Toque em **Transferir tudo**.

Os seus livros serão colocados em fila e transferidos para o seu eReader um de cada vez. Na vista de Lista, a palavra *Pendente* será exibida ao lado dos livros que estão na lista para transferir. Na vista de Capas, poderá ver as barras de progresso nas capas dos livros que está a transferir.

Remover livros do seu Kobo eReader

Depois de remover um livro do seu eReader, pode voltar a transferi-lo da Nuvem Kobo a qualquer momento, desde que tenha acesso a Wi-Fi.



1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque em  Início no topo do ecrã.
3. Toque em **Os Meus Livros**.
4. Toque sem soltar na capa ou no título do livro. Será exibido um menu.
5. Toque em **Remover**. Surge uma caixa de diálogo.
6. Selecione uma destas opções:
 - **Remover a transferência:** Remova o livro do seu eReader, mas tenha a possibilidade de transferir novamente o item da Kobo Cloud mais tarde. Verá na mesma a capa do livro no seu eReader. Esta opção é selecionada automaticamente.
 - **Remover de Os Meus Livros:** Eliminar o livro da sua conta Kobo e de todos os seus dispositivos. Não verá a capa do livro no seu eReader ou aplicações Kobo. Para colocar o livro de novo no seu eReader ou aplicação Kobo, terá de ir a

Kobo.com para restaurar o livro a partir do seu Arquivo.

7. Toque em **Remover**.

Remover todos os seus livros do seu Kobo eReader de uma só vez

Pode remover, do seu eReader, todos os livros que transferiu, para libertar espaço de armazenamento. Quando remove livros do seu eReader, estes ficam guardados na Nuvem Kobo e pode voltar a transferi-los mais tarde.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque em  **Início** no topo do ecrã.
3. Toque em **Os Meus Livros**.
4. Toque no ícone Mais  na barra cinzenta.
5. Toque em **Gerir transferências**.
6. Junto a *Livros Kobo transferidos*, toque em **Remover Tudo**.
7. Toque em **Remover**.
Todos os seus livros Kobo serão removidos do eReader.

Ler no seu Kobo eReader

O que há nesta secção

- Navegar num livro
- Alterar as opções de texto e tipo de letra no seu Kobo eReader
- Fechar livros
- Marcar páginas
- Encontrar uma página com marcador
- Destacar texto no seu eReader da Kobo
- Ver destaques no seu eReader da Kobo
- Remover destaques no seu eReader da Kobo
- Adicionar notas a um livro no seu eReader da Kobo
- Ver a sua nota ao ler no seu eReader da Kobo
- Remover notas dos livros no seu eReader da Kobo
- Usar o dicionário no seu Kobo eReader
- Adicionar ou remover dicionários
- Traduzir uma palavra


Navegar num livro

Pode ir rapidamente para qualquer capítulo ou página no seu livro com apenas alguns toques.

Toque na capa ou no título do seu livro, no seu ecrã Inicial ou no menu "Os Meus Livros", para o abrir.

Toque ou deslize os lados da página do seu livro para virar as páginas.

Se quiser avançar mais de uma ou duas páginas:

1. Toque no centro da página para abrir o Menu de Leitura.
2. Toque no ícone Navegação \leftrightarrow .
 - Para percorrer as páginas do livro, toque no ícone círculo  na barra de navegação e deslize-o para a direita para avançar ou para a esquerda para retroceder.
 - Para ir para a próxima página, toque no ícone Avançar \rightarrow .
 - Para ir para a página anterior, toque no ícone Voltar \leftarrow .




- Para saltar para o próximo capítulo, toque no ícone Saltar >> para Seguinte.
 - Para saltar para o capítulo anterior, toque no ícone Saltar para << Anterior.
 - Para ir para um capítulo específico, toque em Índice e toque no capítulo.
 - Toque no ícone Retroceder < para regressar à sua posição anterior no livro.
3. Toque em qualquer ponto da página para fechar a barra de navegação.

Alterar as opções de texto e tipo de letra no seu Kobo eReader

O seu eReader oferece, para a maioria dos livros, diversos tamanhos de texto. Pode ajustar o tamanho, o tipo de letra, o espaçamento entre linhas ou o alinhamento do texto para facilitar a leitura. Note que, se o livro que estiver a ler for um ficheiro PDF, não pode alterar o tamanho ou estilo do texto.

1. Durante a leitura, toque no centro da página para abrir o Menu de Leitura.
2. Toque no ícone Texto Aa.

3. Ajuste as suas configurações de tipo de letra:

- Toque no menu suspenso ao lado de **Tipo de Letra** para selecionar de uma lista de tipos de letra disponíveis.
- Arraste o controlo deslizante  ao lado de **Tamanhos de Letra** para alterar o tamanho do texto.
- Arraste o controlo deslizante  ao lado de **Espaçamento Entrelinhas** para aumentar ou diminuir o espaço entre as linhas do texto.
- Arraste o controlo deslizante  ao lado de **Margens** para aumentar ou diminuir as margens.
- Toque na sua escolha de justificação.


Nota:

- Quando muda o aspeto do texto, o seu eReader lembra-se do seu tamanho e estilo preferidos e aplica-os a outros livros que estiver a ler.

Fechar livros

Quando termina de ler um livro, pode marcá-lo como *Terminado*, de modo a que, da próxima vez que o abrir, começará pelo início.

Marcar um livro como *Terminado* não irá remover quaisquer marcadores, anotações ou destaques.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque no ícone Menu  na parte superior do ecrã.
3. Toque em **Os Meus Livros**.
4. Pressione continuamente a capa do livro. Será exibido um menu.
5. Selecione **Marcar como terminado**.

Marcar páginas

Pode marcar páginas às quais deseja regressar utilizando marcadores.

- Toque na esquina superior direita de uma página quando estiver a ler. Um marcador será apresentado como um marcador de dobra.

Encontrar uma página com marcador

Se adicionou um marcador a uma página, pode localizá-lo facilmente usando o Menu de Leitura.


1. Durante a leitura, toque no centro da página para abrir o Menu de Leitura.

2. Toque no ícone Mais **☰** na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.
4. Toque no marcador que deseja ver.

Destacar texto no seu eReader da Kobo


A maioria dos livros permite-lhe destacar texto, de forma similar a usar um marcador num livro impresso.

Nota: Não é possível destacar texto num PDF.

1. Durante a leitura, prima sem largar uma palavra durante alguns segundos até aparecer um sublinhado.
2. Levante o dedo da página.
Irá ver um círculo  em cada extremidade da palavra.
3. Arraste o primeiro círculo para o início do texto que pretende seleccionar e o segundo círculo para o fim.
4. Toque em **Destacar**.


Ver destaques no seu eReader da Kobo

Pode ver a lista dos destaques que fez no livro durante a leitura.

1. Toque no centro da página.
Será exibido o Menu de Leitura.
2. Toque no ícone Mais  na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.
Aparece uma lista dos marcadores, destaques e notas que fez no seu livro.
4. Toque num destaque para ver a passagem destacada completa.

Remover destaques no seu eReader da Kobo


Pode remover destaques que tenha feito no seu livro durante a leitura.

1. Toque no centro da página.
Será exibido o Menu de Leitura.
2. Toque no ícone Mais  na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.

4. Toque sem soltar no destaque que pretende remover.
Será exibido um menu.
5. Toque em **Remover destaque**.
O destaque será removido do seu livro.

Adicionar notas a um livro no seu eReader da Kobo

Pode adicionar notas aos seus livros durante a leitura.

1. Durante a leitura, prima sem largar uma palavra durante alguns segundos até aparecer um sublinhado.
2. Levante o dedo da página.
Irá ver um círculo  em cada extremidade da palavra.
3. Arraste o primeiro círculo para o início do texto que pretende selecionar e o segundo círculo para o fim.
4. Toque em **Adicionar Nota**.
5. Use o teclado para inserir as suas notas e toque em **Guardar**.

Ver a sua nota ao ler no seu eReader da Kobo

Depois de fazer uma nota, pode vê-la a qualquer momento durante a leitura.

1. Toque no centro da página.
Será exibido o Menu de Leitura.
2. Toque no ícone Mais **☰** na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.
Aparece uma lista dos marcadores, destaques e notas que fez no seu livro.
4. Toque no texto ao lado de *Nota* no lado direito para ver a sua nota completa.

Remover notas dos livros no seu eReader da Kobo

Se já não precisa de uma nota, pode apagá-la do seu livro durante a leitura.

1. Toque no centro da página.
Será exibido o Menu de Leitura.
2. Toque no ícone Mais **☰** na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.

Aparece uma lista dos marcadores, destaques e notas que fez no livro.

4. Toque sem soltar na nota que deseja apagar. Será exibido um menu.
5. Toque em **Remover anotação**. Aparece uma caixa de diálogo.
6. Toque em **Continuar** para apagar a sua nota.

Usar o dicionário no seu Kobo eReader

Se vir uma palavra que não conhece durante a leitura, pode usar o dicionário incorporado no seu eReader para ver a sua definição.




1. Durante a leitura, prima sem largar durante alguns segundos a palavra cujo significado gostaria de pesquisar. Aparece um sublinhado debaixo da palavra.
2. Levante o dedo do ecrã. Aparece a definição da palavra.

O dicionário pode não funcionar em alguns livros, tais como PDF, livros que requisitou numa biblioteca pública ou livros gratuitos que encontrou na Internet.

Toque no ecrã para desligar o dicionário.

Adicionar ou remover dicionários


Pode remover os dicionários que estão instalados no seu eReader para libertar espaço de armazenamento ou adicionar dicionários noutras línguas.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque no ícone Menu  na parte superior do ecrã.
3. Toque em **Definições**.
4. Toque em **Língua e dicionários**.
5. No Dicionário, toque em **Editar**.
6. Adicionar ou remover um dicionário:
 - Para adicionar um dicionário, toque no ícone Mais  ao lado do dicionário que deseja adicionar.
 - Para remover um dicionário, toque no ícone com um tique  ao lado do dicionário que quer remover.
7. Toque em **Guardar**.

Traduzir uma palavra

O seu Kobo eReader tem um dicionário de tradução que pode utilizar durante a leitura de eBooks da Kobo.

O dicionário pode não funcionar em alguns livros, tais como PDF, livros que requisitou numa biblioteca pública ou livros gratuitos que encontrou na Internet.

1. No seu livro, prima sem largar a palavra que gostaria de traduzir.
2. Levante o dedo do ecrã.
Aparece uma definição da palavra numa caixa de diálogo.
3. Toque no ícone Lista pendente  na parte inferior direita da caixa de diálogo.
Aparece uma lista das línguas no menu pendente.
4. Selecione a língua para a qual deseja traduzir.

Requisitar livros da biblioteca pública

O que há nesta secção

- Compreender o processo de requisitar livros da OverDrive
- Introdução ao Adobe Digital Editions
- Instalar o Adobe Digital Editions
- Criar uma Adobe ID
- Autorizar o seu computador com o Adobe Digital Editions
- Adicionar livros ao seu eReader com o Adobe Digital Editions

Compreender o processo de requisitar livros da OverDrive

Pode pedir eBooks emprestados na maioria das bibliotecas públicas e lê-los no seu eReader Kobo.

A maior parte das bibliotecas públicas usam um serviço chamado OverDrive para catalogar e gerir eBooks. Estas instruções guiá-lo-ão sobre como requisitar eBooks na sua biblioteca local usando a OverDrive.

Quando requisita um eBook, na realidade descarrega um ficheiro de licença para o seu computador. O ficheiro também é chamado de ficheiro .acsm. Terá de copiar este ficheiro de licença para o seu eReader usando um software gratuito chamado Adobe Digital Editions.

O processo de requisitar um eBook na sua biblioteca pública terá estes passos:

1. Requisitar um eBook na sua biblioteca pública usando OverDrive. Ao requisitar um eBook na biblioteca, irá descarregar o ficheiro de licença do eBook para o seu PC ou Mac.
2. Utilize o Adobe Digital Editions para copiar o ficheiro de licença para o seu eReader Kobo.
3. Abra o eBook no seu eReader Kobo para ler.

Antes de começar, certifique-se de que tem:

- Um cartão de biblioteca válido
- Acesso à Internet

Introdução ao Adobe Digital Editions

O Adobe Digital Editions (ADE) é um software gratuito que lhe permite adicionar, ao seu Kobo eReader, eBooks de uma biblioteca pública, eBooks de outra loja ou eBooks da Loja

Kobo que estão protegidos por Digital Rights Management (DRM).

O DRM impede a cópia ou redistribuição não autorizada de eBooks, para proteger os direitos dos autores e das editoras. Se transferiu um livro protegido por DRM, irá obter uma licença sob a forma de um ficheiro .acsm juntamente com o seu livro. Irá então usar o ADE para adicionar, ao seu eReader, conteúdo protegido por DRM.

Para começar a utilizar o ADE:

- Instale o Adobe Digital Editions.
- Obtenha um Adobe ID.
- Autorize o seu computador e o seu eReader com ADE.

Terá de usar ADE se quiser:

- Ler um eBook que requisitou numa biblioteca.
- Ler um ficheiro PDF protegido que comprou numa livraria Kobo.

Ao pedir um eBook emprestado a uma biblioteca, esta deverá dar-lhe instruções sobre como transferir o ficheiro .acsm do seu livro.

Alguns livros da livraria Kobo poderão estar num formato PDF que precise de ADE para carregar os ficheiros PDF para o seu eReader.

Se utiliza um Kobo eReader ou as aplicações de leitura da Kobo, poderá nunca necessitar de utilizar o ADE. As aplicações de leitura e eReaders da Kobo podem transferir e abrir automaticamente a maioria dos livros na Livraria Kobo.

Instalar o Adobe Digital Editions

Instale o Adobe Digital Editions (ADE) no seu PC ou Mac para transferir o conteúdo protegido por Digital Rights Management (DRM) para o seu eReader da Kobo.

1. Transfira o ADE em www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html.
2. Localize o ficheiro de instalação do ADE no seu computador.
3. Abra o ficheiro de instalação do ADE.
4. Siga a instruções no ecrã para instalar o Adobe Digital Editions.

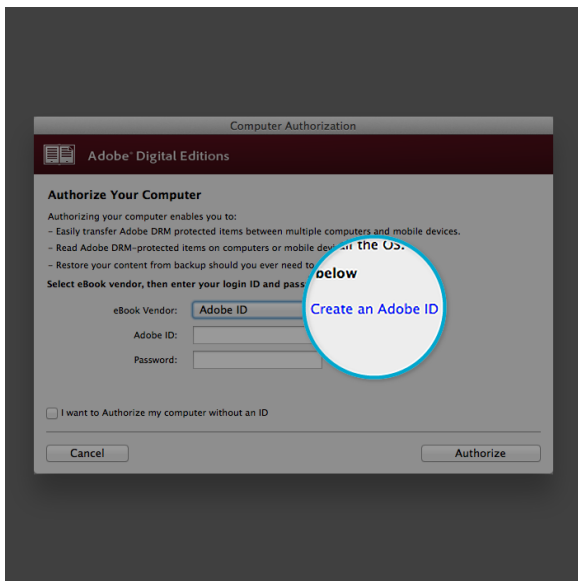
Criar uma Adobe ID

Após instalar o Adobe Digital Editions, terá de criar uma ID Adobe.

1. Com o Adobe Digital Editions aberto, clique em **Ajuda** no topo do ecrã.
2. Clique em **Autorizar Computador**.
3. Clique em **Criar uma ID Adobe** na janela de Autorização.

Notas:

- Certifique-se de que a caixa ao lado de *Quero Autorizar o meu computador sem uma ID* não está assinalada.
- Ao lado do menu suspenso *Fornecedor de eBook*, certifique-se de que a **ID Adobe** está selecionada.



4. Preencha as caixas de texto adequadas e clique em **Registrar**.



Sign up

Date of birth

?

- Stay informed about Adobe products and services. [Learn more.](#)
- I have read and agree to the [Terms of Use](#) and [Privacy Policy](#).

SIGN UP



Secure Server
[Tell me more](#)

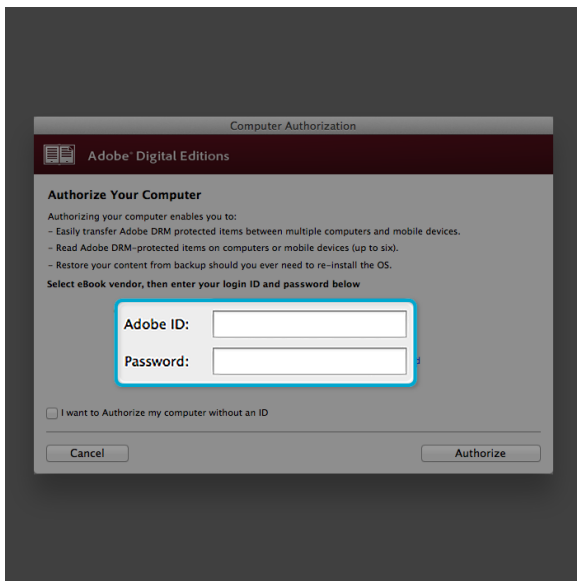
Notas:

- A sua ID Adobe está no endereço de e-mail que usou para se registrar.
- A sua palavra-passe Adobe é a palavra-passe que usou para criar a conta.
- Pode usar a sua ID Adobe e palavra-passe Adobe imediatamente após a ter criado.

Autorizar o seu computador com o Adobe Digital Editions

Após instalar o Adobe Digital Editions (ADE) e criar uma ID Adobe, precisará de autorizar o seu computador com o ADE. Só precisa de fazer isto uma vez.

1. Com o Adobe Digital Editions aberto, introduza a sua ID Adobe e palavra-passe que acabou de criar.



2. Clique em **Autorizar**.
3. Clique em **OK** quando a Adobe terminar a autorização do seu computador.

Adicionar livros ao seu eReader com o Adobe Digital Editions

Se transferiu um livro protegido por Digital Rights Management (DRM), irá obter uma licença juntamente com o seu livro. A licença é também conhecida como um

ficheiro .acsm. Ao descarregar um eBook protegido por DRM, terá de descarregar um ficheiro com a extensão .acsm. A sua biblioteca deverá dar-lhe instruções sobre como transferir o ficheiro .acsm. Para obter o livro em si, basta abrir esse ficheiro em Adobe Digital Editions (ADE). O ADE verifica a sua licença e depois transfere o seu eBook em formato EPUB ou PDF.

1. Ligue o seu eReader.
2. Ligue o seu eReader ao seu computador utilizando o cabo Micro USB.
3. Toque em **Conectar** no seu eReader.
4. No seu computador:
 - a. Vá para a pasta onde o seu eBook (o ficheiro .acsm) está guardado.
 - b. Clique duas vezes no .acsm ficheiro. O livro abre em ADE.
 - c. Clique em **Biblioteca** na parte superior do ecrã.
 - d. Clique em **Todos os itens** no menu Estantes.
 - e. Selecione o seu livro novo e arraste-o para a estante do eReader da Kobo (listada do lado esquerdo por baixo de Dispositivos).
5. Ejecte o seu eReader do computador e retire o cabo Micro USB do seu eReader.

O livro aparece na sua Biblioteca.

Bloquear o ecrã do seu eReader


O que há nesta secção

- Bloquear o ecrã do seu eReader
- Alterar o seu PIN
- Esqueceu-se do seu PIN?

Bloquear o ecrã do seu eReader

Com a funcionalidade de bloqueio com PIN, pode bloquear o ecrã do seu eReader para evitar que seja usado por terceiros. Por defeito, a funcionalidade de bloqueio com PIN está desligada.

Caso se esqueça do seu PIN de 4 dígitos, terá de terminar sessão no seu eReader e configurá-lo novamente. Isto significa que perderá as suas anotações e marcações.


1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque no ícone bateria  na parte superior do ecrã.
Será exibido um menu.
3. Toque em **Definições de poupança de energia**.

4. Ao lado de '*Solicitar PIN ao retomar ou ligar*', toque na caixa de verificação à direita.
Surgirá um teclado.
5. Introduza um PIN de quatro dígitos.
6. Introduza novamente o mesmo PIN de quatro dígitos, quando solicitado.
Surgirá uma janela *bloqueio por PIN ativado* para confirmar que ativou a funcionalidade de bloqueio por PIN.

Quando suspende o seu eReader ou o volta a ligar, terá de introduzir o seu PIN de quatro dígitos para desbloquear o ecrã.

Alterar o seu PIN

Caso tenha ligado a funcionalidade de bloqueio com PIN, pode alterar o PIN a qualquer momento. Precisarás do seu PIN atual para efetuar alterações.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque no ícone bateria  na parte superior do ecrã.
Será exibido um menu.
3. Toque em **Definições de poupança de energia**.

4. Ao lado de *Altere o seu PIN de 4 dígitos*, toque em **Alterar PIN**.
5. Introduza o seu PIN atual.
6. Introduza o seu novo PIN.
7. Introduza novamente o seu novo PIN de 4 dígitos.

Esqueceu-se do seu PIN?

Caso se tenha esquecido do PIN, terá de terminar a sessão no seu eReader e iniciá-la novamente.

Quando terminar a sessão no seu eReader, perderá todos os marcadores e anotações que fez nos seus livros. Tem de ter acesso a uma ligação Wi-Fi à Internet antes de poder configurar o seu eReader.

1. Ligue o seu eReader.
2. Toque em **Terminar sessão** na parte inferior do ecrã. Surge uma caixa de diálogo.
3. Toque em **Terminar Sessão**.
4. Siga as instruções no ecrã para configurar o seu eReader.
Assim que tiver configurado o seu eReader novamente, terá de configurar a funcionalidade de bloqueio com PIN.

Resolução de problemas do eReader

O que há nesta secção

- Resolução de problemas do eReader
- Verificar as informações da sua conta
- Reparar a sua conta Kobo
- Desligar o eReader
- Carregar o seu eReader
- Terminar e reiniciar sessão no seu eReader
- Realizar um restauro das configurações de fábrica
- Realizar um reinício de fábrica manual

Resolução de problemas do eReader

Aqui ficam algumas coisas que poderá tentar caso esteja a ter problemas com o seu eReader.


- **Verificar as informações da sua conta:** Verifique novamente que introduziu o endereço de e-mail correto ao iniciar sessão. Assegure-se de que não existem erros ortográficos ao criar uma conta.

- **Reparar a sua conta Kobo:** Caso tenha comprado um livro recentemente e o mesmo não apareça no seu eReader, pode tentar reparar a sua conta Kobo.
- **Desligue o seu eReader:** Tente desligar o seu eReader e ligá-lo novamente, caso o mesmo não esteja a funcionar como esperado.
- **Carregue o seu eReader:** Carregue o seu eReader durante uma hora e, seguidamente, experimente ligá-lo novamente.
- **Termine sessão no seu eReader:** Terminar sessão no seu eReader e depois voltar a iniciar sessão poderá resolver alguns problemas comuns. Quando voltar a iniciar sessão, o seu eReader irá iniciar o processo de configuração novamente. Deverá introduzir o endereço de e-mail associado à sua conta Kobo e a sua palavra-passe para configurar o seu eReader numa conexão Wi-Fi.
- **Realizar um restauro de fábrica ao seu eReader:** Se terminar e iniciar sessão não resolver o seu problema, experimente realizar um reinício de fábrica no seu eReader.

Verificar as informações da sua conta

Caso não veja o livro que comprou na livraria Kobo no seu eReader, mesmo após sincronizar, verifique que o endereço


de e-mail que usou para iniciar sessão no seu eReader é o mesmo que usou para criar a sua conta Kobo.

- **Verifique as informações da conta no seu eReader:**
 1. Vá até ao seu ecrã de Início.
 2. Toque em  **Início** no topo do ecrã.
 3. Toque em **Definições**.
 4. Toque em **Contas**.
 5. Em *Kobo*, certifique-se de que o e-mail que introduziu está correto e não tem erros ortográficos.
- **Verifique novamente o endereço de e-mail que usou para criar uma conta Kobo:** Caso tenha várias contas de e-mail, certifique-se de que iniciou sessão no seu eReader com a mesma conta de e-mail que usou para criar uma conta Kobo.
- **Verifique novamente que conta de e-mail usou para comprar o livro:** Após comprar um livro na Kobo, obterá um recibo por e-mail com o título do livro, preço e número do recibo. Certifique-se de que a conta iniciada no seu eReader é a mesma conta de e-mail no recibo da Kobo..

Reparar a sua conta Kobo

Se o seu eReader tiver livros em falta, ou caso a sua conta de eReader estiver com problemas, pode tentar reparar a sua conta Kobo.

Será necessário o acesso a uma ligação Wi-Fi ativa antes de começar. Caso tenha muitos livros, o processo poderá demorar um pouco.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque no ícone Menu  na parte superior do ecrã.
3. Toque em **Definições**.
4. Toque em **Informação do dispositivo**.
5. Ao lado de *Reparar a sua conta Kobo*, toque em **Reparar**.
6. Toque em **Reparar agora**.

Caso a reparação da sua conta não resolva o seu problema, pode tentar fechar a sessão e iniciá-la novamente no seu eReader.

Desligar o eReader

Se o seu eReader não responder ou não funcionar da forma esperada, experimente desligá-lo e ligá-lo novamente.

1. Pressione continuamente o botão de ligar/desligar até aparecer o ecrã de *Desligado*.

Nota: Se vir o ecrã *Hibernar* ligue o seu eReader de novo e tente desligá-lo novamente.

2. Pressione e mantenha premido o botão de ligar/desligar até que o seu eReader ligue.

Se o seu eReader parar e não conseguir desligá-lo, tente carregá-lo.

Carregar o seu eReader

Carregar o seu eReader poderá reiniciá-lo, caso não consiga ligar e desligar o eReader. Carregue o seu Kobo eReader com o cabo Micro USB fornecido, se possível.

1. Ligue o seu cabo Micro USB ao seu eReader e ao seu computador.
2. Ligue o seu computador.


Aguarde alguns minutos e veja se o eReader reinicia. Caso não utilize o eReader há algum tempo, poderá estar sem

bateria. Deixe o seu eReader carregar durante, pelo menos, uma hora antes de o tentar ligar.

Terminar e reiniciar sessão no seu eReader

Tente terminar e reiniciar sessão no seu eReader se tiver problemas com os seus livros.

Sincronize o seu eReader antes de continuar, para que não perca os marcadores, as notas ou os destaques mais recentes que adicionou aos seus livros.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2. Toque em  **Início** no topo do ecrã.
3. Toque em **Definições**.
4. Toque em **Contas**.
5. Em Kobo, toque em **Terminar sessão**.
6. Toque em **Terminar sessão**.

Após terminar sessão, será necessário configurar o seu eReader. Depois de ter configurado o seu eReader e iniciado sessão, sincronize o seu eReader para aceder aos seus livros.


Realizar um restauro das configurações de fábrica

Pode fazer um restauro da configuração de fábrica para repor as configurações de origem do seu eReader. Depois do restauro de fábrica, terá de configurar e sincronizar o seu eReader novamente.

Se fizer um restauro de fábrica no seu eReader, irá:

- Remover todos os livros do seu eReader. Todos os livros que comprou na Kobo podem ser transferidos novamente a partir da Nuvem da Kobo após um restauro de fábrica.
 - Perder todos os marcadores e anotações que fez nos seus livros desde a última vez que sincronizou o seu eReader.
 - Terminar sessão na sua conta no seu eReader.
 - Restabelecer todas as suas definições e preferências.
 - Regressar o seu eReader às suas definições originais.
1. Se for possível, faça uma cópia de segurança de quaisquer livros ou documentos que tenha adicionado ao seu eReader através do Adobe Digital Editions ou manualmente utilizando o seu computador. Não precisa de fazer uma cópia de segurança dos livros que comprou na Kobo. Todos

os livros que comprou na Kobo podem ser transferidos novamente a partir da Nuvem da Kobo após um restauro de fábrica.

2. Vá até ao seu ecrã de Início.
3. Toque em  **Início** no topo do ecrã.
4. Toque em **Definições**.
5. Toque em **Informação do dispositivo**.
6. Toque em **Restauro de fábrica** em **Avançadas**.
7. Toque em **Restaurar agora**.

Realizar um reinício de fábrica manual

Se um reinício de fábrica não funcionar, pode tentar fazer um restauro de fábrica manual para restaurar as definições de origem do seu eReader. Depois de fazer um restauro de fábrica manual, será preciso configurar e sincronizar o seu eReader novamente. Antes de começar, carregue o seu eReader, pelo menos, durante uma hora.

1. Ligue o eReader a uma fonte de energia ao efetuar um dos seguintes:
 - Ligue o seu computador e ligue o cabo USB ao seu computador primeiro e, de seguida, ao seu eReader.

- Ligue o carregador de parede (não incluído) à tomada e, de seguida, ligue o seu eReader ao carregador de parede.
2. Prima e mantenha premido o botão de ligar até a luz no canto superior direito do seu eReader se desligar. Verá um ecrã "Desligado" quando o seu eReader é desligado.
 3. Liberte o botão de ligar.
 4. Prima sem largar o botão de ligar/desligar no seu eReader durante pelo menos 30 segundos.
 5. Espere pelo ecrã de Restaurar.
 6. Liberte o botão de ligar.
O ecrã do seu eReader ficará preto e começará o processo de restauração. Quando o processo de restauração terminar, siga as instruções no ecrã para configurar o seu eReader. Terá de ter acesso a uma rede Wi-Fi ativa ou ligação à Internet para terminar a configuração. Também pode utilizar a aplicação Kobo Desktop para configurar o seu eReader usando o seu computador.

Obter ajuda

O que há nesta secção

- Obter ajuda
- Informações de segurança, regulamentação e garantia

Obter ajuda

Tem dúvidas ou precisa de ajuda? Visite kobo.com/help.

Informações de segurança, regulamentação e garantia

Pode encontrar detalhes importantes de segurança, regulamentação e garantia sobre o seu eReader em kobo.com/userguides.

Nota: A Declaração de Conformidade poderá variar para diferentes modelos do Kobo eReader. Kobo.com/userguides inclui informação sobre como encontrar o número de modelo do seu Kobo eReader.