

kobo Mini

# ユーザーガイド

## 目次

電子ブックリーダーについて .....	5
電子ブックリーダーの概要 .....	6
電子ブックリーダーを充電する .....	7
タッチスクリーンを使う .....	9
スリープモードとスリープ解除 .....	11
PC に接続する .....	13
ライブラリを使う .....	15
ホーム画面 .....	15
ライブラリ .....	17
本を検索する .....	18

kobo クラウドから電子ブックリーダーに本をダウンロードする.....	20
本を端末から削除する .....	22
ライブラリのカスタム本棚を使う.....	23
本を削除する.....	26
電子ブックリーダーで本を読む .....	28
本を読む .....	28
文字表示を変更する .....	31
本を閉じ、しおりをはさむ .....	33
文字を書き込む、単語を調べる、翻訳する.....	35
文字をハイライト表示する .....	35
コメントを使う.....	37
ページの端を折ってマークする（しおり） .....	39
辞書を使う .....	40

単語を翻訳する.....	41
本を手に入れる .....	43
新しい本を見つける .....	43
本を購入する.....	46
[気になる本] を使う .....	47
他の電子ブックストアで購入した本を追加する.....	48
EPUB、PDF、DRM について.....	50
Wi-Fi を使う .....	53
Wi-Fi について .....	53
Wi-Fi をオフにする（機内モード） .....	54
お問い合わせ .....	57

# 電子ブックリーダーについて


## このセクションの内容

---

- 電子ブックリーダーの概要
- 電子ブックリーダーを充電する
- タッチスクリーンを使う
- スリープモードとその解除
- PC に接続する


## 電子ブックリーダーの概要

---

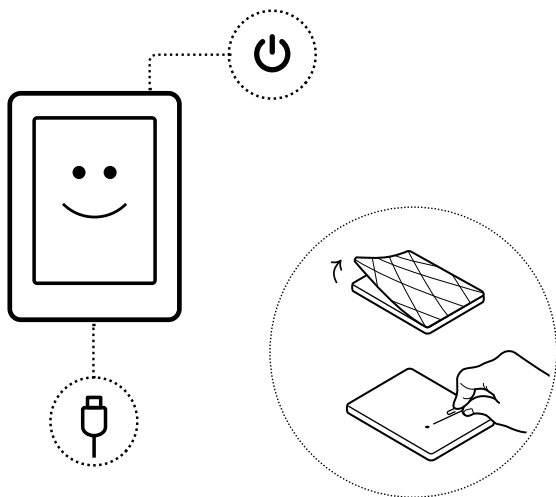

 電源スイッチ

電子ブックリーダーの電源オン・オフ、スリープモードに使用します。

 microUSB ポート

充電したり本を追加したりするには、付属の microUSB ケーブルで電子ブックリーダーを PC に接続します。




## リセットホール

電子ブックリーダーの背面を取り外してクリップを差し込み、軽く押しと電子ブックリーダーをリセットすることができます。

## 電子ブックリーダーを充電する

---

電子ブックリーダーを充電するには、付属の microUSB ケーブルで PC に接続します。

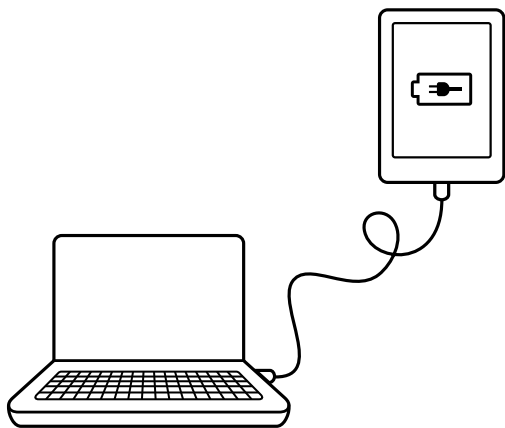

充電中は、電子ブックリーダーの画面右上にバッテリーアイコンが表示されます。

バッテリー  
アイコン

意味



バッテリー残量がありません。



バッテリーを充電中です。



バッテリーが途中まで充電できました。



バッテリーの充電が完了しました。

電子ブックリーダーのバッテリー残量は、画面右上のバッテリーアイコンで確認できます。読書中でバッテリーアイコンが表示されていない場合は、画面中央をタップし、読書メニューを表示すると確認することができます。



## タッチスクリーンを使う

---

電子ブックリーダーの画面を指で軽くタッチするだけで、本を開く、ページをめくる、アイテムを選択するなど、いろいろな操作ができます。他にも下記のような便利な操作方法があります。

### **タップ**

最も多く使用する操作です。スクリーンを軽くタップするだけで、本を開く、ページをめくる、メニューを選択するなどの操作ができます。

### **ダブルタップ**

ダブルタップするには、画面を2回すばやくタップします。PDFを読む場合は、ダブルタップで拡大することができます。再度ダブルタップすると縮小します。

## スワイプ

本のページをめくる操作です。画面の左端に指をおき、すばやく右にドラッグします。横書き作品の場合は、画面の右端に指をおき、すばやく左にドラッグします。実際に本をめくるようにページをめくることができます。前に戻りたい場合は逆向きにスワイプします。

## プレス & ホールド

「長押し」とも呼ばれる操作で、画面をタッチしたまま押し続けます。この操作で、読んでいる本の中の文字を選択することができます。画面上の選びたい文字をタッチし、そのまましばらく指を静止します。指を放すとタッチしていた部分がハイライトされます。（横書き作品の場合、アンダーラインの両端に2つの涙型のハイライティングツールが表示されます。このハイライティングツールをドラッグすることで、選

択範囲を変更することができます。) ただし、PDF やコミックなど、文字選択ができない本もあります。

**メモ**：ただし、PDF やコミックなど、文字選択ができない本もあります。

## ドラッグ

PDF を拡大して読む場合、ドラッグすることでページ上を自由に移動し全体を読むことができます。画面をタッチしたまま指を動かすとページが指と同じ方向に動きます。

## スリープモードとスリープ解除

---

電子ブックリーダーを使用しない時、電源をオフにするかスリープモードにすると、バッテリーが長持ちします。


スリープモードと電源オフの違い：スリープモードは、解除すると読書中のページ、買い物中の画面、ライブラリなど、

電子ブックリーダーに表示した最後の画面に直接戻ります。

電源をオフからオンにするとホーム画面に戻ります。

もうひとつの大きな違いは、画面を回復するのにかかる時間です。電源をオフした状態から回復するのに約 25 秒かかるのに対し、スリープモードから回復するのにかかる時間はおよそ 1,2 秒です。

また、電子ブックリーダーをスリープモードにすると、ライブラリの同期や Wi-Fi 接続などを妨げることがあります。

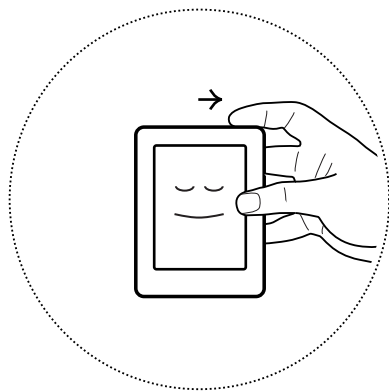

電源をオンにするには：

- 電源スイッチをスライドし、電子ブックリーダーがオンになるまでホールド（スライドしたままに）します。

電源をオフにするには：

- 電源スイッチをスライドし、電子ブックリーダーがオフになるまでホールド（スライドしたままに）します。

スリープモードにするには：

- 電源スイッチをスライドし、すぐに指を放します。

スリープモードを解除するには：

- 電源スイッチをスライドし、すぐに指を放します。

## PC に接続する

---

microUSB ケーブルを使って電子ブックリーダーを PC に接続することができます。kobo デスクトップアプリをダウンロード・インストールすると、本の購入、本の評価、本の評

価、電子ブックリーダーのライブラリ整理など、さまざまなことができます。

kobo デスクトップアプリで他にこんなこともできます：

- PC で本を読む
- 本を管理する
- ストアで本を検索したり、プレビューを読んだり、本を購入する

これらの操作は電子ブックリーダー本体から直接行うことも可能です。詳しくは「本を手に入れる」のページをご覧ください。

kobo デスクトップアプリや電子ブックリーダーに関するご質問は、<http://rakuten.kobobooks.com/help> のヘルプをご覧ください

# ライブラリを使う

## このセクションの内容

---



- ホーム画面
- ライブラリ
- 本を検索する
- kobo クラウドを使う
- kobo クラウドから電子ブックリーダーに本をダウンロードする
- 本を削除する
- ライブラリのカスタム本棚を使う

## ホーム画面

---

ホーム画面は電子ブックリーダーの電源をオンにすると最初に表示される画面です。ホーム画面には本、ドキュメントなど、読書中あるいは最近購入したアイテムの表紙が5つまで

表示されます。表紙をタップすると本が開き、読書が始められます。


画面左上のホームアイコン  をタップすると、いつでもホーム画面に戻ることができます。読書中でホームアイコンが表示されていない場合は、画面中央をタップし、上部に表示される読書メニューのホームアイコン  をタップするか、または画面下部の [ホーム] をタップしてください。

ホーム画面には最近読んだ本、最近購入した本のみが表示されますので、持っている本をすべて見たい場合はライブラリを開いてください。

では最初の電子ブックを購入してみましょ。ジャンル、おすすめリストからいい本が見つかるかもしれません。電子ブックリーダーなら本を購入するのもジャンル別に整理するのも簡単です。




- **関連した本** — あなたのライブラリにある本に関連したアイテムが見つかります。
- **おすすめ** — あなたの好みに合わせて本をおすすめします。
- **ジャンル** — ジャンル別に本を探せます。
- **特集** — kobo で人気がある本の一覧です。
- **ストアを検索** — 書名や著者名でキーワード検索します。

本を見つけるには、ホームボタン  を押し、画面下部の本を[ストア]をタップします。

## ライブラリ

---

ライブラリを使えば、読書だけでなく電子ブックリーダーの本の管理を行えます。

ライブラリを開くには、画面左上のホームアイコン  をタ

ップしてホーム画面に戻り、[ライブラリ] をタップします。

ライブラリの中には次の項目があります：


- **本** — 本、ドキュメントはこちらです。
- **プレビュー** — 新しい本、人気の本の抜粋をご覧ください。
- **本棚** — 本棚を追加、編集してライブラリを整理できます。


## 本を検索する

---

読みたい本が具体的にわかっている場合は、検索機能を使ってライブラリ内の本を見つけたり、書名、著者名、キーワードでストアの本を見つけたりすることができます。

ライブラリやストアで本を見つけるには：


1. 画面上部のホームアイコン  をタップします。

2. 画面上部のメニューアイコン  をタップします。  
読書中でアイコンが表示されていない場合は、画面中央をタップし、上部に表示される読書メニューから、タップしてください。
3. [検索] をタップします。
4. 検索する対象を選択します：
  - ライブラリを検索するには [ライブラリ] をタップします。
  - ストアをオンライン検索するには [ストア] をタップします。（インターネット接続が必要です。）
5. キーボードで、書名、著者名、またはキーワードを入力すると電子ブックリーダーが検索結果を表示します。  
入力途中で絞り込まれた検索候補をタップして進むこともできます。

## kobo クラウドから電子ブックリーダーに本をダウンロードする

---

本をダウンロードする準備ができれば、W-Fi ネットワークまたは PC に接続して本を選択します。本は選択した順に待機しダウンロードされます。待機の時点で削除した本はダウンロードされません。

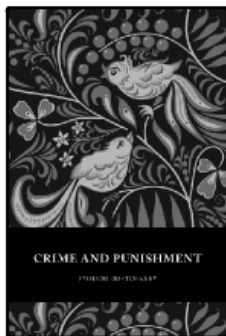


ダウンロードした本は表紙が表示され、kobo クラウドに保存されている本の表紙にはダウンロードアイコン が表示されます。


メモ：一度に複数の本をダウンロード待ちにすることが可能です。

Wi-Fi 接続を使って、ホーム画面から電子ブックリーダーに本をダウンロードするには：

1. [ライブラリ] をタップします。
2. [本] をタップします。
3. ダウンロードアイコン の表示がある本の表紙をタップします。
4. 必要であれば、Wi-Fi に接続します。  
選択した本がダウンロードされます。

メモ：Wi-Fi 接続が一時的に中断された場合は、ホーム画面の同期アイコン  をタップすると、待機中のダウンロードが再開されます。

ダウンロード待機中の本をキャンセルするには：

1. ダウンロードアイコン  の表示がある本でダウンロード待機をキャンセルしたい本をタップします。  
ダウンロード待機から本を削除するかどうか確認を求められます。
2. [続ける] をタップします。

メモ：PC と kobo デスクトップアプリを使って本をダウンロードまたは端末から削除する場合は、kobo デスクトップアプリを使って kobo クラウドを管理するをご覧ください。




## 本を端末から削除する

---

ダウンロードした本を端末から削除して、電子ブックリーダーのメモリに空き容量を作ることができます。

端末から削除した本は、電子ブックリーダーに表紙だけ表示されますが、読む前に kobo クラウドから再度ダウンロードする必要があります。

本をホーム画面からアーカイブ端末から削除するには：

1. [ライブラリ] をタップします。
2. [本] をタップします。
3. 画面下部のツールアイコン  をタップします。
4. リストビューアイコン  をタップします。
5. 端末から削除したい本の横にあるメニューアイコン  をタップします。
6. [端末から削除] をタップします。
7. [続ける] をタップします。

選択された本が電子ブックリーダーから削除されます。


## ライブラリのカスタム本棚を使う

---

「本棚」機能を使うと、本をジャンル別に整理することができます。例えば、お気に入りの著者の本が何冊かある場合、その著者名を付けた本棚にその著者の全ての本を入れておくと便利です。


作成した本棚は本を追加したり削除したりすることができます。また本棚名を変更したり、本棚を削除したりすることも可能です。

本棚をカスタマイズするには：



1. 画面上部のホームアイコン  をタップします。
2. [ライブラリ] をタップします。
3. [本棚] をタップします。
4. [新しい本棚] をタップします。
5. 本棚名を入力します。
6. [次へ] をタップします。
7. [本棚に本を追加] をタップします。
8. 本棚に追加したい本を選択します。  
**メモ：** 画面下部の虫めがねアイコンをタップしライブラリ内の本を検索することもできます。
9. [作成] をタップします。



本棚を見るには：


1. 画面上部のホームアイコン  をタップします。
2. [ライブラリ] をタップします。
3. [本棚] をタップします。
4. 見たい本棚をタップします。

本棚に本を追加したり削除したりするには：

1. 画面上部のホームアイコン  をタップします。
2. [ライブラリ] をタップします。
3. [本棚] をタップします。
4. 追加または削除したい本棚の横のメニューアイコン  をタップします。
5. [本棚の編集] をタップします。
6. 本を追加するには：
  - [本棚に本を追加] タップします。

- 追加したい本をタップします。

**メモ：**画面下方の虫めがねアイコンをタップしてライブラリ内の本を具体的に検索することもできます。

7. 本を削除するには本をタップします。プラスアイコン  はその本が本棚にないことを示します。
8. [保存] をタップし終了します。

## 本を削除する





---

読み終わった本は、電子ブックリーダーから削除することができます。kobo 電子ブックリーダーのライブラリから削除した本は、ウェブサイトのライブラリや他のアプリからも削除されます。

削除した本をまた読みたくなったら、お持ちの PC から [rakuten.kobobooks.com](http://rakuten.kobobooks.com) にログインして、「マイアカウント

ト」の中のアカウント設定画面の購入履歴からライブラリに本を再度追加することができます。

本を削除するには：

1. 画面上部のホームアイコン  をタップします。
2. [ライブラリ] をタップします。
3. [本] をタップします。
4. 削除したい本の横のメニューアイコン  をタップします。
5. 本の一覧が表示されます：表紙のみが表示される場合は、画面下部のツールアイコン  をタップし、 を選択すると本の一覧をリスト表示で見ることができます。
6. [本の削除] をタップします。
7. 削除の確認をし、[OK] を選択します。

# 電子ブックリーダーで本を読む

## このセクションの内容

---

- 本を読む
- ページをめくる、移動する
- 文字表示を変更する
- 本を閉じ、しおりをはさむ

## 本を読む

---

ホーム画面やライブラリから本を開くには、本の書名または表紙をタップします。




ページをめくる、移動する



読んでいる本の中を簡単に移動することができます。ページをめくるにはページの右または左をタップするか、スワイプします。

一度に数ページ移動するには：


- 別のページや章へ移動するには、ナビゲーションバーを使用します。
- 目次では、章の一覧を閲覧できるだけでなく、各章へ直接移動することができます。

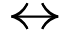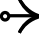ナビゲーションバーを使って本の中を移動するには：


1. ページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. ナビゲーションアイコン  をタップします。
  - ナビゲーションバーの円形アイコンを右にスライドすると右方向へ、左にスライドすると左方向へページがスクロールします。
  - 右へ1ページめくるには、右矢印アイコン  をタップします。
  - 左へ1ページめくるには、左矢印アイコン  をタップします。

- 章単位で移動するには、右ジャンプアイコン  や左ジャンプバックアイコン  をタップします。

3. ナビゲーションバーを非表示にするには、ページをタップするか、ナビゲーションバーの端にある [X] をタップします。

**メモ：** ナビゲーションバーを使用中、スナップバックアイコン  をタップすると元のページに戻ります。

目次を使って各章へ移動するには：

1. ページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. 本アイコン  をタップします。
3. メニューから[目次] を選択します。
4. 章のタイトルをタップするとその章が開きます。

**メモ：** 目次のない本やドキュメントもあります。



## 文字表示を変更する

---

読書中、目に負担をかけない読みやすいサイズ、行揃え、行間に、文字を調整することができます。電子ブックリーダーで読むほとんどの本は、いくつかの文字サイズが使用できるようになっています。

**メモ：**日本語書籍では、行揃え、行間、余白を設定することはできません。

1. 読書中にページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. 文字アイコン **A<sup>A</sup>** をタップします。
3. 文字のスタイルを変更するには、フォントの種類リストからフォントを選択します。
4. 文字サイズを変更するには、文字の大きさの+・-をタップします。

5. 行の間隔を変更するには、行間の+・-をタップします。（日本語以外の書籍のみ）
6. スクリーンの周りの余白を変更するには余白の+・-をタップします。（日本語以外の書籍のみ）
7. 文字の配列を変更するには、文字揃えのオプションからひとつ選択します：（日本語以外の書籍のみ）
  - オフ 出版社のデフォルト設定の文字揃えになります。
  -  文字が左右に揃います。
  -  文字が左側に揃います。
8. 本を読みやすくカスタマイズしたら、画面をタップして読書に戻ります。

## メモ：

- 文字表示を変更すると、電子ブックリーダーがあなたのお好みの文字サイズやスタイルを記憶し、他の本を読む時にも同じ文字表示を適用します。



- PDF の場合、文字サイズやスタイルを変更することはできませんが、拡大すると読みやすくなります。

## 本を閉じ、しおりをはさむ


---

本を読み終わったら、以下の方法で本を閉じます：

- 電子ブックリーダーの電源をオフにするか、スリープモードにする。
- ホーム画面へ戻るか、他のライブラリページへ移動する。

本を閉じると、電子ブックリーダーが自動的にそのページを記憶し、次回その本を開くと、最後に開いたページからすぐに読書を始められます。

読書中の本はホーム画面に表示されます。読み終わってホーム画面に表示したくない本は下記の方法で閉じてください：

1. ライブラリの本から、ホーム画面に表示したくない本を見つけます。
2. メニューアイコン  をタップしオプションメニューを表示するか、メニューが表示されるまで本の表紙をプレス & ホールド（長押し）します。
3. [読了に設定] を選択します。

# 文字を書き込む、単語を調べる、 翻訳する

## このセクションの内容

---


- 文字をハイライト表示する
- コメントを使う
- ページの端を折ってマークする（しおり）
- 辞書を使う
- 単語を翻訳する

## 文字をハイライト表示する


---

紙の本にハイライト表示を使うように、電子ブックでも文字をハイライト表示できます。（一部電子ブックを除く。）



文字をハイライト表示するには：

1. 本のページ上の言葉をプレス & ホールド（長押し）すると、言葉がアンダーラインされます。
2. 指をページから離すと、言葉の両端に2つの丸と、言葉の意味が表示されます。
3. ハイライトしたい部分まで、両端の丸をそれぞれドラッグします。
4. ハイライトアイコン  をタップします。
5. [ハイライト] をタップします。

ハイライトした文字を見るには：

1. ページの中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. 書きこみアイコン  をタップします。
3. [書きこみ] を選択します。
4. 本にハイライト表示した個所がリスト化されます。リスト化されたハイライト表示をタップするとそのページが開きます。

ハイライト表示を削除するには：

1. ページの中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. 書きこみアイコン  をタップします。
3. メニューから [書きこみ] を選択します。
4. 本にハイライトした個所とコメントが一覧表示されます。
5. ハイライト表示の横のメニューアイコン  をタップします。
6. [ハイライトを削除] をタップします。


## コメントを使う

---

読んでいる本に自分のコメントを追加することができます。

読んでいる内容をじっくりと考えたり、後で振り返ったりするのに便利です。



コメントを追加するには：

1. 本のページ上の言葉をプレス & ホールド（長押し）すると、言葉がアンダーラインされます。
2. 指をページから離すと、言葉の両端に2つの丸と、言葉の意味が表示されます。
3. ハイライトしたい部分まで、両端の丸をそれぞれドラッグします。
4. ハイライトアイコン  をタップします。
5. [コメントを追加] をタップします。
6. キーボードを使ってコメントを入力します。
7. [保存] をタップします。

コメントを読むには：

- ハイライトした文字をプレス & ホールドしコメントを表示します。

または

1. 読書中のページの中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. 本アイコン  をタップします。
3. [書きこみ] をタップします。
4. 本にハイライトした箇所とコメントがすべて一覧表示されます。
5. コメントアイコン  の横の文字をタップします。

## ページの端を折ってマークする（しおり）

---



紙の本でページの端を折って印をつけるように、興味深い箇所や、後でもう一度読みたい部分を同じようにマークすることができます。

ページの端を折るには：

- 読書中のページの右上をタップすると、ページ右上の端が折れ曲がります。



ページの端を折った個所（しおり）を見つけるには：

1. 読書中のページの中央をタップします。
2. 本アイコン  をタップします。
3. [書きこみ] をタップします。
4. 見たい個所（しおり）の横のメニューアイコン  をタップします。
5. [ページの表示] をタップします。

## 辞書を使う

---

kobo の電子ブックリーダーには辞書機能（提供：大修館書店）が内蔵されており、kobo の電子ブックを読む際に使用



することができます。kobo 以外の電子ブックでは辞書機能が使用できない場合があります。また、この機能は PDF では使用できません。

単語の意味を調べるには：

1. 本のページ上の調べたい単語をプレス & ホールド（長押し）します。
2. 指をページから離すと、単語の意味が表示されます。

**メモ：** 範囲選択後に単語の意味が表示されない場合は、左下の辞書アイコンから [辞書] をタップします。

## 単語を翻訳する

---

（2012 年 11 月現在、日本語には対応しておりません。）

kobo の電子ブックリーダーには翻訳機能（提供：大修館書店）が内蔵されており、kobo の電子ブックを読む際に使用

することができます。kobo 以外の電子ブックでは翻訳機能が使用できない場合があります。また、この機能は PDF では使用できません。

単語を他の言語に翻訳するには：

1. 本の中の翻訳したい単語をタップ & ホールドでハイライトします。
2. [翻訳] をタップします。
3. [翻訳] の下のドロップダウンメニューをタップします。
4. 翻訳言語を選択します。

# 本を手に入れる

## このセクションの内容

---

- 新しい本を見つける
- 本を購入する
- 気になる本を使う
- 他の電子ブックストアで購入した本を追加する

## 新しい本を見つける

---


新しい本を探してみたいはいかがですか？ 電子ブックリーダーから本を検索し、購入することができます。

### **[本を探す] を使う**

[本を探す] を使うと、いろいろな方法で新しい本が見つけれられる他、欲しい本を具体的に検索することもできます：

- **関連した本** — あなたのライブラリにある本に関連した本が見つかります。
- **おすすめ** — あなたの好みに合いそうな本をおすすめします。
- **ジャンル** — 本のジャンルリストです。
- **無料の本** — kobo の無料書籍を検索できます。
- **検索** — 探している本を検索します。

本を見つけるには：


1. 画面上部のホームアイコン  をタップします。
2. [ストア] をタップします。
3. 本を探します：
  - [ディスカバリー] をタップすると、関連した本やおすすめの本が見られます。
  - [ブラウズ] をタップすると、ジャンル、特集、無料書籍が見られます。

- [検索] をタップすると、探している本をストアで検索できます。

## ストアの回転表示を使う

ストアの回転表示は、あなたが持っている本やあなたがこれまでに評価した本に基づいて、あなたの好みに合いそうな本をご紹介します。

ストアの回転表示を使って本を見つけるには：

1. 画面上部のホームアイコン  をタップします。
2. [ストア] をタップします。
3. 中央にある本の右または左側をタップするともっと本が見られます。

**メモ：** 内容紹介を見るには中央に本を表示し、表紙をタップしてください。

## 本を購入する

---

購入したい本が見つかったら、[今すぐ購入] をタップすると、お会計に移動します。VISA, Master, JCB, Diners カード、楽天スーパーポイント、楽天キャッシュ、のご利用が可能です。クーポンコードをご利用の場合は、お会計中に入力し割引を受けることができます。

本を購入するには：

1. [今すぐ購入] をタップします。  
以前に買い物をした際にクレジットカード情報を保存した場合は、ステップ5の確認画面へ直接進んでください。
2. キーボードで請求先住所とクレジットカード情報を入力します。  
**メモ：** この住所はクレジットカードに関連付けられ

ます。楽天スーパーポイントでお支払いの場合も住所の入力が必要です。



3. [終了] をタップし次へ進みます。
4. ご注文内容を確認します。
5. クーポンコードを使用する場合は [クーポンコードを追加] をタップします。
6. [今すぐ購入] をタップします。
7. 他の本を購入する場合は [買い物を続ける] をタップし、ホーム画面に戻るにはホームボタンを押します。

## [気になる本] を使う


---

[気になる本] には今後購入したい本を登録しておくことができます。たとえば、購入したい本が何冊かある場合、[気になる本] に追加しておけば、後で購入する際に便利です。

[気になる本] に本を追加するには：

- ストアで買い物中にピンアイコン  をタップします。  
**メモ：** [気になる本] から本を削除するには、再度ピンアイコン  をタップします。

[気になる本] を見るには：

1. 画面上部のホームアイコン  をタップします。
2. 画面下部の [気になる本が〇〇冊あります] メッセージをタップします。
  - 内容紹介を読んだり、購入したりするには本をタップします。

## 他の電子ブックストアで購入した本を追加する

---

ほとんどの有料電子ブックはデジタル著作権管理（DRM）で著作権保護され、あなただけが読むことができるようになっています。kobo 電子ブックリーダーでは、kobo イーブックストアで購入いただいた本の他に、他の電子ブックストアで



購入された Adobe DRM で著作権保護されている本も読むことができません。

他のブックストアの電子ブックが .acsm 拡張子のファイル（EPUB や PDF 拡張子ではなく）であれば、Adobe DRM で著作権保護されています。 .acsm ファイルは電子ブックをロック解除するライセンス情報を含んでいます。

kobo 電子ブックリーダーでこのような本を読むには、Adobe Digital Editions アプリケーションの使用が必要です。このアプリケーションを使うと .acsm ファイルを開き、ライセンス情報を読み込み、本をダウンロードし、電子ブックリーダーに本をコピーすることができます。

## EPUB、PDF、DRM について

電子ブックにはいろいろなフォーマットがあります。kobo 電子ブックリーダーで読む本をお探しの際は、EPUB または PDF フォーマットのものをお求めください。

EPUB には、kobo イーブックストアの kobo EPUB と、kobo 以外のストアの EPUB があります

また、DRM（デジタル著作権管理）で保護されている本があります。書籍の不正コピーを防止する目的で使用されています。DRM には数タイプあります。kobo ストアで購入いただいた本の他に、他の電子ブックストアで購入された Adobe DRM で著作権保護された本を読むことができます。

下記の方法で、読みたい本を電子ブックリーダーへ移動できます：

- 電子ブックリーダーを Wi-Fi でインターネット接続する
- microUSB ケーブルで PC に接続して、kobo デスクトップアプリを使う
- microUSB ケーブルで PC に接続して、Adobe Digital Editions を使う
- microSD カードに本を入れて、電子ブックリーダーに挿入する
- microUSB ケーブルで PC に接続して、ドラッグ & ドロップで本を移動する

どの追加方法が最もいいかは、その本が DRM で著作権保護されているか、またどのフォーマットの本かによります。

kobo イーブックストアで購入された本は、電子ブックリーダーを Wi-Fi 接続するか、PC に接続し kobo デスクトップアプリを使用することで、電子ブックリーダーに追加できます。

DRM で著作権保護されている本は、Adobe Digital Editions を使用して、電子ブックリーダーに追加することができます。

DRM で著作権保護されていない本は、以下の方法で電子ブックリーダーに追加します：

- microSD カードに本を入れて、電子ブックリーダーに挿入する
- microUSB ケーブルで PC に接続して、ドラッグ & ドロップで本を移動する

電子ブックリーダーへのファイル追加方法については、<http://rakuten.kobobooks.com/help> のページをご覧ください。

# Wi-Fi を使う

## このセクションの内容

---

- Wi-Fi について
- Wi-Fi をオフにする（機内モード）
- 電子ブックリーダーを Wi-Fi ネットワークに接続する
- Wi-Fi でライブラリを同期する

## Wi-Fi について




---

電子ブックリーダーを kobo にワイヤレスインターネット（Wi-Fi）で接続することができます。kobo に接続すると、ライブラリを更新したり本を購入することができます。

電子ブックリーダー画面右上の Wi-Fi アイコンで接続の状态がわかります：



Wi-Fi はオフです



-  Wi-Fi はオンですが、接続するネットワークが見つかりません
-  いい接続状態です
-  非常にいい接続状態です

## Wi-Fi をオフにする（機内モード）

---

電子ブックリーダーのバッテリーを長持ちさせたい、または電子ブックリーダーを飛行機や病院で使用したい場合、Wi-Fi に自動接続しないように設定することができます。

Wi-Fi をオフにするには：

3. 画面上部のホームアイコン  をタップします。
4. 画面上部のメニューアイコン  をタップします。
5. Wi-Fi のチェックボックスをタップします。チェックボックスが空欄であれば Wi-Fi はオフです。


**メモ：** kobo 電子ブックリーダーのインターネット接続には Wi-Fi のみ使用可能です。このため Wi-Fi がオフの場合インターネットに接続することができません。機内モードはこの状態を指します。

## 電子ブックリーダーを（Wi-Fi）ネットワークに接続する

---

電子ブックリーダーに本を追加するには、圏内のワイヤレスネットワークにアクセスし kobo にオンライン接続する必要があります。電子ブックリーダーから Wi-Fi（ワイヤレスインターネット）を使って接続してください。


ワイヤレスネットワークに接続するには：

1. 画面上部のホームアイコン  をタップします。

2. 同期アイコン  をタップします。

電子ブックリーダーが Wi-Fi に接続する間、少々時間がかかる場合があります。

3. 画面にしたがって使用したいワイヤレスネットワーク名をタップします。

ロックアイコン  がネットワークの横に表示される場合は、ネットワークの使用にパスワードが必要です。

4. 接続にパスワードが必要な場合は、画面上のキーボードでパスワードを入力し [接続] をタップします。[パスワードを表示] をタップするとタイプ中の文字を見ることができます。



## お問い合わせ

ご質問やお困りのことがあれば、kobo ウェブサイトのヘルプページをご活用ください。質問内容を検索することができます。

【サポート ウェブサイト】

<http://rakuten.kobobooks.com/help>

【お問い合わせ窓口】

Eメール：[help.japan@kobobooks.com](mailto:help.japan@kobobooks.com)

フリーダイヤル：0120-228-442