

Kobo Mini

Manual do utilizador

Índice

Sobre o seu eReader Kobo.....	5
Anatomia do seu Kobo eReader.....	5
Carregar o seu Kobo eReader.....	7
Carregar o seu Kobo eReader com um adaptador de parede.....	8
Ligar e desligar o seu Kobo eReader.....	8
Utilizar o ecrã tátil.....	9
Ligar ao seu computador.....	10
Restaurar o seu eReader.....	11
Utilizar Wi-Fi.....	13
Ligar o seu Kobo eReader a uma rede Wi-Fi.....	13
Verificar o estado do Wi-Fi no seu Kobo eReader.....	14
Desligar o Wi-Fi no seu Kobo eReader.....	15
Sincronizar o seu eReader Kobo.....	16
Compreender a sincronização.....	16
Sincronizar o seu Kobo eReader com Wi-Fi.....	17
Sincronizar o seu Kobo eReader com o Kobo Desktop.....	17

Utilizar a sua Biblioteca.....	19
Usar o seu ecrã de Início.....	19
Explorar a sua Biblioteca.....	20
Procurar livros.....	21
Utilizar a Nuvem Kobo.....	23
Sobre a Nuvem Kobo.....	23
Transferir livros da Nuvem Kobo para o seu Kobo eReader....	23
Remover livros do seu Kobo eReader.....	24
Ler no seu eReader Kobo.....	26
Navegar num livro.....	27
Alterar as opções de texto e tipo de letra no seu Kobo eReader.....	28
Fechar livros.....	29
Marcar páginas.....	30
Encontrar uma página com marcador.....	30
Destacar texto no seu Kobo eReader.....	31
Ver destaques no seu Kobo eReader.....	31
Remover destaques no seu Kobo eReader.....	32
Adicionar notas a um livro no seu Kobo eReader.....	33
Ver a sua nota durante a leitura no seu Kobo eReader.....	33
Remover notas dos livros no seu Kobo eReader	34
Usar o dicionário no seu Kobo eReader.....	35


Adicionar ou remover dicionários.....	35
Traduzir uma palavra.....	36
Adicionar livros.....	38
Navegar na Livraria Kobo.....	38
Comprar um livro no seu Kobo eReader.....	39
Adicionar um livro à sua Lista de Desejados no seu Kobo eReader.....	41
Ver a sua Lista de Desejados.....	41
Introdução ao Adobe Digital Editions.....	42
Instalar o Adobe Digital Editions.....	43
Criar uma Adobe ID.....	43
Autorizar o seu computador e o seu Kobo eReader com o Adobe Digital Editions.....	44
Adicionar livros ao seu eReader com o Adobe Digital Editions.....	45
Obter Ajuda.....	47
Obter Ajuda.....	47
Informações de segurança, regulamentação e garantia	47

Sobre o seu eReader Kobo

O que há nesta secção

- Anatomia do seu Kobo eReader
- Carregar o seu Kobo eReader
- Carregar o seu Kobo eReader com um adaptador de parede
- Ligar e desligar o seu Kobo eReader
- Utilizar o ecrã tátil
- Ligar ao seu computador
- Restaurar o seu eReader

Anatomia do seu Kobo eReader

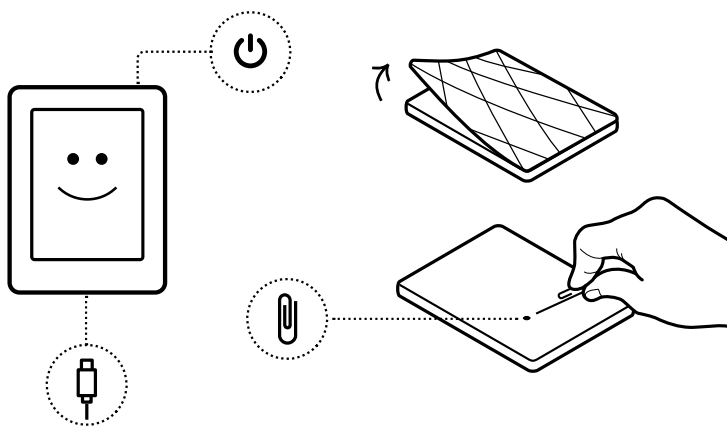

Botão deslizante de ligar/desligar – Ligue ou desligue o seu eReader ou coloque-o em suspensão.



Micro porta USB – Ligue o seu eReader ao seu computador, utilizando o micro cabo USB fornecido,

para carregar o seu eReader ou adicionar livros.



Orifício para restaurar – Remova a parte de trás, insira um clipe e pressione gentilmente para restaurar o seu eReader.

Carregar o seu Kobo eReader

Antes de utilizar o seu Kobo eReader pela primeira vez, deve carregá-lo durante 4 horas. Uma bateria de um Kobo eReader completamente carregada pode durar até 1 mês. Recomendamos que carregue o seu Kobo eReader com o cabo Micro USB fornecido.





Se precisar de substituir o seu cabo Micro USB, pode obter um novo em qualquer lugar onde sejam vendidos cabos Micro USB. Siga estes passos para carregar o seu eReader.

1. Ligue o seu cabo Micro USB ao seu eReader e ao seu computador.
2. Se o seu eReader estiver ligado, toque em **Cancelar**.

Pode continuar a ler enquanto o seu eReader está a carregar.

Pode ver a carga da bateria no canto superior direito do ecrã.

Ícones da bateria

-  Sem energia
-  A carregar
-  Parcialmente carregado
-  Completamente carregado

Carregar o seu Kobo eReader com um adaptador de parede

Pode carregar o seu Kobo eReader com qualquer adaptador Micro USB de 5V, 500 mA.

Nota: Se viajar para um país com um sistema elétrico diferente, certifique-se de que tem um conversor adequado antes de carregar o seu Kobo eReader numa tomada.

Ligar e desligar o seu Kobo eReader

Desligar o seu Kobo eReader ou suspendê-lo irá ajudar a prolongar a vida útil da sua bateria.

Quando suspende o seu eReader e o ativa em seguida, regressa diretamente ao último ecrã que viu. Pode ser uma página de um livro, a Livraria Kobo ou uma área na sua Biblioteca.

Se desligar o seu eReader, irá diretamente para a sua página Inicial quando o voltar a ligar.

- **Para ligar o seu eReader:** Deslize o botão de ligar/desligar para a direita durante 1 segundo. O eReader ligar-se-á e verá o ecrã de Ligado.
- **Para suspender o eReader:** Deslize o botão de ligar/desligar para a direita e liberte-o rapidamente.
- **Para retirar o seu eReader da suspensão:** Deslize o botão de ligar/desligar para a direita e liberte-o.
- **Para desligar o seu eReader:** Deslize o botão de ligar/desligar para a direita e mantenha-o aí até aparecer o ecrã de Desligado.

Utilizar o ecrã tátil

Quando o seu eReader estiver ligado, você pode tocar no ecrã para abrir livros, virar páginas, selecionar itens e muito mais. Aqui estão alguns gestos que lhe poderão ser úteis.

- **Tocar:** Toque ligeiramente no ecrã para abrir um livro, virar uma página, selecionar um menu e muito mais. Este é o gesto que mais vai usar.
- **Deslizar:** Utilize este gesto para percorrer os livros na sua Biblioteca e virar páginas.
- **Premir continuamente:** Toque no ecrã e mantenha o dedo no mesmo lugar. Este gesto permite-lhe selecionar texto enquanto está a ler. Pressione continuamente uma palavra e, quando soltar o dedo, o seu eReader vai sublinhar a sua seleção e mostrar um círculo em cada extremidade da palavra. Arraste os círculos para selecionar mais texto.

Nota: Nem todos os livros permitem seleção de texto. Por exemplo, não pode selecionar texto em PDF nem em livros de banda desenhada.

Ligar ao seu computador

Kobo Desktop é um software gratuito que lhe permite adicionar e gerir livros no seu eReader.

O Kobo Desktop permite-lhe:

- Adicionar e eliminar rapidamente um grande número de livros no seu eReader.
- Ler livros que comprou na Kobo.
- Comprar livros no seu computador.


- Sincronizar o seu eReader.

Para mais informações sobre o Kobo Desktop, pode:

- Transferir o Kobo Desktop em kobosetup.com.
- Transferir o guia do utilizador do Kobo Desktop em kobo.com/userguides.
- Pesquisar o nosso site de ajuda em kobo.com/help.

Restaurar o seu eReader

Se o seu eReader não está a responder ou se está a enfrentar problemas com o seu eReader, pode tentar restaurá-lo. Se restaurar o seu eReader, terá de iniciar sessão no seu eReader e configurá-lo novamente.

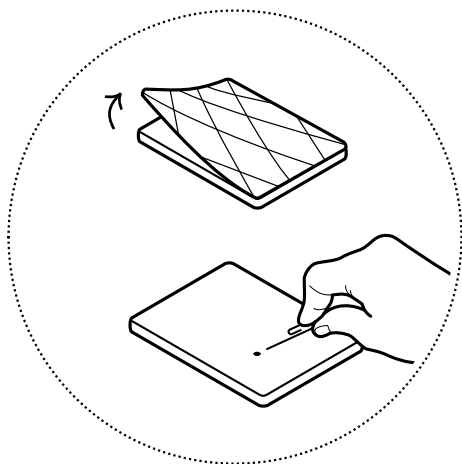

1. Remova a parte de trás do eReader.
2. Introduza um clipe e pressione suavemente durante alguns segundos.
O seu eReader irá reinicializar.
3. Siga as instruções no ecrã para configurar o seu eReader.



Utilizar Wi-Fi

O que há nesta secção

- Ligar o seu Kobo eReader a uma rede Wi-Fi
- Verificar o estado do Wi-Fi no seu Kobo eReader
- Desligar o Wi-Fi no seu Kobo eReader

Ligar o seu Kobo eReader a uma rede Wi-Fi

Utilizar o Wi-Fi para estabelecer a ligação à Internet no seu eReader. O Wi-Fi permite-lhe localizar e comprar livros na Livraria Kobo, sincronizar o seu Kobo eReader e utilizar o navegador experimental. Tudo o que precisa é de aceder a uma rede sem fios.




1. Vá até ao seu ecrã Inicial.
2. Toque no bloco **Sincronizar** .
O seu eReader tentará ligar-se a uma rede Wi-Fi. Isto pode demorar algum tempo.
3. Ser-lhe-á pedido para escolher uma rede sem fios.
Toque no nome da rede que pretende utilizar. Se estiver um ícone Cadeado  junto a uma rede, precisa de uma palavra-chave para utilizar essa rede.

4. Se lhe for pedido que insira uma palavra-chave de rede, use o teclado para digitar a palavra-chave e depois toque em **Aceder**. Pode tocar em **Mostrar Palavra-chave** para ver o que está a digitar.

Verificar o estado do Wi-Fi no seu Kobo eReader

Para confirmar se está ligado à Internet, verifique o ícone de estado do Wi-Fi na parte superior do seu ecrã.

Ícones de Wi-Fi


-  O Wi-Fi está desativado.
-  Tem uma ligação Wi-Fi moderadamente boa.
-  Tem uma ligação Wi-Fi excelente.

Pode ter que sincronizar o seu eReader para ver o ícone de estado Wi-Fi.

1. Vá até ao seu ecrã Inicial.
2. Toque no bloco **Sincronizar** .
O ícone do estado Wi-Fi aparecerá no topo do ecrã.

Desligar o Wi-Fi no seu Kobo eReader

Pode desligar o Wi-Fi para impedir que o seu Kobo eReader se ligue à Internet. Isto irá prolongar a vida útil da sua bateria e permite-lhe usar o eReader num avião. A sua ligação Wi-Fi desliga-se automaticamente se estiver inativa durante mais de 5 minutos.

1. Vá até ao seu ecrã Inicial.
2. Toque no ícone Menu  no topo do ecrã. O painel Definições Rápidas aparecerá.
3. Toque na caixa de seleção junto a **Wi-Fi**. Quando a caixa de seleção não estiver marcada, o Wi-Fi está desligado.

Sincronizar o seu eReader Kobo

O que há nesta secção

- Compreender a sincronização
- Sincronizar o seu Kobo eReader com Wi-Fi
- Sincronizar o seu Kobo eReader com o Kobo Desktop


Compreender a sincronização

Sincronizar adiciona as suas compras da Loja Kobo à sua Biblioteca Kobo. Se ler noutro dispositivo, sincronize para atualizar a sua localização no livro, as suas anotações, etc. Sincronizar também atualiza o software do seu Kobo eReader para a versão mais recente. Assegure-se de que o seu dispositivo está ligado ao Wi-Fi antes de sincronizar.

Pode sincronizar de duas maneiras: usando o Wi-Fi ou ligando o seu Kobo eReader ao Kobo Desktop no seu computador.

Sincronizar o seu Kobo eReader com Wi-Fi




Assegure-se de que o seu Wi-Fi está ativado e que está ligado a uma rede antes de sincronizar o seu eReader.

1. Vá até ao seu ecrã Inicial.
 2. Toque no bloco **Sincronizar** .
- Se estiver ao alcance de uma rede conhecida, o seu eReader liga-se automaticamente a essa rede e dá início à sincronização.
 - Se não tiver uma rede conhecida ao seu alcance, o seu eReader irá iniciar o processo de Adicionar uma Rede.

Sincronizar o seu Kobo eReader com o Kobo Desktop

Também pode sincronizar o seu eReader ligando-o ao seu computador com o Kobo Desktop. O Kobo Desktop é um software gratuito que lhe permite adicionar e gerir livros no seu eReader. O seu computador deve estar ligado à Internet antes de sincronizar.

Para transferir o Kobo Desktop, visite kobosetup.com.

1. Ligue o seu eReader ao seu computador utilizando o seu cabo Micro USB.
2. Abra o Kobo Desktop no seu computador.
3. Se não tiver sessão iniciada na sua conta Kobo, clique no ícone Perfil  na parte superior do seu ecrã e inicie sessão.
4. Clique no ícone Sincronização .
5. Clique no botão Ejetar  na parte superior do ecrã para desligar o seu eReader do seu computador.


Utilizar a sua Biblioteca

O que há nesta secção

- Usar o seu ecrã de Início
- Explorar a sua Biblioteca
- Procurar livros

Usar o seu ecrã de Início

O seu ecrã de Início é a primeira coisa que vê quando liga o seu eReader após a configuração. A partir do seu ecrã de Início pode ver os seus livros abertos recentemente, aceder à Livraria Kobo e muito mais.

Vá para o seu ecrã Inicial ao tocar no ícone Início  localizado na parte superior do ecrã. Durante a leitura, toque no centro do seu ecrã para ver o ícone Início.

O seu ecrã de Início está organizado por blocos, para fazer com que seja mais fácil encontrar algo. Toque num bloco para interagir com o mesmo.

Os blocos do ecrã de Início incluem:

- O livro que está a ler atualmente.

- Livros que abriu ou comprou recentemente.
- Livros recomendados, de que pensamos que gostará.
- O bloco Sincronizar para adicionar livros adquiridos recentemente à sua Biblioteca e para atualizar o seu eReader.

Por cima dos blocos, verá a barra de pesquisa. Use a barra de pesquisa para encontrar livros na sua Biblioteca Kobo ou na Livraria Kobo.

Ao fundo do seu ecrã de Início, pode aceder à sua Biblioteca, à Livraria Kobo e aos Extras, que incluem um dicionário e as suas estatísticas de leitura pessoais.

Explorar a sua Biblioteca

A sua Biblioteca permite-lhe ler e gerir livros no seu eReader.

Para aceder aos livros que comprou, amostras de livros grátis e coleções na sua Biblioteca:

1. Vá até ao seu ecrã Inicial.
2. Toque em **Biblioteca**.
3. Selecione uma das áreas da sua Biblioteca:

- **Livros:** todos os livros da Kobo, PDF e outros documentos na sua Biblioteca.
- **Amostras:** excertos de livros que adicionou ao seu eReader como amostras.
- **As minhas coleções:** livros que agrupou, um pouco à semelhança do que faria usando estantes. Por exemplo, pode criar uma coleção sobre livros de culinária e incluir apenas livros relacionados com a culinária.
- **Artigos do Pocket:** artigos online ou páginas de Internet que adicionou usando a aplicação gratuita Pocket no seu computador, tablet ou outro dispositivo.

Procurar livros

Use a barra de pesquisa no topo do ecrã Inicial para encontrar um livro que já está na sua Biblioteca ou um novo livro na Livraria Kobo.

Pesquise utilizando o título do livro, nome do autor ou uma palavra-chave.

1. Vá até ao seu ecrã Inicial.
2. Toque na barra de pesquisa na parte superior do ecrã.

3. Escolha onde gostaria de pesquisar:
 - Selecione **Livraria** para procurar na Livraria Kobo (tem de estar ligado a uma rede Wi-Fi).
 - Selecione **Biblioteca** para procurar na biblioteca do seu eReader.
4. Usando o teclado, digite um título de livro, nome do autor ou palavra-chave.
Os resultados da pesquisa aparecerão enquanto digita.
5. Toque numa sugestão para ir para esse resultado, ou toque em **Ir** para ver a lista completa de resultados.

Utilizar a Nuvem Kobo

O que há nesta secção

- Sobre a Nuvem Kobo
- Transferir livros da Nuvem Kobo para o seu Kobo eReader
- Remover livros do seu Kobo eReader


Sobre a Nuvem Kobo

Todos os livros que compra na Kobo são guardados na Nuvem Kobo, uma área de armazenamento online com espaço ilimitado. Pode escolher que livros pretende transferir da Nuvem Kobo para o seu dispositivo. Quando terminar de ler um livro, pode removê-lo do seu dispositivo para aumentar o espaço de armazenamento disponível. Pode voltar a transferir um livro da Nuvem Kobo a qualquer momento, desde que tenha acesso a Wi-Fi.

Transferir livros da Nuvem Kobo para o seu Kobo eReader

Se os seus livros estiverem armazenados na Nuvem Kobo, terá de transferi-los para o seu eReader antes de os poder

ler. Assegure-se de que o seu eReader está ligado ao Wi-Fi para transferir livros da Nuvem Kobo.

1. Vá até ao seu ecrã Inicial.
2. Toque em **Biblioteca**.
3. Toque em **Livros**.
Quaisquer livros que ainda não tenham sido transferidos para o seu eReader têm um ícone Transferir  na capa.
4. Toque na capa do livro para o transferir.
O livro começará a transferir.
5. Toque na capa ou título do livro para o abrir.

Caso seleccione vários livros, os mesmos serão colocados em fila e transferidos para o seu eReader um de cada vez. A palavra *Pendente* surge ao lado dos livros que estão na fila de transferências. Depois de um livro ser transferido para o seu dispositivo, não precisa de estar ligado a uma rede Wi-Fi para o ler.

Remover livros do seu Kobo eReader

Todos os livros que compra na Kobo são guardados na Nuvem Kobo, uma área de armazenamento online com espaço ilimitado. Pode escolher que livros pretende transferir da Nuvem Kobo para o seu dispositivo. Quando

terminar de ler um livro, pode removê-lo do seu dispositivo para aumentar o espaço de armazenamento disponível. Pode voltar a transferir um livro da Nuvem Kobo a qualquer momento, desde que tenha acesso a Wi-Fi.

1. Vá até ao seu ecrã Inicial.
2. Toque em **Biblioteca**.
3. Toque em **Livros**.
4. Toque sem soltar na capa ou no título do livro. Vai aparecer um menu.
5. Toque em **Remover**. Surge uma caixa de diálogo.
6. Escolha de onde quer remover o livro:
 - eReader: Esta ação permite-lhe voltar a transferir o artigo posteriormente da Nuvem da Kobo. Esta opção é selecionada automaticamente.
 - Conta Kobo: Esta ação apagará o livro da sua conta Kobo e de todos os seus dispositivos.
7. Toque em **Remover**.

Ler no seu eReader Kobo

O que há nesta secção

- Navegar num livro
- Alterar as opções de texto e tipo de letra no seu Kobo eReader
- Fechar livros
- Marcar páginas
- Encontrar uma página com marcador
- Destacar texto no seu Kobo eReader
- Ver destaques no seu Kobo eReader
- Remover destaques no seu Kobo eReader
- Adicionar notas a um livro no seu Kobo eReader
- Ver a sua nota durante a leitura no seu Kobo eReader
- Remover notas dos livros no seu Kobo eReader
- Usar o dicionário no seu Kobo eReader
- Adicionar ou remover dicionários
- Traduzir uma palavra





Navegar num livro



Pode ir rapidamente para qualquer capítulo ou página no seu livro com apenas alguns toques.

Toque na capa ou no título do seu livro, no seu ecrã Inicial ou na Biblioteca, para o abrir.

Toque ou deslize os lados da página do seu livro para virar as páginas.


Se quiser avançar mais de uma ou duas páginas:

1. Toque no centro da página para abrir o Menu de Leitura.
2. Toque no ícone Navegação .
 - Para percorrer as páginas do livro, toque no círculo na barra de navegação e deslize-o para a direita para avançar ou para a esquerda para retroceder.
 - Para ir para a próxima página, toque no ícone Avançar .
 - Para ir para a página anterior, toque no ícone Voltar .
 - Para saltar para o próximo capítulo, toque no ícone Saltar para Seguinte .

- Para saltar para o capítulo anterior, toque no ícone Saltar para Anterior .
 - Para ir para um capítulo no índice analítico, toque em **Índice analítico** e toque no capítulo.
 - Toque no ícone Retroceder  para regressar à sua posição anterior no livro.
3. Toque em qualquer ponto da página para fechar a barra de navegação.

Alterar as opções de texto e tipo de letra no seu Kobo eReader

O seu eReader oferece, para a maioria dos livros, diversos tamanhos de texto. Pode ajustar o tamanho, o tipo de letra, o espaçamento entre linhas ou o alinhamento do texto para facilitar a leitura.

1. Durante a leitura, toque no centro da página para abrir o Menu de Leitura.
2. Toque em Ícone Texto .
3. Ajuste as suas configurações de tipo de letra:
 - Toque no menu suspenso ao lado de **Tipo de letra** para selecionar na lista de tipos de letra disponíveis.

- Arraste o controlo deslizante ao lado de **Tamanho de letra** para alterar o tamanho do tipo de letra.
- Arraste o controlo deslizante ao lado de **Espaçamento entre linhas** para aumentar ou diminuir o espaço entre as linhas do tipo de letra.
- Arraste o controlo deslizante ao lado de **Margens** para aumentar ou diminuir as margens laterais.
- Toque na sua escolha de **Justificar**.

Notas:

- Quando muda o aspeto do texto, o seu eReader lembra-se do seu tamanho e estilo preferidos e aplica-os a outros livros que estiver a ler.
- Quando estiver a ler um PDF, não poderá alterar o tamanho ou o estilo do texto.

Fechar livros

Quando termina de ler um livro, pode marcá-lo como *Terminado*, de modo a que, da próxima vez que o abrir, começará pelo início.

Marcar um livro como *Terminado* não irá remover quaisquer marcadores, anotações ou destaques.

1. Na sua Biblioteca, encontre o livro que gostaria de fechar.
2. Pressione continuamente a capa do livro.
Vai aparecer um menu.
3. Selecione **Marcar como terminado**.


Marcar páginas

Pode marcar passagens interessantes ou páginas às quais deseja regressar utilizando marcadores.

- Toque na esquina superior direita de uma página quando estiver a ler. Aparece um marcador de dobra.

Encontrar uma página com marcador

Se adicionou uma dobra a uma página, pode localizá-la facilmente usando o Menu de Leitura.



1. Durante a leitura, toque no centro da página para abrir o Menu de Leitura.
2. Toque no ícone Livro  na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.

4. Toque no marcador que deseja ver.

Destacar texto no seu Kobo eReader


A maioria dos livros permite-lhe destacar texto, de forma similar a usar um marcador num livro impresso.

Nota: Não é possível destacar texto num PDF.

1. Durante a leitura, prima sem largar uma palavra durante alguns segundos até aparecer um sublinhado.
2. Levante o dedo da página.
Irá ver um ícone de círculo  em cada extremidade da palavra.
3. Arraste o primeiro círculo para o início do texto que pretende seleccionar e o segundo círculo para o fim.
4. Toque no ícone Destacar .
5. Toque em **Destacar**.


Ver destaques no seu Kobo eReader

Pode ver a lista dos destaques que fez no livro durante a leitura.

1. Toque no centro da página.
O Menu de Leitura irá aparecer.
2. Toque no ícone Livro  na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.
Aparece uma lista dos marcadores, destaques e notas que fez no seu livro.
4. Toque num destaque para ver a passagem destacada completa.

Remover destaques no seu Kobo eReader


Pode remover destaques que tenha feito no seu livro durante a leitura.

1. Toque no centro da página.
O Menu de Leitura irá aparecer.
2. Toque no ícone Livro  na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.
Aparece uma lista dos marcadores, destaques e notas que fez no seu livro.
4. Toque no ícone Menu junto ao destaque que pretende remover.
Vai aparecer um menu.
5. Toque em **Remover destaque**.

O destaque será removido do seu livro.


Adicionar notas a um livro no seu Kobo eReader

Pode adicionar notas aos seus livros durante a leitura.

1. Durante a leitura, prima sem largar uma palavra durante alguns segundos até aparecer um sublinhado.
2. Levante o dedo da página.
Irá ver um ícone de círculo  em cada extremidade da palavra.
3. Arraste o primeiro círculo para o início do texto que pretende selecionar e o segundo círculo para o fim.
4. Toque em **Adicionar nota**.
5. Use o teclado para inserir as suas notas e toque em **Guardar**.


Ver a sua nota durante a leitura no seu Kobo eReader

Depois de fazer uma nota, pode vê-la a qualquer momento durante a leitura.

1. Toque no centro da página.
O Menu de Leitura irá aparecer.
2. Toque no ícone Livro  na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.
Aparece uma lista dos marcadores, destaques e notas que fez no seu livro.
4. Toque no texto ao lado de *Nota* no lado direito para ver a sua nota completa.

Remover notas dos livros no seu Kobo eReader

Se já não precisa de uma nota, pode apagá-la do seu livro durante a leitura.

1. Toque no centro da página.
O Menu de Leitura irá aparecer.
2. Toque no ícone Livro  na parte inferior da página.
3. Toque em **Anotações**.
Aparece uma lista dos marcadores, destaques e notas que fez no livro.
4. Toque sem soltar na nota que deseja apagar.
Vai aparecer um menu.
5. Toque em **Remover anotação**.
Aparece uma caixa de diálogo.

6. Toque em **Continuar** para apagar a sua nota.

Usar o dicionário no seu Kobo eReader

Se vir uma palavra que não conhece durante a leitura, pode usar o dicionário incorporado no seu eReader para ver a sua definição.




1. Durante a leitura, prima sem largar durante alguns segundos a palavra cujo significado gostaria de pesquisar.
Aparece um sublinhado debaixo da palavra.
2. Levante o dedo da página.
Aparece a definição da palavra.

O dicionário pode não funcionar em alguns livros, tais como PDF, livros que pediu emprestados a uma biblioteca pública ou livros gratuitos que encontrou na Internet.

Adicionar ou remover dicionários

Pode remover os dicionários que estão instalados no seu eReader para libertar espaço de armazenamento ou adicionar dicionários noutras línguas.

1. Vá até ao seu ecrã Inicial.


2. Toque no ícone Menu  no topo do ecrã. O painel Definições Rápidas aparecerá.
3. Toque em **Configurações**.
4. Toque em **Língua**.
5. Em Dicionário, toque em **Editar**.
6. Adicionar ou remover um dicionário:
 - Toque no ícone Mais  ao lado do dicionário que deseja adicionar.
 - Para remover um dicionário, toque no ícone Visto .
7. Toque em **Guardar**.

Traduzir uma palavra

O seu Kobo eReader tem um dicionário de tradução que pode utilizar durante a leitura de eBooks da Kobo.

O dicionário pode não funcionar em alguns livros, tais como PDF, livros que pediu emprestados a uma biblioteca pública ou livros gratuitos que encontrou na Internet.

1. No seu livro, prima sem largar a palavra que gostaria de traduzir.

2. Levante o dedo do ecrã.
Aparece uma definição da palavra numa caixa de diálogo.
3. Toque no ícone Lista pendente  na parte inferior direita da caixa de diálogo.
Aparece uma lista das línguas no menu pendente.
4. Selecione a língua para a qual deseja traduzir.

Adicionar livros

O que há nesta secção

- Navegar na Livraria Kobo
- Comprar um livro no seu Kobo eReader
- Adicionar um livro à sua Lista de Desejados no seu Kobo eReader
- Ver a sua Lista de Desejados
- Introdução ao Adobe Digital Editions
- Instalar o Adobe Digital Editions
- Criar uma Adobe ID
- Autorizar o seu computador e o seu Kobo eReader com o Adobe Digital Editions
- Adicionar livros ao seu eReader com o Adobe Digital Editions

Navegar na Livraria Kobo

Pode encontrar e comprar livros de várias maneiras, no seu eReader.

1. Vá até ao seu ecrã Inicial.
2. Toque em **Livraria**.

3. Toque em qualquer uma das opções listadas:
- **Montra:** Ver os últimos lançamentos da Kobo. Também pode aceder à barra de pesquisa através da Montra, para procurar um livro por título, autor ou palavra-chave.
 - **Leitura relacionada:** Livros semelhantes àqueles que está a ler ou a procurar na Livraria Kobo.
 - **Recomendado para si:** Livros que a Kobo pensa que poderão ser do seu agrado, com base nas suas compras e histórico de leitura.
 - **Categorias:** Uma lista de tópicos que o pode ajudar a encontrar livros. Escolha um assunto que seja do seu interesse.
 - **Listas de leitura:** Livros organizados por tema, para uma pesquisa fácil.
 - **Lista de desejados:** Onde pode guardar livros que gostaria de ler mais tarde.


Comprar um livro no seu Kobo eReader

Pode comprar eBooks diretamente no seu eReader. Precisa apenas de uma ligação a rede Wi-Fi e de um cartão de crédito válido.

Após concluir o processo de check-out, o seu livro aparece no ecrã Inicial.


1. Vá até ao seu ecrã Inicial.
2. Toque em **Livraria**.
3. Localize um eBook que gostaria de comprar.
4. Toque em **Comprar** ao lado do livro que pretende comprar.
5. Se já comprou antes com a Kobo e guardou a sua informação de faturação, siga para o passo 9.
6. Utilize o teclado para inserir o seu endereço de faturação e informações do cartão de crédito.
Nota: Precisamos da sua morada de pagamento para calcular os impostos associados à sua compra, com base na sua localização.
7. Toque em **Terminado** para continuar.
8. Reveja a sua encomenda.
9. Se quiser utilizar um cartão de oferta ou código promocional, toque em **Adicionar Cartão de Oferta** ou **Adicionar Código Promocional** e introduza a informação necessária.
Nota: Os códigos promocionais só podem ser aplicados em livros ou revistas elegíveis, uma vez que nem todas as editoras optam por participar em promoções.
10. Toque em **Comprar agora**.

11. Toque em **Continuar a comprar** para comprar mais livros ou para voltar ao ecrã Inicial.

Nota: Se não vir o livro que comprou no seu ecrã Inicial, toque no bloco **Sincronizar** .

Adicionar um livro à sua Lista de Desejados no seu Kobo eReader

Com a Lista de Desejados, pode localizar livros que está interessado em comprar mais tarde.

1. Quando estiver a procurar um livro para comprar, toque no ícone Marcar . Aparece uma caixa de diálogo para confirmar que adicionou o seu livro.

Ver a sua Lista de Desejados

Depois de adicionar livros à sua Lista de Desejados, pode ver a mesma a partir do seu eReader.

1. Vá até ao seu ecrã Inicial.
2. Toque em **Livraria**.
3. Toque em **Lista de desejados**.

Verá uma lista dos livros que adicionou à sua Lista de Desejados. Toque no livro e siga as instruções no ecrã para comprá-lo.

Introdução ao Adobe Digital Editions

O Adobe Digital Editions (ADE) é um software gratuito que lhe permite adicionar, ao seu Kobo eReader, eBooks de uma biblioteca pública, eBooks de outra loja, ou eBooks da Livraria Kobo que estão protegidos por Digital Rights Management (DRM).

O DRM impede a cópia ou redistribuição não autorizada de eBooks, para proteger os direitos dos autores e das editoras. Se transferiu um livro protegido por DRM, terá obtido uma licença, também conhecida como ficheiro URLLINK.acsm, juntamente com o seu livro. Irá usar o ADE para adicionar, ao seu eReader, conteúdo protegido por DRM .

Para começar a utilizar o ADE:

- Instale o Adobe Digital Editions.
- Obtenha uma Adobe ID
- Autorizar o seu computador e o seu eReader com ADE

Nota: Se utiliza um Kobo eReader ou as aplicações de leitura da Kobo, poderá nunca necessitar de utilizar o ADE. As aplicações de leitura e eReaders da Kobo podem transferir e abrir automaticamente a maioria dos livros na Livraria Kobo.

Instalar o Adobe Digital Editions

Instale o Adobe Digital Editions (ADE) no seu computador pessoal ou MAC para transferir conteúdos protegidos por Digital Rights Management (DRM) para o seu Kobo eReader.

1. Transfira o ADE em Adobe.com.
2. Localize o ficheiro de instalação do ADE no seu computador.
3. Abra o ficheiro de instalação do ADE.
4. Siga as instruções no ecrã.

Criar uma Adobe ID

Após instalar o Adobe Digital Editions no seu PC ou Mac, precisará de criar uma Adobe ID.

1. No seu navegador da Internet, vá até Adobe.com.

2. Clique em **Iniciar Sessão**.
3. Clique em **Obter uma Adobe ID**.
4. Preencha as caixas de texto apropriadas no formulário.
5. Clique em **Registrar-se**.

Autorizar o seu computador e o seu Kobo eReader com o Adobe Digital Editions

Após instalar o Adobe Digital Editions (ADE) e criar uma Adobe ID, precisará de autorizar o seu computador e o seu eReader com o ADE. Só precisa de fazer isto uma vez.

1. Inicialize o ADE no seu PC ou Mac.
2. No menu Ajuda, clique em **Autorizar computador**. Aparece uma janela de Autorização do Computador.
3. Digite a sua Adobe ID e palavra-chave.
4. Clique em **Autorizar**.
5. Clique em **OK** quando a Adobe terminar a autorização do seu computador.
6. Ligue o seu eReader ao seu computador e toque em **Conectar**.

7. Em ADE, clique com o botão direito do rato em **Kobo eReader**, em Dispositivos, à esquerda.
8. Clique em **Autorizar dispositivo...**
9. Selecione a conta que gostaria de autorizar.
10. Clique em **Autorizar dispositivo**.
11. Clique em **OK** para concluir o processo.

Adicionar livros ao seu eReader com o Adobe Digital Editions

Se transferiu um livro protegido por Digital Rights Management (DRM), terá obtido uma licença, também conhecida como um ficheiro URLLINK.acsm, juntamente com o seu livro. Para obter o livro em si, basta abrir esse ficheiro em Adobe Digital Editions (ADE). O ADE verifica a sua licença e depois transfere o seu eBook em formato EPUB ou PDF.

1. Ligue o seu eReader.
2. Conecte o seu eReader ao seu computador utilizando o cabo Micro USB.
3. Toque em **Conectar** no seu eReader.
4. No seu computador:
 - a. Vá para a pasta onde o seu eBook está guardado.

- b. Clique duas vezes no ficheiro URLLINK.acsm.
O livro abre em ADE.
 - c. Clique em **Biblioteca** na parte superior do ecrã.
 - d. Clique em **Todos os itens** no menu Estantes.
 - e. Selecione o seu livro novo e arraste-o para a estante do Kobo eReader (listada do lado esquerdo por baixo de Dispositivos).
5. Ejecte o seu eReader do computador e retire o cabo Micro USB do seu eReader.
O livro aparece na sua Biblioteca.

Obter Ajuda

O que há nesta secção

- Obter Ajuda
- Informações de segurança, regulamentação e garantia

Obter Ajuda

Tem dúvidas ou precisa de ajuda? Visite kobo.com/help.

Informações de segurança, regulamentação e garantia

Pode encontrar detalhes importantes de segurança, regulamentação e garantia sobre o seu eReader em kobo.com/userguides.

Nota: A Declaração de Conformidade poderá variar para diferentes modelos do Kobo eReader. Kobo.com/userguides inclui informação sobre como encontrar o número de modelo do seu Kobo eReader.