

**Rakuten kobo**

**kobo** forma

Guide d'utilisation

## Table des matières

À propos de votre liseuse Kobo.....	6
Allumer et éteindre votre liseuse Kobo.....	7
Charger votre liseuse Kobo.....	8
Recharger votre liseuse Kobo à l'aide d'un adaptateur mural.....	10
Utiliser l'écran tactile.....	10
Utiliser votre écran d'accueil.....	11
Utiliser les boutons permettant de tourner les pages.....	15
Verrouillage de l'orientation de l'écran sur votre liseuse.....	16
Ajuster la luminosité de l'écran.....	17
À propos de la fonctionnalité Lumière naturelle.....	18
Utiliser la fonctionnalité Lumière naturelle.....	18
Utiliser votre liseuse Kobo à proximité de l'eau.....	20
Imperméabiliser votre liseuse Kobo.....	21
Utiliser Kobo Desktop.....	22
<b>Utiliser le Wi-Fi.....</b>	<b>23</b>
Connecter votre liseuse Kobo à un réseau Wi-Fi.....	23
Vérifier le statut du Wi-Fi sur votre liseuse Kobo.....	24
Désactiver le Wi-Fi sur votre liseuse Kobo.....	25

Synchroniser votre liseuse Kobo.....	27
Comprendre la synchronisation.....	27
Synchroniser votre liseuse Kobo sur le Wi-Fi.....	28
Synchronisation de votre liseuse Kobo avec Kobo Desktop....	28
 Ajouter des livres.....	 30
Acheter un livre pour votre liseuse Kobo.....	30
Parcourir la librairie Kobo.....	32
Ajouter un livre à votre Liste d'envies.....	33
Afficher la Liste d'envies.....	33
 Trouver des livres sur votre liseuse.....	 35
Où trouver vos livres.....	35
Rechercher des livres.....	36
 Télécharger des livres depuis le Kobo Cloud.....	 37
À propos du Kobo Cloud.....	37
Télécharger des livres depuis le Kobo Cloud sur votre liseuse Kobo.....	38
Télécharger tous vos livres sur votre liseuse en une seule fois.....	39
Enlever un livre à la fois sur votre liseuse Kobo.....	40
Enlever tous les livres de votre liseuse Kobo en une fois.....	41

Lire sur votre liseuse Kobo.....	43
Explorer un livre.....	44
Changer les options du texte et de la police sur votre liseuse Kobo.....	45
Marquer les livres comme terminés.....	46
Marquer des pages.....	47
Trouver une page avec un marque-page.....	47
Surligner du texte sur votre liseuse Kobo.....	48
Afficher les passages surlignés sur votre liseuse Kobo.....	49
Supprimer le surlignage sur votre liseuse Kobo.....	49
Ajouter des notes à votre livre sur votre liseuse Kobo.....	50
Affichage de vos notes pendant que vous lisez sur votre liseuse Kobo.....	51
Supprimer des notes de vos livres sur votre liseuse .....	51
Utiliser le dictionnaire sur votre liseuse Kobo.....	52
Ajouter ou supprimer des dictionnaires.....	54
Traduire un mot.....	55
 Emprunter des livres à la bibliothèque municipale.....	 56
À propos d'OverDrive.....	56
Configuration de votre OverDrive sur votre liseuse.....	57
Emprunter des livres avec OverDrive.....	58
Afficher vos livres OverDrive.....	59

Verrouillage de l'écran de votre liseuse.....	61
Verrouillage de l'écran de votre liseuse.....	61
Modification de votre code PIN.....	62
Avez-vous oublié votre code PIN ?.....	63
<b>Résoudre les problèmes liés à votre liseuse.....</b>	<b>65</b>
Résoudre les problèmes liés à votre liseuse.....	65
Éteindre votre liseuse.....	66
Recharger votre liseuse.....	67
Réparer votre compte Kobo .....	68
Se déconnecter puis se reconnecter à votre liseuse.....	69
Effectuer une réinitialisation sur les paramètres d'usine.....	70
Exécution d'une réinitialisation manuelle sur les paramètres par défaut .....	71
<b>Obtenir de l'aide.....</b>	<b>73</b>
Obtenir de l'aide.....	73
Informations concernant la sécurité, la réglementation et la garantie .....	73

# À propos de votre liseuse Kobo

## Dans cette section

---

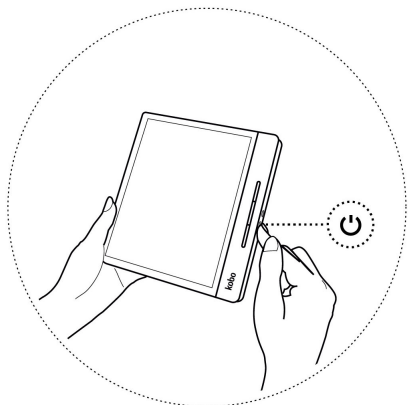
- Allumer et éteindre votre liseuse Kobo
- Charger votre liseuse Kobo
- Recharger votre liseuse Kobo à l'aide d'un adaptateur mural
- Utiliser l'écran tactile
- Utiliser votre écran d'accueil
- Utiliser les boutons permettant de tourner les pages
- Verrouillage de l'orientation de l'écran sur votre liseuse
- Ajuster la luminosité de l'écran
- À propos de la fonctionnalité Lumière naturelle
- Utiliser la fonctionnalité Lumière naturelle
- Utiliser votre liseuse Kobo à proximité de l'eau
- Imperméabiliser votre liseuse Kobo
- Utiliser Kobo Desktop

## Allumer et éteindre votre liseuse Kobo

---

L'arrêt de votre liseuse Kobo ou sa mise en veille sont deux actions qui aident à prolonger l'autonomie de votre batterie.

Le bouton d'alimentation de votre liseuse se trouve sur le côté, à proximité des boutons permettant de tourner les pages.



Lorsque vous mettez votre liseuse en veille et que vous l'en sortez, vous revenez directement au dernier écran affiché. Cela peut être la page d'un livre, la librairie Kobo ou votre propre liste d'articles.

Si vous éteignez votre liseuse, vous revenez directement à la page d'accueil lorsque vous la rallumez.

- **Pour allumer votre liseuse** : Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant quelques secondes.
- **Pour mettre votre liseuse en veille ou pour la rallumer** : Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
- **Pour éteindre votre liseuse** : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran éteint apparaisse.

## Charger votre liseuse Kobo

---

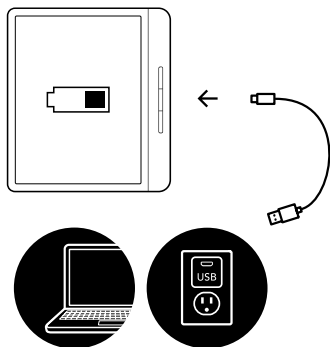
Avant d'utiliser votre liseuse Kobo pour la première fois, laissez-la charger pendant au moins une heure. Une batterie de liseuse Kobo en pleine charge a une autonomie de plusieurs mois, en fonction de la fréquence d'utilisation. Si possible, rechargez votre liseuse Kobo avec le câble micro-USB fourni.

Si vous devez remplacer votre câble Micro USB, vous pouvez en obtenir un nouveau partout où des câbles Micro USB sont vendus.

Suivez ces étapes pour charger votre liseuse.

1. Connectez votre câble Micro USB à votre liseuse.








2. Connectez l'autre extrémité du câble micro USB à votre ordinateur ou à l'adaptateur mural USB (non fourni).

Pour continuer à lire pendant le rechargement de votre liseuse, touchez **Annuler** lorsque l'écran « Ordinateur détecté » apparaît.

Vous pouvez voir le niveau de charge de la batterie dans le coin supérieur droit de l'écran.

### Icônes Batterie

- Déchargée 
- En charge 
- Partiellement chargée 

- Complètement chargée 

## Recharger votre liseuse Kobo à l'aide d'un adaptateur mural

---

Vous pouvez recharger votre liseuse Kobo avec n'importe quel adaptateur Micro USB de 5 V, 1 A .

**Remarque** : si vous êtes en déplacement dans un pays avec un système électrique différent, veillez à avoir le bon adaptateur avant de charger votre liseuse Kobo à l'aide d'une prise électrique.

## Utiliser l'écran tactile

---

Lorsque votre liseuse est allumée, vous pouvez toucher l'écran pour ouvrir des livres, tourner les pages, sélectionner des objets et plus encore. Voici quelques gestes que vous pourriez utiliser.

- **Toucher** : touchez légèrement l'écran pour ouvrir un livre, tourner une page, choisir un menu, et bien plus encore. C'est le geste que vous ferez le plus souvent.
- **Balayer** : Utilisez ce geste pour parcourir les livres de votre liseuse et tourner les pages.
- **Appuyer longuement** : touchez l'écran et maintenez vos doigts en place. Vous pouvez faire ce geste sur

les couvertures et les titres de vos livres pour afficher plus d'options. Ce geste vous permet de sélectionner du texte tout en lisant. Appuyez et maintenez un mot et lorsque vous lâchez, votre liseuse surligne votre sélection et affiche un cercle à chaque extrémité du mot. Tirez sur les cercles pour sélectionner plus de texte.

**Remarque** : tous les livres ne permettent pas de sélectionner du texte. Par exemple, vous ne pouvez pas sélectionner du texte sur des fichiers PDF ou des bandes dessinées.

## Utiliser votre écran d'accueil


---

Vous trouverez les livres que vous êtes en train de lire, les recommandations de lecture et beaucoup d'autres choses sur votre écran d'accueil.

Voici quelques petites choses que vous pouvez faire à partir de votre écran d'accueil :


- **Synchroniser et mettre à jour votre liseuse** : La fonction Synchronisation permet à votre liseuse de rester à jour avec les derniers livres que vous avez achetés chez Kobo. La synchronisation met également à jour votre liseuse avec le tout dernier logiciel lorsqu'il est disponible. Le nouveau logiciel


de votre liseuse peut comprendre de nouvelles fonctions et des améliorations.

- **Acheter des livres** : À la recherche d'idées de lecture ? Essayez d'utiliser la fonction Rechercher  pour trouver des livres dans la librairie Kobo ou directement sur votre liseuse.
- **Lire un livre** : Les livres que vous avez lus ou achetés récemment s'affichent sur votre écran d'Accueil. Pour ouvrir un livre, il suffit de toucher sa couverture.
- **Affichez les livres que vous avez ouverts récemment** : Les livres les plus récemment lus apparaissent en haut de l'écran Accueil.

## Accéder à l'écran Accueil




Vous pouvez accéder à l'écran d'Accueil à tout moment lorsque vous lisez ou lorsque vous recherchez des livres sur votre liseuse.







- **Pour accéder à l'écran Accueil pendant la lecture** : Touchez le milieu de l'écran pour afficher le Menu de lecture, puis touchez l'icône Menu  en haut de l'écran. Touchez **Accueil** pour accéder à votre écran d'Accueil.
- **Pour accéder à votre écran d'Accueil pendant que vous recherchez des livres ou dans un menu** :

Touchez l'icône Menu  en haut de l'écran, puis touchez **Accueil**.

## Icônes de l'écran d'Accueil

Les icônes suivantes de votre écran d'Accueil s'affichent. Pour interagir avec les icônes, touchez-les et accédez à davantage d'options.

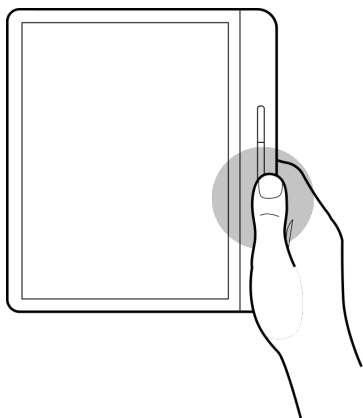
<b>Icône</b>	<b>Signification</b>
	<b>Synchroniser et mettre à jour</b> : Faites en sorte que vos derniers achats de livres s'affichent sur votre liseuse. La synchronisation permet également de vérifier votre liseuse pour les mises à jour de logiciels.
	<b>Menu principal</b> : Accédez à une liste d'éléments de menu et de paramètres sur votre liseuse.
	<b>Icône Lumière</b> : Réglez la luminosité de l'écran et la température de la couleur.

Icône	Signification
	<b>Icône Wi-Fi</b> : Affiche la force de votre signal Wi-Fi.
	<b>Icône batterie</b> : Indique le niveau de batterie de votre liseuse et vous permet de régler les paramètres d'économie d'énergie.
	<b>Icône « Rechercher »</b> : Recherchez des livres sur votre liseuse ou dans la librairie Kobo.
	<b>Icône Cadenas en mode portrait</b> : l'écran de votre liseuse est verrouillé en mode portrait.
	<b>Icône Cadenas en mode paysage</b> : l'écran de votre liseuse est verrouillé en mode paysage.
	<b>Icône Rotation automatique</b> : l'écran de votre liseuse passe

Icône	Signification
	automatiquement au mode paysage ou portrait lorsque vous tournez votre liseuse.

## Utiliser les boutons permettant de tourner les pages


---



**Vers la page suivante et la page précédente :** Appuyez sur le bouton du haut ou le bouton du bas permettant de tourner les pages. En fonction de la manière dont vous

tenez votre liseuse, le bouton permettant de tourner les pages se règle automatiquement de sorte que le bouton du haut permet d'aller à la page précédente et le bouton bas à la page suivante.

### **Inverser les boutons permettant de tourner les pages**


Vous pouvez également inverser la direction des boutons permettant de tourner les pages de sorte que le bouton du haut permet d'aller à la page suivante et le bouton du bas à la page précédente. Pour ce faire, allez à votre écran d'accueil et touchez l'icône Menu  en haut de l'écran. Touchez **Paramètres**, puis touchez **Paramètres de lecture**. Sous Contrôles des boutons, touchez **Inversé**.

**Pages tournées rapidement** : Pour ignorer rapidement des pages, appuyez longuement sur l'un des boutons permettant de tourner les pages. Cela peut être utile lorsque vous souhaitez passer des passages du livre.



## Verrouillage de l'orientation de l'écran sur votre liseuse

---


L'écran de votre liseuse peut tourner automatiquement la page en mode portrait ou en mode paysage.

Lorsque l'écran est en mode de rotation automatique, l'icône de rotation automatique  apparaît en haut de



l'écran. Lorsque la fonctionnalité de rotation automatique est désactivée, l'icône de rotation verrouillée  ou  apparaît.

1. Lorsque vous lisez, touchez le centre de l'écran. Le menu de lecture va s'afficher.
2. Touchez l'icône de rotation en haut de l'écran.
3. Touchez **Paysage** ou **Portrait**.


**Remarque** : si vous souhaitez à nouveau la rotation automatique de la page, touchez  **Rotation automatique**.


## Ajuster la luminosité de l'écran

---

Votre liseuse comporte un éclairage intégré qui vous permet de lire dans l'obscurité.

Vous pouvez régler la luminosité de votre écran de différentes manières :

- Pendant votre lecture, balayez vers le haut ou le bas le long du bord gauche de l'écran.
- À partir de votre écran d'accueil, touchez l'icône Luminosité  en haut de l'écran, puis faites glisser

l'icône Cercle  sous *Luminosité* vers la gauche ou la droite.

## À propos de la fonctionnalité Lumière naturelle

La fonctionnalité Lumière naturelle modifie progressivement la couleur de l'écran au cours de la journée afin de rendre la lecture plus confortable.










Au cours de la journée, l'écran émet une faible quantité de lumière bleue. À mesure que la journée avance, la lumière change progressivement jusqu'à atteindre un ton orangé de bougie et contient moins de bleu.

Cette lumière bleue vous aide à rester éveillé(e) au cours de la journée, mais peut aussi vous empêcher de dormir la nuit. La fonctionnalité Lumière naturelle limite l'exposition à la lumière bleue la nuit et vous aide ainsi à vous endormir plus facilement. L'écran de votre liseuse est également plus agréable pour vos yeux lorsque vous lisez avec une faible luminosité ou dans le noir.

## Utiliser la fonctionnalité Lumière naturelle

Avec la fonctionnalité Lumière naturelle, vous pouvez régler la couleur de l'écran. La plage de couleurs varie d'un ton

orangé de bougie pour la lecture nocturne à une lumière diurne très blanche pour la lecture en journée.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Luminosité  en haut de l'écran. Le menu des paramètres de Lumière naturelle apparaît.
3. À côté de *Heure du coucher*, touchez la flèche déroulante .
4. Sélectionnez l'heure à laquelle vous allez normalement vous coucher.
5. Régler la couleur de l'écran :
  - Afin de permettre à votre liseuse de régler automatiquement la couleur de l'écran, assurez-vous que le cercle  situé à côté de *Auto* est dirigé vers la droite .
  - Afin de régler manuellement les paramètres de Lumière naturelle, assurez-vous que le cercle  situé à côté de *Auto* est dirigé vers la gauche . Ramenez le cercle  vers l'icône représentant un soleil  afin d'intensifier la couleur blanche de l'écran au cours de la lecture diurne. Ramenez le cercle  vers l'icône

représentant une lune ☾ afin d'intensifier la couleur orangée de l'écran au cours de la lecture nocturne. **Remarque** : Lorsque vous réglez manuellement vos paramètres de Lumière naturelle, votre liseuse ne règle pas automatiquement la couleur de l'écran selon l'heure de la journée.

## Utiliser votre liseuse Kobo à proximité de l'eau

---

Pour un meilleur confort de lecture, l'écran de votre liseuse et vos mains doivent être secs. Si l'écran est mouillé, séchez-le à l'aide du chiffon. L'écran peut réagir de manière imprévisible s'il est utilisé alors que la liseuse est humide ou sous l'eau.

Si votre liseuse a été mouillée avec l'un des produits suivants, rincez-la immédiatement à l'eau froide et séchez-la avant de l'utiliser. Cela permettra de prolonger sa durée de vie.

- eau salée
- eau savonneuse
- eau chlorée d'une piscine

## Imperméabiliser votre liseuse Kobo

---

Votre liseuse peut être immergée dans 2 mètres d'eau douce (6,5 pieds) pendant 1 heure si vous suivez ces instructions.

Votre liseuse est certifiée IPX8, ce qui signifie qu'elle a été testée et certifiée étanche dans certaines conditions.

Voici quelques règles à respecter pour éviter d'endommager votre liseuse avec de l'eau. Notez que votre liseuse n'est pas résistante au sable ou à la poussière.

- Séchez le port USB avant de brancher le chargeur USB sur votre liseuse.
- Évitez d'exposer votre liseuse à de l'eau en mouvement, comme sous une cascade ou dans des vagues.
- Ne rechargez pas votre liseuse dans ou près de l'eau, ou dans des zones très humides.
- Votre liseuse ne flotte pas. Ne l'immergez pas dans plus de 2 mètres (6,5 pieds) d'eau.
- Ne l'immergez pas dans l'eau pendant plus de 60 minutes.

## Utiliser Kobo Desktop

---

Kobo Desktop est une appli gratuite pour PC ou Mac qui vous permet de faire vos achats dans la Librairie Kobo et de gérer les livres sur votre liseuse.

Kobo Desktop vous permet :

- D'ajouter et de supprimer rapidement un grand nombre de livres de votre liseuse.
- De lire les livres que vous avez achetés sur Kobo.
- D'acheter des livres sur votre ordinateur.
- De synchroniser votre liseuse.

Pour plus d'informations sur Kobo Desktop, vous pouvez :

- Télécharger Kobo Desktop sur [kobosetup.com](http://kobosetup.com).
- Télécharger le guide utilisateur de Kobo Desktop sur [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).
- Rechercher sur notre site d'aide sur [kobo.com/help](http://kobo.com/help).

# Utiliser le Wi-Fi

## Dans cette section



---

- Connecter votre liseuse Kobo à un réseau Wi-Fi
- Vérifier le statut du Wi-Fi sur votre liseuse Kobo
- Désactiver le Wi-Fi sur votre liseuse Kobo

## Connecter votre liseuse Kobo à un réseau Wi-Fi

---

Connectez-vous à un réseau Wi-Fi pour télécharger des livres sur votre liseuse, et pour acheter des livres sur votre liseuse.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Synchroniser  en haut de l'écran.
3. Touchez **Synchroniser maintenant**.  
Votre liseuse va essayer de se connecter au Wi-Fi.  
Cela peut prendre quelques instants.
4. Vous serez invité(e) à choisir un réseau sans fil.  
Touchez le nom du réseau que vous souhaitez  
utiliser. S'il y a une icône Cadenas  à côté d'un

réseau, vous avez besoin d'un mot de passe pour accéder à ce réseau.





5. Si vous êtes invité(e) à entrer un mot de passe réseau, utilisez le clavier pour taper le mot de passe, puis touchez **Se connecter**. Vous pouvez toucher **Afficher le mot de passe** pour voir ce que vous écrivez.

## Vérifier le statut du Wi-Fi sur votre liseuse Kobo

---

Vérifiez l'icône d'état Wi-Fi en haut de votre écran pour savoir si vous êtes connecté(e) à Internet.


### Icônes Wi-Fi

- Le Wi-Fi  est en veille, afin d'économiser votre batterie.
-  Le Wi-Fi est désactivé.
-  Vous avez une assez bonne connexion Wi-Fi.
-  Vous avez une excellente connexion Wi-Fi.

Il est possible que vous deviez synchroniser votre liseuse pour voir l'icône de statut Wi-Fi.

1. Accédez à votre écran Accueil.








2. Touchez l'icône Synchroniser  en haut de l'écran.
3. Touchez **Synchroniser maintenant**.  
L'icône du statut de la connexion Wi-Fi va s'afficher en haut de l'écran

## Désactiver le Wi-Fi sur votre liseuse Kobo

---

Vous pouvez éteindre le Wi-Fi pour empêcher votre liseuse Kobo de se connecter à Internet. Cela vous permettra de prolonger l'autonomie de la batterie et d'utiliser votre liseuse dans l'avion. Votre connexion Wi-Fi s'éteindra automatiquement si elle est inactive pendant plus de 5 minutes.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Wi-Fi  en haut de l'écran.  
**Remarque :** Si l'icône Wi-Fi  ne s'affiche pas, touchez l'icône Synchronisation  en haut de l'écran, puis touchez **Synchroniser maintenant**. Touchez l'icône Wi-Fi  en haut de l'écran lorsqu'elle apparaît.
3. Touchez le cercle  à côté de *Wi-Fi : Activé*.  
Si le message *Annuler la synchronisation ?* s'affiche, touchez **Oui** pour continuer. Lorsque vous voyez une

boîte de dialogue affichant Wi-Fi : *Désactivé*, votre liseuse ne pourra plus se connecter à Internet.

# Synchroniser votre liseuse Kobo

## Dans cette section

---

- Comprendre la synchronisation
- Synchroniser votre liseuse Kobo sur le Wi-Fi
- Synchronisation de votre liseuse Kobo avec Kobo Desktop

## Comprendre la synchronisation

---

Des synchronisations régulières permettent de télécharger les livres récemment achetés sur votre liseuse Kobo, d'obtenir les logiciels les plus récents ou les mises à jour d'applications, et de mettre à jour les marque-pages ou annotations ajoutés pendant votre lecture sur un autre appareil.

Il existe deux manières de synchroniser : utiliser le Wi-Fi ou connecter votre liseuse Kobo Desktop au Kobo Desktop sur votre ordinateur.

Une fois la synchronisation effectuée, la couverture de tous les livres et extraits de livres s'affichera. Certains livres auront le mot Télécharger à côté du titre ou une icône


Télécharger  sur la couverture, selon le modèle de

liseuse. Touchez la couverture pour télécharger le livre sur votre liseuse.

## Synchroniser votre liseuse Kobo sur le Wi-Fi

---

Suivez ces instructions afin de lire votre tout dernier livre acheté sur kobo.com sur votre liseuse Kobo. L'accès à une connexion Wi Fi active est nécessaire avant de commencer.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Synchroniser  en haut de l'écran.
3. Touchez **Synchroniser maintenant**.

Après avoir synchronisé votre liseuse Kobo, votre livre sera ajouté à l'écran Accueil de votre liseuse Kobo ainsi qu'au menu « Mes livres ». Touchez la couverture d'un livre pour commencer à lire.




## Synchronisation de votre liseuse Kobo avec Kobo Desktop

---

Vous pouvez synchroniser votre liseuse Kobo en la connectant à votre ordinateur avec Kobo Desktop. Votre

ordinateur doit être connecté à Internet avant de pouvoir procéder à la synchronisation.

Pour télécharger Kobo Desktop, rendez-vous sur [kobosetup.com](http://kobosetup.com).

1. Connectez votre liseuse à votre ordinateur à l'aide d'un câble Micro USB et touchez **Connecter**.
2. Ouvrez Kobo Desktop sur votre ordinateur.
3. Si vous n'êtes pas encore connecté(e) à votre compte Kobo, cliquez sur l'icône Profil  en haut de l'écran et connectez-vous.
4. Cliquez sur l'icône Synchroniser . Votre liseuse se synchronisera et mettra à jour les derniers livres ajoutés.
5. Cliquez sur le bouton Éjecter  en haut de l'écran pour déconnecter votre liseuse de l'ordinateur.

# Ajouter des livres

## Dans cette section

---

- Acheter un livre pour votre liseuse Kobo
- Parcourir la librairie Kobo
- Ajouter un livre à votre Liste d'envies
- Afficher la Liste d'envies

## Acheter un livre pour votre liseuse Kobo


---

Vous pouvez acheter des eBooks depuis votre liseuse. Il vous suffit d'avoir une connexion Wi-Fi et une carte de crédit valide.

Lorsque vous avez terminé le processus de validation de commande, votre livre apparaîtra sur l'écran d'accueil.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Acheter chez Kobo** en bas à gauche de l'écran.
3. Touchez la catégorie ou le livre qui vous intéresse.
4. Touchez **Acheter** à côté du livre que vous voulez acquérir.

5. Si vous avez déjà effectué des achats avec Kobo et enregistré vos informations de facturation, allez à l'étape 8.
6. Utilisez le clavier pour saisir votre adresse de facturation et vos informations de carte de crédit.  
**Remarque** : nous avons besoin de votre adresse de facturation pour calculer les taxes pour votre commande, en fonction de votre situation géographique.
7. Touchez **Continuer**.
8. Vérifiez votre commande.
9. Si vous souhaitez utiliser une carte cadeau ou un code promotionnel, touchez **Ajouter une carte cadeau** ou **Ajouter un code promotionnel**, et fournissez les renseignements nécessaires.  
**Remarque** : Les codes promotionnels ne peuvent être appliqués qu'à des livres autorisés car tous les éditeurs ne choisissent pas de participer à des promotions.
10. Touchez **Confirmer**.
11. Touchez **Continuer les achats** pour acheter d'autres livres ou revenir à l'écran d'accueil.  
**Remarque** : Si le livre que vous avez acheté ne s'affiche pas sur l'écran d'accueil, touchez l'icône

Synchronisation  en haut de l'écran, puis touchez **Synchroniser maintenant**.

## Parcourir la librairie Kobo

---

La librairie Kobo vous permet d'acheter des livres par genre, par sélection et bien plus encore. L'accès à une connexion Wi-Fi est nécessaire avant de commencer.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Acheter chez Kobo** en bas à gauche de l'écran.  
La page Librairie Kobo s'affiche.
3. Recherchez votre livre :
  - À l'aide de la barre de recherche située en haut de l'écran, recherchez par titre ou par auteur.
  - Touchez les catégories en haut de l'écran pour afficher plus de genres de livre.



## Ajouter un livre à votre Liste d'envies

---


Votre liste d'envies vous permet de retenir les livres que vous voulez acheter.

1. Lorsque vous parcourez la boutique à la recherche d'un livre, touchez la couverture du livre qui vous intéresse.  
La page des détails du livre va s'afficher. La page d'informations du livre reprend le synopsis, les critiques ainsi que d'autres livres semblables.
2. Touchez **+ Liste d'envies** à côté de la couverture du livre.

## Afficher la Liste d'envies

---

Après avoir ajouté des livres à votre liste d'envies, vous pouvez consulter la liste de livres que vous souhaitez acheter.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Menu  en haut de l'écran.
3. Touchez **Liste d'envies**.

Vous verrez une liste de livres que vous avez ajoutés à votre Liste d'envies. Touchez la couverture d'un livre pour afficher

plus de détails sur celui-ci. Quand la page d'informations du livre d'affiche, touchez le bouton **Extrait** situé sous la couverture du livre pour en lire un extrait. Lorsque vous atteignez la fin de l'extrait, vous avez la possibilité d'acheter le livre.

# Trouver des livres sur votre liseuse

## Dans cette section

---


- Où trouver vos livres
- Rechercher des livres

## Où trouver vos livres

---

Vos livres et extraits apparaîtront dans le menu « Mes livres ». Vous pouvez également gérer tous les livres de votre liseuse à partir du menu « Mes livres ».

Pour accéder à vos livres achetés ou empruntés et aux extraits :



1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Menu  en haut de l'écran.
3. Touchez **Mes livres**.

Une liste s'affiche avec les livres en votre possession ainsi que ceux que vous avez ajoutés sur votre liseuse.

## Rechercher des livres

---

Vous pouvez acheter vos livres préférés directement depuis votre liseuse. Utilisez la fonction de recherche pour trouver des livres disponibles dans la librairie Kobo, en saisissant le titre du livre ou le nom de l'auteur.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Rechercher  en haut de l'écran.
3. Touchez l'icône de déroulement  située à côté de *Librairie Kobo* et choisissez l'endroit où vous voulez chercher :
  - Sélectionnez *Librairie Kobo* pour effectuer une recherche dans la librairie Kobo (vous devez être connecté(e) au Wi-Fi).
  - Sélectionnez *Mes livres* pour effectuer une recherche dans les livres de votre liseuse.
4. En utilisant le clavier, saisissez un titre de livre, un nom d'auteur ou une collection.  
Les résultats de la recherche apparaissent au fur et à mesure que vous écrivez.
5. Appuyez sur une suggestion pour aller sur ce résultat, ou appuyez sur **Aller** pour voir la liste complète des résultats.

# Télécharger des livres depuis le Kobo Cloud

## Dans cette section

---

- À propos du Kobo Cloud
- Télécharger des livres depuis le Kobo Cloud sur votre liseuse Kobo
- Télécharger tous vos livres sur votre liseuse en une seule fois
- Enlever un livre à la fois sur votre liseuse Kobo
- Enlever tous les livres de votre liseuse Kobo en une fois

## À propos du Kobo Cloud



---

Vos livres achetés chez Kobo sont stockés sur le Kobo Cloud. Le Kobo Cloud est une zone de stockage en ligne avec un espace illimité. Vous pouvez choisir les livres que vous souhaitez télécharger de Kobo Cloud sur votre appareil. Lorsque vous avez terminé un livre, vous pouvez l'effacer de votre appareil pour augmenter l'espace de stockage. Vous pouvez re-télécharger un livre depuis Kobo Cloud à tout moment dès que vous êtes connecté(e) au Wi-Fi.

## Télécharger des livres depuis le Kobo Cloud sur votre liseuse Kobo

---

Si vos livres sont stockés sur le Kobo Cloud, vous aurez besoin de les télécharger sur votre liseuse avant de pouvoir les lire. Assurez-vous que votre liseuse est connectée au Wi-Fi pour télécharger des livres du Kobo Cloud.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Accueil**  en haut de l'écran.
3. Touchez **Mes livres**.  
Tous les livres qui ne sont pas déjà sur votre liseuse affichent le mot *Télécharger* à côté du titre du livre ou une icône Télécharger  sur la couverture du livre.
4. Touchez la couverture du livre pour le télécharger. Le téléchargement du livre va commencer.
5. Touchez la couverture du livre ou le titre pour l'ouvrir.



Si vous sélectionnez plusieurs livres, vos livres seront placés dans une file d'attente et téléchargés un par un sur votre liseuse. Dans l'affichage Liste, le mot *En attente* apparaît à côté des livres en attente de téléchargement. Dans l'affichage Couverture, des barres de progression

apparaissent sur les couvertures des livres dont vous attendez le téléchargement. Une fois le livre téléchargé sur votre appareil, vous n'avez pas besoin de vous connecter au Wi-Fi pour le lire.

## Télécharger tous vos livres sur votre liseuse en une seule fois

---

Vous pouvez télécharger toute votre collection de livres sur votre liseuse. Cela peut s'avérer utile si vous devez vous rendre dans un lieu ne disposant pas d'accès Wi-Fi. Par exemple, si vous êtes sur le point d'entreprendre un voyage, le fait de télécharger tous les livres sur votre liseuse vous permet d'y avoir accès sans vous connecter au Wi-Fi.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Accueil**  en haut de l'écran.
3. Touchez **Mes livres**.
4. Touchez l'icône Plus  dans la barre grise.
5. Touchez **Télécharger tout**.


Vos livres seront placés dans une file d'attente et téléchargés sur votre liseuse un par un. Dans l'affichage Liste, le mot *En attente* apparaît à côté des livres en attente de téléchargement. Dans l'affichage Couverture, des barres de progression

apparaissent sur les couvertures des livres dont vous attendez le téléchargement.

## Enlever un livre à la fois sur votre liseuse Kobo

---

Après avoir enlevé un livre de votre liseuse, vous pouvez le télécharger à nouveau à partir du Kobo Cloud, dès que vous avez accès au Wi-Fi. Enlever un livre de votre liseuse peut économiser de l'espace de stockage.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Accueil**  en haut de l'écran.
3. Touchez **Mes livres**.
4. Touchez longuement la couverture ou le titre du livre.  
Un menu va s'afficher.
5. Touchez **Retirer**.  
Une boîte de dialogue va s'afficher.
6. Sélectionnez une des options suivantes :
  - **Supprimer le téléchargement** : Supprimez le livre de votre liseuse, tout en gardant la possibilité de télécharger à nouveau l'élément plus tard, à partir de Kobo Cloud. La couverture du livre restera visible sur votre liseuse. Cette option est sélectionnée automatiquement.





- **Supprimer de Mes Livres** : Supprimez le livre de votre compte Kobo et de tous vos appareils. La couverture du livre ne s'affichera plus sur votre liseuse, ni dans les applications Kobo. Pour installer à nouveau le livre sur votre liseuse ou dans l'application Kobo, rendez-vous sur Kobo.com, et récupérez le livre à partir de vos archives.

## 7. Touchez **Retirer**.

# Enlever tous les livres de votre liseuse Kobo en une fois

---

Vous pouvez enlever tous les livres téléchargés de votre liseuse pour gagner en espace de stockage. Lorsque vous enlevez des livres de votre liseuse, ils restent enregistrés dans le Kobo Cloud et vous pouvez les télécharger à nouveau plus tard.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Accueil**  en haut de l'écran.
3. Touchez **Mes livres**.
4. Touchez l'icône Plus  dans la barre grise.
5. Touchez **Gérer les téléchargements**.

6. À côté de *Livres Kobo téléchargés*, touchez **Tout retirer**.
7. Touchez **Retirer**.  
Tous vos livres Kobo seront enlevés de votre liseuse.

# Lire sur votre liseuse Kobo

## Dans cette section

---

- Explorer un livre
- Changer les options du texte et de la police sur votre liseuse Kobo
- Marquer les livres comme terminés
- Marquer des pages
- Trouver une page avec un marque-page
- Surligner du texte sur votre liseuse Kobo
- Afficher les passages surlignés sur votre liseuse Kobo
- Supprimer le surlignage sur votre liseuse Kobo
- Ajouter des notes à votre livre sur votre liseuse Kobo
- Affichage de vos notes pendant que vous lisez sur votre liseuse Kobo
- Supprimer des notes de vos livres sur votre liseuse
- Utiliser le dictionnaire sur votre liseuse Kobo
- Ajouter ou supprimer des dictionnaires
- Traduire un mot






## Explorer un livre



---

Vous pouvez passer rapidement à un chapitre ou une page dans votre livre en quelques tapotements.

- **Ouvrir un livre** : Touchez la couverture de votre livre sur l'écran d'accueil ou dans le menu « Mes livres ».
- **Tourner les pages** : Touchez ou balayez le côté de la page.

Si vous voulez avancer de plus d'une page ou deux :

1. Touchez le centre de la page pour afficher le Menu de lecture.
2. Touchez l'icône Navigation 
  - Pour faire défiler les pages du livre, touchez le cercle  de la barre de navigation et faites le glisser vers la droite pour aller en avant ou vers la gauche pour revenir en arrière.
  - Pour passer à la page suivante, touchez l'icône Page suivante .
  - Pour passer à la page précédente, touchez l'icône Page précédente .
  - Pour passer au chapitre suivant, touchez l'icône « Aller vers l'avant » .




- Pour revenir au chapitre précédent, touchez l'icône « Aller vers l'arrière » .
  - Pour vous rendre sur un chapitre en particulier, touchez **Table des matières** et touchez le chapitre.
  - Touchez l'icône « Retour arrière »  pour revenir sur votre position précédente dans le livre.
3. Touchez n'importe quel endroit sur la page pour fermer la barre de navigation.

## Changer les options du texte et de la police sur votre liseuse Kobo

---

Votre liseuse propose différentes tailles de texte pour la plupart des livres. Vous pouvez ajuster la taille du texte, les polices, l'espacement des lignes et la justification pour rendre la lecture plus agréable. Notez que vous ne pouvez modifier ni la taille ni le style du texte si vous lisez un fichier PDF.

1. Pendant que vous lisez, touchez le milieu de votre page pour afficher le menu Lecture.
2. Touchez l'icône Texte **Aa**.
3. Ajustez vos paramètres de police :

- Touchez le menu déroulant à côté de **Police** pour choisir parmi une liste de polices de caractères disponibles.
- Faites glisser le cercle  à côté de **Tailles de la police** pour changer la taille du texte.
- Faites glisser le cercle  à côté de **Interligne** pour agrandir ou réduire l'espace entre les lignes.
- Faites glisser le cercle  à côté de **Marges** pour agrandir ou réduire les marges.
- Touchez votre choix de justification.

#### Remarque :


- Lorsque vous modifiez l'apparence du texte, votre liseuse enregistre la taille et le style que vous avez choisis et applique ces préférences aux autres livres que vous lisez.

## Marquer les livres comme terminés

---

Lorsque vous avez terminé un livre, vous pouvez le marquer comme étant *Fini*, de manière à ce que la prochaine fois que vous l'ouvrez, vous recommenciez au début.

Le marquage d'un livre comme *Fini* ne supprimera pas les marque-pages, annotations, ou passages surlignés.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Menu  en haut de l'écran.
3. Touchez **Mes livres**.
4. Appuyez et maintenez la couverture du livre.  
Un menu va s'afficher.
5. Sélectionnez **Marquer comme fini**.

## Marquer des pages

---


Vous pouvez marquer les pages sur lesquelles vous souhaitez revenir à l'aide de marque-pages.

- Pendant la lecture, touchez le coin supérieur droit de la page. Un marque-page va apparaître sous forme de page cornée.

## Trouver une page avec un marque-page

---

Si vous ajoutez un marque-page sur une page, vous pourrez facilement la retrouver avec le menu de lecture.

1. Pendant que vous lisez, touchez le centre de la page pour faire apparaître le menu de lecture.
2. Touchez l'icône Plus  en bas de la page.


3. Touchez **Annotations**.
4. Touchez le marque-page que vous souhaitez voir.

## Surligner du texte sur votre liseuse Kobo

---

La plupart des livres vous permettent de surligner du texte, tout comme vous pouvez le faire avec un marqueur dans un livre papier.

**Remarque :** vous ne pouvez pas surligner de texte dans un PDF.

1. Pendant que vous lisez, appuyez et maintenez la pression sur un mot pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'un trait de soulignement apparaisse.
2. Retirez votre doigt de la page.  
Vous verrez un cercle  à chaque extrémité du mot.
3. Faites glisser le premier cercle au début du texte que vous souhaitez sélectionner, et le second cercle à la fin.
4. Touchez **Surligner**.



## Afficher les passages surlignés sur votre liseuse Kobo

---

Vous pouvez voir la liste des surlignages que vous avez effectués dans le livre pendant que vous lisez.

1. Touchez le centre de la page.  
Le menu de lecture va s'afficher.
2. Touchez l'icône Plus **⋮** en bas de la page.
3. Touchez **Annotations**.  
Une liste des marque-pages, des passages surlignés et des notes que vous avez réalisés dans votre livre va apparaître.
4. Touchez un surlignage pour voir l'ensemble du passage surligné.

## Supprimer le surlignage sur votre liseuse Kobo

---

Vous pouvez supprimer les surlignages que vous avez effectués dans votre livre pendant que vous lisez.


1. Touchez le centre de la page.  
Le menu de lecture va s'afficher.
2. Touchez l'icône Plus **⋮** en bas de la page.

3. Touchez **Annotations**.
4. Touchez et maintenez la pression sur le surlignement que vous souhaitez supprimer.  
Un menu va s'afficher.
5. Touchez **Supprimer le surlignage**.  
Le surlignage sera supprimé de votre livre.

## Ajouter des notes à votre livre sur votre liseuse Kobo

---

Vous pouvez ajouter des notes aux livres que vous lisez.

1. Pendant que vous lisez, appuyez et maintenez la pression sur un mot pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'un trait de soulignement apparaisse.
2. Retirez votre doigt de la page.  
Vous verrez un cercle  à chaque extrémité du mot.
3. Faites glisser le premier cercle au début du texte que vous souhaitez sélectionner, et le second cercle à la fin.
4. Touchez **Ajouter une note**.
5. Utilisez le clavier pour entrer vos notes et touchez **Enregistrer**.

## Affichage de vos notes pendant que vous lisez sur votre liseuse Kobo

---

Après avoir pris une note, vous pouvez la voir à tout moment pendant que vous lisez.

1. Touchez le centre de la page.  
Le menu de lecture va s'afficher.
2. Touchez l'icône Plus **☰** en bas de la page.
3. Touchez **Annotations**.  
Une liste des marque-pages, des passages surlignés et des notes que vous avez réalisés dans votre livre va apparaître.
4. Touchez le texte à côté de *Note* sur la droite pour afficher la note complète.

## Supprimer des notes de vos livres sur votre liseuse

---

Si vous n'avez plus besoin d'une note, vous pouvez la supprimer de votre livre pendant que vous lisez.

1. Touchez le centre de la page.  
Le menu de lecture va s'afficher.

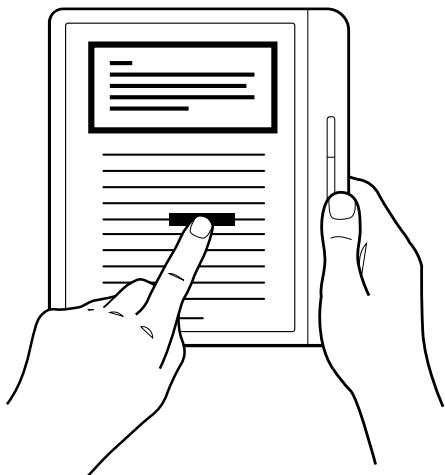
2. Touchez l'icône Plus **☰** en bas de la page.
3. Touchez **Annotations**.  
Une liste des marque-pages, des passages surlignés et des annotations que vous avez effectués dans le livre apparaîtront.
4. Touchez et maintenez la pression sur la note que vous souhaitez supprimer.  
Un menu va s'afficher.
5. Touchez **Supprimer l'annotation**.  
Une boîte de dialogue apparaît.
6. Touchez **Continuer** pour supprimer votre annotation.

## Utiliser le dictionnaire sur votre liseuse Kobo

---

Si vous rencontrez un mot inconnu pendant votre lecture, vous pouvez utiliser le dictionnaire intégré pour voir sa définition.

1. Tout en lisant, laissez votre doigt appuyé sur le mot que vous voulez vérifier.



Un soulignement apparaît sous le mot.

2. Relâchez votre doigt de l'écran.  
La définition du mot apparaît.




Le dictionnaire peut ne pas fonctionner avec certains livres comme les PDF, les livres que vous avez empruntés auprès d'une bibliothèque municipale ou des eBooks gratuits que vous avez trouvés sur Internet.

Touchez l'écran pour ignorer le dictionnaire.

## Ajouter ou supprimer des dictionnaires

---

Vous pouvez supprimer des dictionnaires installés sur votre liseuse pour gagner en espace de stockage ou ajouter des dictionnaires dans d'autres langues.


1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Menu  en haut de l'écran.
3. Touchez **Paramètres**.
4. Touchez **Langue et dictionnaires**.
5. Dans Dictionnaire, touchez **Modifier**.
6. Ajoutez ou supprimez un dictionnaire :
  - Pour ajouter un dictionnaire, touchez l'icône Plus  à côté du dictionnaire que vous souhaitez ajouter.
  - Pour enlever un dictionnaire, touchez l'icône coche  à côté du dictionnaire que vous souhaitez supprimer.
7. Touchez **Enregistrer**.

## Traduire un mot

---

Vous pouvez traduire un mot d'une langue à l'autre. Cela peut être particulièrement utile lors de la lecture de livres en langue étrangère ou si vous apprenez à lire dans une nouvelle langue.

Le dictionnaire peut ne pas fonctionner avec certains livres comme les PDF, les livres que vous avez empruntés auprès d'une bibliothèque municipale ou des eBooks gratuits que vous avez trouvés sur Internet.

1. Dans le livre, appuyez et maintenez le mot que vous souhaitez traduire.
2. Relâchez votre doigt de l'écran.  
Une définition du mot apparaît dans une boîte de dialogue.
3. Appuyez sur l'icône de liste déroulante  dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue.  
Une liste des langues apparaît dans le menu déroulant.
4. Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez traduire.

# Emprunter des livres à la bibliothèque municipale

## Dans cette section

---

- À propos d'OverDrive
- Configuration de votre OverDrive sur votre liseuse
- Emprunter des livres avec OverDrive
- Afficher vos livres OverDrive

## À propos d'OverDrive

---

OverDrive est un service gratuit proposé par les bibliothèques municipales qui vous permet d'emprunter des livres dans leurs collections numériques. **Remarque** : Il est possible qu'OverDrive ne soit pas disponible dans votre bibliothèque. Certains livres Kobo peuvent ne pas être disponibles dans votre bibliothèque et certains livres de la bibliothèque peuvent ne pas être disponibles sur Kobo.

Une fois OverDrive installé sur votre liseuse Kobo, une carte de bibliothèque et une connexion Wi-Fi suffiront pour emprunter des eBooks dans votre bibliothèque municipale. Feuilletez, empruntez, réservez les livres de votre bibliothèque municipale, directement depuis votre liseuse.



## Trouver des bibliothèques locales qui prennent en charge OverDrive

Pour trouver la bibliothèque la plus proche prenant en charge OverDrive, rendez-vous sur le site [overdrive.com](http://overdrive.com) et cliquez sur **Trouver des bibliothèques près de chez vous**. Vous verrez une carte indiquant les bibliothèques qui prennent en charge OverDrive.

**Remarque** : Il est possible qu'OverDrive ne soit pas disponible dans votre pays. OverDrive est disponible dans la plupart des bibliothèques municipales des pays suivants : Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Australie et Nouvelle-Zélande. Les sélections de livres seront différentes dans chaque bibliothèque.


## Configuration de votre OverDrive sur votre liseuse

---

Pour pouvoir emprunter des eBooks avec OverDrive, vous devrez vous connecter à l'aide des informations de votre carte de bibliothèque, avec Facebook ou à partir d'un compte OverDrive existant.

Avant de commencer, il vous faut :


- Une carte de lecteur valide de votre bibliothèque municipale.


- Une connexion Wi Fi active.
1. Accédez à votre écran Accueil.
  2. Touchez l'icône Menu  en haut de l'écran.
  3. Touchez **Paramètres**.
  4. Touchez **OverDrive**.
  5. Touchez **Démarrage**.
  6. Touchez **Créer un compte** pour créer un compte OverDrive, ou touchez **Se connecter à OverDrive** pour trouver votre bibliothèque et vous connecter avec votre carte de bibliothèque, Facebook ou un compte OverDrive existant.

## Emprunter des livres avec OverDrive

---

Une fois connecté à votre bibliothèque, vous pouvez emprunter des livres sur votre liseuse.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Menu  en haut de l'écran.
3. Touchez **Librairie Kobo**.
4. Recherchez le livre que vous souhaitez emprunter.

5. Touchez la couverture ou le titre du livre que vous souhaitez emprunter.
6. Touchez l'icône Plus .
7. Touchez **Emprunter avec OverDrive**.

Si le livre est disponible, vous verrez une boîte de dialogue confirmant que vous avez bien emprunté le livre. Synchronisez simplement votre liseuse afin de voir le livre sur votre écran d'accueil. Si le livre n'est pas disponible, vous pouvez le réserver. Lorsque le livre est disponible, vous êtes informé(e) par e-mail.


Les articles que vous empruntez sont automatiquement retournés à la fin de la période de prêt.

## Afficher vos livres OverDrive

---

Lorsque vous avez emprunté des livres avec OverDrive, vous pouvez sélectionner un affichage qui ne laisse apparaître que les livres empruntés dans votre bibliothèque municipale.

Ce classement vous permet d'afficher facilement tous les livres empruntés avec OverDrive.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Menu  en haut de l'écran.

3. Touchez **Mes livres**.
4. Touchez *Filtrer* dans la barre grise près du haut de l'écran.
5. Touchez **OverDrive**.  
Tous les livres que vous avez empruntés avec OverDrive apparaîtront.

# Verrouillage de l'écran de votre liseuse

## Dans cette section

---


- Verrouillage de l'écran de votre liseuse
- Modification de votre code PIN
- Avez-vous oublié votre code PIN ?

## Verrouillage de l'écran de votre liseuse

---

Grâce à la fonction de verrouillage du code PIN, vous pouvez verrouiller l'écran de votre lecteur numérique afin d'en empêcher l'utilisation par d'autres personnes. Par défaut, la fonction de verrouillage du code PIN est désactivée.

Si vous oubliez votre mot de passe PIN à 4 chiffres, vous devrez vous déconnecter de votre liseuse, puis le configurer de nouveau. Cela signifie que vous perdrez vos annotations et marque-pages.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône batterie  en haut de l'écran. Un menu va s'afficher.

3. Touchez **Paramètres d'économie d'énergie**. L'écran « Confidentialité et économies d'énergie » va s'afficher.
4. Touchez la case à cocher à droite de « *Demander un code PIN pour sortir du mode veille ou pour la mise sous tension* ».  
Un clavier s'affiche.
5. Saisissez un code PIN à quatre chiffres.
6. Saisissez à nouveau le même code PIN à quatre chiffres lorsque le système vous y invite.  
Une fenêtre *Verrouillage de code PIN activé* s'ouvre pour confirmer que vous avez activé la fonction de verrouillage de code PIN.


Lorsque vous mettez votre liseuse en mode veille, vous devrez saisir votre code PIN à quatre chiffres en pour déverrouiller l'écran.

## Modification de votre code PIN

---

Si vous avez activé la fonction de verrouillage du code PIN, vous pouvez modifier le code PIN à tout moment. Vous aurez besoin de votre code PIN actuel pour apporter des modifications.

1. Accédez à votre écran Accueil.

2. Touchez l'icône batterie  en haut de l'écran. Un menu va s'afficher.
3. Touchez **Paramètres d'économie d'énergie**.
4. À côté de *Modifier votre code PIN à 4 chiffres*, touchez **Modifier le code PIN**.
5. Saisissez votre code PIN actuel.
6. Saisissez votre nouveau code PIN.
7. Saisissez votre nouveau code PIN à 4 chiffres.

## Avez-vous oublié votre code PIN ?

---

Si vous avez oublié votre code PIN, vous devez vous déconnecter de votre liseuse, puis vous reconnecter.

Lorsque vous vous déconnectez de votre liseuse, vous perdez tous les marque-pages et annotations réalisés sur vos livres. Vous devez avoir accès à une connexion Internet Wi Fi avant de pouvoir configurer votre liseuse.

1. Mettez votre liseuse sous tension.
2. Touchez **Se déconnecter** en bas de l'écran. Une boîte de dialogue va s'afficher.
3. Touchez **Se déconnecter**.

4. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre liseuse.  
Une fois que vous avez configuré votre liseuse, vous devez de nouveau configurer la fonction verrouillage du code PIN.



# Résoudre les problèmes liés à votre liseuse

## Dans cette section

---

- Résoudre les problèmes liés à votre liseuse
- Éteindre votre liseuse
- Recharger votre liseuse
- Réparer votre compte Kobo
- Se déconnecter puis se reconnecter à votre liseuse
- Effectuer une réinitialisation sur les paramètres d'usine
- Exécution d'une réinitialisation manuelle sur les paramètres par défaut

## Résoudre les problèmes liés à votre liseuse

---

Voici quelques trucs à essayer si vous rencontrez des problèmes avec votre liseuse.

- **Vérifiez les détails de votre compte** : Soyez bien sûr d'avoir saisi l'adresse e-mail correcte au moment de vous connecter. Vérifiez qu'il n'existe aucune faute d'orthographe lors de la création d'un compte.
- **Réparez votre compte Kobo** : Si vous avez récemment acheté un livre et qu'il n'apparaît pas sur

votre liseuse, vous pouvez essayer de réparer votre compte Kobo.

- **Éteignez votre liseuse** : Si elle ne fonctionne pas correctement, essayez d'éteindre votre liseuse, puis rallumez-la.
- **Rechargez votre liseuse** : Rechargez votre liseuse pendant une heure, puis essayez de la rallumer.
- **Déconnectez-vous de votre liseuse** : Vous pouvez aussi vous déconnecter de la liseuse, puis vous reconnecter pour résoudre les problèmes courants. Lorsque vous vous reconnecterez, votre liseuse relancera le processus d'installation. Vous devrez saisir l'adresse e-mail associée à votre compte Kobo et votre mot de passe pour connecter votre liseuse sur un réseau Wi-Fi.
- **Réinitialisez les paramètres d'usine de votre liseuse** : Si la connexion et la déconnexion ne résolvent pas le problème, essayez de réinitialiser les paramètres d'usine de votre liseuse.

## Éteindre votre liseuse

---

Si votre liseuse ne répond pas ou ne fonctionne pas comme prévu, essayez de l'éteindre et de la redémarrer.

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran *Éteindre* s'affiche.  
**Remarque** : Si vous voyez l'écran de veille, redémarrez votre liseuse et essayez de l'éteindre à nouveau.
2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que votre liseuse s'allume.

Si votre liseuse plante et vous empêche de l'éteindre, essayez de la recharger.

## Recharger votre liseuse

---

Le fait de recharger votre liseuse peut permettre de la redémarrer si vous ne parvenez pas à l'allumer et à l'éteindre. Si possible, rechargez votre liseuse Kobo avec le câble micro-USB fourni.

1. Connectez votre câble Micro USB à votre liseuse et à votre ordinateur.
2. Allumez votre ordinateur.


Patientez quelques minutes afin de voir si votre liseuse redémarre d'elle-même. Si vous n'avez pas utilisé votre liseuse depuis quelques temps, il se peut que la batterie soit déchargée. Laissez votre liseuse en charge pendant au moins une heure avant d'essayer de l'allumer.

## Réparer votre compte Kobo

---

S'il manque des livres dans votre liseuse ou si votre compte eReader rencontre des problèmes, vous pouvez essayer de réparer votre compte Kobo.

L'accès à une connexion Wi Fi active est nécessaire avant de commencer. Si vous avez beaucoup de livres, la procédure peut durer un moment.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Menu  en haut de l'écran.
3. Touchez **Paramètres**.
4. Touchez **Informations techniques**.
5. À côté de *Réparer votre compte Kobo*, tapez sur **Réparer**.
6. Touchez **Réparer maintenant**.


Si le problème subsiste après la réparation de votre compte, vous pouvez essayer de vous déconnecter et de vous reconnecter à votre eReader.

## Se déconnecter puis se reconnecter à votre liseuse

---

Essayez de vous déconnecter et de vous connecter à nouveau à votre liseuse si vos livres vous posent des problèmes.

Synchronisez votre liseuse avant de continuer, de manière à ne pas perdre les derniers marque-pages, annotations ou passages surlignés que vous avez ajoutés à vos livres.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Accueil**  en haut de l'écran.
3. Touchez **Paramètres**.
4. Touchez **Comptes**.
5. Dans Kobo, touchez **Se déconnecter**.
6. Touchez **Se déconnecter**.

Une fois déconnecté(e), vous devrez configurer votre liseuse. Après avoir configuré votre liseuse et vous être connecté(e), synchronisez votre liseuse pour pouvoir accéder à vos livres.


## Effectuer une réinitialisation sur les paramètres d'usine

---

Vous pouvez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine afin de restaurer les paramètres initiaux de votre liseuse. Après une réinitialisation des paramètres d'usine, vous devrez procéder à une nouvelle configuration et synchronisation de votre liseuse.

Si vous devez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de votre liseuse, vous allez :

- Supprimer tous les livres de votre liseuse. Après une réinitialisation des paramètres d'usine, les livres achetés chez Kobo peuvent être à nouveau téléchargés à partir du Kobo Cloud.
- Perdre tous les marque-pages et annotations réalisés sur vos livres depuis la dernière synchronisation de votre liseuse.
- vous déconnecter de votre compte sur votre liseuse.
- réinitialiser tous vos réglages et préférences.
- régler votre liseuse selon ses paramètres initiaux.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Accueil**  en haut de l'écran.
3. Touchez **Paramètres**.

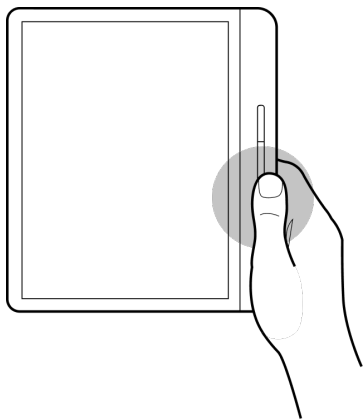
4. Touchez **Informations techniques**.
5. Touchez **Réinitialisation des paramètres d'usine** sous **Options Avancées**.
6. Touchez **Réinitialiser maintenant**.

## Exécution d'une réinitialisation manuelle sur les paramètres par défaut

---

Si la réinitialisation des paramètres d'usine ne fonctionne pas, vous pouvez essayer une réinitialisation manuelle des paramètres par défaut afin de restaurer les réglages initiaux de votre liseuse. Après une réinitialisation manuelle des paramètres d'usine, vous devrez à nouveau configurer et synchroniser votre liseuse. Avant de commencer, rechargez votre liseuse pendant au moins 1 heure.

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran éteint noir apparaisse.  
**Remarque** : si l'écran éteint n'apparaît pas, passez à l'étape suivante.
2. Appuyez longuement sur l'un des boutons permettant de tourner les pages.



3. Tout en maintenant le bouton permettant de tourner les pages appuyé, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation.
4. Patientez jusqu'à ce que l'écran clignote et démarre le processus de réinitialisation. Il faut compter environ 30 secondes pour que la liseuse démarre le processus de réinitialisation.



# Obtenir de l'aide

## Dans cette section

---

- Obtenir de l'aide
- Informations concernant la sécurité, la réglementation et la garantie

## Obtenir de l'aide

---

Vous avez des questions ou besoin d'aide ? Consultez [kobo.com/help](http://kobo.com/help).

## Informations concernant la sécurité, la réglementation et la garantie

---

Des détails importants concernant la sécurité, la réglementation et la garantie relatives à votre liseuse sont disponibles sur [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).

**Remarque :** la déclaration de conformité peut varier selon le modèle de liseuse Kobo. [Kobo.com/userguides](http://Kobo.com/userguides) comprend des informations sur la façon de trouver le numéro de modèle de votre liseuse Kobo.