

Rakuten kobo

kobo forma

ユーザーガイド

目次

内容

電子書籍リーダーについて	7
電源のオン・オフ	8
電子書籍リーダーの充電方法.....	9
電源アダプターでの充電	10
タッチスクリーンの操作方法.....	10
ホーム画面の操作方法	11
ページめくりボタンの使用方法.....	14
画面の向きを固定	15
明るさの調節	15
ナチュラルライトとは	16
ナチュラルライトの使用法.....	16
水周りでの使用	17

防水仕様について	18
楽天Koboデスクトップアプリ	19
Wi-Fi 接続	20
電子書籍リーダーを Wi-Fi に接続	20
Wi-Fi の接続状態を確認	21
Wi-Fi のオフ	22
電子書籍リーダーの同期	23
同期とは.....	23
Wi-Fi 経由で行う端末の同期.....	24
デスクトップアプリで行う端末の同期.....	24
本の追加	26
本の購入	26
ストアの検索	28
気になる本の追加	28
気になる本の表示	29

本を読む	30
ライブラリの表示	30
本の検索	31
Kobo クラウドから本をダウンロード	32
Kobo クラウドについて.....	32
Kobo クラウドから本をダウンロード	32
すべての本を一括でダウンロード.....	33
本を一冊ずつ削除	34
本を一括削除	35
電子書籍リーダーでの読書	36
ページや章の移動	37
フォントの種類やサイズの変更.....	38
本を読了に設定	39
しおりをつける（ページの端を折る）	39
しおりをつけたページの表示.....	40

文字をハイライト	40
読書中のハイライトの表示.....	41
ハイライトの削除	41
コメントの追加	42
読書中にコメントを表示	42
コメントの削除	43
辞書の利用	43
辞書の追加・削除	44
端末ロック	46
端末ロックをオン	46
暗証番号の変更	47
暗証番号を忘れた場合	48
トラブルシューティング	49
困ったときは	49
電源のオフ	50

電子書籍リーダーの充電	51
アカウントの修復	51
ログインし直す	52
デバイスのリセット	53
デバイスのリセット（手動）	54
ヘルプ	55
ヘルプ	55
安全性、規制および保証について	55

電子書籍リーダーについて


このセクションの内容

- 電源のオン・オフ
- 電子書籍リーダーの充電方法
- 電源アダプターでの充電
- タッチスクリーンの操作方法
- ホーム画面の操作方法
- ページめくりボタンの操作方法
- 画面の向きを固定
- 明るさの調節
- ナチュラルライトとは
- ナチュラルライトの調節
- 水周りでの使用
- 防水仕様について
- 楽天Koboデスクトップアプリ

電源のオン・オフ

電子書籍リーダーをオフまたはスリープモードにすると、バッテリー消費を節約できます。

電源ボタンはページめくりボタン横の端末側面にあります。

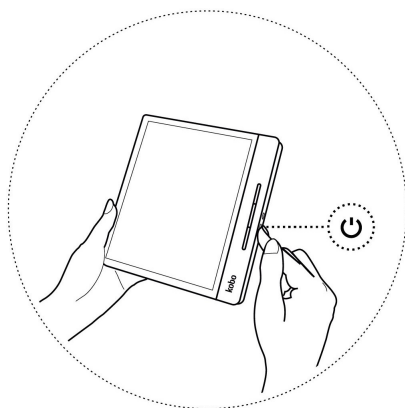

スリープモードが解除されると、スリープ前の画面（読書中のページ、ストア、本の一覧など）が表示されます。

電源をオフにすると、次に電源をオンにしたときにはホーム画面が表示されます。

- **電源をオンにする** 電源ボタンをしばらく押し続けます。
- **スリープモードのオン/オフ** 電源ボタンを押してすぐに指

を放します。


- **電源をオフにする** 電源オフの画面が表示されるまで電源ボタンを押し続けます。

電子書籍リーダーの充電方法

初めてお使いになる際には、最低でも 1 時間充電してください。電子書籍リーダーの充電には、付属の microUSB ケーブルでの充電を推奨しています。microUSB ケーブルの交換が必要になった場合は、市販品をお買い求めください。

充電方法は以下の通りです。

1. microUSB ケーブルを電子書籍リーダーに接続します。
2. ケーブルのもう片方をパソコンまたは埋込 USB コンセント（別売）に接続します。

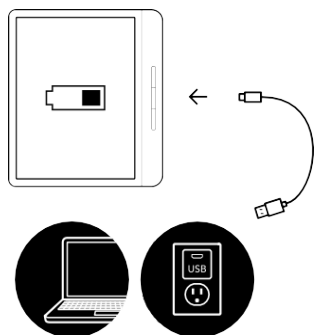

充電中に読書が続ける場合は、「**PC を検知しました**」というダイアログが表示されたら [**キャンセル**] をタップしてください。

バッテリー残量は、画面右上のバッテリーアイコンで確認できます。

バッテリーアイコン

-  充電切れ
-  充電中
-  一部充電
-  充電完了

電源アダプターでの充電

電子書籍リーダーは、microUSB アダプター（5V、1A）を使って充電することもできます。

メモ：海外でご利用の場合、必ず渡航先の電圧にあった変圧器をご用意ください。

タッチスクリーンの操作方法

電源がオンの場合は、画面をタッチすることによって、本を開く、ページをめくる、本を選択するなど、さまざまな操作が可能です。覚えておくと役に立つ操作用語をご紹介します。

- **タップ** 画面を軽く指先でたたきただけで、本を開く、ページをめくる、メニューを選択するなどの操作が可能です。タップは最もよく使う操作方法です。
- **スワイプ** ライブラリ内の検索や、ページをめくる時に使用します。
- **長押し** 画面をタッチしたまま数秒押し続けます。本の表紙や作品名を長押しすると、詳細メニューが表示されます。また、読書中に文中の語句を長押しすると、その語句を選択できます。語句を長押ししたあと指を離すと、選択した語句に線が引かれ、両端に [◎] が表示されます。この [◎] を動かして選択範囲を変更できます。

メモ : PDF やコミックなどでは文字選択ができない場合があります。

ホーム画面の操作方法

ホーム画面には、読書中の本やおすすめの本などが表示されます。

ホーム画面では以下の操作が可能です。

- **同期およびソフトウェアの更新** 同期すると、最近購入した本の反映を含め、ライブラリを最新の状態に保つことができます。同期の際には、ソフトウェアの更

新も行われます。ソフトウェアの更新には、改良された機能や新機能が含まれます。

- **本の検索** 検索[🔍]機能を使ってストアやライブラリの本を検索できます。
- **本を開く** 読書中の本や購入した本が表示されます。表紙をタップすると本が開きます。
- **最後に読んだ本の確認** 最近読んだ本が画面上部に表示されます。










ホーム画面に戻る

読書中など、他の画面においてもホーム画面に戻ることができます。


- **読書中にホーム画面に戻る** 画面中央をタップして読書メニューを表示させたあと、画面左上のメニューアイコン [☰] をタップします。[ホーム] をタップするとホーム画面が表示されます。
- **その他画面からホーム画面に戻る** 画面左上のメニューアイコン [☰] をタップしたあと、[ホーム] をタップします。

ホーム画面の各種アイコン

ホーム画面には次のようなアイコンが表示されます。アイコンをタップすると関連した詳細メニューが表示されます。

アイコン	アイコンの説明
	同期アイコン 新たに購入した本の反映や、ソフトウェアの更新確認ができます。
	メニューアイコン 端末のメニューや設定項目の一覧を表示できます。
	明るさアイコン 画面の明るさや色温度を調節できます。
	Wi-Fi アイコン Wi-Fi の電波状態を表示します。
	バッテリーアイコン 端末の充電状態を表します。節電設定が可能です。
	検索アイコン ライブラリの本やストアの本を検索できます。
	縦画面アイコン 画面が縦に固定されます。
	横画面アイコン 画面が横に固定されます。
	自動回転アイコン 端末の向きを変えると縦または横に自動回転します。

ページめくりボタンの使用方法

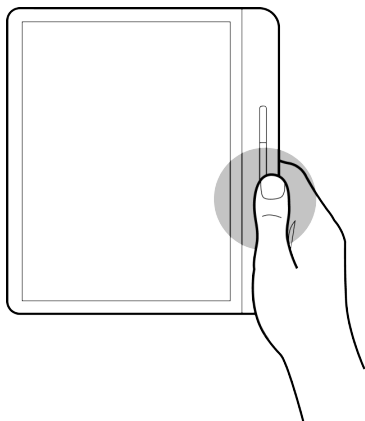




ページのめくり方 前ページに戻るには上のボタンを押し、次ページに進むには下のボタンを押します。端末の持ち方によって向きが変わっても同様です。

ページめくりボタンの切り替え お好みで上のボタンを次ページに進むボタン、下のボタンを前ページに戻るボタンに設定することもできます。ボタンの割り当てを変更するには、画面上部のメニューアイコンをタップし、**設定** > **読書設定**を選択します。読書設定の**［ボタン操作］**にて、**［切り替え］**をタップします。


高速ページめくり ページを高速でめくるには、進行方向のページめくりボタンを長押しします。飛ばし読みしたい時に役立ちます。

画面の向きを固定

画面は縦または横に自動回転します。

画面が自動回転に設定されている時は、画面上部に  自動回転アイコンが表示されています。自動回転がオフになっている場合は、 または  のアイコンが表示されます。



1. 読書中に画面中央をタップして画面上部に読書メニューを表示させます。
2. 回転アイコンをタップします。
3. **縦画面**または**横画面**をタップします。

メモ：自動回転に切り替えるには、 **自動回転**をタップします。

明るさの調節

内蔵ライトにより、暗闇でも読書することが可能です。

明るさの調節方法

- 読書中は、画面の左端を上下にスワイプします。
- ホーム画面では、画面上部の明るさアイコン [] をタップして [**明るさ**] の下のスライダーアイコン [] を左右に動かします。

ナチュラルライトとは



ナチュラルライトは快適に本をお読みいただけるようライトの色を徐々に変化させる調色機能です。

昼間は画面に少量のブルーライトが使われています。日が落ちるにつれ、画面は次第にブルーライトを抑えた電球色へと変化していきます。

昼間にブルーライトを浴びると眠くならないように、夜に浴びると眠れなくなります。ナチュラルライトは夜になるとブルーライトの量をカットして安眠をサポートしてくれます。また、ブルーライトを抑えると、照明を落とした場所や暗闇での読書も目が疲れにくくなります。

ナチュラルライトの使用方法

ナチュラルライトの自動調節機能をオンにすると、夜間の読書に適したオレンジ色の電球色から、昼間の読書に適した真っ白な昼光色まで、ライトの色が自動で調節されます。

1. ホーム画面を表示します。
2. ホーム画面上部の明るさアイコン  をタップすると、ナチュラルライト設定が表示されます。
3. **[就寝時間]** の横のドロップダウンアイコン  をタッ

ブします。

4. 就寝時間を選択します。

5. ライトの色を調節します。

- ライトの色を自動で調節させる場合は、[自動]の横のスライダーアイコンが右側に表示 [☾] されていることをご確認ください。
- ライトの色を手動で調節したい場合は、[自動]の横のスライダーアイコンが左側に表示 [☀] されていることをご確認ください。スライダーアイコン [◎] を太陽のマーク [☀] に近づけると、ライトの色が昼間の読書に適した明るい白色になり、月のマーク [☾] に近づけると夜間の読書に適した柔らかなオレンジ色になります。

メモ： 手動で調節する設定にしている場合、ライトが時間帯にあわせて自動調節されることはありません。

水周りでの使用

快適に読書していただくために、電子書籍リーダーの画面や操作する手は乾いた状態にしておきます。画面がぬれた場合は、乾いた布で拭いてください。ぬれている場合や水中にある場合、画面が正常に反応しないことがあります。

次のような液体が電子書籍リーダーにかかった場合は、速やかに真水で洗い流し、乾かしてから使用してください。こうしたお手入れにより、電子書籍リーダーを長くお使いいただくことができます。

- 塩水
- せっけん水
- 塩素を含んだプールの水

防水仕様について

本製品は、水深 2 メートルの真水に沈めた状態で最大 60 分の使用が可能とされる防水性能を備えています。

本製品は IPX8 規格に準拠しており、特定の条件下の防水試験によってその防水性能が確認されています。

水滴の浸入による故障を防ぐために、以下の注意事項を必ず守って正しくご使用ください。※本製品は防塵対応していません。

- 電子書籍リーダーを充電する際は、USBを挿入する前に USB ポートを乾かしてください。
- 電子書籍リーダー本体を滝や波などの強い水流にあてないでください。
- 水周り、または湿気の多い場所で電子書籍リーダーを充電しないでください。

- 電子書籍リーダーは水に浮きません。水深 2 メートルを超える水中には沈めないでください。
- 電子書籍リーダーを水中に 60 分を超えて沈めないでください。

楽天Koboデスクトップアプリ

無料の楽天Koboデスクトップアプリ（以下、デスクトップアプリ）を使うと、楽天Koboストアで電子書籍を購入したり、電子書籍リーダーの本を管理したりできます。

デスクトップアプリがあれば

- 大量の本をより速く電子書籍リーダーに追加または削除することができます。
- 楽天Koboで購入した本を読むことができます。
- PC 上で本を購入できます。
- 電子書籍リーダーを同期できます。

デスクトップアプリの詳細は以下を参照してください。

アプリのダウンロード：rakuten.kobosetup.com

ユーザーガイド・ヘルプページ：kobo.faq.rakuten.ne.jp



Wi-Fi 接続

このセクションの内容

- 電子書籍リーダーを Wi-Fi に接続
- Wi-Fi の接続状態を確認
- Wi-Fi をオフ

電子書籍リーダーを Wi-Fi に接続





電子書籍リーダー上で本のダウンロードまたは購入する際には、Wi-Fi に接続してください。

1. ホーム画面を表示します。
2. 画面上部の同期アイコン  をタップします。
3. **【同期する】** をタップして、Wi-Fi への接続を開始します。（接続まで時間がかかることがあります。）
4. ワイヤレスネットワークの一覧が表示されたら、接続したいネットワーク名をタップします。ロックアイコン  がネットワーク名の横に表示される場合は、パスワードの入力が必要です。
5. パスワードの入力画面が表示された場合は、キーボードでパスワードを入力し **【接続】** をタップします。 **【パスワードを表示】** をタップすると入力したパスワードを確認できます。

Wi-Fi の接続状態を確認

画面上部の Wi-Fi アイコンで、接続状態を確認できます。

Wi-Fi アイコン

-  Wi-Fi は節電のため待機モードになっています。
-  Wi-Fi がオフです。
-  おおむね良好な接続状態です。
-  良好な接続状態です。

Wi-Fi アイコンを表示するには、端末の同期が必要な場合があります。

1. ホーム画面を表示します。
2. 画面上部の同期アイコン [🔄] をタップします。
3. [同期する] をタップします。

Wi-Fi アイコンが画面上部に表示されます。

Wi-Fi のオフ

電子書籍リーダーをインターネットに接続せずに使用するには、Wi-Fi をオフにします。Wi-Fi をオフにすると、バッテリーの消費量を抑えられるだけでなく、飛行機内での端末の使用が可能になります。5分経っても動作がない場合、Wi-Fi は自動的にオフになります。

1. ホーム画面を表示します。
2. 画面上部の Wi-Fi アイコン [📶] をタップします。
3. **メモ** : Wi-Fi アイコン [📶] が表示されない場合は、画面上部の同期アイコン [🔄] をタップし、さらに [同期する] をタップします。画面上部に Wi-Fi アイコン [📶] が表示されたら、タップします。
4. [Wi-Fi : オン] の横にある [🔵] をタップします。「同期を中断しますか?」というメッセージが表示された場合は、[はい] をタップします。[Wi-Fi : オフ] という確認ダイアログが表示されると、端末がインターネットに接続することはありません。

電子書籍リーダーの同期


このセクションの内容

- 同期とは
- Wi-Fi 経由で行う端末の同期
- デスクトップアプリで行う端末の同期

同期とは


新たに購入した本のダウンロードをはじめ、ソフトウェアの更新確認や、他のデバイスで作成したしおりや書きこみの反映を行うためにも、電子書籍リーダーを定期的に同期しましょう。

同期する方法は 2 つあります。1 つは Wi-Fi を使った端末上で行う同期、もう 1 つは端末を PC に接続してデスクトップアプリから行う同期です。

同期後、すべての本やプレビューの表紙がライブラリに表示されます。ご利用の端末モデルにより、タイトル横に **[ダウンロード]** という文字が表示されるか、表紙にダウンロードアイコン  が表示されます。表紙をタップして、電子書籍リーダーに本をダウンロードします。

Wi-Fi 経由で行う端末の同期

ストアで新たに購入した本を電子書籍リーダーで読むには、以下の手順に従って同期を行ってください。同期する前に、端末が Wi-Fi ネットワークに接続されていることをご確認ください。

1. ホーム画面を表示します。
2. 画面上部の同期アイコン  をタップします。
3. **[同期する]** をタップします。

同期後、購入した本はホーム画面およびライブラリに表示されます。本の表紙をタップするだけで読書を開始できます。

デスクトップアプリで行う端末の同期

デスクトップアプリ（無料）をインストールした PC に、電子書籍リーダーを接続して同期することもできます。同期する際には、PC をインターネットに接続してください。

アプリのダウンロード：rakuten.kobosetup.com

1. 電子書籍リーダーを、付属の USB ケーブルで PC に接続し、**[接続]** をタップします。
2. PC でデスクトップアプリを起動します。

3. アカウントにログインしていない場合は、画面上部のアカウントアイコン [👤] をクリックしてログインしてください。
4. 同期アイコン [🔄] をクリックします。
同期が行われ、ライブラリが更新されます。
5. 画面上部のボタン [📖] をクリックして電子書籍リーダーを PC から取り外します。

本の追加

このセクションの内容

- 本の購入
- ストアの検索
- 気になる本の追加
- 気になる本の表示

本の購入

電子書籍リーダー上で電子書籍を購入することができます。接続可能なWi-Fi ネットワークとクレジットカードをご用意ください。

購入手続きが完了すると、購入した本がホーム画面に表示されます。

1. ホーム画面を表示します。
2. 画面左下の「**ストアに行く**」をタップします。
3. ジャンルを選択します。
4. 購入したい本をタップし、詳細画面に表示された購入ボタンをタップします。
5. 以前に楽天Koboでお買い物をした際にお支払い情報を登録してある方は、ステップ 8 に進んでください。

6. キーボードで請求先住所とクレジットカード情報を入力します。
メモ：居住地にあわせて税金が計算されるため、住所はクレジットカード登録住所を入力してください。
7. [次へ] をタップします。
8. ご注文内容を確認します。
9. 楽天スーパーポイントやクーポンコードを利用したい場合は [楽天スーパーポイントを使う] または [クーポンコードを使う] をタップして、必要事項を記入してください。
メモ：クーポンコードはキャンペーン参加出版社の対象書籍にのみ適用可能です。
10. [確認] をタップします。
11. 続けて本を購入する場合は、 [お買い物続ける] をタップします。買い物を終了する場合は、ホーム画面に戻ります。
メモ：購入した本がホーム画面に表示されない場合は、画面上部の同期アイコン [🔄] をタップし、さらに [同期する] をタップします。

ストアの検索

ストアでは、ジャンルや特集などさまざまなコーナーから本を探ることができます。検索前に Wi-Fi に接続していることをご確認ください。

1. ホーム画面を表示します。
2. 画面左下の **［ストアへ行く］** をタップします。
3. いずれかの方法で本を検索します。
 - 画面上部の検索バーに任意の書名や著者を入力して検索
 - 画面右下の **［ジャンル］** をタップし、細分化されたジャンルから検索

気になる本の追加

［気になる本］ で買いたい本をまとめて管理することができます。

1. ストアで読んでみたい本が見つかったら、表紙をタップします。
本の詳細が表示されます。このページにはあらすじやレビュー、関連書籍が表示されます。
2. 購入ボタンの横に表示されているメニュー **［…］** をタップし、**［+気になる本］** を選択します。

気になる本の表示

【**気になる本**】に追加した本の一覧を確認できます。

1. 画面左上のメニューアイコン[☰]をタップします。
2. 【**気になる本**】をタップします。

気になる本の一覧が表示されます。本の詳細を確認するには、表紙をタップします。詳細ページの表紙の下に【**プレビューを表示**】ボタンが表示されている場合は、タップしてサンプルをお読みいただけます。プレビュー最後のページから本をお買い求めいただくことも可能です。

本を読む


このセクションの内容

- ライブラリの表示
- 本の検索

ライブラリの表示

購入した本やプレビューはすべてライブラリに表示されます。ライブラリでは本を整理することもできます。

ライブラリを表示するには

1. 画面左上のメニューアイコンをタップします。
2. **【ライブラリ】** をタップします。
インポートした本も含め、お持ちの本やドキュメントすべてが一覧表示されます。

本の検索

欲しい本が端末上でお買い求めいただけます。ストアの本を探すには、検索ボックスに書名や著者名などのキーワードを入力して検索します。

1. 画面上部の検索アイコン [🔍] をタップします。
2. ストアの横のドロップダウンアイコン [▼] をタップして検索先を選択します。
 - ストアの本を検索するには [ストア] をタップします (Wi-Fi 接続が必要です)。
 - ライブラリの本を検索するには [ライブラリ] をタップします。
3. キーボードを使って、書名、著者名、またはシリーズ名を入力します (入力中に検索候補が表示されます)。
4. 検索候補をタップするか、またはキーボード上の [実行] をタップして検索を実行します。

Kobo クラウドから本をダウンロード

このセクションの内容

- Kobo クラウドについて
- Kobo クラウドから本をダウンロード
- すべての本をダウンロード
- 本を一冊ずつ削除
- 本を一括削除

Kobo クラウドについて

Koboクラウドは、楽天Koboで購入したすべての本が保存される容量無制限のオンラインストレージです。どの本を電子書籍リーダーにダウンロードするか選ぶことができます。読み終わった本を端末から削除することで、メモリーの空き容量を増やすこともできます。Wi-Fiに接続していれば、いつでも Kobo クラウドから本をダウンロードできます。

Kobo クラウドから本をダウンロード

Kobo クラウドに保存されている本を読むには、まず電子書籍リーダーにダウンロードします。ダウンロードする際には、端末が Wi-Fi ネットワークに接続されていることをご確認ください。

1. ライブラリを表示します。
ダウンロードされていない本の書名の横には [ダウンロード ⇩] と表示されるか、または本の表紙にダウンロードアイコン [⇩] が表示されます。
2. ダウンロードする本の表紙をタップします。
ダウンロードが始まります。
3. 本の表紙または書名をタップして開きます。

複数の本を選択した場合は、一冊ずつ順番にダウンロードされます。ライブラリを [リスト表示] にしている場合は、ダウンロード待機中の本の横に [待機中] と表示され、[表紙一覧] にしている場合は、本の表紙にプログレスバーが表示されます。ダウンロード済みの本は、Wi-Fi に接続していなくても読むことができます。

すべての本を一括でダウンロード

Wi-Fi ネットワークがない場所に出かけるときには、ライブラリにある本をすべて電子書籍リーダーにダウンロードしておくとう便利です。例えば、旅行に出かける前にすべての本をダウンロードしておけば、旅行中 Wi-Fi に接続しなくても読書が楽しめます。

1. ライブラリを表示します。
2. グレーバーの詳細メニューアイコン [●●●] をタップしま

す。

3. **〔すべてダウンロード〕** をタップします。

すべての本が一冊ずつ順番にダウンロードされます。ライブラリを **〔リスト表示〕** にしている場合は、ダウンロード待機中の本の横に **〔待機中〕** と表示され、**〔表紙一覧〕** にしている場合は、本の表紙にプログレスバーが表示されます。

本を一冊ずつ削除

本を端末から削除しても、Wi-Fi に接続していれば、いつでも Kobo クラウドから本をダウンロードできます。本を削除することでストレージの空き容量を増やすことができます。

1. ライブラリを表示します。
2. 端末から削除したい本の表紙または書名を長押しするとメニューが表示されます。
3. **〔削除〕** をタップします。
確認ダイアログが表示されます。
4. 削除対象を選択します。
 - **〔この端末から削除〕** Kobo クラウドから再ダウンロードできます。削除後も、端末には本の画像が表示されます（こちらが自動で選択されています）。
 - **〔すべてのデバイスから削除〕** すべての端末から完

全に削除します。削除後は、どの端末やアプリにも表示されません。本を戻すには、ブラウザのストアから復元する操作が必要になります。

5. **[削除]** をタップします。

本を一括削除

ダウンロード済みの本を削除することによって、ストレージの空き容量を増やすことができます。電子書籍リーダーから削除した本は、Kobo クラウドに保存されており、再度ダウンロードすることが可能です。

1. ライブラリを表示します。
2. グレーバーの詳細メニューアイコン **[...]** をタップします。
3. **[ダウンロードの管理]** をタップします。
4. **[ダウンロード済みの本]** の横の **[すべて削除]** をタップします。
5. **[削除]** をタップします。

電子書籍リーダーでの読書

このセクションの内容

- ページや章の移動
- フォントの種類やサイズの変更
- 本を読了に設定
- しおりをつける
- しおりをつけたページを表示
- 文字をハイライト
- 読書中のハイライトの表示
- ハイライトの削除
- コメントの追加
- 読書中にコメントを表示
- コメントの削除
- 辞書の利用
- 辞書の追加・削除

ページや章の移動

タップ操作だけで、章やページ間をすばやく移動できます。

- **本を開く** ホーム画面またはライブラリで本の表紙または書名をタップします。
- **ページをめくる** ページの端をタップまたはスワイプします。

一度に複数のページを移動するには

1. ページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. ナビゲーションアイコン [↔] をタップします。
 - ページを続けてめくるには、ナビゲーションバーの [◎] に触れたまま左右にスライドすると、ページを移動します。
 - 右へ 1 ページ移動するには、 [→] アイコンをタップします。
 - 左へ 1 ページ移動するには、 [←] アイコンをタップします。
 - 章を移動するには、ジャンプアイコン [⏪]、 [⏩] をタップします。
 - 目次から章へ移動するには [目次] をタップし、移動先の章をタップします。
 - スナップバックアイコン [↶] をタップすると、元の

ページに戻ります。

3. ナビゲーションバーを閉じるには、画面をタップします。

フォントの種類やサイズの変更

ほとんどの本で文字の大きさを変更できます。読書中の目への負担を軽減するために、フォントサイズのほか、フォントの種類や行間、行揃えを調節できます（日本語書籍では一部非対応）。PDF の場合、フォントの種類やサイズは変更できません。

1. 読書中にページの中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. フォントアイコン [Aa] をタップします。
3. 任意の設定に変更します。
 - [フォント] の横にあるドロップダウンメニューをタップしてフォントを選択します。
 - [文字の大きさ] の横にあるスライダーをドラッグしてフォントサイズを変更します。
 - [行間] の横にあるスライダーをドラッグして行間を調節します（日本語書籍では非対応）。
 - [余白] の横にあるスライダーをドラッグして余白を調節します（日本語書籍では非対応）。

- 任意の [**文字揃え**] をタップします（日本語書籍では非対応）。

メモ：フォントやサイズなど、変更した設定は保存され、他の本にも適用されます。

本を読了に設定

読み終わった本を読了に設定すると、次に開いた時、最初のページが表示されます。

本を読了に設定しても、しおりや書きこみ、ハイライトは削除されません。

1. ライブラリで、読了に設定したい本を選びます。
2. 本の表紙を長押しします。
メニューが表示されます。
3. [**読了に設定**] を選択します。

しおりをつける（ページの端を折る）

しおり機能を利用して、あとで読み返したいページに目印をつけることができます。

- 読書中にページの右上をタップします。ページの端が折

れ曲がります。

しおりをつけたページの表示

しおりをつけたページは、読書メニューから簡単に表示できます。

1. 読書中にページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. 画面下部の詳細メニューアイコン [●●●] をタップします。
3. [書きこみ] をタップします。
4. 表示したいしおりをタップします。

文字をハイライト

紙の本に蛍光ペンで線を引くように、電子書籍でも文字をハイライトできます（一部の電子書籍を除く）。

メモ：PDF では文字をハイライトできません。

1. 文中の語句を長押しし、軽く押しながら指を滑らせてハイライトしたい範囲を選択します。
2. 画面から指を離すと、選択した範囲に線が引かれます。選択範囲の両端に [◎] が表示されます。

3. 選択範囲の開始位置を変更するには先頭の [◎] を、終了位置を変更するには末尾の [◎] を動かします。
4. **【ハイライト】** をタップします。

読書中のハイライトの表示

読書中に、ハイライトの一覧を表示することができます。

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. 画面下部の詳細メニューアイコン [●●●] をタップします。
3. **【書きこみ】** をタップします。
しおりやハイライト、コメントの一覧が表示されます。
4. 任意のハイライトをタップするとハイライトした箇所のテキスト全体が表示されます。

ハイライトの削除

読書中に、作成したハイライトを削除できます。

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. 画面下部の詳細メニューアイコン [●●●] をタップします。
3. **【書きこみ】** をタップします。
4. 削除したいハイライトを長押しします。

メニューが表示されます。

5. **「ハイライトを削除」** をタップします。

ハイライトが削除されます。

コメントの追加

読書中、コメントを追加できます。

1. コメントを追加したい語句を長押しし、下線が引かれるまで軽く押しながら指を滑らせて選択します。
2. 画面から指を離します。
選択された語句の両端に [◎] が表示されます。
3. 選択範囲の開始位置を変更するには先頭の [◎] を、終了位置を変更するには末尾の [◎] を動かします。
4. **「コメントの追加」** をタップします。
5. キーボードでコメントを入力して、**「保存」** をタップします。

読書中にコメントを表示

追加したコメントは、読書中いつでも表示できます。

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. 画面下部の詳細メニューアイコン [●●●] をタップします。

3. **【書きこみ】** をタップします。
しおりやハイライト、コメントの一覧が表示されます。
4. 表示したいコメントをタップします。

コメントの削除


不要になったコメントは、読書中に削除できます。

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. 画面下部の詳細メニューアイコン **【●●●】** をタップします。
3. **【書きこみ】** をタップします。
しおりやハイライト、コメントの一覧が表示されます。
4. 削除したいコメントを長押しします。
メニューが表示されます。
5. **【書きこみを削除】** をタップします。
確認ダイアログが表示されます。
6. **【削除する】** をタップします。

辞書の利用

読書中に知らない単語が出てきたら、電子書籍リーダーにインストールされている辞書を使って意味を調べることができます。

1. 文中の調べたい単語を長押しして選択します。
単語に下線が引かれます。

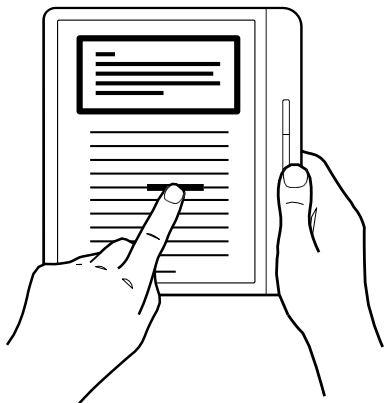

2. 指を画面から離します。
単語の意味がダイアログボックスに表示されます。

PDF ファイルや公共図書館から借りた本、インターネットで入手した無料の本の場合、辞書を使用できないことがあります。

辞書を閉じるには画面をタップします。

辞書の追加・削除

電子書籍リーダーにインストールされている辞書を削除して空き容量を増やしたり、他言語の辞書を追加したりできます。

1. 画面左上のメニューアイコン [☰] をタップします。
2. [設定] をタップします。
3. [言語/辞書] をタップします。
4. [辞書] の [編集] をタップします。
5. 辞書を追加または削除します。
 - 辞書を追加するには、追加したい辞書の横に表示されたプラスアイコン [+] をタップします。
 - 辞書を削除するには、削除したい辞書の横に表示されたチェックマークアイコン [✓] をタップします。
6. [保存] をタップします。

端末ロック


このセクションの内容

- 端末ロックをオン
- 暗証番号の変更
- 暗証番号を忘れた場合

端末ロックをオン

端末ロックをオンにすることで、他人に使用されるのを防ぐことができます。初期設定では、端末ロックはオフになっています。

4桁の暗証番号を忘れた場合、ログアウトしてもう一度設定する必要があります。この場合、作成した書きこみやしおりは失われます。


1. 画面上部のバッテリーアイコン [] をタップします。
メニューが表示されます。
2. [**節電**] をタップします。
[**節電/プライバシー**] 画面が表示されます。
3. 端末ロックメニューの [**スリープ解除や電源オン時に暗証番号を入力**] のチェックボックスをタップしてオンにします。暗証番号入力画面が表示されます。

4. 任意の暗証番号を（4桁）で入力します。
5. もう一度同じ暗証番号を入力します。
端末ロック機能をオンにしたことを確認するダイアログが表示されます。

端末ロックをオンにしている間は、スリープモードから復帰するたびに、暗証番号の入力が求められるようになります。

暗証番号の変更

端末ロックを設定した後いつでも暗証番号を変更することができます。変更の際、現在の暗証番号の入力が求められます。

1. 画面上部のバッテリーアイコン [] をタップします。
メニューが表示されます。
2. [**節電**] をタップします。
3. [**端末ロック**] メニューより [**4桁の暗証番号を変更**] の項目の [**変更**] をタップします。
4. 現在の暗証番号を入力します。
5. 新しい暗証番号を入力します。
6. もう一度新しい暗証番号を入力します。

暗証番号を忘れた場合

暗証番号を忘れた場合、電子書籍リーダーからログアウトして再ログインする必要があります。

ログアウトすると、作成したばかりのしおりや書き込みは失われます。電子書籍リーダーの再セットアップ時には、Wi-Fi への接続が必要となります。

1. 電子書籍リーダーの電源をオンにします。
2. 画面下の **ログアウト** をタップすると確認ダイアログが表示されます。
3. **ログアウト** をタップします。
4. 画面の表示に従って電子書籍リーダーをセットアップします。
セットアップ完了後、端末ロックを再設定します。

トラブルシューティング

このセクションの内容

- 困ったときは
- 電源をオフにする
- 端末の充電
- アカウントの修復
- ログインし直す
- デバイスのリセット
- デバイスのリセット（手動）

困ったときは

お使いの電子書籍リーダーに問題が発生した場合は、以下をお試しく
ださい。

- **ログイン情報を確認** ログイン時のメールアドレスが正しく入力されているか再確認しましょう。会員登録時の情報にもスペルミスがないかお確かめください。
- **アカウントの修復** 購入したばかりの本が端末に表示されない場合は、アカウントの修復をお試しくください。
- **電源をオフにする** 電子書籍リーダーがうまく機能しない場合は、電源を入れ直してください。
- **電子書籍リーダーを充電する** 1 時間ほど充電してから、電

源をオンにしてください。

- **ログアウトする** ログインし直すだけで一般的な問題が解消されます。この場合、再セットアップが必要です。Wi-Fiに接続してセットアップを行う際、楽天Koboでご利用のメールアドレスとパスワードをご用意ください。
- **デバイスをリセットする** ログインし直しても問題が解決しない場合は、デバイスのリセットをお試しください。

電源のオフ

電子書籍リーダーが反応しない場合や操作が不能となった場合、電源を一旦オフにして、再度オンにします。

1. **〔電源オフ〕** と画面に表示されるまで電源ボタンを長押しします。
メモ： **〔スリープモード〕** と表示された場合は、オンにして再度電源をオフにしてください。
2. 電源がオンになるまで電源ボタンを長押しします。

フリーズしてオフにできない場合は、電子書籍リーダーの充電をお試しください。

電子書籍リーダーの充電


電子書籍リーダーを再起動できない場合は、製品に付属の microUSB ケーブルを使って充電してください。

1. 付属の microUSB ケーブルを使用して電子書籍リーダーと PC を接続します。
2. PC の電源をオンにします。

電子書籍リーダーが再起動するまで数分お待ちください。電子書籍リーダーを長期間使用していなかった場合は、バッテリー不足の可能性があります。最低でも 1 時間は充電してから電源をオンにするようにしてください。

アカウントの修復

本端末において本が表示されないなどの問題が生じた場合は、アカウントの修復をお試しください。アカウントの修復は、Wi-Fi に接続した状態で実行してください。ライブラリにダウンロードされている本の数が多い場合は、完了までに時間がかかることがあります。


1. 画面左上のメニューアイコン  をタップします。
2. **[設定]** をタップします。
3. **[デバイス情報]** をタップします。

4. **【アカウントの修復】** 欄の **【修復】** をタップします。
5. **【修復する】** をタップします。

アカウントの修復を実行しても問題が解決されない場合は、ログインし直してください。

ログインし直す

コンテンツのエラーが発生している場合は、一度ログアウトしてから再度ログインしてみましょう。作成したばかりのしおりや書きこみ、ハイライトが消えてしまわないように、ログアウト前にデバイスの同期を行うようにしてください。

1. 画面左上のメニューアイコン  **【☰】** をタップします。
2. **【設定】** をタップします。
3. **【アカウント】** をタップします。
4. 楽天Koboの下の **【ログアウト】** をタップします。


ログアウト後は、利用前にセットアップが必要です。セットアップとログインが完了したら、同期してライブラリに本を表示させます。

デバイスのリセット

デバイスをリセットすると電子書籍リーダーをお買い上げ時の設定に初期化することができます。リセット後は再度電子書籍リーダーをセットアップし、同期を行ってください。

デバイスをリセットすると


- 電子書籍リーダーからすべての本が削除されます。楽天Koboで購入した本であれば、リセット後にダウンロードできます。
- 前回の同期後に作成されたしおりや書きこみが削除されます。
- 電子書籍リーダーのアカウントからログアウトします。
- カスタマイズした設定はすべて初期化されます。
- 電子書籍リーダーがお買い上げ時の状態に戻ります。

1. 画面左上のメニューアイコン  をタップします。
2. **〔設定〕** をタップします。
3. **〔デバイス情報〕** をタップします。
4. **〔デバイスのリセット〕** の **〔リセット〕** をタップします。
5. **〔リセット〕** ボタンをタップします。

デバイスのリセット（手動）

デバイスをリセットしても問題が解決しない場合は、手動で初期設定に戻す方法をお試しください。手動でデバイスをリセット後、電子書籍リーダーを同期する必要があります。手動でのリセットを行う前に、電子書籍リーダーを 1 時間以上充電してください。

1. 画面に「電源オフ」と表示されるまで電子書籍リーダーの電源ボタンを長押しします。メモ：「電源オフ」と表示されない場合は、次のステップにお進みください。
2. いずれかのページめくりボタンを長押しします。

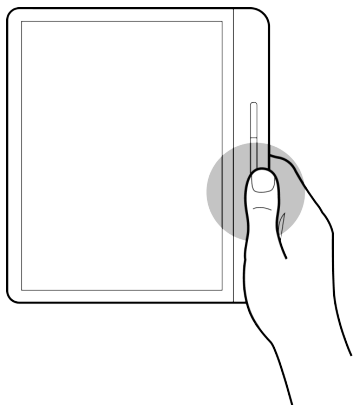

3. ページめくりボタンを押したまま、電源ボタンを長押しします。
4. 画面が点滅し、リセット処理が開始されるのをお待ちください。通常 30 秒経過するとリセット処理が開始されます。

ヘルプ

このセクションの内容

- ヘルプ
- 安全性、規制および保証について

ヘルプ

Kobo ヘルプページ kobo.faq.rakuten.ne.jp をご覧ください。

安全性、規制および保証について

電子書籍リーダーの安全性、規制および保証に関する詳しい注意事項は、kobo.faq.rakuten.ne.jp をご覧ください。

メモ： 電子書籍リーダーのモデルによって適合宣言書が異なる場合があります。モデル番号の確認方法等の情報は、上記のサイトにまとめられています。